


테팔 익스포스 8.60 무선청소기

배터리 충전을 위한 2가지 방법


1 충전기를 제품에 직접 꽂아 충전하실 수 있습니다.




2 거치대에 충전기를 결합하여 충전하실 수 있습니다.

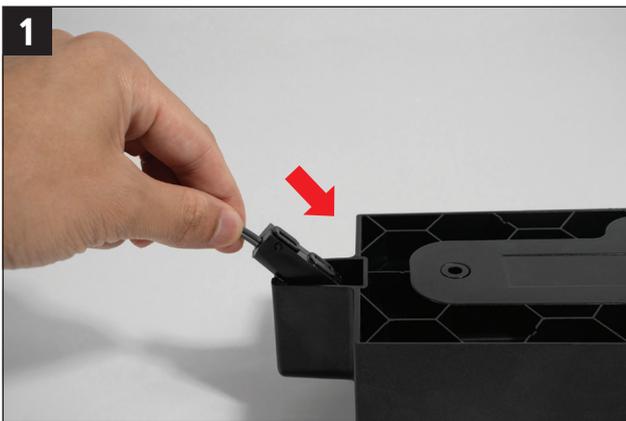


1. 충전기를 사진과 같은 방향으로 거치대에 넣어주세요.

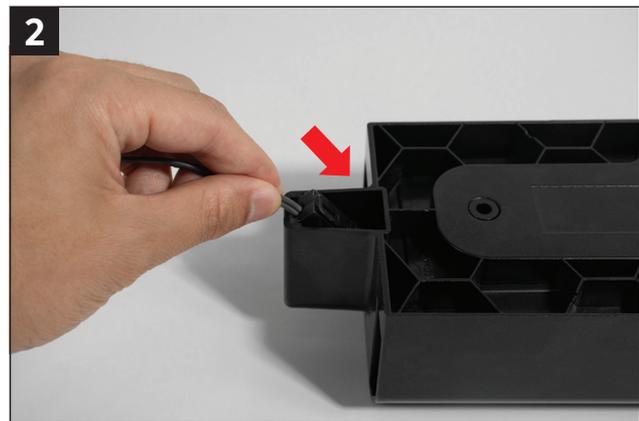

2. 대각선 방향으로 비스듬히 넣어주세요.

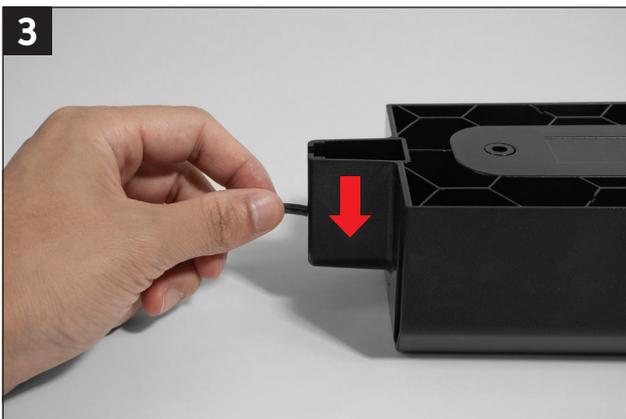

3. 충전기를 아래방향으로 내려주세요.

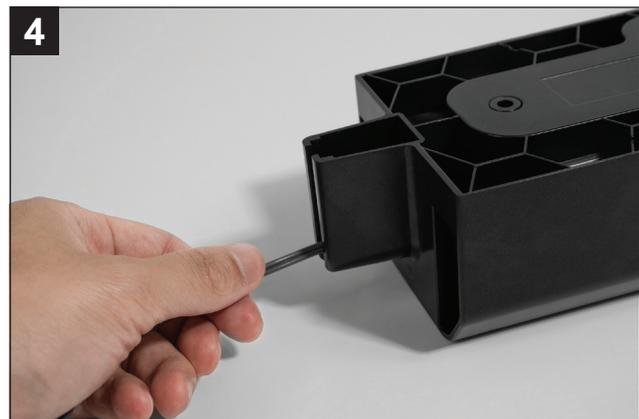

4. '딸깍' 소리가 나도록 결합해 주세요.