



Rowenta

BRUSH ACTIV'® 1000

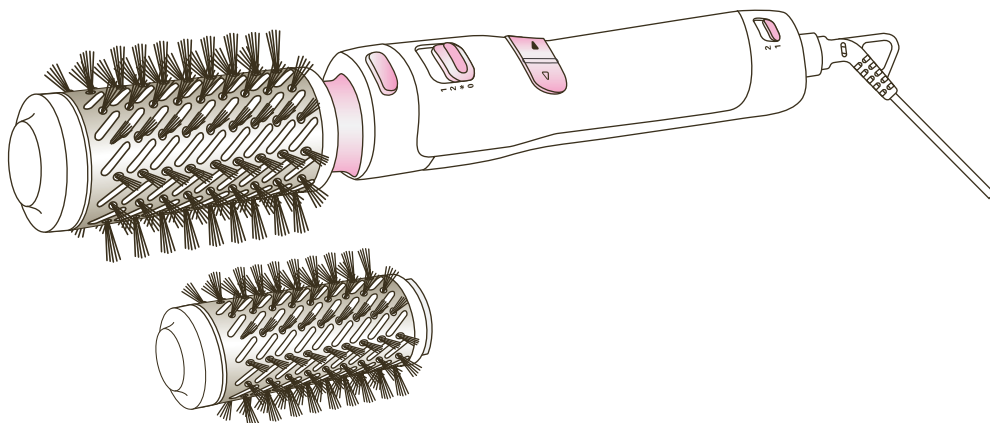

Notice d'emploi
Instructions for use
Istruzioni per l'uso
Modo de empleo
Instruções de utilização
Οδηγίες χρήσεως
Kullanma talimatı
دليل الاستعمال
دستور العمل استفاده

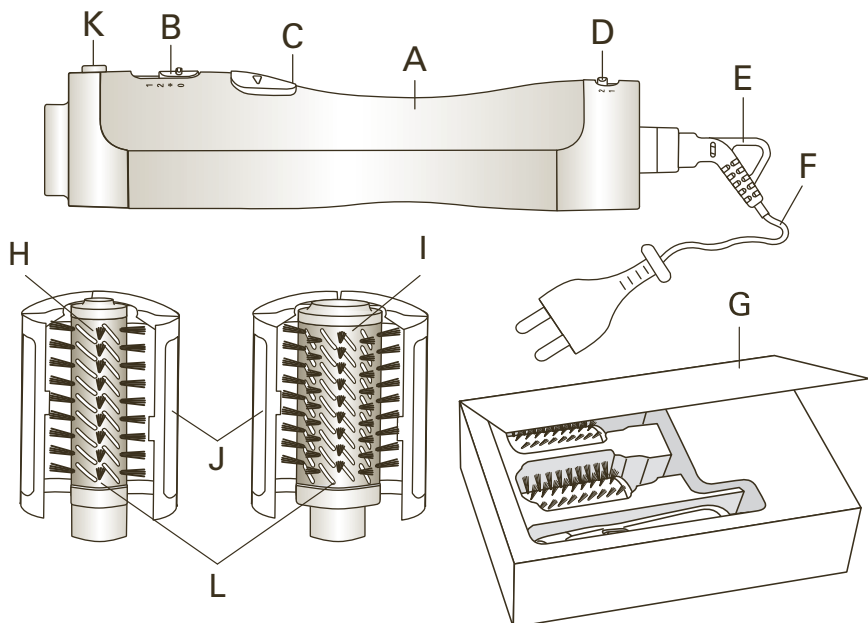

FR 1. DESCRIPTION GENERALE

- A – Corps de l'appareil
- B – Bouton marche/arrêt, vitesses flux d'air
- C – Sélecteur sens de rotation des brosses
- D – Bouton réglage vitesses de rotation des brosses
- E – Anneau de suspension
- F – Cordon d'alimentation
- G – Coffret de rangement
- H – Brosse petit diamètre
- I – Brosse gros diamètre
- J – Protections (2) des brosses
- K – Bouton de verrouillage/déverrouillage de la brosse
- L – Revêtement céramique

EN 1. GENERAL DESCRIPTION

- A – Appliance body
- B – ON/OFF button, blowing speeds
- C – Brush rotation direction control
- D – Brush rotation speed control
- E – Hanging ring
- F – Power cord
- G – Storage case
- H – Small diameter brush
- I – Large diameter brush
- J – Brush protectors (2)
- K – Brush lock/release button
- L – Ceramic coating

IT 1. DESCRIZIONE GENERALE

- A – Corpo dell'apparecchio
- B – Pulsante di Avvio/Arresto, velocità del flusso d'aria
- C – Selettore senso di rotazione delle spazzole
- D – Tasto regolazione velocità di rotazione delle spazzole
- E – Anello di sospensione
- F – Cavo di alimentazione
- G – Cofanetto custodia
- H – Spazzola di piccolo diametro
- I – Spazzola di grande diametro
- J – Protezioni (2) delle spazzole
- K – Manopola di blocco/sblocco della spazzola
- L – Rivestimento in ceramica

ES 1. DESCRIPCIÓN GENERAL

- A – Cuerpo del aparato
- B – Botón on/off, velocidades del flujo del aire
- C – Selector sentido de rotación de los cepillos
- D – Botón de ajuste de las velocidades de rotación de los cepillos
- E – Anilla de sujeción
- F – Cable de alimentación
- G – Estuche para guardar
- H – Cepillo de pequeño diámetro
- I – Cepillo de gran diámetro
- J – Protecciones (2) de los cepillos
- K – Botón de bloqueo / desbloqueo del cepillo
- L – Revestimiento cerámico

PT 1. DESCRIÇÃO GERAL

- A – Corpo do aparelho
- B – Botão ligar/desligar, velocidades de fluxo do ar
- C – Selector do sentido de rotação das escovas
- D – Botão de regulação das velocidades de rotação das escovas
- E – Anel de suspensão
- F – Cabo de alimentação
- G – Estojo de arrumação
- H – Escova de diâmetro pequeno
- I – Escova de diâmetro grande
- J – Protecções (2) das escovas
- K – Botão de bloqueio/desbloqueio da escova
- L – Revestimento em cerâmica

EL 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A – Σώμα συσκευής
- B – Κουμπί on/off, ταχύτητες ροής αέρα
- C – Κουμπί επιλογής φοράς περιστροφής βουρτσών
- D – Κουμπί ρύθμισης ταχυτήτων περιστροφής βουρτσών
- E – Κρίκος ανάρτησης
- F – Ηλεκτρικό καλώδιο
- G – Θήκη αποθήκευσης
- H – Βούρτσα μικρής διαμέτρου
- I – Βούρτσα μεγάλης διαμέτρου
- J – Συστήματα προστασίας (2) βουρτσών
- K – Κουμπί ασφάλισης/απασφάλισης βούρτσας
- L – Κεραμική επικάλυψη

TR 1. GENEL TANIMLAMA

- A – Cihazın gövdesi
- B – Açma/Kapama düğmesi, hava akış hızları
- C – Fırça dönme yönü selettörü
- D – Fırça dönme hızları ayar düğmesi
- E – Asma halkası
- F – Besleme kordonu
- G – Yerleştirme kutusu
- H – Küçük çaplı fırça
- I – Büyük çaplı fırça
- J – Fırçaların korumaları (2)
- K – Fırçanın Kilitleme /kilit açma düğmesi
- L – Seramik kaplama

- A - میکل المنتج
- B - زر تشغيل/توقف، سرعة الهواء
- C - زر التحكم باتجاه دوران الفرشاة
- D - زر التحكم بسرعة دوران الفرشاة
- E - حلقة للتعليق
- F - سلك توصيل التيار الكهربائي
- G - حجرة التخزين
- H - فرشاة صغيرة القُطر
- I - فرشاة كبيرة القُطر
- J - غطاء للحماية (٢) للفرشاة
- K - زر قفل/تحرير الفرشاة
- L - طلاء من السيراميك

- A - بدنه دستگاه
- B - دکمه روشن/خاموش، سرعت خروج هوا
- C - کنترل جهت چرخش برس
- D - کنترل سرعت چرخش برس
- E - حلقه آویز
- F - سیم برق
- G - جعبه انبار
- H - برس با قطر کوچک
- I - برس با قطر بزرگ
- J - محافظت کننده های برس (٢)
- K - دکمه آزاد کردن/بستن برس
- L - پوشش سرامیک

Vous venez d'acquérir un produit techniquement nouveau !

Un temps d'apprentissage (2 à 3 séances) est normalement nécessaire avant d'en maîtriser parfaitement l'utilisation.

Brush Activ' est une brosse rotative séchante, spécialement conçue pour réaliser votre brushing sans effort et d'un seul geste : plus rapide et facile qu'un brushing traditionnel.

Brush Activ' vous permet simultanément de sécher et de mettre en forme votre coiffure, pour obtenir un résultat parfait, à l'avant comme à l'arrière de la tête.

2. CONSEILS DE SECURITE

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
- Les accessoires de l'appareil deviennent très chauds pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la peau. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- Pour assurer une protection complémentaire, l'installation dans le circuit électrique alimentant la salle de bains, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.
- L'installation de l'appareil, et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.
- **MISE EN GARDE** : ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. 
- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsqu'il est arrêté.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.
- N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.
- L'appareil est équipé d'un système de sécurité thermique. En cas de surchauffe (dû par exemple à l'encrassement de la grille arrière), l'appareil s'arrêtera automatiquement : contactez le SAV.
- L'appareil doit être débranché : avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser.
- Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
- Ne pas tenir avec les mains humides.
- Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, mais par la poignée.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
- Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

GARANTIE :

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement.



Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles.

La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

3. CONSEILS D'UTILISATION

PROTECTION DES BROSSES :


FR

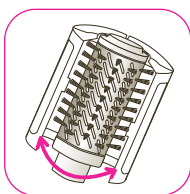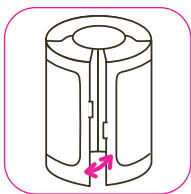

La souplesse des poils des brosses a été spécialement conçue pour une efficacité optimale, tout en préservant la nature de vos cheveux.


- Pour conserver l'efficacité des brosses, replacez-les impérativement dans leur protection (J), après chaque utilisation.
- Ouverture / fermeture des protecteurs.

MISE EN PLACE ET RETRAIT DES BROSSES DE L'APPAREIL (K) :

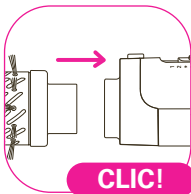

Pour la mise en place :

- Otez le protecteur
- Emboîtez la brosse jusqu'au CLIC.

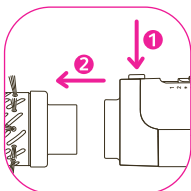


⚠ RAPPEL : L'accessoire brosse (H/I) devient très chaud pendant l'utilisation. Attention lors de son retrait.

Pour le retrait :

- Sortez la brosse de son logement.


TEMPERATURE / VITESSE D'AIR (B) :

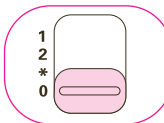

- 1 : température et flux d'air modérés
- 2 : température et flux d'air plus intenses
- * : air froid
- 0 : arrêt de l'appareil

SYSTÈME IONIQUE :


Votre appareil émet automatiquement des ions négatifs qui éliminent l'électricité statique. Vos cheveux rayonnent de brillance et sont plus faciles à démêler.

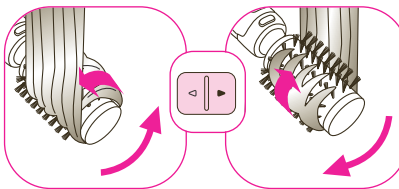

SENS DE ROTATION (C) :

Cette fonction vous permet d'enrouler automatiquement la mèche de cheveux autour de la brosse, pour réaliser votre brushing sans effort.

- Pour déclencher la rotation, pousser le sélecteur (C) dans le sens de rotation désiré (droite ou gauche).
- Maintenir la pression pendant le brushing
- Pour stopper la rotation, relâchez la pression.



VITESSES DE ROTATION (D) :

- Pour augmenter cette vitesse, il convient de pousser le bouton (D) vers le haut.
- Pour la diminuer, poussez le bouton (D) vers le bas.

COMMENT UTILISER L'APPAREIL ? :

Voici la technique de base pour réussir votre brushing.


SECHAGE ET MISE EN FORME SIMULTANES !

- Après votre shampoing, bien essorer vos cheveux dans une serviette et les démêler soigneusement.


Ne pas utiliser votre appareil sur des cheveux emmêlés, crêpés, ou sur des rajouts de cheveux.

FR

- Vous avez la possibilité de pré-sécher vos cheveux grâce à la fonction séchage (B), (sans brosse) en conservant un cheveu humide.
- Divisez votre chevelure en mèches individuelles de quelques centimètres (cf. chapitre « **Astuces du coiffeur** ») et travaillez les mèches une par une. Vous pouvez utiliser des pinces pour retenir les autres mèches de cheveux.
- Mettre en place la brosse (gros ou petit diamètre suivant votre longueur de cheveux et l'effet désiré) sur le corps de l'appareil, en l'emboîtant jusqu'au CLIC.
- Choisissez la vitesse de rotation (D).

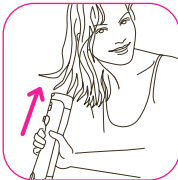

- Placez ensuite la brosse au contact de la mèche de cheveux : la mèche s'enroule automatiquement dans un mouvement souple et continu

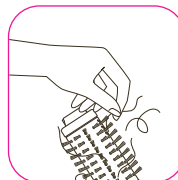

4. ENTRETIEN

ATTENTION ! Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

Nettoyage de l'appareil et des brosses :

- N'utilisez jamais d'alcool pour nettoyer votre appareil.
- Ne plongez jamais votre appareil ou les brosses dans l'eau.
- Prenez bien soin de sécher les parties que vous venez de nettoyer.
- Otez régulièrement les cheveux restés sur les brosses.



5. PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ➔ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

6. EN CAS DE PROBLEME

• « **Mes cheveux s'emmêlent** » :

1. Avez-vous bien démêlé votre chevelure ?
2. Avez-vous pensé à bien séparer les mèches avant de les travailler ?
3. Vous pouvez à tout moment stopper la rotation de la brosse en lâchant le sélecteur de rotation (C), ou en faisant tourner la brosse en sens inverse. Puis retirez la brosse de son logement pour libérer les cheveux.

• « **les brosses ne tournent pas assez vite !** » : pensez à régler le bouton Vitesse de rotation « D »

• « **La rotation des brosses s'arrête** » :

1. Pensez à bien pré sécher et démêler vos cheveux.
 2. La mèche n'est-elle pas trop large ? Travaillez une mèche plus petite.
- « **Mon appareil s'arrête de fonctionner** » : la sécurité thermique s'est déclenchée.
1. Débranchez l'appareil
 2. Laissez-le refroidir environ 30 minutes avant de le réutiliser.
 3. Si le problème persiste, contactez le SAV.

• « **Les poils de la brosse sont couchés** » : Il est important de bien ranger les brosses dans leurs protections fournies à cet effet, après chaque utilisation.

- Si les poils de la brosse étaient couchés avant l'utilisation, ils se redresseront naturellement lors du brushing grâce à l'association du souffle d'air chaud et de la rotation automatique.

Before use, read the instructions for use and the safety instructions carefully.



You have just purchased a technically innovative product!

It is normally necessary to practise using the appliance 2 or 3 times before being able to master the technique for use perfectly.

Brush Activ' is a rotating drying brush, especially designed so that you can blow dry your hair effortlessly and in a single move – quicker and easier than traditional blow drying.

Brush Activ' lets you dry and style your hair at the same time, giving a perfect result both at the front and at the back of your hairstyle.



2. SAFETY INSTRUCTIONS

- For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).
- The appliance's accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
- Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance.
- Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
- As an additional safety measure, we recommend the installation of a residual current difference device in the electrical circuit supplying the bathroom, acting at not more than 30 mA. Ask your installer for advice.
- The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.
- **CAUTION:** Never use your appliance with wet hands or near water contained in bath tubs, showers, sinks or other containers...
- When using the appliance in the bathroom, unplug it after use as the presence of water nearby may pose a danger even when the appliance is turned off.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:
 - your appliance has fallen.
 - it does not work correctly.
- The appliance is equipped with a heat-sensitive safety device. In the event of overheating (for example if the rear grill is blocked), the dryer will stop automatically: contact the After-Sales Service.
- The appliance must be unplugged:
 - before cleaning and maintenance procedures.
 - if it is not working correctly.
 - as soon as you have finished using it.
 - if you leave the room, even momentarily.
- Do not use if the cord is damaged.
- Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.
- Do not hold with damp hands.
- Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
- Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
- Do not use an electrical extension lead.
- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.



GUARANTEE: Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

3. INSTRUCTIONS FOR USE

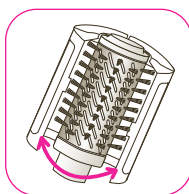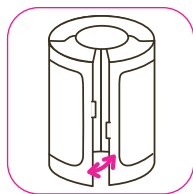


PROTECTING THE BRUSHES:

The softness of the bristles has been especially selected for optimum effect while respecting the condition of your hair.

- To keep the brushes effective, always return them to their protectors (J) after use.


- Opening / closing the protectors

FITTING THE BRUSHES AND REMOVING THEM FROM THE APPLIANCE (K) :

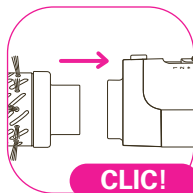

Fitting:

- Remove the protective cover
- Push on the brush until you hear a click.

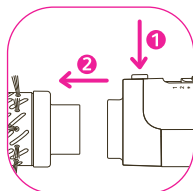


⚠ REMINDER: The brush accessory (H/I) is very hot when in use. Be careful when removing it.

Removing the brush:

- Remove the brush from its recess.


AIR TEMPERATURE / SPEED (B):

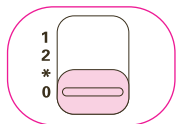

- 1: moderate temperature and blowing speed
- 2: high temperature and blowing speed
- *: cold air
- 0: appliance switched off

IONIC SYSTEM:


your appliance automatically emits negative ions to eliminate static electricity. Your hair will shine and be easier to untangle.

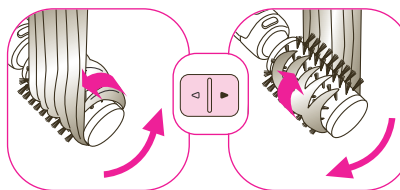

DIRECTION OF ROTATION (C):

This function enables you to automatically wind the section of hair around the brush to blow dry your hair effortlessly.

- To start rotation, press the selector switch (C) in the desired direction of rotation (right or left).
- Keep pressing the switch while blow drying.
- To stop rotation, release the switch.



SPEED OF ROTATION (D)

- To increase the speed, push the button (D) upwards.
- To reduce the speed, push the button (D) downwards.

HOW TO USE YOUR BRUSH? :


This is the basic technique of blow drying.

DRYING AND STYLING IN ONE GO!


- After washing your hair, dry it well in a towel and carefully untangle it.

Do not use your brush on tangled or backcombed hair or on hair extensions.

- You can pre-dry your hair with the drying function (B) (without the brush) while still keeping your hair damp.
- Divide your hair into individual sections a few centimetres wide (see booklet "**professional tips**") and work on one section at a time. You can use clips to hold up the other sections of hair.
- Fit the brush (large or small diameter, depending on the length of your hair and the desired effect) to the body of the appliance, pushing it until it clicks home.
- Choose the speed of rotation (D).

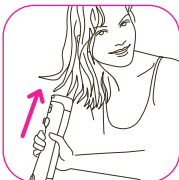

Bring the brush against the section of hair: the section will automatically wind itself around the brush in a smooth, continuous movement.

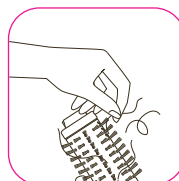

4. CARE

NOTE! Always unplug the appliance before cleaning.

Cleaning the appliance and brushes:

- your appliance requires very little care, it can be cleaned with a dry or slightly damp cloth,

- never use alcohol to clean your appliance,
- never immerse the appliance or brushes in water,
- take care to dry the parts that you have just cleaned,
- from time to time carefully remove any hair left in the brushes.



5. ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

- ① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- ➡ Leave it at a local civic waste collection point.

6. IN THE EVENT OF A PROBLEM

- *"My hair gets tangled":*

1. Did you untangle your hair properly?
2. Did you separate the sections well before working on them?
3. You can stop the brush rotation at any time by releasing the control button (C), or by reversing the direction of rotation. The brush can then be released from the body of the appliance to free the hair.

- *"The brush is not rotating fast enough!".* Try adjusting the speed control "D".
- *"The brush stopped rotating".*

1. Remember that your hair must be pre-dried and untangled.
2. Is the section too thick? Work on a smaller section.

- *"My appliance has stopped working".* The thermal safety device has tripped.

1. Unplug the appliance.
2. Leave it to cool for about 30 minutes before using it again.
3. If the problem persists, contact the after-sales service.

- *"The bristles of the brush are lying flat".* It is important to put the brushes away in the protectors supplied for this after every use.

- If the bristles were flattened before use, they will straighten naturally during blow drying thanks to the combination of automatic rotation and hot air.

Il prodotto che avete appena acquistato è tecnicamente nuovo!

Con soli 2 o 3 utilizzi imparerete a usarlo alla perfezione.

Brush Activ' è una spazzola rotante asciugacapelli appositamente studiata per realizzare la vostra messa in piega in un solo gesto e senza sforzo: più veloce e facile rispetto a una messa in piega tradizionale.

Brush Activ' asciuga i capelli durante la messa in piega, per un risultato perfetto su tutta la capigliatura.

2. CONSIGLI DI SICUREZZA

- Per la vostra sicurezza, questo apparecchio è conforme alle norme e normative applicabili (Direttive Bassa Tensione, Compatibilità elettromagnetica, Ambiente,...).
- Gli accessori dell'apparecchio diventano molto caldi durante l'uso. Evitate il contatto con la pelle. Assicuratevi che il cavo d'alimentazione non sia mai a contatto con le parti calde dell'apparecchio.
- Verificate che la tensione del vostro impianto elettrico corrisponda a quella dell'apparecchio. Qualsiasi errore di collegamento all'alimentazione può causare danni irreversibili non coperti dalla garanzia.
- Per assicurare una protezione complementare, è consigliata l'installazione, nel circuito elettrico che alimenta il bagno, di un dispositivo a corrente differenziale residua (DDR) di corrente differenziale di funzionamento nominale non superiore a 30 mA. Chiedete consiglio al vostro installatore.
- L'installazione dell'apparecchio e il suo utilizzo devono tuttavia essere conformi alle norme in vigore nel vostro paese.
- **AVVERTIMENTO:** Non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua. 
- Quando l'apparecchio è utilizzato in un bagno, staccatelo dalla corrente dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua può presentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone prive di esperienza o di conoscenza, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza li sorvegli o li abbia preventivamente informati sull'utilizzo dell'apparecchio. È opportuno sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio assistenza o da persone con qualifica simile per evitare pericoli.
- Non utilizzate l'apparecchio e contattate un Centro Assistenza autorizzato se: l'apparecchio è caduto, se non funziona normalmente.
- L'apparecchio è dotato di un sistema di sicurezza termica. In caso di surriscaldamento (dovuto per esempio alla griglia posteriore ostruita), l'apparecchio si spegnerà automaticamente: contattate il Servizio Assistenza.
- L'apparecchio deve essere staccato dalla corrente: prima di operazioni di pulizia e manutenzione, in caso di anomalia di funzionamento, non appena avete terminato di utilizzarlo.
- Non utilizzare se il cavo è danneggiato.
- Non immergerlo né passarlo sotto l'acqua, nemmeno per la pulizia.
- Non tenerlo con le mani umide.
- Non tenerlo per la carcassa che è calda, ma usare l'impugnatura.
- Non staccare l'apparecchio dalla corrente tirando il cavo, ma afferrare la spina ed estrarla dalla presa.
- Non usare prolunghie elettriche.
- Non pulire con prodotti abrasivi o corrosivi.
- Non usare con temperatura inferiori a 0 °C e superiori a 35 °C.

GARANZIA



Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad un uso domestico.

Non può essere utilizzato a scopi professionali.

La garanzia diventa nulla e non valida in caso di uso non corretto.

3. CONSIGLI D'UTILIZZO


PROTEZIONE DELLE SPAZZOLE:

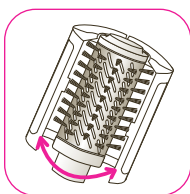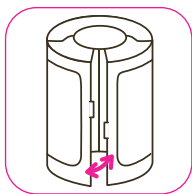

Le morbide setole delle spazzole sono state appositamente studiate per garantirvi un'efficacia ottimale nel pieno rispetto dei vostri capelli.


- Per prolungare l'efficienza delle spazzole, riponetele nelle apposite protezioni (J) dopo ogni utilizzo.
- Apertura/chiusura delle protezioni.

INSERIMENTO E DISINSERIMENTO DELLE SPAZZOLE (K) :

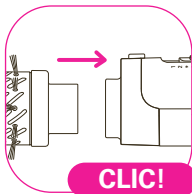

Per l'inserimento :

- Togliere la protezione
- Incastrare la spazzola fino a sentire un CLIC.

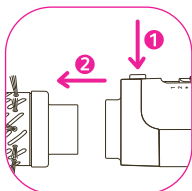


⚠ AVVERTENZA : L'accessorio spazzola (H/I) diventa molto caldo durante l'utilizzo. Prestare attenzione quando lo si rimuove.

Per la conservazione :

- Rimuovere la spazzola dal suo alloggiamento.


TEMPERATURA/FLUSSO D'ARIA (B) :

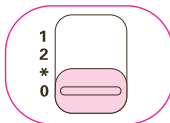

- 1 : temperatura e flusso d'aria moderati
- 2 : temperatura e flusso d'aria più intensi
- * : aria fredda
- 0 : arresto dell'apparecchio

SISTEMA « IONIC »:


L'apparecchio emette automaticamente ioni negativi che eliminano l'elettricità statica. I capelli sono lucidi e splendenti e più docili al pettine.

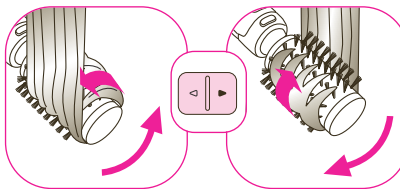

SENDO DI ROTAZIONE (C):

Grazie a questa funzione la ciocca di capelli si arrotonderà automaticamente intorno alla spazzola, permettendovi di realizzare una messa in piega senza sforzo.

- Per avviare la rotazione, premete il selettore (C) nel senso di rotazione desiderato (destra o sinistra).
- Mantenete premuto durante la messa in piega
- Per arrestare la rotazione, rilasciate la pressione.



VELOCITÀ DI ROTAZIONE (D) :

- Per aumentare la velocità, è sufficiente spingere il pulsante (D) verso l'alto.
- Per diminuirla, spingere il pulsante (D) verso il basso.

COME SI USA?:

Ecco la tecnica di base per ottenere una messa in piega perfetta.

ASCIUGATURA E MESSA IN PIEGA SIMULTANEA!

- Dopo lo shampoo, tamponate i capelli con un asciugamano ed eliminate con cura i nodi.
- Non utilizzate l'apparecchio su capelli cotonati, con nodi o posticci (ad esempio extension).

- È possibile effettuare un'iniziale asciugatura dei capelli grazie alla funzione asciugatura (B) (senza spazzola), che mantiene i capelli umidi.


- Dividete i capelli in ciocche di qualche centimetro l'una (cfr. libretto "I trucchi del parrucchiere")

e lavoratele una per volta. Fissate le altre ciocche con l'aiuto di forcine.


- Inserite la spazzola (di diametro grande o piccolo a seconda della lunghezza dei capelli e dell'effetto desiderato) sul corpo dell'apparecchio, premendo fino al CLIC.

- Selezionate il flusso d'aria/temperatura (D).

IT

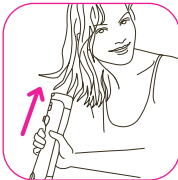

- Posizionate infine la spazzola sulla ciocca di capelli: la ciocca si arrotola automaticamente con un movimento morbido e continuo.

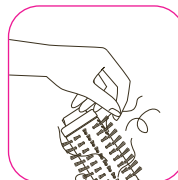

4. MANUTENZIONE

ATTENZIONE!: Scollegate sempre l'apparecchio prima di pulirlo.

Pulizia dell'apparecchio e delle spazzole:

- Il vostro apparecchio necessita di poche operazioni di manutenzione. Potete pulirlo con un panno asciutto o leggermente inumidito.
- Non pulite mai con alcool.

- Non immergete mai né l'apparecchio né le spazzole nell'acqua.

- Asciugate con cura le parti appena pulite.

- Rimuovete regolarmente i capelli rimasti sulle spazzole.

5. CONTRIBUIAMO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE!



- ① L'apparecchio contiene numerosi materiali valorizzabili o riciclabili.
- ② Portatelo in un punto di raccolta, o in sua mancanza, in un centro assistenza autorizzato affinché venga effettuato il trattamento più opportuno.

6. IN CASO DI PROBLEMI

• "I capelli si annodano":

1. Avete eliminato con cura tutti i nodi?

2. Avete separato le ciocche prima di lavorarle?

3. Potrete interrompere la rotazione della spazzola in qualsiasi momento semplicemente rilasciando il selettore di rotazione (C) o facendo ruotare la spazzola nel senso opposto. Infine rimuovete la spazzola dal suo alloggiamento per far uscire i capelli.

• "Le spazzole non girano abbastanza velocemente": impostate la velocità regolando il tasto velocità di rotazione "D"

• "Le spazzole smettono di ruotare":

1. Preasciugate i capelli ed eliminate con cura i nodi.

2. La ciocca è forse troppo grande? Riducetene le dimensioni.

• "L'apparecchio non funziona": si è attivato il sistema di sicurezza termico.

1. Scollegate l'apparecchio

2. Lasciatelo raffreddare circa 30 minuti prima di riutilizzarlo

3. Se il problema persiste, contattate il Centro Assistenza.

• "Le setole della spazzola sono piegate": È importante riporre le spazzole nelle apposite protezioni dopo ogni utilizzo.

- Se le setole sono piegate ancor prima dell'utilizzo, si raddrizzeranno naturalmente durante la messa in piega grazie all'azione combinata del soffio di aria calda e della rotazione automatica.

¡Acaba de adquirir un producto técnicamente nuevo! Normalmente, se necesita un tiempo de aprendizaje (de 2 a 3 sesiones) antes de saber utilizarlo perfectamente.

Brush Activ' es un cepillo secador giratorio, especialmente diseñado para peinar sin esfuerzo y en un solo gesto: más rápido y fácil que un cepillo tradicional.

Brush Activ' le permite secar y al mismo tiempo dar forma a su peinado, para obtener un resultado perfecto, tanto por delante como por detrás de la cabeza.

2. CONSEJOS DE SEGURIDAD

- Por su seguridad, este aparato cumple las normas y disposiciones aplicables (Directivas de Baja Tensión, Compatibilidad Electromagnética, Medio ambiente...).
- Los accesorios del aparato alcanzan una elevada temperatura durante su uso. Evite el contacto con la piel. Asegúrese de que el cable de alimentación no se encuentre nunca en contacto con las partes calientes del aparato.
- Asegúrese de que la tensión de su instalación eléctrica se corresponde con la de su aparato. Cualquier error de conexión puede causar daños irreversibles que no cubre la garantía.
- Para asegurar una protección complementaria, se recomienda que la instalación en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño disponga de un diferencial de corriente residual (DDR) que no exceda los 30 mA. Pida consejo a su instalador.
- La instalación del aparato y su uso debe cumplir no obstante las normas en vigor en su país.
- **ATENCIÓN:** No utilice este aparato cerca de la bañera, de la ducha, del lavabo o de cualquier otro recipiente que contenga agua.
- Cuando utilice el aparato en un cuarto de baño, desconéctelo después de utilizarlo, ya que la proximidad del agua puede suponer un peligro incluso aunque no esté en marcha.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o por personas carentes de experiencia o de conocimiento, salvo si éstas han contado por medio de una persona responsable de su seguridad, con una vigilancia o con instrucciones previas relativas al uso del aparato. Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- En caso de que el cable de alimentación esté dañado, éste deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio postventa o por personas cualificadas con el fin de evitar cualquier peligro.
- No utilice el aparato y contacte con un Centro de Servicio Autorizado si su aparato ha caído al suelo o si no funciona normalmente.
- El aparato está equipado con un sistema de seguridad térmica. En caso de sobrecalentamiento (debida por ejemplo a la suciedad de la rejilla posterior), el aparato se detendrá automáticamente: contacte con el Servicio postventa.
- El aparato debe desconectarse antes de su limpieza y mantenimiento, en caso de anomalías en su funcionamiento, una vez que haya terminado de utilizarlo.
- No lo utilice si el cable está dañado.
- No sumerja ni pase el aparato por el agua, ni siquiera para limpiarlo.
- No lo sujete con las manos húmedas.
- No lo sujete por la carcasa que está caliente, sino por el asa.
- No lo desconecte tirando del cable, sino tirando del enchufe.
- No utilice ningún alargador eléctrico.
- No lo limpie con productos abrasivos o corrosivos.
- No lo utilice con una temperatura inferior a 0°C ni superior a 35°C.





GARANTÍA:

Su aparato está destinado únicamente a un uso doméstico. No puede utilizarse con fines profesionales. La garantía quedará anulada y dejará de ser válida en caso de un uso incorrecto.

3. CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

PROTECCIÓN DE LOS CEPILLOS:


ES

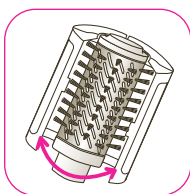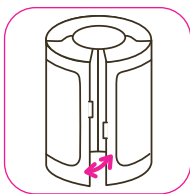

La flexibilidad de las púas de los cepillos se ha diseñado especialmente para obtener una eficacia óptima, a la vez que se protege la naturaleza de su cabello.

- Para conservar la eficacia de los cepillos, colóquelos de nuevo obligatoriamente en su protector (J), después de cada utilización.
- Apertura / cierre de los protectores.


PARA COLOCAR Y RETIRAR LOS CEPILLOS DEL APARATO (K) :

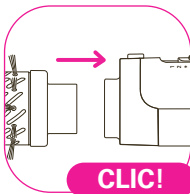

CLIC!

Para la instalación:

- Retire el protector
- Encaje el cepillo hasta que oiga el CLIC.

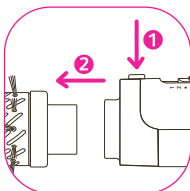


⚠ OBSERVACIÓN: El accesorio cepillo (H/I) está muy caliente mientras se está utilizando. Precaución cuando lo vaya a retirar.

Para retirarlo:

- Retire el cepillo de su compartimiento.


TEMPERATURA / VELOCIDADES DE AIRE (B) :

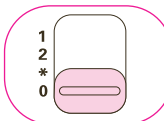

- 1: temperatura y flujo de aire moderados
- 2: temperatura y flujo de aire intensos
- *: aire frío
- 0: parada del aparato

SISTEMA "IONIC":


Su aparato emite automáticamente iones negativos que eliminan la electricidad estática. Sus cabellos irradian brillo y son más fáciles de desenredar.

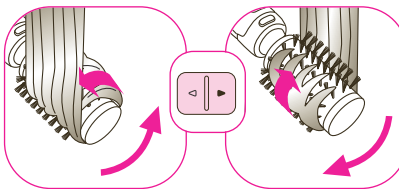

SENTIDO DE ROTACIÓN (C):

Esta función le permite enrollar de manera automática el mechón de cabello alrededor del cepillo, para peinarse sin esfuerzo.

- Para activar la rotación, empuje el selector (C) en el sentido de rotación deseado (derecha o izquierda).
- Mantenga la presión durante el peinado.
- Para detener la rotación, disminuya la presión.



VELOCIDADES DE ROTACIÓN (D) :

- Para aumentar esta velocidad, conviene empujar el botón (D) hacia arriba.
- Para disminuirla, empuje el botón (D) hacia abajo.


¿CÓMO UTILIZAR EL APARATO?:

Esta es la técnica básica para conseguir su peinado.


¡SECAR Y DAR FORMA A LA VEZ!

- Después de lavarse el cabello, séquelo bien con una toalla y desenredelo cuidadosamente.
- No utilice el aparato sobre el cabello enredado, postizo o extensiones.

- Tiene la posibilidad de pre-secar su cabello gracias a la función de secado (B), (sin cepillo) manteniendo el cabello húmedo.
- Divida su cabello en mechones individuales de unos centímetros (ver folleto «Trucos del peluquero») y trabaje los mechones uno a uno. Puede utilizar pinzas para sujetar los otros mechones de cabello.
- Coloque el cepillo (de gran o pequeño diámetro según la longitud del cabello y el efecto deseado) en el cuerpo del aparato, encajándolo hasta que suene un CLIC.
- Elija la velocidad de rotación (D).

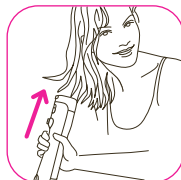

- A continuación coloque el cepillo en contacto con el mechón de cabello: el mechón se enrollará de manera automática mediante un movimiento suave y continuo

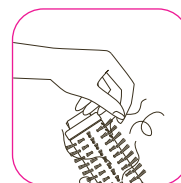

4. MANTENIMIENTO

¡ATENCIÓN!: Desconecte siempre el aparato antes de limpiarlo.

Limpieza del aparato y los cepillos:

- El aparato necesita muy poco mantenimiento. Puede limpiarlo con un paño seco o ligeramente húmedo.

- No utilice nunca alcohol para limpiar el aparato.
- No sumerja nunca el aparato o los cepillos en el agua.
- Seque con mucho cuidado las partes que acaba de limpiar.
- Retire regularmente el cabello que queda en los cepillos.



5. COLABOREMOS EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE!

- ① Su aparato contiene un gran número de materiales valorizables o reciclables.
- ➡ Llévelo a un punto de recogida o en su defecto a un servicio técnico autorizado para que realice su tratamiento.

6. EN CASO DE PROBLEMAS

- «*Mi cabello se enreda*»:
 1. ¿Ha desenredado bien su cabello?
 2. ¿Ha pensado en separar los mechones antes de trabajarlos?
 3. Puede parar en cualquier momento la rotación del cepillo soltando el selector de rotación (C), o haciendo girar el botón en sentido inverso. Y luego retire el cepillo de su alojamiento para liberar el cabello.
- «*Los cepillos no giran con suficiente rapidez!*»: debe ajustar el botón Velocidad de rotación «D»
- «*La rotación de los cepillos se para*»:
 1. Debe secar y desenredar bien su cabello antes.
 2. ¿El mechón es demasiado largo? Trabaje un mechón más pequeño.
- «*Mi aparato deja de funcionar*»: la seguridad térmica se ha activado.
 1. Desconecte el aparato
 2. Déjelo enfriar aproximadamente 30 minutos antes de utilizarlo de nuevo
 3. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
- «*Las púas del cepillo están dobladas*»: Es importante guardar bien los cepillos en los protectores provistos a este efecto, después de cada utilización.
 - Si las púas del cepillo estuvieran dobladas antes de utilizarlas, se enderezarán de manera natural al peinarse gracias a la combinación del aire caliente y la rotación automática.

Leia atentamente o manual de instruções e siga as instruções de segurança antes da primeira utilização.

PT

Acabou de adquirir um produto tecnicamente inovador! É normalmente necessário um tempo de aprendizagem (2 a 3 sessões) antes de dominar perfeitamente a sua utilização.

A **Brush Activ** é uma escova rotativa que seca o cabelo, concebida especialmente para obter um brushing sem esforço e num único gesto: mais rápido e fácil do que um brushing tradicional.

A **Brush Activ** permite secar o cabelo e, simultaneamente, estilizar o seu penteado, de modo a obter um resultado perfeito, tanto na parte da frente como na parte de trás da cabeça.

2. CONSELHOS DE SEGURANÇA

- Para sua segurança, este aparelho está em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis (Directivas Baixa Tensão, Compatibilidade Electromagnética, Meio Ambiente...).
- Os acessórios do aparelho ficam muito quentes no decorrer da sua utilização. Evite o contacto com a pele. Certifique-se que o cabo de alimentação nunca entra em contacto com as partes quentes do aparelho.
- Verifique se a tensão da sua instalação eléctrica é compatível com a do seu aparelho. Qualquer erro de ligação pode causar danos irreversíveis que não estão cobertos pela garantia.
- Para garantir uma protecção suplementar, é aconselhável instalar, no circuito que alimenta a casa-de-banho, um dispositivo com corrente diferencial residual (DDR) de corrente diferencial de funcionamento atribuído não superior a 30 mA. Aconselhe-se junto de um técnico qualificado.
- A instalação do aparelho bem como a sua utilização devem, no entanto, estar em conformidade com as normas em vigor no seu país.
- **ADVERTÊNCIA:** não utilize este aparelho próximo de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água. 
- Quando o aparelho é utilizado numa casa-de-banho, desligue-o após a sua utilização, dado que a proximidade da água pode constituir um perigo, mesmo quando o aparelho se encontra desligado.
- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.
- É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.
- Se o cabo de alimentação se encontrar de alguma forma danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, Serviço de Assistência Técnica ou por um técnico qualificado por forma a evitar qualquer situação de perigo para o utilizador.
- Não utilize o seu aparelho e contacte um Serviço de Assistência Técnica autorizado se: o aparelho tiver caído ao chão ou não estiver a funcionar correctamente.
- O aparelho está equipado com um sistema de segurança térmica. No caso de sobreaquecimento (devido, por exemplo, à obstrução da grelha traseira), o aparelho pára automaticamente: contacte o Serviço de Assistência Técnica autorizado.
- O aparelho deve ser desligado: antes de proceder a qualquer operação de limpeza ou manutenção, no caso de anomalia de funcionamento, após cada utilização.
- Não utilizar se o cabo se encontrar de alguma forma danificado.
- Não mergulhar nem passar por água, mesmo que seja para a limpeza.
- Não segurar com as mãos húmidas.
- Não segurar na caixa de comandos, que está quente, mas sim pela pega.
- Não desligar puxando pelo cabo, mas sim retirando a ficha da tomada.
- Não utilizar uma extensão eléctrica.
- Não limpar com produtos abrasivos ou corrosivos.
- Não utilizar a temperaturas inferiores a 0 °C nem superiores a 35 °C.

GARANTIA:



O seu aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica.

Não pode ser utilizado para fins profissionais.

A garantia torna-se nula e inválida no caso de uma utilização incorrecta.

3. CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO


PROTECÇÃO DAS ESCOVAS:

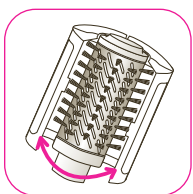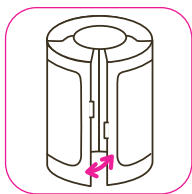

A flexibilidade das cerdas das escovas foi concebida especialmente para assegurar uma eficácia ideal, não deixando de preservar a natureza do cabelo.


- Para conservar a eficácia das escovas, guarde-as sempre na respectiva protecção (J) depois de cada utilização.
- Abertura/fecho das protecções.

COLOCAR E RETIRAR AS ESCOVAS DO APARELHO (K) :

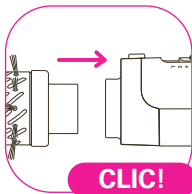

Para a colocação:

- Retire a protecção
- Encaixe a escova até ouvir um CLIC.

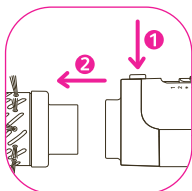


⚠ LEMBRETE: a escova (H/I) fica muito quente durante a utilização. Tenha cuidado ao retirá-la.

Para a retirar:

- Retire a escova do respectivo compartimento.


TEMPERATURA/VELOCIDADES DO AR (B) :

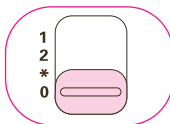

- 1: temperatura e fluxo de ar moderados
- 2: temperatura e fluxo de ar mais intensos
- *: ar frio
- 0: paragem do aparelho

SISTEMA «IONIC»:


O seu aparelho emite automaticamente iões negativos que eliminam a electricidade estática. O seu cabelo fica brilhante e mais fácil de desembaraçar.

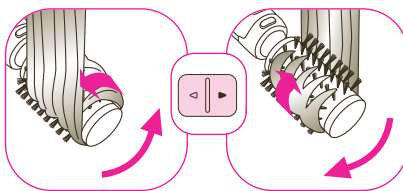

SENTIDO DA ROTAÇÃO (C):

Esta função permite-lhe enrolar automaticamente a madeixa de cabelo à volta da escova, para fazer o seu brushing sem qualquer esforço.

- Para accionar a rotação, exerça pressão no selector (C) no sentido de rotação pretendido (direita ou esquerda).
- Mantenha a pressão durante o brushing
- Para suspender a rotação, liberte a pressão.



VELOCIDADES DE ROTAÇÃO (D) :

- Para aumentar esta velocidade, deve empurrar o botão (D) para cima.
- Para diminuir a velocidade, empurre o botão (D) para baixo.

COMO UTILIZAR O APARELHO?:


Eis a técnica de base para conseguir um bom brushing

SECAR E PENTEAR CABELO EM SIMULTÂNEO!


- Depois de lavar bem o cabelo com champô, enxugue-o meticulosamente com uma toalha e desembarace-o com muito cuidado.

Não utilize o aparelho em cabelo embaraçado ou frisado nem em extensões de cabelo.

- Existe a possibilidade de secar previamente o cabelo graças à função secar (B), (sem escova) mantendo o cabelo húmido.
- Separe o cabelo em madeixas individuais com alguns centímetros (cf. folheto «**Dicas de um cabeleireiro**»), e trabalhe as madeixas uma a uma. Pode utilizar pinças para prender as madeixas que não estão a ser trabalhadas na altura.
- Insira a escova (de diâmetro grande ou pequeno, consoante o comprimento do seu cabelo).
- Escolha a velocidade de rotação (D).

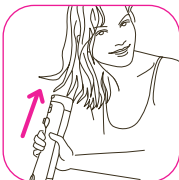

- Coloque, de seguida, a escova em contacto com a madeixa do cabelo: a madeixa enrola-se automaticamente num movimento delicado e contínuo.

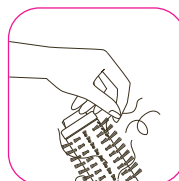

4. MANUTENÇÃO

ATENÇÃO! Desligue sempre o aparelho da corrente antes de proceder à sua limpeza.

Limpeza do aparelho e das escovas:

- O aparelho requer pouca manutenção. Pode limpá-lo com a ajuda de um pano seco ou ligeiramente humedecido.

- Nunca utilize álcool para limpar o aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho ou as escovas em água.
- Tenha o cuidado de secar bem as partes que acabou de limpar.
- Tire regularmente os cabelos que ficarem agarrados às escovas.



5. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM PRIMEIRO LUGAR!

- ① O seu aparelho contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados.
- ➔ Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

6. NO CASO DE PROBLEMAS

• «*O meu cabelo fica embaraçado*»:

1. Desembaraçou bem o seu cabelo?
2. Não se esqueceu de separar as madeixas antes de as pentear?
3. Pode, em qualquer altura, parar a rotação da escova, soltando o selector de rotação (C), ou rodando a escova no sentido contrário. De seguida, retire a escova do respectivo compartimento para soltar o cabelo.

• «*As escovas não rodam com rapidez suficiente!*»: não se esqueça de ajustar o botão Velocidade de rotação «D».

• «*A rotação das escovas pára*»:

1. Não se esqueça de, previamente, secar e desembaraçar bem o cabelo.
2. A madeixa de cabelo não é demasiado larga? Trabalhe uma madeixa mais pequena.

• «*O meu aparelho deixa de funcionar*»: a segurança térmica é accionada.

1. Desligue o aparelho.
2. Deixe-o arrefecer durante cerca de 30 minutos antes de voltar a utilizá-lo.
3. No caso de persistência do problema, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica autorizado.

• «*As cerdas da escova estão deitadas*»: é importante arrumar devidamente as escovas nas respectivas protecções fornecidas para este efeito após cada utilização.

- Se já estavam deitadas antes de o aparelho ser utilizado, as cerdas da escova levantam-se naturalmente durante o brushing graças à associação do fluxo de ar quente com a rotação automática.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης καθώς και τις οδηγίες ασφαλείας πριν από οιαδήποτε χρήση.



Γίνετε μόλις κάτοχος ενός τεχνικά καινούργιου προϊόντος! Κανονικά απαιτείται εκπαίδευση (2 έως 3 μαθήματα) για να μάθετε να χρησιμοποιείτε τέλεια το προϊόν.

H Brush Activ' είναι μια περιστρεφόμενη βούρτσα στεγνώματος σχεδιασμένη ειδικά για το χτένισμα χωρίς προσπάθεια και με μια μόνο κίνηση: γρηγορότερο και ευκολότερο χτένισμα από ό,τι συνήθως. **H Brush Activ'** σας επιτρέπει να στεγνώνετε και να φορμάρετε ταυτόχρονα τα μαλλιά σας και να πετυχαίνετε τέλειο αποτέλεσμα στο χτένισμα μπροστά και πίσω*

2. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Για την ασφάλειά σας, η παρούσα συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εφαρμοστέα πρότυπα και κανονισμούς (Οδηγίες για Χαμηλή τάση, Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, Περιβάλλον...).
- Τα εξαρτήματα της συσκευής θερμαίνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά τη χρήση. Να αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Φροντίστε το ηλεκτρικό καλώδιο να μην έρχεται ποτέ σε επαφή με τα θερμαινόμενα μέρη της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται πάνω στη συσκευή σας είναι ίδια με αυτήν της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Κάθε σφάλμα σύνδεσης είναι πιθανό να προκαλέσει μη αντιστρεπτές βλάβες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Για να διασφαλίσετε πρόσθετη προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μάνι, μια διάταξη παραμεινόντος ρεύματος (DDR) με παραμένον ρεύμα λειτουργίας καθορισμένο ώστε να μην υπερβαίνει τα 30 mA. Απευθυνθείτε στον τεχνικό της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης για περισσότερες πληροφορίες.
- Η εγκατάσταση και χρήση της συσκευής θα πρέπει ωστόσο να συμμορφώνονται με τα πρότυπα που ισχύουν στη χώρα σας.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε μπιανέρες, σε ντουζιέρες, νιπτήρες ή σκεύη που περιέχουν νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μάνι, να την αποσυνδέετε από το ρεύμα μετά από τη χρήση διότι λόγω της εγγύτητας στο νερό μπορεί να εμφανιστεί κάποιος κίνδυνος ακόμα και όταν έχει διακοπεί η λειτουργία της.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται προς χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) των οποίων η σωματική, αισθητήρια ή πνευματική ικανότητα είναι μειωμένη, ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση ως προς τη χρήση, εκτός εάν τα άτομα αυτά βρίσκονται υπό επίβλεψη ή ακολουθούν πρότερες οδηγίες που αφορούν στη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο ως προς την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τη συσκευή ως παιχνίδι.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία, το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις μετά την πώληση της κατασκευάστριας εταιρείας ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ατυχήματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών εάν: η συσκευή πέσει πτώση, εάν δεν λειτουργεί κανονικά.
- Η συσκευή διαθέτει σύστημα θερμικής ασφάλειας. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης (που οφείλεται λ.χ. σε βούλωμα των διάκενων της πίσω σχάρας), η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτομάτως: επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης μετά από την πώληση.
- Πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα: πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, σε περίπτωση σφάλματος λειτουργίας, αφού έχετε τελειώσει να τη χρησιμοποιείτε.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο έχει φθαρεί.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό ούτε και να τη βρέχετε με νερό, ακόμα και κατά τον καθαρισμό.
- Μην κρατάτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μην κρατάτε τη συσκευή από το περίβλημα που είναι ζεστό, αλλά από τη χειρολαβή.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα τραβώντας το καλώδιο, αλλά τραβώντας το φιν από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική μπαταντζά.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με λειαντικά ή διαβρωτικά προϊόντα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 0 °C και υψηλότερη των 35 °C.





ΕΓΓΥΗΣΗ:

Η συσκευή σας προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικό σκοπό. Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης.

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ:

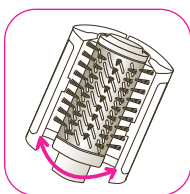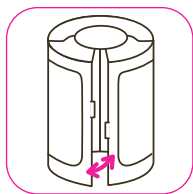

Οι μαλακές τρίχες της βούρτσας έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να έχουν άριστη αποτελεσματικότητα διατηρώντας ταυτόχρονα τη φύση των μαλλιών σας.


- Για να διατηρήσετε την αποτελεσματικότητα των βουρτσών, ξανατοποθετείτε τις οπωσδήποτε μέσα στο προστατευτικό τους κάλυμμα (J), μετά από κάθε χρήση.
- Άνοιγμα / κλείσιμο των προστατευτικών καλυμμάτων.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Κ):

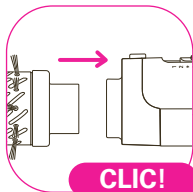

Για την τοποθέτηση:

- Αφαιρέστε το προστατευτικό
- Προσαρμόστε τη βούρτσα μέχρι να ακουστεί το χαρακτηριστικό ΚΛΙΚ.

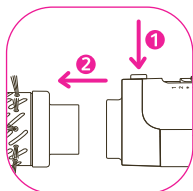


⚠ **ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:** Το εξάρτημα βούρτσας (H/I) ζεσταίνεται πάρα πολύ κατά τη χρήση. Να είστε προσεκτικός/ή κατά την αφαίρεσή του.

Για την αφαίρεση:

- Αφαιρέστε τη βούρτσα από τη θήκη της.



ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ / ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ (Β):

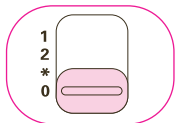

- 0 : διακοπή λειτουργίας της συσκευής
- 1: μέτρια θερμοκρασία και ταχύτητα αέρα
- 2: υψηλή θερμοκρασία και ταχύτητα αέρα
- * : κρύος αέρας

Σύστημα "Ionic":


Η συσκευή αυτόματα εκπέμπει αρνητικά φορτισμένα ιόντα που περιορίζουν το στατικό ηλεκτρισμό. Τα μαλλιά σας θα λάμπουν ενώ ταυτόχρονα θα χτενίζονται ευκολότερα.

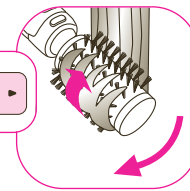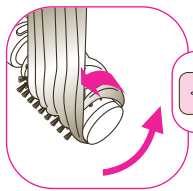

ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (C):

Η λειτουργία αυτή χρησιμεύει για να τυλίγετε αυτόματα τις τούφες μαλλιών γύρω από τη βούρτσα για να κάνετε το χτένισμα χωρίς προσπάθεια.

- Για να ξεκινήσετε την περιστροφή, σπρώξτε το κουμπί επιλογής (C) στη φορά περιστροφής που θέλετε (δεξιά ή αριστερά).
- Συνεχίζετε να το πιέζετε κατά τη διάρκεια του χτενίσματος.
- Για σταματήσετε την περιστροφή αφήνετε το κουμπί.



ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (D):

- Για να αυξήσετε τη ταχύτητα αυτή, πιέστε το κουμπί (D) προς τα επάνω.
- Για να μειώσετε τη ταχύτητα, πιέστε το κουμπί (D) προς τα κάτω.



ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ?:

Ιδού η βασική τεχνική για να πετύχετε το χτένισμα που θέλετε.



ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΑ!

- Μετά το λούσιμο, σκουπίστε καλά τα μαλλιά σας με μια πετσέτα και ξεμπερδέψτε τα με προσοχή. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε μπερδεμένα, κατσαρωμένα ή πρόσθετα μαλλιά.

- Μπορείτε να προ-στεγνώσετε τα μαλλιά σας χάρη στη λειτουργία στεγνώματος (B), (χωρίς βούρτσα) που διατηρεί τα μαλλιά σας ελαφρώς βρεγμένα.
- Χωρίστε τα μαλλιά σας σε ατομικές τούφες μερικών εκατοστών (βλέπε βιβλιαράκι "Έξυπνες ιδέες κομμωτή") και δουλέψτε τις τούφες μία - μία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιάστρες για να κρατήσετε τις τούφες μαλλιών.
- Τοποθετήστε τη βούρτσα (μεγάλης ή μικρής διαμέτρου ανάλογα με το μήκος των μαλλιών σας και το αποτέλεσμα που θέλετε να πετύχετε) στο σώμα της συσκευής κουμπώνοντάς την μέχρι να κάνει ΚΛΙΚ.
- Επιλέξτε την ταχύτητα περιστροφής (D).

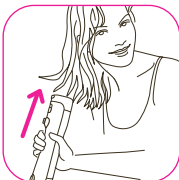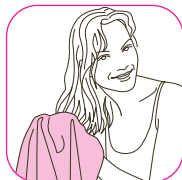

Στη συνέχεια, φέρτε τη βούρτσα σε επαφή με την τούφα μαλλιών. Η τούφα τυλίγεται αυτόματα με μια απαλή και συνεχή κίνηση.

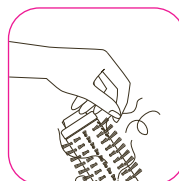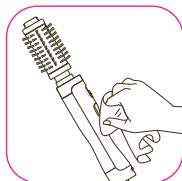

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βγάζετε πάντα το φιν από την πρίζα πριν καθαρίσετε τη συσκευή.

Καθαρισμός της συσκευής και των βουρτσών της:
- Η συσκευή σας χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση. Μπορείτε να την καθαρίζετε με ένα στεγνό ή λίγο βρεγμένο πανί.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή σας.
- Μη βουτάτε ποτέ τη συσκευή ή τις βούρτσες στο νερό.
- Φροντίζετε να στεγνώνετε πάντα τα σημεία που καθαρίζετε.
- Αφαιρείτε συχνά τα μαλλιά που έχουν μείνει στις βούρτσες.



5. ΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ!

- ① Η συσκευή σας περιέχει πολλά αξιοποιήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά.
- ➡ Παραδώστε την παλιά συσκευή σας σε κέντρο διαλογής ή ελλείψει τέτοιου κέντρου σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις το οποίο θα αναλάβει την επεξεργασία της.

6. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

• "Τα μαλλιά μου μπερδεύουν":

1. Ξεμπερδέψατε καλά τα μαλλιά σας?
2. Χωρίσατε καλά τις τούφες πριν αρχίσετε να τις δουλεύετε?
3. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να σταματήσετε την περιστροφή της βούρτσας αφήνοντας ελεύθερο το κουμπί επιλογής περιστροφής (C), ή βάζοντας τη βούρτσα να γυρίζει αντίστροφα. Κατόπιν βγάzte τη βούρτσα από την υποδοχή της για να απελευθερώσετε τα μαλλιά.

• "Οι βούρτσες δεν γυρίζουν γρήγορα!": φροντίστε να ρυθμίσετε το κουμπί Ταχύτητα περιστροφής "D"

• "Οι βούρτσες σταματούν να περιστρέφονται":

1. Φροντίστε να προστεγνώσετε και να ξεμπερδέψετε τα μαλλιά σας.
 2. Μήπως είναι πολύ μεγάλη η τούφα? Δουλεύετε με μικρότερες τούφες.
- "Η συσκευή μου σταματά να λειτουργεί": έχει ενεργοποιηθεί η θερμική ασφάλεια .

1. Βγάλτε την συσκευή από την πρίζα.

2. Αφήστε την περίπου 30 λεπτά να κρυώσει πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.

3. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, επικοινωνήστε με την υπηρεσία σέρβις.

• "Οι τρίχες της βούρτσας έχουν καθίσει": Είναι σημαντικό μετά από κάθε χρήση να φυλάσσετε πάντα τις βούρτσες μέσα στα ειδικά προστατευτικά τους καλύμματα.

- Αν οι τρίχες της βούρτσας είχαν καθίσει πριν τη χρήση, ξανασηκώνονται φυσιολογικά κατά τη διάρκεια του χτενίσματος υπό την επίδραση του ζεστού αέρα και της αυτόματης περιστροφής.

Her türlü kullanım öncesi kullanım kılavuzunu ve güvenlik talimatlarını dikkatle okuyunuz.

Teknik bakımdan yeni olan bir ürün satın aldınız!

Kullanımını mükemmel şekilde öğrenmeden önce, normal olarak 2 veya 3 seanslık bir alışma dönemi gerekecektir.

Brush Activ' brushing'inizi çaba harcamaksızın ve bir tek hareketle gerçekleştirebilmeniz için özel olarak tasarlanmış kurutucu döner bir fırçadır: geleneksel bir brushing'e göre daha hızlı ve kolaydır.

Brush Activ' başın hem ön hem de arka kısmında mükemmel bir sonuç elde etmek üzere saçınızı eşzamanlı olarak kurutmaya ve biçime sokmaya imkan verir.

2. GÜVENLİK TASYELERİ

- Güvenliğiniz düşünülerek bu cihaz yürürlükteki standartlara ve düzenlemelere (Düşük Gerilim Direktifleri, Elektromanyetik Uyumluluk, Çevre...) uygun olarak üretilmiştir.
- Cihazın aksesuarları kullanım sırasında çok ısınır. Derinizle temasından kaçının. Cihazın elektrik kablosunun ısınan parçalara değmediğinden emin olun.
- Elektrik tesisatınızın voltajının cihazınızın üzerinde belirtilen voltaj ile aynı olduğundan emin olun. Her türlü bağlantı hatası garantinin kapsamayacağı, tamir edilemeyecek hasarlara neden olabilir.
- Ekstra bir koruma sağlamak için, banyodaki elektrik devresine nominal çalışma diferansiyel akımı 30 mA'ı aşmayan bir kaçak akım diferansiyel devre kesicisi (RCD) bağlanmasını tavsiye ederiz. Montajı yapan görevlilerden tavsiye alın.
- Yine de cihazın montajı ve kullanımı ülkenizde uygulanan normlara uygun olarak yapılmalıdır.
- **DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:** Bu cihazı küvet, duş, lavabo veya su olan diğer yerlerin yanında kullanmayın.
- Cihaz banyoda kullanıldığında, kapalı olsa bile suyla teması tehlikeli olabileceğinden kullandıktan sonra fişini çekin.
- Bu cihazın, fiziksel, duyuşal ya da zihinsel kapasite açısından yeterli olmayan kişilerce ya da deneyim veya bilgi sahibi olmayan kişilerce (çocuklar da dahil olmak üzere), güvenliklerinden sorumlu bir kimsenin gözetiminde veya bu kimse tarafından cihazın kullanımı ile ilgili önceden bilgilendirildikleri durumlar dışında, kullanılmaması gerekir. Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için kontrol etmek gerekir.
- Elektrik kablosu hasar görürse her türlü tehlikeyi önlemek için üretici, yetkili servis veya aynı yetkiye sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı kullanmamanız ve Yetkili Servise başvurmanız gereken durumlar: cihazınız düşerse ve normal çalışmazsa.
- Cihazda termik koruma sistemi bulunmaktadır. Aşırı ısınma durumunda (örneğin arka ızgaranın kirlenmesinden dolayı), cihaz otomatik olarak duracaktır: Yetkili Servise başvurun.
- Cihazın fişten çekilmesi gereken durumlar: temizlik ve bakım işlemlerinden önce, çalışma bozukluğu olması, cihazı kullanımınız biter bitmez.
- Kablo hasar görmüşse kullanmayın.
- Temizlemek için bile olsa suya değdirmeyin, batırmayın.
- Nemli ellerle tutmayın.
- Sıcakken gövdeden değil sapından tutun.
- Kabloyu çekerek fişten çıkartmayın, prizi tutarak çekin.
- Elektrik uzatması kullanmayın.
- Parlatici ve tahrış edici ürünlerle temizlemeyin.
- 0 °C'nin altında ve 35 °C'nin üstündeki sıcaklıklarda kullanmayın.





GARANTİ:

Cihazınız sadece evde kullanmak üzere tasarlanmıştır.

Ticari ve mesleki amaçlarla kullanılmamalıdır.

Hatalı kullanım durumunda garanti kapsamı dışındadır.

3. KULLANIM TAVSİYELERİ

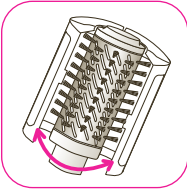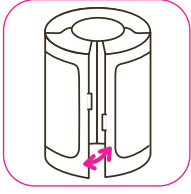


FIRÇALARIN KORUNMASI:

Fırçaların kıllarının esnekliği, saçlarınızın doğasını koruyarak optimal bir etki elde edilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.


- Fırçaların etkinliğini sürdürmek için, her kullanım sonrası zorunlu olarak koruyucularına (J) yerleştirin.
- Koruyucuların açılması / kapanması.

CİHAZIN FIRÇALARININ YERİNE TAKILMASI VE ÇIKARILMASI (K):

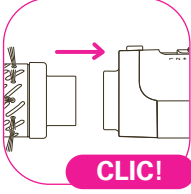

Yerleştirmek için:

- Koruyucuyu çıkarın
- KLİK sesi duyana kadar fırçayı itin.

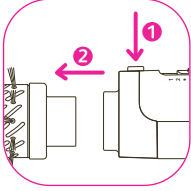


⚠ UYARI Fırça aksesuarı (H/I) kullanım esnasında çok sıcak olur. Çıkarırken dikkat edin.

Çıkarmak için:

- Fırçayı bölmesinden çıkarın.


ISI / HAVA HIZLARI (B):



- 1 : Orta düzeyde sıcaklık ve hava akışı
- 2 : daha yoğun sıcaklık ve hava akışı
- * : soğuk hava
- 0 : cihazın kapanması

« IONIC » SİSTEM:


Saç düzleştirme cihazınız statik elektriklenmeyi önlemek için otomatik olarak negatif iyon yayar. Saçlarınızın parlaklık kazanmasını ve kolay şekil almasını sağlar

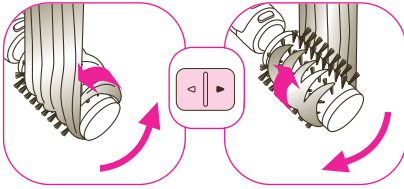

DÖNME YÖNÜ (C):

Bu fonksiyon, brushing'inizi çaba harcamaksızın gerçekleştirebilmeniz için, saç tutamını otomatik olarak fırçanın etrafında sarabilmenize imkan verir.

- Dönmeyi başlatmak için, (D) selektörünü istenen dönme yönünde (sağ veya sol) itin.
- Brushing esnasında basmayı sürdürün
- Dönmeyi durdurmak için basmaya son verin.



DÖNME HIZLARI (D):

- Bu hızı artırmak için, (D) düğmesini yukarı doğru itmek gerekir.
- Hızı düşürmek için, (D) düğmesini aşağı doğru itin.

CİHAZI NASIL KULLANMALI?:

İşte brushing'inizin başarılı olması için temel teknik

EŞZAMANLI KURUTMA VE ŞEKLE SOKMA!


- Şampuanlama sonrası saçlarınızı bir havlu ile iyice kurulayın ve özenle ayırın. Cihazınızı, iç içe geçmiş

karışık saçlar üzerinde veya eklenmiş saçlar üzerinde kullanmayın.



- Kurutma fonksiyonu (B) (fırçasız) sayesinde saçlarınızı hafif nemli kalacak şekilde önceden kurutmanız mümkündür.

- Saçlarınızı birkaç santimetrelilik bireysel tutamlar halinde ayırın (bkz. "Kuaförlüğün püf noktaları" kitapçığı) ve tutamlara teker teker uygulayın. Diğer saç tutamlarını tutmak için pensler kullanabilirsiniz.

- Fırçayı (saç uzunluğuna ve istenen etkiye bağlı olarak büyük veya küçük çap) cihazın gövdesi üzerinde klik sesi gelinceye kadar yerine takın.

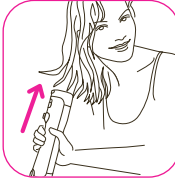

- Dönme hızını (D) seçin. Daha sonra fırçayı saç tutamı ile temasa geçirin: tutam, esnek ve sürekli bir hareket içinde otomatik olarak sarılır.

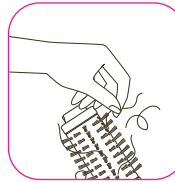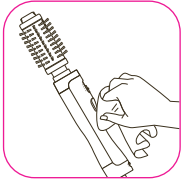

4. BAKIM

DİKKAT! Temizlemeden önce daima cihazı prizden çekiniz.

Cihazın ve fırçaların temizlenmesi:

- Cihazınız çok az bakım gerektirir. Kuru veya hafifçe nemli bir bez yardımıyla temizleyebilirsiniz.

- Cihazınızı temizlemek için hiçbir zaman alkol kullanmayınız.
- Cihazınızı veya fırçaları hiçbir zaman suya daldırmayınız.
- Temizlediğiniz kısımları iyi kurutmaya özen gösteriniz.
- Fırçaların üzerinde kalan saçları düzenli olarak alınız.



5. ÇEVREYİ KORUMAYA KATKIDA BULUNALIM!

- ① Cihazınız çok sayıda yeniden değerlendirilebilir veya geri dönüşümlü malzeme içermektedir.
- ➡ Değerlendirilebilmesi için cihazınızı bir toplama merkezine veya Yetkili Servisine teslim edin.

6. SORUN HALİNDE

• «Saçlarım birbirine karışıyor»:

1. Saçlarınızı iyi ayırdınız mı?
2. Uygulamadan önce saç tutamlarını iyi kısımlar ayırmayı düşündünüz mü?
3. Dönme selektörünü (C) bırakarak veya fırçayı ters yönde döndürerek herhangi bir zamanda fırçanın dönmesini durdurabilirsiniz. Daha sonra, saçları serbest bırakmak için fırçayı yuvasından çıkarın.

• «Fırçalar yeterince hızlı dönmüyor!»: "D" dönme hızı düğmesini ayarlayın.

• «Fırçaların dönmesi duruyor»:

1. Saçlarınızı ön kurutun ve birbirinden ayırın.
2. Saç tutamı çok mu geniş? Daha küçük bir saç tutamı çalışın.
- «Cihazımın çalışması durdu»: ısı güvenlik devreye girdi.
1. Cihazı prizden çekin
2. Tekrar kullanmadan önce yaklaşık 30 dakika soğumaya bırakın
3. Sorun devam ediyorsa, satış sonrası servisi ile temas kurun.


• «Fırçanın kolları yattı»: Her kullanım sonrası, fırçaların, bu amaçla verilmiş koruyucularına yerleştirilmesi önemlidir.

- Eğer fırçanın kolları, kullanım öncesi yatmış durumda ise, sıcak hava üflemesinin ve otomatik dönmenin birleşimiyle brushing esnasında doğal olarak ayağa kalkacaktır.

يمكنك تجفيف شعرك تمهيداً بواسطة وظيفة التجفيف (B) (بدون فرشاة) بينما تحافظي على شعرك رطباً.

– افصلي خصلات شعرك ببعض السنتيمترات (راجعى الكتيب «نصائح للقيام بتسريح نايج»)، ثم سرحي الخصلات واحدة بواحدة. يمكنك استعمال ملقط الشعر لإمساك الخصلات الأخرى.

– ركي الفرشاة (كبيرة أو صغيرة القطر حسب طول شعرك وما تريدين القيام به) على المنتج بالإطباق عليها حتى تسمعي صوت الإقفال.

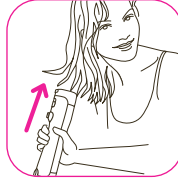


- اختاري سرعة الدوران (D).
- بعد ذلك اجعلي الفرشاة تلامس خصلات الشعر: تستدير الخصلة أوتوماتيكياً من خلال حركة مرنة ومستمرة.

٤. الصيانة

تنبيه! يجب دائماً فصل المنتج عن التيار قبل تنظيفه.

تنظيف المنتج و الفرشايات :

- لا يحتاج هذا المنتج إلا إلى القليل جداً من الصيانة.
- يمكنك تنظيفه بواسطة قطعة قماش جافة أو رطبة قليلاً.

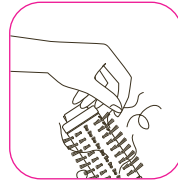

– لا تستعملي أبداً الكحول لتنظيف المنتج.

– لا تغمري أبداً المنتج أو الفرشايات في الماء.

– جففي بعناية جميع القطع التي قمت بتنظيفها.

– انزعي الشعرات العالقة بالمنتج بانتظام.

٥. حماية البيئة أولاً!



① يحتوى جهازك على العديد من المواد القيمة التي يمكن إعادة تصنيعها.

② عند تلف الجهاز سلمه لأقرب نقطة تجميع أو مركز خدمة معتمد للتعامل معه بطريقة آمنة.

٦. معالجة المشكلات

• «خصلات شعري بقيت متشابكة»

١. هل قمت بتسريح شعرك جيداً؟

٢. هل فكرت في فصل خصلات الشعر قبل تسريحها؟

٣. يمكنك توقف دوران الفرشاة في أي لحظة بالتخلي عن الضغط على زر الدوران (C) أو بتدوير الفرشاة نحو الاتجاه المعاكس ثم سحبها من موضعها لإطلاق الشعر.

• «الفرشاة لا تدور بالسرعة الكافية»: اضبطي سرعة الدوران بواسطة الزر المخصص لذلك «D».

• «توقف الفرشاة عن الدوران»:

١. قومي بتسخين أولي للشعر **سرخيه**.

٢. هل صارت الخصلة كبيرة جداً؟ سرحي خصلة أصغر.

• «توقف المنتج عن العمل»: نظام الأمان الحراري في وضعية التشغيل.

١. افصلي المنتج عن التيار.

٢. اتركيه يبرد حوالي ٣٠ دقيقة قبل استعماله من جديد.

٣. يرجى الاتصال بمركز خدمة ما بعد البيع إذا لم **يحل** المشكل.



• «شعيرات الفرشاة صارت منكسرة»: من المهم تخزين الفرشاة داخل غطاء الحماية المخصص لهذا الغرض بعد كل استعمال.

– إذا كانت شعيرات الفرشاة منكسرة قبل الاستعمال، فإنها ستنتصب بصورة طبيعية أثناء التسريح بفضل عمل الهواء الساخن والدوران الأوتوماتيكي.

حماية الفرشاة


لقد صممت شعيرات الفرشاة مرنة للحصول على فعالية مثالية مع المحافظة على طبيعة الشعر.

- للمحافظة على فعالية الفرشاة، يجب وضعها داخل غطاء الحماية (L) بعد كل استعمال (شكل).
- فتح/غلق غطاء الحماية (شكل).

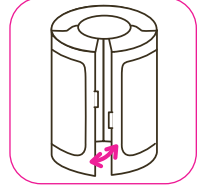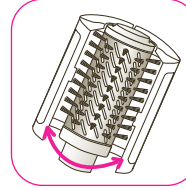


تركيب الفرشاة وسحبها من المنتج (K)

- التركيب :
- انزع غطاء الحماية
- ادفع الفرشاة الى مكانها لغاية سماع صوت الإقفال

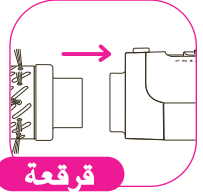


قرقعة

- تذكر : بأن مُحركات الفِلاَة (H/I) تكون ساخنة جداً أثناء الإستعمال . يرجى توخي الحذر أثناء نزعها .
- إزالة الفرشاة :
- انزع الفرشاة من موضعها .

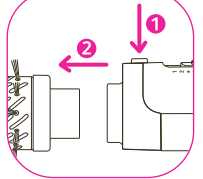

درجة الحرارة/سرعة الهواء (B)


- 1 : حرارة مُتوسطة و سرعة في نفخ الهواء
- 2 : حرارة عالية و سرعة في نفخ الهواء
- * : هواء بارد
- 0 : المنتج ليس في حالة تشغيل



"Ionic System": يُصدر مُلمّس الشعر أوتوماتيكياً أيونات سالبة لكي يُزيل الكهرباء الساكنة من شعرك. ويصبح شعرك أكثر إشراقاً وأسهل تصفيفاً.


جهة الدوران (C)

- هذه الخاصية تسمح لك بالتدوير الأوتوماتيكي لخصلات الشعر حول الفرشاة، لتسريح الشعر دون جهد.
- لتشغيل خاصية الدوران، اضغطي على الزر (C) لاختيار جهة الدوران (نحو اليمين أو الشمال) شكل.
- اضغطي ببدايك أثناء القيام بالتسريح.
- تخلي عن الضغط لتوقيف الدوران (شكل).

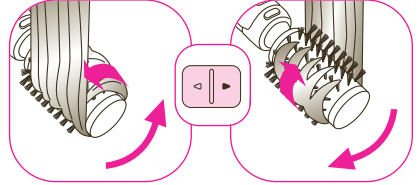

سرعة الدوران (D)

- لزيادة السرعة، ادفع الزر (D) الى الأعلى.
- لتخفيف السرعة، ادفع الزر (D) الى الأسفل.



كيف يستعمل المنتج؟:

تشرح لك الفقرة التالية كيفية القيام بتسريح ناجح.

تجفيف و تحضير منشط للشعر!

- بعد الشامبو، جففي شعرك بعناية بواسطة المنشفة و سرحيه حتى تفصلي الشعرات.
- لا تستعملي المنتج لتسريح الشعرات المتشابكة، والمجعدة، وإكسسوارات الشعر.

يرجى قراءة نشرة الاستعمال بعناية والالتزام بإرشادات السلامة قبل أي استعمال.

لقد اقتنيتم منتجاً يعمل بتقنية جديدة!

إن التعود عليه يحتاج إلى بعض الوقت (٢ أو ٣ مرات) للتمكن من استعماله على أحسن وجه.

بروش أكتيف عبارة عن فرشاة دوارة مجففة للشعر وهي مصممة خصيصاً لتسريح الشعر دون بذل جهد وبحركة واحدة: أسرع وأسهل من التسريح العادي.

بروش أكتيف يسمح لك بتجفيف وتحضير الشعر في آن واحد للحصول على نتيجة رائعة وذلك من الجهة الأمامية والخلفية للرأس.

٢. إرشادات السلامة

• من أجل سلامتك، يخضع هذا المنتج للقوانين والمعايير السارية المفعول: (قانون التيار المنخفض، قانون التوافقية الإلكتر ومغناطيسية، قانون البيئة...).

• قد تصبح ملحقات الجهاز ساخنة جداً أثناء التشغيل ولذا تفادى ملامستها. تأكد بأن السلك الكهربائي لا يلامس أبداً أجزاء الجهاز الساخنة.

• تأكد أن قوة تيار الشبكة الكهربائية عندك يتوافق مع القوة التي يتطلبها المنتج. أي خطأ في التوصيل بالتيار ينتج عنه أضرار في المنتج، لن تشملها الضمانة.

• لضمان حماية إضافية، ينصح بإنشاء نظام للتيار التفاضلي المتخلف في الدائرة الكهربائية للحمام لا يتجاوز ٣٠ ميلي أمبير. استشر الكهربائي.

• يجب أن يخضع تركيب الجهاز و استعماله لجميع القوانين السارية المفعول في بلدك.

• تحذير: لا تستعمل هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام، الرشاش، حوض الغسيل أو أية حاوية أخرى تحتوي على الماء.

• عند استعمال الجهاز في الحمام، افصله عن التيار بمجرد الانتهاء من استعماله لأن تركه قريباً من الماء قد يشكل خطراً عليك حتى ولو كان الجهاز مطفأً.

• لم يُعد هذا المنتج ليُستعمل بواسطة أشخاص (بمن فيهم الأطفال) لا يتمتعون بقدرات بدنية وحسية وعقلية كافية، أو أشخاص ليست لديهم الخبرة أو المعرفة، ما لم تتم مراقبتهم، أو إرشادهم عن كيفية استعمال المنتج بواسطة شخص مسؤول من أجل السلامة.

• يجب مراقبة الأطفال للتأكد بأنهم لا يعيشون بالجهاز.

• إذا تعرض السلك الكهربائي للتلف، يجب استبداله من قبل المصنّع أو بواسطة مركز خدمة ما بعد البيع أو بواسطة شخص مؤهل ولديه الخبرة للقيام بهذا العمل، وذلك لتفادي أي خطر.

• لا تستعمل الجهاز و اتصل بمركز خدمة معتمد:

- إذا سقط الجهاز على الأرض

- إذا لم يعد يعمل بكفاءة.

• هذا الجهاز مزود بنظام امان جراحي. يتوقف الجهاز اوتوماتيكياً عندما ترتفع درجة الحرارة فيه عن المعدل (بسبب تراكم الأوساخ على الشبكة العلوية مثلاً).. اتصل بمركز خدمة ما بعد البيع

• يجب فصل الجهاز عن التيار:

- قبل التنظيف و الصيانة

- في حال وجود خلل في التشغيل

- بمجرد الانتهاء من استعماله.

- إذا تركت الفرقة ولو للحظات

• لا تستعمل الجهاز إذا تعرض السلك الكهربائي للتلف.

• لا تغمر الجهاز في الماء و لا تضعه تحت ماء جارياً و لو لتنظيفه.

• لا تمسك الجهاز ببيدين رطبتين.

• لا تمسك الجهاز من هيكله الساخن بل أمسكه من المقبض.

• لا تفصل الجهاز عن التيار بشد السلك الكهربائي بل انزع القابس من مأخذ التيار.

• لا تستعمل وصلة كهربائية.

• لا تنظف الجهاز بمواد كاشطة أو حارقة.

• لا تستعمل الجهاز في درجة حرارة تقل عن ٣٥°م.

الضمانة:

جهازك مصمم للا استعمال المنزلي فقط و لا يمكن استعماله لأغراض مهنية. تسقط الضمانة عن المنتج إذا استعمل بشكل خاطئ.


برس را روی موهای ژولیده، بصورت معکوس شانه شده و یا موهای Extensions استفاده نکنید.

شما میتوانید با خشک کردن مو (B) (بدون استفاده از برس) در حالیکه هنوز نم دار است، موهایتان را کمی خشک کنید.

- موهایتان را به بخشهای انفرادی که هرکدام چند سانتیمتری پهنا دارند، تقسیم کنید. (به کتابچه مهارت های حرفه ای مراجعه کنید) و در هر زمان روی یک قسمت کار کنید. شما می توانید با گیره قسمت های دیگر را نگهدارید.
- برس را (با قطر بزرگ یا کوچک، بسته به طول مو و سلیقه خودتان) به دستگاه متصل کنید. آنرا فشار دهید تا پس از کلیک به جای خود متصل شود.

- سرعت چرخش (D) را انتخاب کنید.

برس را در مقابل قسمت انتخاب شده قرار دهید: آن قسمت بصورت خودکار به دور برس، با حرکتی صاف و ادامه دار، پیچانده می شود.

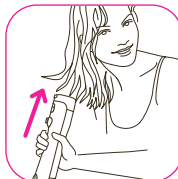


۴- مراقبت :

توجه! همیشه قبل از تمیزکردن، دستگاه را از برق خارج کنید.

تمیزکردن دستگاه و برسها:

- دستگاه شما احتیاج به مراقبت دارد، این دستگاه می تواند با پارچه خشک یا کمی رطوبت تمیز شود.

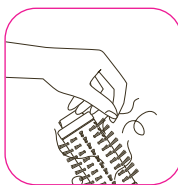

- هرگز از الکل برای تمیزکردن دستگاه استفاده نکنید.

- هرگز دستگاه یا برس ها را در آب فرو نبرید.

- توجه داشته باشید که قسمت های تمیز شده را خشک کنید.

- گاهیگاهی با دقت موهای جا مانده روی برس ها را جدا کنید.

۵- به حفظ محیط زیست کمک کنیم!

① دستگاه شما حاوی مقادیر زیادی مواد قابل استفاده مجدد میباشد.

② آنرا در محل مخصوص جمع آوری این نوع وسایل قرار داده و یا به یک مرکز مجاز تحویل دهید تا تحت عملیات لازم قرار گیرد.



۶- در صورت بروز مشکل :

• «موهای من گره خورده است».

۱- آیا شما به درستی عمل صاف کردن موهایتان را انجام داده ایدی

۲- آیا موهایتان را قبل از آرایش بدرستی به چند قسمت کرده ایدی

۳- شما می توانید در هر زمان عمل چرخش برس را با آزاد کردن دکمه کنترل (C) یا با معکوس کردن جهت چرخش، متوقف کنید.

سپیس، برس برای آزاد کردن مو از بدنه دستگاه جدا می شود.

• «برس با سرعت مناسب نمی چرخد» : سعی کنید سرعت را با دکمه کنترل سرعت "D" تنظیم کنید.

• «چرخیدن برس متوقف می شود».

۱- فراموش نکنید که موهایتان قبل از استفاده از دستگاه باید کمی خشک و صاف باشد.

۲- قسمت انتخاب شده موهایتان کمی ضخیم نیست - روی قسمتی کوچکتر کار کنید.

• «دستگاه من از کار افتاده است» : ابزار ایمنی حرارتی دستگاه فعال شده است.

۱- دستگاه را از برق خارج کنید.

۲- آنرا به مدت سی دقیقه تا استفاده بعدی بدون استفاده رها کنید.

۳- اگر مشکل کماکان باقی ماند، با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.



• «موهای زیر برس ها صاف شده است» : این مساله مهم است که برسها را بعد از هر استفاده در جایگاه خود قرار دهید.

- اگر برس ها قبل از استفاده صاف شده اند، هنگام خشک کردن موهایتان بصورت طبیعی و خودکار صاف خواهند شد. با تشکر

از ترکیب چرخش اتوماتیک و هوای گرم.


۳- دستورالعمل استفاده: حفاظت از برسها:

- نرمی موهای زیر برس مخصوصاً برای گرفتن نتیجه مطلوب با توجه به شرایط موهای شما انتخاب شده است.
- برای اینکه برس ها را در شرایط مناسب حفظ کنید، بعد از استفاده همیشه آنها را در محافظ های خود (J) قرار دهید.
 - بازکردن - بستن محافظها

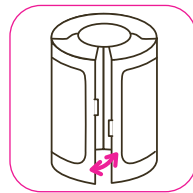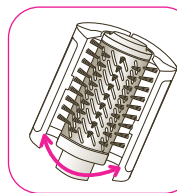


سوار کردن برسها و برداشتن آنها از دستگاه (K):

- سوار کردن:
- پوشش محافظ را بردارید.
 - برس را فشار دهید تا صدای کلیک را بشنوید.

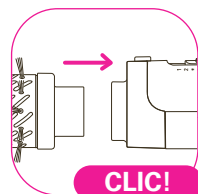


- ⚠ یادآوری: اهرم جانبی برس (H/I) در زمان استفاده بسیار داغ است. هنگام برداشتن آن مراقب باشید.

- برداشتن برس:
- برس را از جایگاهش جدا کنید.

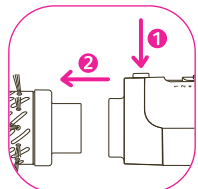

حرارت - سرعت (B):

- 1: دما و سرعت ورزش متوسط
- 2: دما و سرعت ورزش زیاد
- *: هوای سرد
- 0: دستگاه خاموش است




سیستم یونی :

دستگاه شما بطور خودکار یون های منفی را بمنظور حذف الکتریسیته ساکن، از خود ساعت می کند. موهای شما حالت درخشندگی پیدا میکند و راحتتر از پیچ خوردگی درمی آید.


جهت های چرخش (C):

- این عمل، شما را قادر میسازد تا بصورت خودکار بخشی از موهای اطراف برس را دور آن بپیچید تا عمل خشک کردن موهایتان به سادگی انجام پذیرد.
- برای آغاز چرخش، دکمه انتخابگر (C) را در جهت چرخش دلخواه خود (راست یا چپ) فشار دهید.
 - در هنگام خشک کردن موهایتان به فشردن دکمه ادامه دهید.
 - برای توقف چرخش، دستگاه را از روی دکمه بردارید.

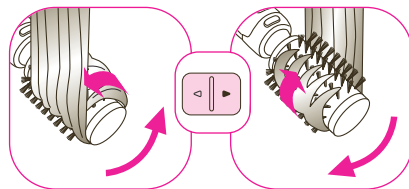

سرعت چرخش (D):

- برای افزایش سرعت، دکمه (D) را به سمت بالا فشار دهید.
- برای کاهش سرعت، دکمه (D) را به سمت پایین فشار دهید.



چگونه از برس استفاده کنید :

این قسمت تکنیک اساسی خشک کردن مو را توضیح میدهد.

خشک کردن و حالت دادن در یک حرکت :

- بعد از شستن موهایتان، با حوله آنها خوب خشک و با دقت گره ها را صاف کنید.

قبل از استفاده دستورالعمل استفاده و آموزش های ایمنی را با دقت مطالعه کنید.
شما هم اکنون یک محصول جدید از لحاظ فنی خریدهایید.
بطور طبیعی لازم است که برای تسلط فنی و استفاده صحیح از این محصول، کارکردن با آنرا ۲-۳ بار تمرین کنید.

Brush Activ برس خشک کننده چرخان است که بطور خاص طراحی شده تا شما بتوانید به سادگی و با یک حرکت موهای خود را خشک کنید. سریعتر و راحت تر از خشک کردن مو به روش سنتی.
Brush Activ این امکان را به شما می دهد که همزمان موهای خود را خشک کرده و آرایش دهید.

۲- توصیه های ایمنی

- برای ایمنی شما این دستگاه منطبق با ضوابط و مقررات جاری است (دستورات مربوط به فشار ضعیف، انطباق الکترومغناطیک، محیط زیست...)
- در موقع کارکردن دستگاه، وسایل جانبی آن خیلی داغ میشوند. مطمئن شوید که سیم دستگاه هرگز در تماس با بخشهای داغ دستگاه نباشد.
- مطمئن شوید که فشار برق خانه منطبق با فشار برق مورد نیاز دستگاه باشد. هرگونه اشتباه در برقرسانی ممکن است باعث صدمات جبرانناپذیر شود که مورد پوشش ضمانت دستگاه نباشد.
- برای ایمنی بیشتر، توصیه میشود که سیستم برق رسانی درون حمام مجهز به دستگاه جریان برق دیفرانسیل پسماند (DDR) از جریان دیفرانسیل کارکرد که از ۳۰ میلی آمپر تجاوز نکند، باشد. در این مورد از متخصص برق خود نظرخواهی کنید.
- استقرار و استفاده از دستگاه باید منطبق با ضوابط جاری در کشور شما باشد.
- **توجه:** از این دستگاه نباید در مجاورت با وان، دوش، دستشویی یا هر ظرف دیگری حاوی آب، استفاده کرد.
- در صورت استفاده از این دستگاه در حمام، پس از مصرف، سیم آنرا از پریز برق بیرون بیاورید زیرا وجود آب حتی در صورت خاموش بودن دستگاه ممکن ایجاد خطر کند.
- این دستگاه برای استفاده افراد (و نیز کودکانی) که دارای نارسائی های جسمی، فکری و روانی می باشند و نیز اشخاص بدون تجربه و آگاهی ساخته نشده است، مگر تحت نظارت فردی که مسئول ایمنی و مراقبت آنها بوده و دستورات لازم برای استفاده از دستگاه را به آنها داده باشد. باید مراقب کودکان بود تا با این دستگاه بازی نکنند.
- در صورت صدمه دیدن سیم دستگاه، برای تأمین ایمنی، باید آنرا توسط سازنده، خدمات پس از فروش آن و یا شخصی دارای تخصص مشابه تعویض نمود.
- در شرایط زیر از دستگاه استفاده نکرده و به یک مرکز خدمات مجاز مراجعه کنید:
 - اگر دستگاه زمین افتاده باشد.
 - اگر دستگاه بطور عادی کار نکند.
- این دستگاه مجهز به یک سیستم ایمنی حرارتی است. در صورت داغ کردن زیاد از حد (مثلاً به دلیل جرم گرفتن شبکه پشت) دستگاه بطور خودکار قطع می شود: در این صورت با یکی از مراکز پس از فروش تماس حاصل کنید.
- در شرایط زیر باید پریز دستگاه را از برق بیرون آورد:
 - در موقع تمیز کردن و نگهداری.
 - در صورت کارکرد غیرعادی.
 - به محض پایان استفاده از آن.
- در صورت صدمه دیدن سیم از دستگاه استفاده نکنید.
- دستگاه را، حتی برای تمیز کردن، در آب فرو نبرده و زیر آب نگیرید.
- با دستهای خیس دستگاه را در دست نگیرید.
- دستگاه را از جعبه آن که داغ است نگیرید بلکه از دستگیره آن استفاده کنید.
- برای بیرون آوردن دستگاه از برق، سیم آنرا نکشید بلکه پریز آنرا بکشید.
- از استفاده از سیم رابط پرهیز کنید.
- برای تمیز کردن دستگاه از مواد ساینده استفاده نکنید.
- در حرارت های کمتر از صفر درجه یا بیش از ۳۵ درجه سانتیگراد از دستگاه استفاده نکنید.

ضمانت:

این دستگاه صرفاً برای استفاده خانگی ساخته شده است. نباید از آن مصرف حرفهای کرد. در صورت استفاده نادرست، ضمانت آن باطل میشود.

Conseils & Astuces de coiffeur



LE BRUSHING

Lissé & Maîtrisé

FR


Séchage et mise en forme simultanés !

Voici la technique de base pour réaliser votre brushing avec BRUSH ACTIV' sur cheveux longs ou mi-longs.


Après votre shampoing, bien essorer vos cheveux dans une serviette et les démêler soigneusement.

Vous pouvez également pré-sécher vos cheveux grâce à la fonction séchage de Brush Activ' tout en conservant un cheveux humide.

Séparez la chevelure en sections, à l'aide de pinces :

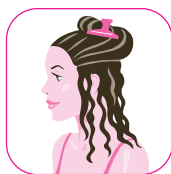

1. Commencez par les longueurs de la nuque,
2. puis l'arrière de la tête,
3. les côtés de la chevelure,
4. terminez par les mèches du dessus.

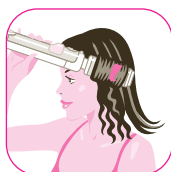

Le secret réside dans la finesse des mèches de séparation, travaillées une à une !

Nous vous conseillons d'utiliser la brosse de gros diamètre pour la mise en forme générale de votre coiffure, et d'utiliser le petit diamètre pour accentuer les finitions (arrondis vers l'intérieur ou l'extérieur plus marqués).

De la racine à la pointe !



Il est indispensable de bien sécher la racine avant les pointes : placez la brosse, dès la racine des cheveux, sous la mèche que vous souhaitez coiffer, sans actionner la rotation, uniquement en position séchage (position 1)

Puis, actionnez la rotation automatique de la brosse en descendant lentement vers les pointes jusqu'à ce que la mèche soit totalement sèche.

Souvenez-vous qu'un cheveu mal séché est un cheveu mal lissé !

Les pointes arrondies vers l'intérieur :

Placez la brosse (gros ou petit diamètre) à la pointe des cheveux, sous la mèche. Actionnez la rotation, pour un enroulement vers l'intérieur.

Les pointes arrondies vers l'extérieur :

Placez la brosse (gros ou petit diamètre) à la pointe des cheveux, au dessus de la mèche.

Actionnez l'inverse de rotation, pour un enroulement vers l'extérieur.

Pour un effet plus accentué vers les pointes, la brosse de petit diamètre sera idéale ! Vous pouvez donner ce mouvement à l'ensemble de votre chevelure ou à quelques mèches uniquement.

LE BRUSHING

Dégradé & Effilé



La technique de Brushing convient à toutes les longueurs de cheveux.

Après votre shampoing, bien essorer vos cheveux dans une serviette et les démêler soigneusement.

Pré-sécher vos cheveux grâce à la fonction séchage de Brush Activ', tête penchée en avant, afin de gonfler les racines. Les pointes doivent rester humides.

Vous pouvez utiliser une mousse ou une cire pour embellir la matière du cheveu.



Séparez verticalement la chevelure en deux parties, depuis le sommet de la tête jusqu'au bas de la nuque.

Commencez le brushing en plaçant l'appareil sous la mèche, dans un mouvement racine -> pointe.

Recommencez l'opération jusqu'au parfait séchage des deux côtés de la nuque. Continuez par les mèches des côtés du visage et terminez par le dessus de tête.



Pour obtenir un parfait dégradé et des pointes effilées, placez la brosse sous ou sur la mèche, dans le sens du dégradé et tirez la mèche vers la joue inverse, tête toujours légèrement inclinée.

Travail des pointes :

Pour garder des pointes effilées, ne pas tirer sur la mèche lorsque la brosse arrive au niveau des pointes : ôtez délicatement la brosse de la mèche pour ne pas casser l'effet. Laissez refroidir la chevelure avant de la coiffer.

Pour un effet plus accentué vers les pointes, la brosse de petit diamètre sera idéale !

LE BRUSHING

Bouclé & Vapoureux

Cette technique s'applique essentiellement aux cheveux courts et mi-longs, souples ou ondulés.

Les boucles et les ondulations se réalisent en enroulant de fines mèches à l'aide de la brosse de petit diamètre : plus la mèche est fine, plus la boucle est serrée.



Toujours commencer par la nuque pour remonter progressivement et finir par les mèches du dessus.

Placez alternativement la brosse sous la mèche (pour sécher la racine) puis sur la mèche (pour l'ondulation), dans un mouvement de rotation plutôt lent, ce qui donnera un effet gonflant et vaporeux.

Les mèches enroulées doivent refroidir sans être touchées.

Une fois l'ensemble de la chevelure séchée, seuls les doigts doivent mettre en place les boucles et ondulations.

Évitez d'utiliser un peigne ou une brosse qui briserait l'effet.

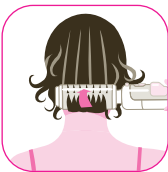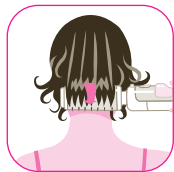

LES FINITIONS

Les franges

Pour une frange courte et droite, il est conseillé d'utiliser la brosse de petit diamètre, qui accentuera le mouvement.

Pour les franges droites, il faut gonfler la racine pour l'esthétique du profil.



A l'inverse, sur une frange plus longue, la brosse de gros diamètre donnera un effet plus lisse.

Sur frange humide et pré-séchée, placez la brosse sous la frange dès la racine des cheveux et maintenir la rotation automatique pour un enroulement intérieur de la mèche, jusqu'au séchage complet.



Du volume à la racine

Une fois les cheveux mis en forme, placer de nouveau la brosse à la racine, sous la mèche (de préférence optez pour le gros diamètre)

sans utiliser la rotation automatique. Position séchage uniquement. Commencer à lisser la mèche en sens contraire à l'implantation du cheveu sur 3 cm environ et laissez finalement glisser l'appareil lentement jusqu'à la pointe de la mèche, sans l'étirer.

Replacer ensuite la mèche du bon côté.



Pour donner du volume à toute votre chevelure, il est important d'appliquer cette astuce pour chaque mèche de cheveu.

Professional tips & tricks



BLOW DRYING

Smooth and controlled


Drying and styling in a single step!

This is the basic technique for blow drying long or medium-length hair with the BRUSH ACTIV'.



After washing your hair, dry it well in a towel and carefully untangle it.

You can also pre-dry your hair with the Brush Activ' drying function while still keeping your hair damp.

Separate your hair into sections, using clips:

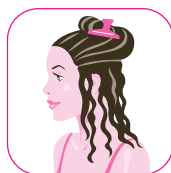

1. Start at the nape of the neck,
2. then the back of the head,
3. the sides,
4. finish with the sections on the top.

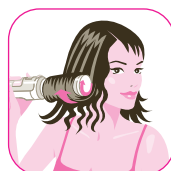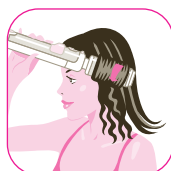

The secret lies in the fineness of the separated sections, handled one by one!

We suggest using the large-diameter brush for general styling and the small-diameter brush for putting the finishing touches (more marked rounding inwards or outwards).

From root to tip!



It is essential to dry the roots properly before the tips: place the brush against the roots of your hair, under the section to be blow dried, without starting the rotation and only on the drying setting (position 1) and then start the automatic rotation of the brush while working slowly down towards the tips until the section is completely dry.

Remember that badly dried hair is badly smoothed hair!



Tips turned under:

Place the brush (small or large diameter) under the tip of the section. Start the rotation to roll the hair under.



Tips turned outwards:

Place the brush (small or large diameter) on the tip of the section. Start the rotation to roll the hair outwards.

For a more marked effect towards the tips, the small-diameter brush is ideal! You can give this movement to all your hair or to just a few sections.

BLOW DRYING Layered and tapered

This blow drying technique suits hair of all lengths.

After washing your hair, dry it well in a towel and carefully untangle it. Pre-dry your hair using the drying function of the Brush Activ' with your head tipped forwards to give body at the roots. The tips must remain damp.

You can use a mousse or wax to enhance the appearance of your hair.



Separate the hair vertically in two parts from the top of your head down to the nape. Start blow drying, placing the appliance under the section in a root -> tip movement. Repeat the operation until both sides of the nape are perfectly dry. Continue with the sections at the side of the face and finish at the top of the head.



To obtain perfect layering, place the brush under or on the section in the direction of the layering and pull the section towards the opposite cheek, keeping the head slightly tilted.

Working the tips:

To keep the tips tapered, do not pull on the section when the brush reaches the tip; remove the brush gently so as not to spoil the effect. Allow the hair to cool before finishing.

For a more marked effect towards the tips, the small-diameter brush is ideal!

BLOW DRYING

Curled and light

This technique is essentially for use on short and medium-length hair, soft or wavy.


Curls and waves are made by rolling fine sections of hair around the small-diameter brush: the finer the section, the tighter the curl.

Always start at the nape of the neck, working progressively upwards, and finish with the sections at the top of the head.

Place the brush alternately under the section (to dry the roots) and then over the section (for the wave) in a relatively slow rotating movement, which will give more volume and an effect of lightness.

The rolled sections must cool without being touched.

Once all the hair is dry, arrange the curls and waves using your fingertips.

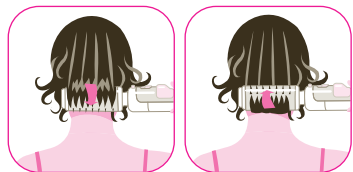

Avoid using a comb or brush, which would spoil the effect.

THE FINISHING TOUCHES

Fringes

For a short, straight fringe, we suggest using the small-diameter brush, which will give more movement.

For straight fringes, you will need to give more volume at the root to give the best profile.



For a longer fringe, on the other hand, the large-diameter brush will give a smoother effect. On a damp, pre-dried fringe, place the brush under fringe, from the roots, and keep the automatic rotation on to roll the section to the inside until completely dry.

VOLUME at the roots

Once the hair is blow dried, place the brush at the root again, under the section (preferably the large-diameter brush), without using the automatic rotation. Setting: drying only. Start smoothing the section against the lie of the hair for about 3 cm from the roots and then allow the appliance to slide slowly to the tip of the section without stretching it.

Then bring the section back to the correct side.



To give more volume to all of your hair, it is important to use this tip on each section of hair.

Consigli e trucchi del parrucchiere



LA MESSA IN PIEGA

Lisci e disciplinati




Asciugatura e messa in piega simultanea!



Ecco la tecnica di base per la messa in piega con BRUSH ACTIV' su capelli lunghi o medio-lunghi.

Dopo lo shampoo, tamponate i capelli con un asciugamano ed eliminate con cura i nodi.

È anche possibile effettuare un'iniziale asciugatura dei capelli grazie alla funzione di asciugatura Brush Activ', che mantiene i capelli umidi. Aiutandovi con delle pinze per capelli, dividete la capigliatura in sezioni:

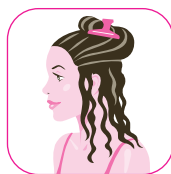

1. iniziate dalle lunghezze della nuca,
2. proseguite con i capelli dietro la testa,
3. quelli sui lati,
4. per finire con le ciocche sopra la testa.

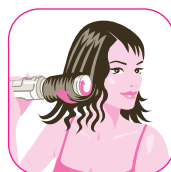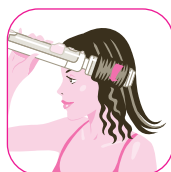

Il segreto sta nel separare i capelli in ciocche sottili, lavorandole una per volta!

Vi suggeriamo di utilizzare la spazzola di diametro grande per la messa in piega e di inserire quella di diametro piccolo per le rifiniture (accentuare le punte girate verso l'interno o l'esterno).

Dalla radice alla punta!



È indispensabile asciugare bene la radice prima delle punte: avvicinate la spazzola alla radice della ciocca che intendete pettinare in posizione asciugatura (posizione 1) e senza azionare la rotazione. Azionate in seguito la rotazione automatica della spazzola scendendo lentamente verso le punte fino a completa asciugatura della ciocca.

Ricordate: capello mal asciugato è capello mal stirato!



Le punte girate verso l'interno:

Posizionate la spazzola (diametro grande o piccolo) sulle punte dei capelli, sotto la ciocca. Azionate la rotazione e fate ruotare la spazzola verso l'interno.



Le punte girate verso l'esterno:

Posizionate la spazzola (diametro grande o piccolo) sulle punte dei capelli, sopra la ciocca.

Azionate la rotazione e fate ruotare la spazzola verso l'esterno.

Per un effetto ancora più accentuato sulle punte utilizzate la spazzola di diametro piccolo. Potete scegliere di effettuare questa operazione su tutti i capelli o soltanto su qualche ciocca.

LA MESSA IN PIEGA Scalati e sfilati



Questa tecnica di messa in piega è adatta ai capelli di qualsiasi lunghezza.

Dopo lo shampoo, tamponate i capelli con un asciugamano ed eliminate con cura i nodi.

Grazie alla funzione asciugatura di Brush Activ potete preasciugare i capelli: per capelli più voluminosi alle radici tenete la testa piegata in avanti. Le punte devono restare umide.

È possibile applicare una spuma o una cera per un risultato migliore.



Dividete verticalmente i capelli in due parti, dall'attaccatura sulla fronte alla base della nuca.

Iniziate la messa in piega posizionando l'apparecchio sotto la ciocca, con un movimento radice -> punta.

Ripetete l'operazione fino a completa asciugatura delle ciocche sui due lati della nuca. Continuate con le ciocche sui lati del viso per finire con quelle sopra la testa.



Per ottenere un effetto scalato perfetto e punte sfilate, posizionate la spazzola sopra o sotto la ciocca, nel senso della scalatura e tiratela verso la guancia opposta, sempre con la testa leggermente piegata.

Lavorare le punte:

Per mantenere le punte sfilate, quando la spazzola arriva al livello delle punte, evitate di tirare, ma rimuovetela delicatamente dalla ciocca, in modo da non rovinare l'effetto. Lasciate raffreddare i capelli prima di pettinarli.

Per un effetto ancora più accentuato sulle punte utilizzate la spazzola di diametro piccolo.

LA MESSA IN PIEGA

Ricci e vaporosi

Questa tecnica è consigliata in caso di capelli corti e medio-lunghi, mossi o ondulati.

I ricci e le ondulazioni si ottengono arrotolando ciocche sottili con la spazzola di diametro piccolo: con ciocche sottili si ottengono ricci più stretti.

Iniziate sempre dalla nuca per risalire progressivamente e poi finire con le ciocche in alto.

Posizionate la spazzola sotto la ciocca (per asciugare la radice) e poi sopra la ciocca (per ondarla) eseguendo un movimento rotatorio piuttosto lento: così facendo otterrete un effetto volumizzante e vaporoso.

Lasciate che le ciocche arrotolate si raffreddino senza toccarle.

Una volta asciugati tutti i capelli, lavorate i ricci e le ondulazioni utilizzando esclusivamente le dita: pettini o spazzole rovinerebbero l'effetto, evitateli.

LE RIFINITURE

Le frange

Per una frangia corta e dritta, si consiglia l'utilizzo della spazzola di diametro piccolo, che dà più movimento.

In caso di frange dritte, l'estetica del profilo richiede un capello gonfio alla radice.

Al contrario, su una frangia più lunga, la spazzola di diametro grande dona un effetto più liscio.

Su frangia umida e preasciugata, avvicinate la spazzola alla radice dei capelli e continuate la rotazione automatica verso l'interno della ciocca fino a completa asciugatura.

Volume alla radice

Una volta eseguita la messa in piega, posizionate nuovamente la spazzola alla radice, sotto la ciocca (preferibilmente quella di diametro grande) senza far ruotare automaticamente.

Posizione solo asciugatura. Cominciate a lisciare la ciocca in senso opposto a quello dell'attaccatura del capello per circa 3 cm. Lasciate poi scivolare lentamente l'apparecchio verso la punta della ciocca, senza stirarla.

Girate poi la ciocca nel verso dell'attaccatura.

Perché il volume sia uniforme su tutti i capelli, ripetete questa operazione su ogni ciocca.

Consejos & Trucos del peluquero



EL PEINADO

Alisado & Moldeado


¡Secar y dar forma al mismo tiempo!

Le presentamos la técnica básica para peinar el cabello largo o la media melena con BRUSH ACTIV'.



Seque bien su cabello con una toalla después de lavarlo y desenrédelo cuidadosamente.

Puede pre-secar también su cabello gracias a la función de secado de Brush Activ' a la vez que mantiene el cabello húmedo.

Separe el cabello en mechones con las pinzas :

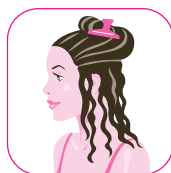

1. Comience por el cabello largo de la nuca,
2. y a continuación la parte posterior de la cabeza,
3. los laterales del cabello,
4. termine con lo mechones de la parte superior

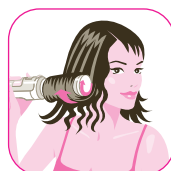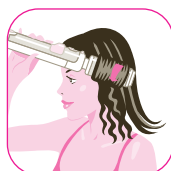

¡El secreto reside en separar mechones lo suficientemente finos y trabajarlos de uno en uno!

Le aconsejamos que utilice el cepillo de diámetro grande para dar una forma general a su peinado, y utilice el de diámetro pequeño para acentuar los acabados (puntas peinadas hacia dentro o hacia fuera más marcadas).

¡De la raíz a las puntas!



Es imprescindible que seque bien la raíz antes que las puntas: coloque el cepillo, en la raíz del cabello, debajo del mechón que desea peinar, sin activar la rotación, únicamente en posición secado (posición 1). A continuación, active la rotación automática del cepillo bajando lentamente hacia las puntas hasta que el mechón esté totalmente seco.

¡Recuerde que un cabello mal secado es un cabello mal alisado!



Las puntas peinadas hacia dentro:

Coloque el cepillo (diámetro grande o pequeño) en las puntas del cabello, debajo del mechón. Active la rotación, para enroscarlo hacia dentro.



Las puntas peinadas hacia fuera:

Coloque el cepillo (diámetro grande o pequeño) en las puntas del cabello, por encima del mechón.

Active la función rotación, para enroscarlo hacia fuera.

Para obtener un efecto más acentuado hacia las puntas, utilice el cepillo de diámetro pequeño. Puede realizar este movimiento por todo el cabello o solamente en algunos mechones.

EL PEINADO En capas & Desfilado



La técnica de Peinado está indicada para todos los largos de cabello. Seque bien su cabello con una toalla después de lavarlo y desenredelo cuidadosamente.

Séquelo previamente con la función de secado de Brush Activ', cabeza inclinada hacia delante, para dar volumen a la raíz. Las puntas deben permanecer húmedas.

Puede utilizar una espuma o una cera para embellecer la fibra del cabello.



Separe verticalmente el cabello en dos partes, desde la parte superior de la cabeza hasta la base de la nuca.

Comience el peinado colocando el aparato debajo del mechón, con un movimiento raíz -> punta.

Vuelva a realizar la operación hasta obtener un perfecto secado de los dos laterales de la nuca.

Continúe con los mechones que están a ambos lados del rostro y termine en la parte superior de la cabeza.



Para obtener un cabello en capas y puntas desfiladas, coloque el cepillo debajo o en el mechón, en el sentido de las capas y tire del mechón hacia la mejilla contraria, la cabeza siempre ligeramente inclinada.

Acabado de las puntas:

Para mantener las puntas desfiladas, no tire del mechón cuando el cepillo llegue a nivel de las puntas: retire delicadamente el cepillo del mechón para no romper el efecto.

Deje enfriar el cabello antes de peinarlo.

¡Para un efecto más acentuado hacia las puntas, utilice el cepillo de diámetro pequeño!

EL PEINADO

Puntas hacia fuera & Volumen

Esta técnica está indicada principalmente para el cabello corto y la media melena, flexible u ondulado.

Las ondas se realizan enrollando mechones finos con el cepillo de diámetro pequeño: cuanto más fino sea el mechón, más cerrada quedará la ondulación.



Comenzar siempre por la nuca para subir progresivamente y terminar con los mechones de la parte superior.

Coloque de manera alternativa el cepillo debajo del mechón (para secar la raíz) y a continuación encima del mechón (para la onda), en un movimiento de rotación más o menos lento, esto le proporcionará un efecto volumen.

Los mechones enroscados deben enfriarse sin tocarlos.

Una vez que todo el cabello esté seco, sólo los dedos deben colocar las ondas.

Evite utilizar un peine o un cepillo que rompería el efecto.

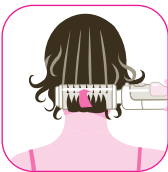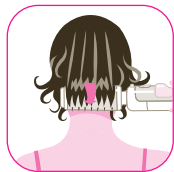

LOS ACABADOS

Los flequillos

Para un flequillo corto y recto, le recomendamos que utilice el cepillo de diámetro pequeño, que acentuará el movimiento.

Para los flequillos rectos, hay que dar volumen en la raíz para un mejor efecto.



Por el contrario, para un flequillo más largo, el cepillo de diámetro grande proporcionará un efecto más liso.

Sobre el flequillo húmedo y secado previamente, coloque el cepillo debajo en la raíz del cabello y mantenga la rotación automática para enroscar el mechón hacia dentro, hasta que se seque por completo.

Volumen en la raíz

Una vez que el cabello tiene forma, coloque de nuevo el cepillo en la raíz, debajo del mechón (preferentemente opte por el de diámetro grande) sin utilizar la rotación automática y con la posición de secado únicamente. Comience

alisando el mechón en sentido contrario al crecimiento del cabello en aproximadamente 3 cm y finalmente deje que el aparato se deslice lentamente hasta la punta del mechón, sin estirarlo. Vuelva a colocar el mechón en su sitio.



Para proporcionar volumen a todo el cabello, es importante que aplique este truco a cada mechón de cabello.

Conselhos e Dicas de cabeleireiro



O BRUSHING

Alisado e Dominado


Secar e pentear o cabelo em simultâneo!

É a técnica de base para conseguir um bom brushing com a sua BRUSH ACTIV' num cabelo comprido ou médio.



Depois de lavar bem o cabelo com champô, enxugue-o meticulosamente com uma toalha e desembarace-o com muito cuidado.

Pode também secar previamente o cabelo graças à função secar da Brush Activ', mantendo o cabelo húmido.

Separe o cabelo em madeixas individuais com a ajuda de pinças:

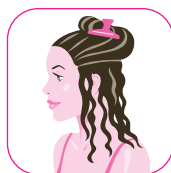

1. Comece pelas madeixas ao longo da nuca,
2. passe para a parte de trás da cabeça,
3. depois, para os lados do cabelo,
4. e termine com as madeixas de cima.

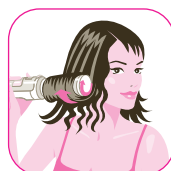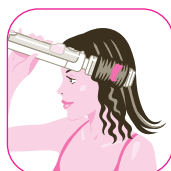

O segredo reside na finura das madeixas, trabalhadas uma a uma!

Aconselhamos vivamente a utilização da escova de diâmetro grande para o brushing e, por outro lado, a utilização da escova de diâmetro pequeno para acentuar as pontas (arredondadas para dentro ou para fora de uma forma mais marcada).

Da raiz à ponta do cabelo!



É fundamental secar devidamente a raiz antes das pontas. Assim, coloque a escova junto à raiz do cabelo, debaixo da madeixa que deseja pentear, sem accionar a rotação, somente na posição de secagem (posição 1) De seguida, accione a rotação automática da escova, descendo lentamente no sentido das pontas, até que a madeixa fique totalmente seca.

Lembre-se que um cabelo mal seco é um cabelo mal alisado!



As pontas arredondadas para dentro:

Coloque a escova (diâmetro grande ou pequeno) na ponta do cabelo, por debaixo da madeixa pretendida. Accione a rotação por forma a enrolar as pontas para dentro.



As pontas arredondadas para fora:

Coloque a escova (diâmetro grande ou pequeno) na ponta do cabelo, por cima da madeixa pretendida. Accione o interruptor de rotação por forma a enrolar as pontas para fora.

Para obter um efeito mais acentuado no sentido das pontas, a escova de diâmetro pequeno é a ideal! Com efeito, é possível conferir este movimento ao cabelo inteiro ou, então, apenas a algumas madeixas.

O BRUSHING Escadeado e Desfiado



A técnica do brushing adequa-se aos mais variados tamanhos de um cabelo.

Depois de lavar bem o cabelo com champô, enxugue-o meticulosamente com uma toalha e desembarace-o com muito cuidado.

Seque previamente o cabelo graças à função secar da Brush Activ', com a cabeça virada para baixo, por forma a dar volume às raízes. As pontas têm de permanecer húmidas.

Pode usar algum tipo de espuma ou de gel para embelezar ainda mais o cabelo.



Comece por separar o cabelo na vertical, em duas partes, do topo da cabeça ao fim da nuca.

Inicie o brushing, colocando o aparelho por baixo da madeixa e descreva um movimento raiz -> ponta.

Repita a operação até garantir uma secagem perfeita dos dois lados da nuca.

Passa para as madeixas situadas dos dois lados do rosto e termine na parte de cima da cabeça.



Para obter um escadeado perfeito e pontas desfiadas, coloque a escova por cima ou por baixo da madeixa, no sentido do escadeado, e estique a madeixa no sentido da face oposta do rosto, mantendo sempre a cabeça ligeiramente inclinada.

Trabalhar as pontas:

Para manter as pontas desfiadas, não estique a madeixa quando a escova chega ao nível das pontas: com delicadeza, retire a escova da madeixa de forma a não desfazer o efeito. Antes de pentear o cabelo, deixe-o arrefecer.

Para obter um efeito mais acentuado no sentido das pontas, a escova de diâmetro pequeno é a ideal!

O BRUSHING

Encaracolado e Vaporoso

Esta técnica aplica-se fundamentalmente aos cabelos curtos e semi-compridos, lisos ou ondulados.

Para obter caracóis e ondulações, enrole madeixas finas com a ajuda da escova de diâmetro pequeno: quanto mais fina for a madeixa, mais apertado será o caracol.

Comece sempre pela nuca, vá subindo progressivamente e termine nas madeixas situadas na parte de cima da cabeça.

Coloque alternadamente a escova por baixo da madeixa (para secar a raiz) e por cima da madeixa (para a ondulação), descrevendo um movimento de rotação mais lento, por forma a conferir um efeito volumoso e vaporoso.

As madeixas enroladas têm de arrefecer sem ser tocadas.

Uma vez o cabelo seco por inteiro, use apenas os dedos para arranjar os caracóis e as ondulações.

Evite utilizar um pente ou uma escova: por forma a não desfazer o efeito pretendido.



OS ACABAMENTOS

As franjas

Para obter uma franja curta e direita, aconselha-se a utilização da escova de diâmetro pequeno dado que este acentua ainda mais o movimento.



No caso das franjas lisas, é necessário aumentar o volume da raiz para reforçar a estética do perfil.



Pelo contrário, numa franja mais comprida, a escova de diâmetro grande produz um efeito mais liso.

Numa franja húmida e previamente seca, coloque a escova por baixo da franja junto à raiz do cabelo e mantenha a rotação automática para um enrolamento interior da madeixa, até à secagem completa.

Do volume à raiz

Uma vez o cabelo arranjado, volte a colocar a escova na raiz, por baixo da madeixa (opte, preferencialmente, pela escova de diâmetro maior), sem utilizar a rotação automática. Posição secagem apenas. Comece a alisar a madeixa do cabelo no sentido contrário ao da implantação do cabelo em cerca de 3 cm e, por fim, deixe o aparelho deslizar lentamente até à ponta da madeixa em questão, sem esticar esta última.

Por fim, coloque a madeixa penteada do lado correcto.



Para dar volume ao seu cabelo por inteiro, é importante aplicar estas dicas em cada uma das madeixas do cabelo.

Χρήσιμες επαγγελματικές συμβουλές



Ίσιωμα & έλεγχος

Τέλειο φορμάρισμα και στεγνώμα των μαλλιών!

Αυτή είναι η βασική τεχνική για να φορμάρεται μακριά ή μεσαίου μήκους μαλλιά με την BRUSH ACTIV'.

Μετά από το λούσιμο, σκουπίστε καλά τα μαλλιά σας με μια πετσέτα και ξεμπερδέψτε τα με προσοχή.

Μπορείτε επίσης να προ-στεγνώσετε τα μαλλιά σας χάρη στη λειτουργία στεγνώματος Brush Activ' που διατηρεί τα μαλλιά σας ελαφρώς βρεγμένα.

Χωρίστε τα μαλλιά σας σε τούφες με πιαστράκια:



1. Αρχίστε από τα μήκη του αυχένα,
2. συνεχίστε στο πίσω μέρος του κεφαλιού.
3. τα πλαϊνά μαλλιά

4. και ολοκληρώστε με τις τούφες στην κορυφή του κεφαλιού.



Το μυστικό βρίσκεται στο πόσο λεπτές είναι οι τούφες που έχετε χωρίσει και δουλεύοντας τες μία μία.

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη βούρτσα μεγάλης διαμέτρου για το γενικό φορμάρισμα των μαλλιών σας και τη βούρτσα μικρής διαμέτρου για το φινίρισμα (οι πιο έντονα στρογγυλεμένες άκρες προς τα μέσα ή προς τα έξω).

Από τις ρίζες μέχρι τις άκρες!



Είναι απαραίτητο να στεγνώνετε τις ρίζες πριν τις άκρες: τοποθετήστε τη βούρτσα στη ρίζα των μαλλιών κάτω από την τούφα που θέλετε να δουλέψετε χωρίς να βάζετε μπροστά την περιστροφή, απλώς τη λειτουργία στεγνώμα (θέση 1).

Κατόπιν, βάλτε μπροστά την αυτόματη περιστροφή της βούρτσας κατεβαίνοντας αργά - αργά προς τις άκρες μέχρι να στεγνώσει τελείως η τούφα.

Μην ξεχνάτε ότι τα μαλλιά που δεν έχουν στεγνώσει καλά δεν έχουν ισιώσει σωστά!

Οι στρογγυλεμένες άκρες προς τα μέσα:

Τοποθετήστε τη βούρτσα (μεγάλης ή μικρής διαμέτρου) στην άκρη των μαλλιών πάνω από την τούφα και βάλτε μπροστά την περιστροφή για να τυλίξετε προς τα μέσα.

Οι στρογγυλεμένες άκρες προς τα έξω:

Τοποθετήστε τη βούρτσα (μεγάλης ή μικρής διαμέτρου) στην άκρη των μαλλιών πάνω από την τούφα.
Βάλτε μπροστά την περιστροφή για να τυλίξετε προς τα έξω.

*Για πιο έντονο αποτέλεσμα προς τις άκρες, χρησιμοποιείτε τη βούρτσα μικρής διαμέτρου!
Μπορείτε να δώσετε την κίνηση αυτή σε όλα τα μαλλιά ή σε μερικές μόνο τούφες.*

ΧΤΕΝΙΣΜΑ

Διαβάθμιση & Λεπτές άκρες

Η τεχνική Χτενίσματος είναι κατάλληλη για όλα τα μαλλιά ανεξαρτήτου μήκους. Μετά το λούσιμο, σκουπίστε καλά τα μαλλιά σας με μια πετσέτα και ξεμπερδέψτε τα με προσοχή.

Προστεγνώστε τα μαλλιά σας με τη λειτουργία με το κεφάλι κεκλιμένο προς τα εμπρός για να φουσκώσετε τις ρίζες. Οι άκρες πρέπει να παραμένουν υγρές.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αφρό ή κερί για να ομορφύνετε την όψη της τρίχας.

Χωρίστε κάθετα τα μαλλιά σε δύο μέρη, αρχίζοντας από τη κορυφή του κεφαλιού και προχωρώντας προς το κάτω μέρος του αυχένα. Αρχίστε το χτενίσμα βάζοντας τη συσκευή κάτω από την τούφα με κίνηση από τις ρίζες προς τις άκρες. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να στεγνώσουν τελείως και οι δύο πλευρές του αυχένα. Συνεχίστε με τις τούφες και από κάθε πλευρά του προσώπου και ολοκληρώστε με την κορυφή του κεφαλιού.

Για να πετύχετε σταδιακή διαβάθμιση και λεπτές άκρες, τοποθετήστε τη βούρτσα κάτω από την τούφα ή πάνω στην τούφα με τη φορά της διαβάθμισης και τραβάτε την τούφα προς το αντίθετο μάγουλο με το κεφάλι πάντα ελαφρώς κεκλιμένο.

Δούλεμα στις άκρες:

Για να διατηρήσετε λεπτές τις άκρες, μην τραβάτε την τούφα όταν η βούρτσα φθάσει στις άκρες: βγάλτε προσεκτικά τη βούρτσα από την τούφα για να μην χαλάσετε το αποτέλεσμα. Αφήστε τα μαλλιά να κρυσώσουν πριν τα χτενίσετε.

Για πιο έντονο αποτέλεσμα προς τις άκρες, χρησιμοποιείτε τη βούρτσα μικρής διαμέτρου!

ΧΤΕΝΙΣΜΑ

Μπούκλες & Ανάλαφρα μαλλιά

Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται κυρίως στα κοντά και μεσαίου μήκους, ίσια ή σπαστά μαλλιά

Οι μπούκλες και οι κυματισμοί γίνονται τυλίγοντας λεπτές τούφες με τη βούρτσα μικρής διαμέτρου. Όσο πιο λεπτή είναι η τούφα τόσο πιο σφιχτή γίνεται η μπούκλα.

Αρχίζετε πάντα από τον αυχένα και προχωράτε σταδιακά προς τα πάνω μέχρι να φθάσετε στις τούφες της κορυφής του κεφαλιού.

Βάζετε εναλλάξ τη βούρτσα κάτω από την τούφα (για να στεγνώσετε τις ρίζες) κατόπιν πάνω στην τούφα (για τον κυματισμό), με μάλλον αργή περιστροφική κίνηση δίνοντας φουσκωτή και ανάλαφρη όψη στα μαλλιά.

Οι τυλιγμένες τούφες πρέπει να κρυώνουν χωρίς να τις αγγίζετε.

Αφού στεγνώσουν όλα τα μαλλιά, χρησιμοποιήστε τα δάκτυλα για να τακτοποιήσετε τις μπούκλες και τους κυματισμούς.

Μην χρησιμοποιείτε χτένα ή βούρτσα διότι κινδυνεύετε να χαλάσετε τα μαλλιά.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ

Φράντζες

Για κοντές και ίσιες φράντζες, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη βούρτσα μικρής διαμέτρου η οποία εντείνει την κίνηση.

Για τις ίσιες φράντζες, πρέπει να φουσκώνετε τις ρίζες για να δώσετε αισθητική στο προφίλ.

Αντίστροφα, σε μακρύτερες φράντζες η βούρτσα μεγάλης διαμέτρου τις κάνει πιο ίσιες.

Σε υγρές και προστεγνωμένες φράντζες, βάζετε τη βούρτσα στις ρίζες των μαλλιών κάτω από τη φράντζα και διατηρείτε την αυτόματη περιστροφή για εσωτερικό τύλιγμα της τούφας μέχρι να στεγνώσει τελείως.

Όγκος στις ρίζες

Αφού φορμάρετε τα μαλλιά σας, βάλτε ξανά τη βούρτσα στις ρίζες κάτω από την τούφα (κατά προτίμηση μεγάλης διαμέτρου) χωρίς να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη περιστροφή.

Θέση στέγνωμα μόνο Αρχίστε να ισιώνετε την τούφα με αντίστροφη φορά από τη φυσική φορά των μαλλιών σε μήκος 3 cm περίπου και στο τέλος αρχίστε να γλιστράτε αργά τη συσκευή μέχρι την άκρη της τούφας χωρίς να τραβάτε.

Στη συνέχεια, φέρτε και πάλι την τούφα από την καλή μεριά.

Για να δώσετε όγκο σε όλα τα μαλλιά σας, είναι σημαντικό να εφαρμόσετε την τεχνική αυτή για κάθε τούφα μαλλιών.

Kuaför tavsiye ve ustalıkları



FIRÇA VE FÖNLE ŞEKİLLENDİRME

Düzleştirme & Tutma


Aynı anda kurutma ve şekillendirme!

İşte size özel, uzun veya yarı uzun saçlarda fırça ve fönle şekillendirmeyi sağlayan BRUSH ACTIV' in kullanım tekniği.

Saçlarınızı şampuanla yıkadıktan sonra, bir havluyla saçlarınızın nemini alın ve hırpalamadan dolaşmış olan saçlarınızı açın.

Saçlarınızı nemli kalmalarını sağlayacak şekilde Brush Activ' kurutma fonksiyonu ile önceden kurutabilirsiniz.

Pensler yardımıyla, saçlarınızı tutamlar halinde ayırın, bu işlemi:

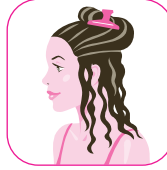

1. Ensedeki uzunluklardan başlayarak,
2. sonra başınızın arka kısmına,
3. yan perçemlere,
4. son olarak da tepenizdeki saç tutamlarına uygulayın.



İşin sırrı, tutamların düzgün şekilde özenle ayrılmış olmasına bağlıdır, bu yüzden işlemi tek tek uygulayın!

Saç şeklinizin genel bir form kazanması için kalın fırçayı, ufak rötüşlar ve kıvrımlar (daha belirgin şekilde içe veya dışa karavel) için ince fırçayı kullanmanızı tavsiye ederiz.

Saç diplerinden saç uçlarına kadar!



Saçınızın uç kısımlarından önce, saç diplerini kurutmanız gereklidir: saçın dibinden başlayarak, rotasyon uygulamadan, yalnız ve yalnız kurutma konumundayken (konum 1) fırçayı şekil vermek istediğiniz tutamın altına getirin. Sonra, tutam tamamen kuruyuncaya kadar, saç dibinden saç ucuna doğru yavaşça inerek fırçayı otomatik rotasyon ile çalıştırın.

Sakin unutmayın, tam kurumayan saç iyi düzleştirilemeyen saçtır!



Uç kısımların içe doğru kıvrılması:

Fırçayı (kalın veya ince) saç tutamlarının uç kısımlarının altına yerleştirin. Saçları içe doğru kıvrımak amacıyla fırça rotasyonunu çalıştırın.



Uç kısımların dışa doğru kıvrılması:

Fırçayı (kalın veya ince) saç tutamlarının uç kısımlarının üzerine yerleştirin. Saçları içe doğru kıvrımak amacıyla fırça rotasyonunu çalıştırın. Saçları dışa doğru kıvrımak amacıyla fırçayı iç rotasyonla çalıştırın.

Uç kısımlarda etkinin kalıcı olması için, ince fırçanın kullanılması idealdir! Saçlarınıza vereceğiniz bu şekli ister tüm saçınıza isterse sadece birkaç tutama uygulayabilirsiniz.



FIRÇA VE FÖNLE ŞEKİLLENDİRME

Doğal fön & Dağınık bukle

Fırça ve fönle şekillendirme tekniği her uzunluktaki saçta uygundur. Saçlarınızı şampuanla yıkadıktan sonra, bir havluyla saçlarınızın nemini alın ve hırpalamadan dolaşmış olan saçlarınızı açın. Brush Activ' 'in ön-kurutma işlevi sayesinde, saç diplerinizin hava alması amacıyla başınızı öne eğerek saçlarınıza ön kurutma uygulayın. Saçlarınızın uç kısımları nemli kalmalıdır.

Saçın tutması ve daha parlak görünmesi için bir saç köpüğü veya saç şekillendirici bir ürün kullanabilirsiniz.



Saçı, başın tepesinden ense köküne doğru düzlemesine iki yana ayırın. Cihazı tutamın altına yerleştirerek saç dibinden -> uca doğru bir hareketle fırça ile şekillendirme işlemine başlayın. Ensenin her iki tarafındaki saçlar tamamen kuruyuncaya kadar işlemi tekrarlayın. İşlemi, yüzün her iki yanındaki perçemlere ve son olarak da tepedeki tutamlara uygulayın.



Mükemmel bir doğal fön ve dağınık kıvrımlı saç uçları için, fön yönüne göre, fırçayı saç tutamının altına veya üstüne yerleştirin ve başınız hafif yatık şekilde tutamı yüzünüzün diğer tarafına doğru çekerek fönü uygulayın.

Uç kısımlara uygulama:

Uç kısımların dağınık kıvrımlara sahip olması için, fırça ile uç kısımlara geldiğinizde fırçayı çekmeyin. Saçın hareketini kesmeden fırçayı özenle tutamdan ayırın. Saça son şeklini vermeden önce saçın soğumasını bekleyin.

Uç kısımlarda kalıcılık sağlamak için, ince fırçanın kullanılması idealdir!

FIRÇA VE FÖNLE ŞEKİLLENDİRME

Dalgalı & Hacimli

Bu teknik özellik, yarı uzun ve kısa, kolay şekle giren veya kıvrıkcak saçlar için uygundur.

Bukle ve dalgalar ince fırça yardımıyla saçın ince tutamlar halinde kıvrılmasıyla gerçekleştirilir: tutam ne kadar ince olursa, bukle o kadar dayanıklı olur.


Her zaman enseden başlayarak kademeli şekilde yukarıya doğru çıkın ve işlemi en tepedeki tutamlara uygulayarak bitirin.

Sırayla, fırçayı, saça havalı ve hacimli bir görünüm vermesi için neredeyse hafife yakın bir rotasyon ile önce tutamın altına (saç dibini kurutmak için) sonra üstüne (saç kıvrırmak için) yerleştirin.

Kıvrılan bukleler el değmeden soğumalıdır.

Saçın tamamı kuru olduğunda, sadece parmaklarınız yardımıyla bukleye ve kıvrılan tutama şekil verebilirsiniz.

Saçın aldığı şekli bozacak bir tarak veya bir fırça kullanmayın.

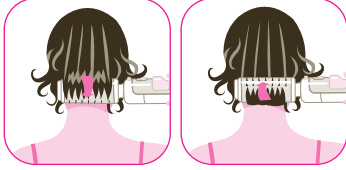

RÖTUŞLAR

Perçemler

Düz ve kısa bir perçem için, saça hareket kazandıracak ince fırçanın kullanımı tavsiye edilir.

Düz perçemlerde, profil estetiği açısından saç dibini kabartmak gerekir.



Daha uzun perçemlerde ise, tersine, kalın fırçanın kullanımı daha düz ve parlak bir etki sağlayacaktır.

Hafif nemli ve ön kurutma uygulanmış perçemde, saç dibinden başlamak üzere fırçayı perçemin altına yerleştirin ve tutamın içe doğru kıvrılması amacıyla saç tam kuruyuncaya kadar otomatik rotasyonla işlemi uygulayın.

Saç dibinden başlayan hacim



Saçlar şeklini aldıktan sonra, otomatik rotasyonu kullanmadan fırçayı yeniden saç dibine getirip tutamın altına yerleştirin (tercihe göre daha fazla hacim için önerilir). Sadece kurutma pozisyonunda işlemi

uygulayın. Saçın çıktığı noktanın yaklaşık 3 cm yukarısından çıkış yönünün tersine tutamı düzeltirme işlemine başlayın ve işlemin sonunda saçı germeden cihazı hafifçe tutamın ucuna kadar kaydırın.

Daha sonra tutamı kendi yönünde bırakın.

Tüm saçınıza hacim kazandırmak için, bu işlemi her bir saç tutamına uygulamanız gerekir.



تسريح الشعر بالفرشاة

شعر مجعد وخفيف


يمكنك بفضل هذه الطريقة تسريح الشعر القصير أو المتوسط الطول، الناعم أو المموج.

للحصول على التجاعيد والتموجات عليك بلف الخصلات الناعمة بواسطة الفرشاة الصغيرة القطر: كلما كانت الخصلة ناعمة كلما كان التجعيد أشد.



ابدئي دائما بمؤخرة العنق ثم اصعدي تدريجيا حتى تصلي في نهاية المطاف إلى الخصلات العلوية

ضعي الفرشاة تارة أسفل الخصلة (لتجفيف الجذر) وتارة فوقها (للحصول على التموج)، مع القيام بحركة دورانية بطيئة شيئا ما لجعل الشعر فضفاضا وخفيفا. يجب ترك الخصلات المستديرة تبرد دون لمسها. بمجرد أن يجف الشعر كله، يمكنك القيام بتجعيد الشعر وتمويجه بأطراف الأصابع فقط. تجنبي استعمال مشط أو فرشاة لأنهما قد تفسدان كل ما تم القيام به.

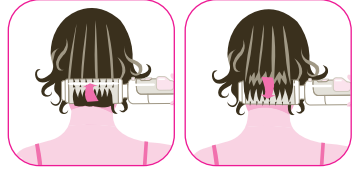

أطراف الشعر

الغُرّة

للحصول على غُرّة قصيرة ومستقيمة، ينصح باستعمال الفرشاة الصغيرة القطر التي تسمح بتقوية الحركة.

عند تشكيل غُرّة مستقيمة، اجعلي الجذر فضفاضا حتى يبدو المظهر الجانبي للشعر جميلا.



بالمقابل، إذا أردت غُرّة أطول، استعملي الفرشاة الكبيرة القطر للحصول على تلميس أحسن. عند تشكيل طرّة رطبة ومجففة أوليا، ضعِي الفرشاة أسفل غُرّة ابتداء من جذر الشعر وأبقي على الدوران الأوتوماتيكي للحصول على استدارة الخصلة نحو الداخل حتى يجف الشعر نهائيا.

زيادة الحجم عند الجذور

بمجرد تحضير شكل الشعر، ضعِي الفرشاة من جديد عند الجذر أسفل الخصلة (من الأفضل اختيار الفرشاة الكبيرة القطر) بدون تشغيل الدوران الأوتوماتيكي. اختاري وضعية التجفيف فقط. ابدئي تلميس الخصلة بحركة معاكسة لاتجاه



نمو الشعر وبطول ٣ سم تقريبا، ثم اجعلي الجهاز ينزلق ببطء حتى يصل إلى طرف الخصلة، وذلك دون تمديدها. بعد ذلك انقلي الخصلة إلى الموضع المناسب.

لإضفاء المزيد من الحجم على شعرك بأكمله، من المهم اتباع نفس الطريقة عند تحضير كل خصلة.

الأطراف مستديرة نحو الداخل:

ضعي الفرشاة (ذات قطر كبير أو صغير) على أطراف الشعر أسفل الخصلة ثم اضغطي على زر الدوران لجعلها مستديرة نحو الداخل.

**الأطراف مستديرة نحو الخارج:**

ضعي الفرشاة (ذات قطر كبير أو صغير) على أطراف الشعر فوق الخصلة ثم اضغطي على زر الدوران لجعلها مستديرة نحو الخارج.



إن الفرشاة الصغيرة القطر هي الأمثل للحصول على أطراف مستديرة بإحكام! يمكنك تحضير شعرك بأكمله أو بعض الخصلات فقط بنفس الطريقة.

تسريح الشعر بالفرشاة شعر مدرّج ومشذبّ

هذه الطريقة تناسب كل خصلات الشعر.

بعد غسل الشعر بالشامبو، جففيه جيدا بواسطة المنشفة وسلّكه بعناية حتى تفصلي الشعرات. يمكنك كذلك القيام بتجفيف أولي لشعرك بفضل خاصية التجفيف التي تتميز بها بروش أكتيف، مع إمالة الرأس إلى الأمام حتى تصبح الجذور فضفاضة. يجب أن تبقى أطراف الشعر رطبة.

يمكنك استعمال بعض المستحضرات كالرغوة والدهان لتحسين نوعية شعرك.



قسمي شعرك بالطول إلى قسمين بدءاً من قمة الرأس إلى مؤخرة العنق ابدي التسريح بالفرشاة بوضع الجهاز أسفل الخصلة وسحبه بحركة متجهة من جذر الشعر إلى طرفه. كرري العملية حتى يجفّ شعر المؤخرة من الجانبين. تابعي تسريح خصلات جانبي الوجه وصولاً إلى خصلات قمة الرأس.



للحصول على شعر مدرّج جيدا و بأطراف مشذبة، ضعي الفرشاة أسفل الخصلة أو فوقها، بنفس اتجاه الشعر المدرّج ثم اسحبها نحو الوجنة المعاكسة، مع الإبقاء على الرأس مائلاً إلى حد ما

**تحضير أطراف الشعر:**

للإبقاء على أطراف الشعر مشذبة، لا تجذبي الخصلة حين تصل الفرشاة إلى أطراف الشعر:

افصلي الفرشاة عن الخصلة بعناية حتى لا تفقديها شكلها. دعي الشعر يبرد قبل تصفيفه.

إن الفرشاة الصغيرة القطر هي الأمثل للحصول على أطراف مستديرة بإحكام!

تجفيف الشعر شعر ناعم و طيِّع

تجفيف وتصفيف الشعر في آن واحد!

الطريقة الأساسية لتسريح الشعر الطويل والمتوسط الطول بواسطة "براش أكثيف".
بعد غسل الشعر بالشامبو، جفِّفيه جيدا
بالمنشفة، وسرِّجه بعناية حتى تفصلي الشعر عن بعضه.
يمكنك أيضاً تجفيف شعرك تمهيداً بواسطة وظيفة "Brush Activ"
بينما تحافظي على شعرك رطباً.
افصلي خصلات الشعر الى أقسام بمساعدة الملاقط.



١. ابدئي بالخصلات الطويلة عند مؤخرة العنق

٢. ثم انتقلي إلى خصلات الشعر في مؤخرة الرأس

٣. الجوانب

٤. وأكملي العملية بأقسام الشعر العلوية



يمكنك السرفي دقة إعداد خصلات الشعر الواحدة تلو الأخرى!

ننصحك باستعمال الفرشاة الكبيرة القطر لتحضير الشكل العام لتصفيف شعرك، وأيضاً باستعمال الفرشاة الصغيرة القطر للف أطراف الشعر بإحكام (خصلات مستديرة نحو الداخل أو نحو الخارج بشكل أوضح).

من جذور الشعر إلى أطرافه!

من الضروري تجفيف جذر الشعر جيداً قبل الوصول إلى أطرافه:
تبتي الفرشاة على جذور الشعر، أسفل الخصلة التي تريد تصفيفها،
بدون تشغيل الدوران، ومع اختيار وضعية التجفيف فقط (الوضعية ١)،
ثم شغلي الدوران الأوتوماتيكي للفرشاة مع السحب ببطء إلى الأسفل باتجاه
الأطراف حتى تجف الخصلة تماماً.



تذكري أن الشعر الذي لا يجفف جيداً لا يملس جيداً!

نصائح و براعات إحترافية



خشک کردن با ایجاد فر و حالت سبک


این تکنیک اساساً برای استفاده روی موهای کوتاه یا متوسط، نرم یا موجدار استفاده می شود.



حالتها فر و موجدار با پیچاندن قسمت های نازک مو توسط برس های با قطر کوچک ایجاد می شوند: هرچه قسمت انتخاب شدی مو نازک تر باشد، قسمت فرخورده سفت تر میشود.

همیشه از موهای پشت کردن شروع کنید و به طرف بالا حرکت کنید و کار خود را با قسمت های بالای سر تمام کنید.

گاهی برس را زیر قسمت انتخاب شده قرار دهید (تا ریشه مو خشک شود) و سپس آنرا با حرکات گردشی نسبتاً کند، روی قسمت انتخاب شده بگذارید (برای ایجاد حالت فر) که این کار حجم بیشتر و سبکی به موی شما می بخشد. قسمت پیچ خورده موی شما باید بدون تماس خشک شود. با خشک شدن کامل مو، قسمت های فر خورده و موج دار را با نوک انگشتانتان منظم کنید. از بکار بردن شانه یا برس برای اینکار پرهیز کنید زیرا حالت ایجاد شده را خراب میکند.

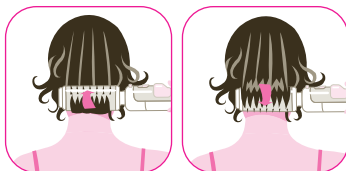

پایان کار ایجاد چتری

برای ایجاد چتری صاف و کوتاه ما پیشنهاد می کنیم از برس های با قطر کوچک که حرکات بیشتری خواهند داشت، استفاده کنید.

برای ایجاد حالت چتری صاف، شما احتیاج به حجم بیشتر در قسمت ریشه دارید تا به نتیجه بهتری برسید.



از طرف دیگر برای ایجاد چتری بلندتر، برس های با قطر بیشتر مو را صافتر میکند. روی یک موی مرطوب که قبلاً کمی خشک شده است، برس را در قسمت چتری زیر ریشه قرار دهید، و با حالت چرخشی، قسمت انتخاب شده را به سمت داخل لوله کنید تا مو کاملاً خشک شود.

حجم دادن به ریشه مو

با خشک شدن مو، مجدداً برس را در ریشه مو و بدون حالت چرخشی قرار دهید. (ترجیحاً از برس های با قطر بزرگ استفاده کنید) تنظیم: فقط خشک کردن. با صاف کردن مو برخلاف جهت و ۳ سانت از ریشه شروع کنید و سپس دستگاه را بدون آن که حالت کشش (روی موها) ایجاد کند، به آهستگی به سمت نوک حرکت دهید. سپس تکه مو را به سمت مناسب برگردانید.



برای حجم دادن به مو، لازم است این توصیه را در هر قسمت از مو اجرا کنید.

نوک موی خم شده به طرف داخل:

برس (قطر کوچک یا بزرگ) را زیر نوک قسمت انتخابی موها قرار دهید. چرخش موها را آغاز کنید تا موهایتان را به طرف داخل لوله کنید.

**نوک موی خم شده به طرف خارج:**

برس (قطر کوچک یا بزرگ) را روی نوک قسمت انتخابی موها قرار دهید. چرخش موها را آغاز کرده و موهایتان را به طرف خارج لوله کنید.



برای تاثیر بهتر برای نوک موها، برس های با قطر کوچکتر ایده آل تر است! شما میتوانید این حرکت را برای کل موهایتان یا چند قسمت از آن انجام دهید.

خشک کردن همراه با صاف کردن و تنظیم

خشک کردن بصورت لایه لایه و باریک شده این شیوه خشک کردن برای مو با هر بلندی مناسب است. بعد از شستن موهایتان، آنها را با حوله بخوبی خشک کنید و با دقت فرهای آن را باز کنید. با استفاده از قابلیت خشک کنندگی BRUSH ACTIV، در حالیکه که سرتان جلو قرار دارد موهایتان را خشک کنید. نوک موها باید نمدار باقی بماند.



شما میتوانید از موس یا واکس برای بهتر کردن ظاهر موهایتان استفاده کنید.

موهایتان را از بالای سرتان تا پشت گردن، بصورت عمودی به دو قسمت جدا کنید. خشک کردن موهایتان را آغاز کنید، دستگاه را در زیر یک قسمت قرار داده و از ریشه به طرف نوک مو حرکت دهید.



این عملیات را آنقدر ادامه دهید که موهای هر دو طرف گردنتان به طور کامل خشک شود. سپس به آرایش موهای اطراف صورت و در انتها موهای بالای سر بپردازید.

برای لایه لایه کردن موی شکل ایده آل، برس را زیر یا روی قسمت جدا شده قرار داده و در جهت لایه حرکت دهید و در حالیکه سرتان را کمی کج میکنید، به سمت گونه مقابل بکشید.

**طرز کار با نوک**

برای اینکه نوک موها را باریک کنید، هنگامی که برس به نوک موها می رسد، برس را از روی آن قسمت به سمت داخل نکشید، با ملایمت برس را بردارید تا اثر ایجاد شده را خراب نکنید. قبل از اتمام، اجازه دهید موهایتان خنک شود.

برای تاثیر بهتر در نوک موها، برس های با قطر کوچکتر ایده آلتر است !

خشک کردن همراه با صاف کردن و تنظیم

خشک کردن و حالت دادن در یک مرحله !

این قسمت تکنیک های اساسی برای خشک کردن موهای بلند یا متوسط بوسیله BRUSH ACTIV را نشان میدهد.

بعد از شستن موهایتان، آنها را با حوله خوب خشک کنید و با دقت فرهای آن را باز کنید. شما همچنین می توانید با استفاده از قابلیت خشک کنندگی BRUSH ACTIV، زمانی که موهایتان کمی خیس است نیز آنها را خشک کنید. موهایتان را با استفاده از گیره قسمت قسمت کنید.



۱- از پشت گردن شروع کنید.

۲- سپس پشت سر.

۳- اطراف سر

۴- با قسمت بالای سر کار خود را تمام کنید.



را از موفقیت در ظرافت قسمت های انتخاب شده مو است که باید تک تک روی آنها کار شود.

پیشنهاد ما این است که برای حالت دادن کلی به موها از برس های با قطر بزرگ و برای کارهای ظریف پایانی (که لازمه حرکات چرخشی به داخل و خارج است) از برس های با قطر کوچکتر استفاده کنید.

از ریشه تا نوک!

لازم است که ریشه ها را قبل از نوک موها بطور صحیح خشک کنید: برس را مقابل ریشه موهایتان، زیر قسمتی که قرار است آنها را خشک کنید قرار دهید، در حالیکه هنوز چرخش را شروع نکرده اید و تنها در حالت خشک کردن (موقعیت 1) هستید، سپس چرخش خودکار را در حالیکه به آرامی به طرف نوک موها می روید، شروع کنید تا تمام مو خشک شود.



به خاطر داشته باشید که موئی که بد خشک شده باشد موئی است که بد صاف می شود.

راهنمایی و نکات حرفه ای



