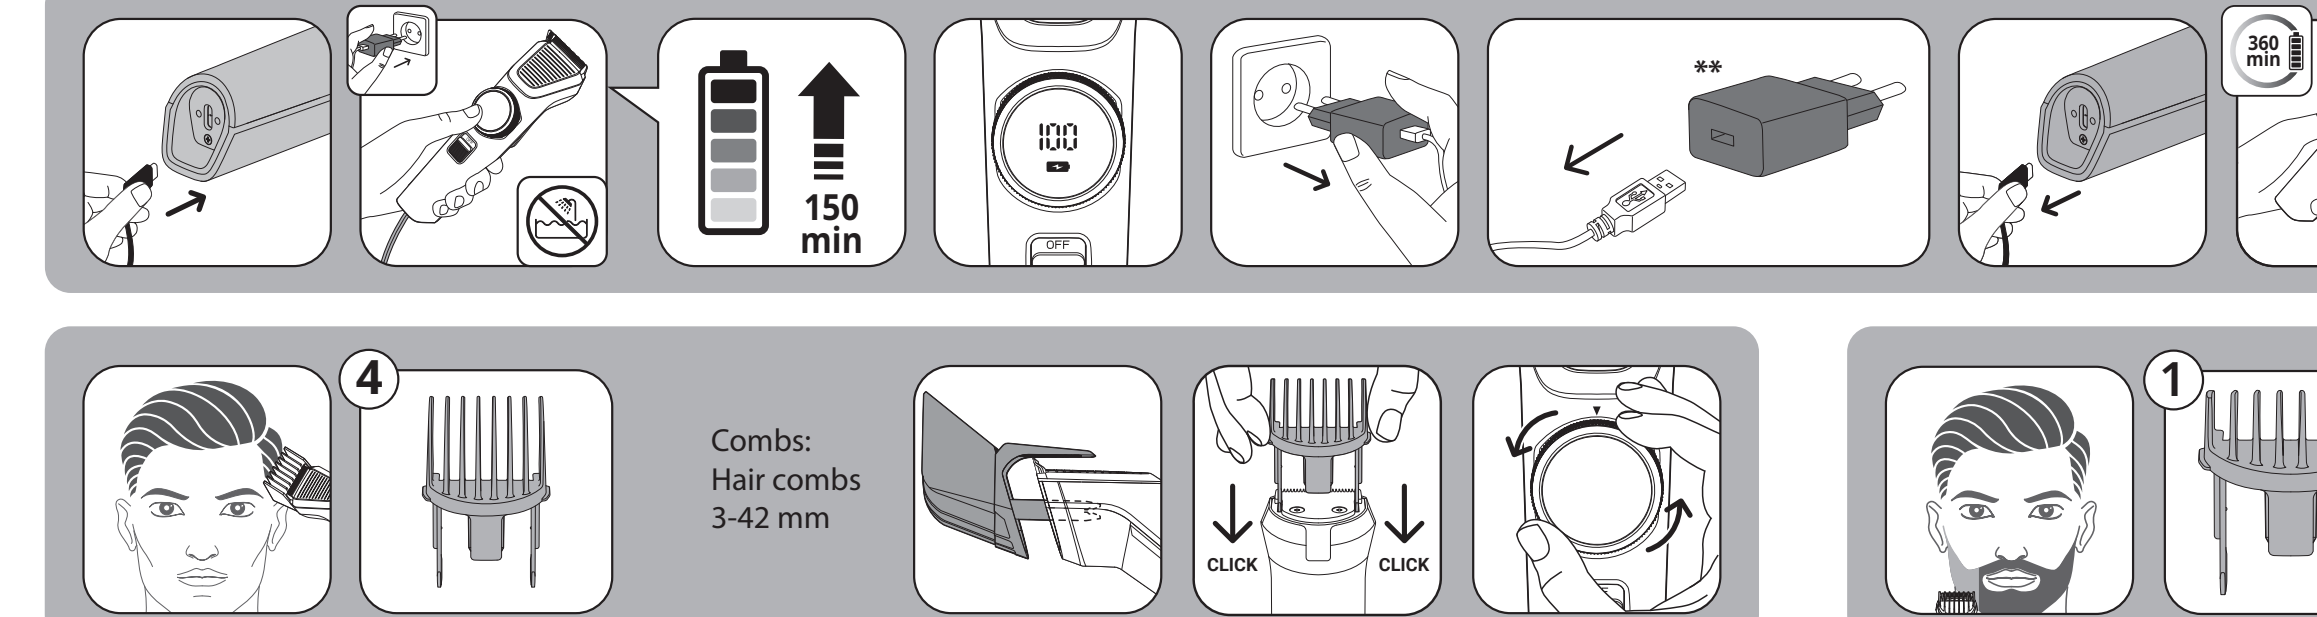


FR Lisér les instructions avant d'utiliser l'appareil et éviter tout danger dû à une mauvaise utilisation.

Tondeuse cheveux

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
- Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil.
- Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.
- Pour les pays soumis à la réglementation de l'UE :**
 - Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et des connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni couvrir de son enveloppe sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- MISE EN GARDE :** Maintenir l'appareil au sec.
 - Type de batterie : Li-Ion, 3,7V 2500mAh
 - L'appareil doit être chargé avec du 5V, 1.0A avec protection IPX4.
 - Vous pouvez utiliser l'accessoire Rowenta XD3510EO.
 - Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
 - Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débrancher le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.
- L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.
- La batterie doit être éliminée de façon sûre.
- Pour les autres pays non soumis à la réglementation de l'UE :**
 - Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions précises concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Si les batteries sont endommagées ou fuient, éviter tout contact avec la peau ou les yeux. Le cas échéant, rincer immédiatement à l'eau et consulter un médecin.
 - Utiliser, charger et conserver le produit à une température comprise entre 5°C et 35°C.
 - Ne pas exposer l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
 - Attention au risque de court-circuit des bornes de l'appareil alimenté par batteries ou de la batterie par des objets métalliques.
 - Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :
 - l'appareil est tombé ;
 - il ne fonctionne pas normalement ;
 - l'appareil doit être débranché ;
 - avant le nettoyage et l'entretien ;
 - en cas d'annonces de fonctionnement, des que vous avez terminé de l'utiliser ;
 - Ne pas utiliser si le cordon est endommagé ;
 - Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage ;
 - Ne pas utiliser avec les mains humides ;
 - Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
 - Ne pas utiliser de prolongateur électrique ;
 - Ne pas utiliser avec des produits abrasifs ou corrosifs ;
 - Cet appareil n'est pas conçu pour la tonde des animaux.

DE Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts die Anweisungen durch, um jedes Risiko durch unsachgemäßen Gebrauch auszuschließen.

Haarschneidemaschine

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch.
- Eine unsachgemäße Bedienung verbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.
- Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannungsrichtlinien, elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).
- Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt. Ein fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.
- Die Installation des Geräts muss in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.
- Für Länder im Geltungsbereich der EU-Verordnung :**
 - Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder mentale Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder sollen das Spielen mit dem Gerät unter Aufsicht werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.
 - Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden.
 - WARNHINWEIS:** Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.
 - Batterietyp: Li-Ion, 3,7V 2500mAh
 - Das Gerät sollte mit 5V, 1.0A und IPX4-Schutz geladen werden.
 - Es können das Zubehör und das Akkus muss das Gerät benutzt werden.
 - Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält. Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgedrückt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefährdquelle darstellen kann.
 - Für Länder außerhalb des Geltungsbereiches der EU-Verordnungen :**
 - Dieses Gerät darf nicht von Personen (begriffen Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder mentalen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für Ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie das Gerät nicht selbst benutzen.
 - Es können das Zubehör und das Akkus muss das Gerät benutzt werden.
 - Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält. Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgedrückt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefährdquelle darstellen kann.

HAARSCHNEIDEMASCHINE

VEILIGHEIDSAANBEIEN

- Controleer of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- Voor landen die onderhevig zijn aan EU-regelgeving :**
 - Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of de genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.
 - Indien het netsoort beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicecentrum of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 - WAARSCHUWING:** Gebruik het apparaat op een droge plek op.
 - Niet gebruiken in de buurt van water.
 - Het apparaat moet worden opgeladen met 5V, 1.0A en IPX4-bescherming.
 - U kunt de Rowenta-accessoire XD3510EO gebruiken.
 - Gebruik dit apparaat niet met natte handen of in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere water bevattende reservoirs.
 - Wanneer u het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact na het gebruik, omdat water gevaarlijk kan zijn, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
 - Haal de batterij uit voordat het apparaat wordt afgegaan;
 - Ontkoppel het apparaat van de netvoeding voordat de batterij wordt verwijderd;
 - Gooi de afgepaste batterij weg op een juiste manier.
 - Es können das Zubehör und das Akkus muss das Gerät benutzt werden.
 - Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält. Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgedrückt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefährdquelle darstellen kann.

HAARSCHNEIDEMASCHINE

VEILIGHEIDSAANBEIEN

- Controleer of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- Voor landen die onderhevig zijn aan EU-regelgeving :**
 - Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of de genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.
 - Indien het netsoort beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicecentrum of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 - WAARSCHUWING:** Gebruik het apparaat op een droge plek op.
 - Niet gebruiken in de buurt van water.
 - Het apparaat moet worden opgeladen met 5V, 1.0A en IPX4-bescherming.
 - U kunt de Rowenta-accessoire XD3510EO gebruiken.
 - Gebruik dit apparaat niet met natte handen of in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere water bevattende reservoirs.
 - Wanneer u het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact na het gebruik, omdat water gevaarlijk kan zijn, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
 - Haal de batterij uit voordat het apparaat wordt afgegaan;
 - Ontkoppel het apparaat van de netvoeding voordat de batterij wordt verwijderd;
 - Gooi de afgepaste batterij weg op een juiste manier.
 - Es können das Zubehör und das Akkus muss das Gerät benutzt werden.
 - Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält. Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgedrückt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefährdquelle darstellen kann.

HAARSCHNEIDEMASCHINE

VEILIGHEIDSAANBEIEN

- Controleer of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- Voor landen die onderhevig zijn aan EU-regelgeving :**
 - Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of de genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.
 - Indien het netsoort beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicecentrum of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 - WAARSCHUWING:** Gebruik het apparaat op een droge plek op.
 - Niet gebruiken in de buurt van water.
 - Het apparaat moet worden opgeladen met 5V, 1.0A en IPX4-bescherming.
 - U kunt de Rowenta-accessoire XD3510EO gebruiken.
 - Gebruik dit apparaat niet met natte handen of in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere water bevattende reservoirs.
 - Wanneer u het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact na het gebruik, omdat water gevaarlijk kan zijn, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
 - Haal de batterij uit voordat het apparaat wordt afgegaan;
 - Ontkoppel het apparaat van de netvoeding voordat de batterij wordt verwijderd;
 - Gooi de afgepaste batterij weg op een juiste manier.
 - Es können das Zubehör und das Akkus muss das Gerät benutzt werden.
 - Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält. Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgedrückt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefährdquelle darstellen kann.

HAARSCHNEIDEMASCHINE

VEILIGHEIDSAANBEIEN

- Controleer of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- Voor landen die onderhevig zijn aan EU-regelgeving :**
 - Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of de genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.
 - Indien het netsoort beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicecentrum of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 - WAARSCHUWING:** Gebruik het apparaat op een droge plek op.
 - Niet gebruiken in de buurt van water.
 - Het apparaat moet worden opgeladen met 5V, 1.0A en IPX4-bescherming.
 - U kunt de Rowenta-accessoire XD3510EO gebruiken.
 - Gebruik dit apparaat niet met natte handen of in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere water bevattende reservoirs.
 - Wanneer u het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact na het gebruik, omdat water gevaarlijk kan zijn, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
 - Haal de batterij uit voordat het apparaat wordt afgegaan;
 - Ontkoppel het apparaat van de netvoeding voordat de batterij wordt verwijderd;
 - Gooi de afgepaste batterij weg op een juiste manier.
 - Es können das Zubehör und das Akkus muss das Gerät benutzt werden.
 - Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält. Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgedrückt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefährdquelle darstellen kann.

HAARSCHNEIDEMASCHINE

VEILIGHEIDSAANBEIEN

- Controleer of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- Voor landen die onderhevig zijn aan EU-regelgeving :**
 - Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of de genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.
 - Indien het netsoort beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicecentrum of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 - WAARSCHUWING:** Gebruik het apparaat op een droge plek op.
 - Niet gebruiken in de buurt van water.
 - Het apparaat moet worden opgeladen met 5V, 1.0A en IPX4-bescherming.
 - U kunt de Rowenta-accessoire XD3510EO gebruiken.
 - Gebruik dit apparaat niet met natte handen of in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere water bevattende reservoirs.
 - Wanneer u het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact na het gebruik, omdat water gevaarlijk kan zijn, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
 - Haal de batterij uit voordat het apparaat wordt afgegaan;
 - Ontkoppel het apparaat van de netvoeding voordat de batterij wordt verwijderd;
 - Gooi de afgepaste batterij weg op een juiste manier.
 - Es können das Zubehör und das Akkus muss das Gerät benutzt werden.
 - Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält. Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgedrückt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefährdquelle darstellen kann.

HAARSCHNEIDEMASCHINE

VEILIGHEIDSAANBEIEN

- Controleer of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- Voor landen die onderhevig zijn aan EU-regelgeving :**
 - Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of de genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.
 - Indien het netsoort beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicecentrum of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 - WAARSCHUWING:** Gebruik het apparaat op een droge plek op.
 - Niet gebruiken in de buurt van water.
 - Het apparaat moet worden opgeladen met 5V, 1.0A en IPX4-bescherming.
 - U kunt de Rowenta-accessoire XD3510EO gebruiken.
 - Gebruik dit apparaat niet met natte handen of in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere water bevattende reservoirs.
 - Wanneer u het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact na het gebruik, omdat water gevaarlijk kan zijn, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
 - Haal de batterij uit voordat het apparaat wordt afgegaan;
 - Ontkoppel het apparaat van de netvoeding voordat de batterij wordt verwijderd;
 - Gooi de afgepaste batterij weg op een juiste manier.
 - Es können das Zubehör und das Akkus muss das Gerät benutzt werden.
 - Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält. Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgedrückt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefährdquelle darstellen kann.

HAARSCHNEIDEMASCHINE

VEILIGHEIDSAANBEIEN

- Controleer of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- Voor landen die onderhevig zijn aan EU-regelgeving :**
 - Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of de genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.
 - Indien het netsoort beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicecentrum of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 - WAARSCHUWING:** Gebruik het apparaat op een droge plek op.
 - Niet gebruiken in de buurt van water.
 - Het apparaat moet worden opgeladen met 5V, 1.0A en IPX4-bescherming.
 - U kunt de Rowenta-accessoire XD3510EO gebruiken.
 - Gebruik dit apparaat niet met natte handen of in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere water bevattende reservoirs.
 - Wanneer u het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact na het gebruik, omdat water gevaarlijk kan zijn, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
 - Haal de batterij uit voordat het apparaat wordt afgegaan;
 - Ontkoppel het apparaat van de netvoeding voordat de batterij wordt verwijderd;
 - Gooi de afgepaste batterij weg op een juiste manier.
 - Es können das Zubehör und das Akkus muss das Gerät benutzt werden.
 - Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält. Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgedrückt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefährdquelle darstellen kann.

HAARSCHNEIDEMASCHINE

VEILIGHEIDSAANBEIEN

- Controleer of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- Voor landen die onderhevig zijn aan EU-regelgeving :**
 - Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of de genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.
 - Indien het netsoort beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicecentrum of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 - WAARSCHUWING:** Gebruik het apparaat op een droge plek op.
 - Niet gebruiken in de buurt van water.
 - Het apparaat moet worden opgeladen met 5V, 1.0A en IPX4-bescherming.
 - U kunt de Rowenta-accessoire XD3510EO gebruiken.
 - Gebruik dit apparaat niet met natte handen of in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere water bevattende reservoirs.
 - Wanneer u het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact na het gebruik, omdat water gevaarlijk kan zijn, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
 - Haal de batterij uit voordat het apparaat wordt afgegaan;
 - Ontkoppel het apparaat van de netvoeding voordat de batterij wordt verwijderd;
 - Gooi de afgepaste batterij weg op een juiste manier.
 - Es können das Zubehör und das Akkus muss das Gerät benutzt werden.
 - Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält. Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgedrückt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefährdquelle darstellen kann.

HAARSCHNEIDEMASCHINE

VEILIGHEIDSAANBEIEN

- Controleer of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- Voor landen die onderhevig zijn aan EU-regelgeving :**
 - Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of de genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.
 - Indien het netsoort beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicecentrum of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 - WAARSCHUWING:** Gebruik het apparaat op een droge plek op.
 - Niet gebruiken in de buurt van water.
 - Het apparaat moet worden opgeladen met 5V, 1.0A en IPX4-bescherming.
 - U kunt de Rowenta-accessoire XD3510EO gebruiken.
 - Gebruik dit apparaat niet met natte handen of in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere water bevattende reservoirs.
 - Wanneer u het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact na het gebruik, omdat water gevaarlijk kan zijn, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
 - Haal de batterij uit voordat het apparaat wordt afgegaan;
 - Ontkoppel het apparaat van de netvoeding voordat de batterij wordt verwijderd;
 - Gooi de afgepaste batterij weg op een juiste manier.
 - Es können das Zubehör und das Akkus muss das Gerät benutzt werden.
 - Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält. Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgedrückt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefährdquelle darstellen kann.

HAARSCHNEIDEMASCHINE

VEILIGHEIDSAANBEIEN

- Controleer of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- Voor landen die onderhevig zijn aan EU-regelgeving :**
 - Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of de genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.
 - Indien het netsoort beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicecentrum of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 - WAARSCHUWING:** Gebruik het apparaat op een droge plek op.
 - Niet gebruiken in de buurt van water.
 - Het apparaat moet worden opgeladen met 5V, 1.0A en IPX4-bescherming.
 - U kunt de Rowenta-accessoire XD3510EO gebruiken.
 - Gebruik dit apparaat niet met natte handen of in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere water bevattende reservoirs.
 - Wanneer u het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact na het gebruik, omdat water gevaarlijk kan zijn, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
 - Haal de batterij uit voordat het apparaat wordt afgegaan;
 - Ontkoppel het apparaat van de netvoeding voordat de batterij wordt verwijderd;
 - Gooi de afgepaste batterij weg op een juiste manier.
 - Es können das Zubehör und das Akkus muss das Gerät benutzt werden.
 - Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält. Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgedrückt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefährdquelle darstellen kann.

HAARSCHNEIDEMASCHINE

VEILIGHEIDSAANBEIEN

- Controleer of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- Voor landen die onderhevig zijn aan EU-regelgeving :**
 - Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of de genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.
 - Indien het netsoort beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicecentrum of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 - WAARSCHUWING:** Gebruik het apparaat op een droge plek op.
 - Niet gebruiken in de buurt van water.
 - Het apparaat moet worden opgeladen met 5V, 1.0A en IPX4-bescherming.
 - U kunt de Rowenta-accessoire XD3510EO gebruiken.
 - Gebruik dit apparaat niet met natte handen of in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere water bevattende reservoirs.
 - Wanneer u het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact na het gebruik, omdat water gevaarlijk kan zijn, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
 - Haal de batterij uit voordat het apparaat wordt afgegaan;
 - Ontkoppel het apparaat van de netvoeding voordat de batterij wordt verwijderd;
 - Gooi de afgepaste batterij weg op een juiste manier.
 - Es können das Zubehör und das Akkus muss das Gerät benutzt werden.
 - Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält. Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgedrückt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefährdquelle darstellen kann.

HAARSCHNEIDEMASCHINE

VEILIGHEIDSAANBEIEN

- Controleer of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- Voor landen die onderhevig zijn aan EU-regelgeving :**
 - Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of de genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.
 - Indien het netsoort beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicecentrum of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 - WAARSCHUWING:** Gebruik het apparaat op een droge plek op.
 - Niet gebruiken in de buurt van water.
 - Het apparaat moet worden opgeladen met 5V, 1.0A en IPX4-bescherming.
 - U kunt de Rowenta-accessoire XD3510EO gebruiken.
 - Gebruik dit apparaat niet met natte handen of in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere water bevattende reservoirs.
 - Wanneer u het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact na het gebruik, omdat water gevaarlijk kan zijn, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
 - Haal de batterij uit voordat het apparaat wordt afgegaan;
 - Ontkoppel het apparaat van de netvoeding voordat de batterij wordt verwijderd;
 - Gooi de afgepaste batterij weg op een juiste manier.
 - Es können das Zubehör und das Akkus muss das Gerät benutzt werden.
 - Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält. Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgedrückt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefährdquelle darstellen kann.

HAARSCHNEIDEMASCHINE

VEILIGHEIDSAANBEIEN

- Controleer of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- Voor landen die onderhevig zijn aan EU-regelgeving :**
 - Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of de genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.
 - Indien het netsoort beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicecentrum of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 - WAARSCHUWING:** Gebruik het apparaat op een droge plek op.
 - Niet gebruiken in de buurt van water.
 - Het apparaat moet worden opgeladen met 5V, 1

