




Tefal®


SR



ActiFry express

www.tefal.com

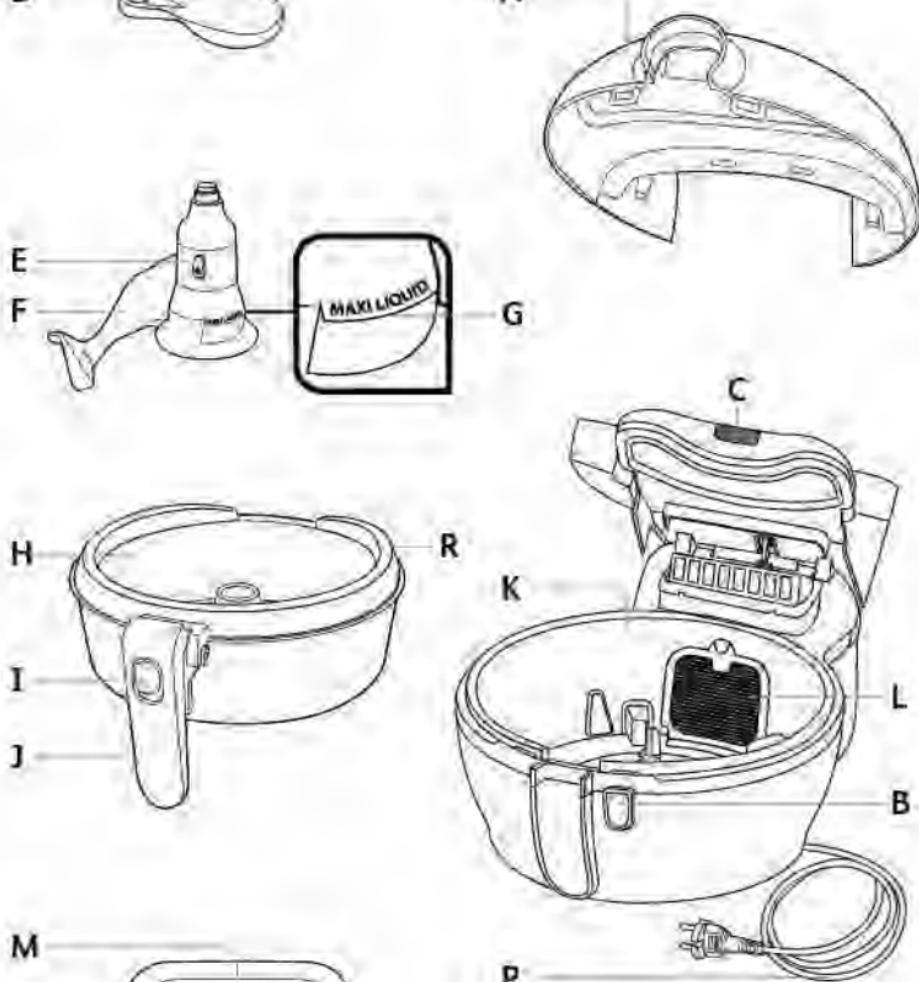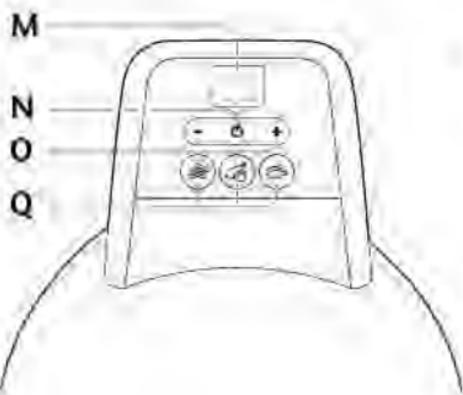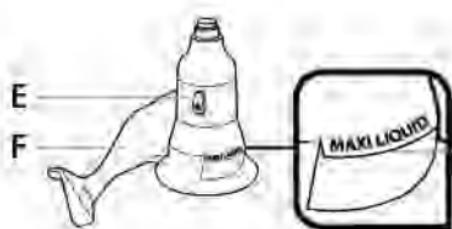

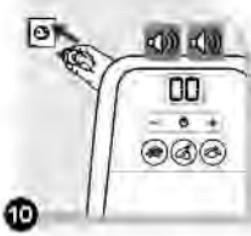

PRIPREMA JELA

- Nikada nemojte da koristite aparat ako je prazan.
- Pazite da ne prepunite aparat, obratite pažnju na preporučene količine.
- Ovaj aparat nije predviđen za pripremu pomfrita na klasičan način (nemojte sipati ulje u posudu).

OPIS

- A Poklopac
B Funkcija za otvaranje poklopca
C Taster za oslobođanje poklopca
D Kašika za doziranje
E Taster za oslobođanje lopatice
F Demontažna lopatica za mešanje
G Maksimalna zapremina samo za tečnosti
H Demontažna posuda
I Taster za oslobođanje ručke
J Ručka posude

- K Kućište
L Demontažni filter
M LCD ekran
N Taster za početak i završetak pripreme jela
O Taster za podešavanje vremena +/- (u minutama)
P Fiksni kabl za napajanje
Q Tasteri za predprogramiranje vremena
R Demontažni prsten za okretanje ("u zavisnosti od modela")

BRZA PRIPREMA

Pre prve upotrebe

- Otvorite poklopac pritiskom na taster za otvaranje - sl. 1 i pritisnite taster - sl. 2.
- Podignite ručku demontažne posude u horizontalni položaj dok ne čujete "KLIK" da biste izvadili posudu - sl. 3.
- Za uklanjanje prstena za okretanje, povucite kopče prema spolja i izvadite ga prema gore.
- Izvadite lopaticu tako da pritisnete taster za otključavanje - sl. 4.
- Izvadite demontažni filter - sl. 14.
- Svi demontažni delovi su prilagođeni pranju u mašini za pranje sudova - sl. 6 ili mogu da se operu neabrazivnim sunđerom i sredstvom za pranje sudova.
- Očistite kućište aparata nakvašenim sunđerom i sredstvom za pranje sudova.
- Dobro osušite sve delove pre nego što ih vratite na mesto.
- Postavite lopaticu tako da se čuje "KLIK" - sl. 5.
- Da biste zamenili prsten za okretanje, postavite ga na ivicu posude, centrirajte ga na posudi i pritisnite dok ne čujete «KLIK».
- Tokom prve upotrebe može doći do pojave neugodnog mirisa koji nije štetan. Ova pojava će brzo nestati, bez štetnih posledica za upotrebu aparata.

Priprema jela

Kako biste izbegli oštećivanje aparata, pobrinite se da se strogo pridržavate količina sastojaka i tečnosti koje su navedene u uputstvima za upotrebu i receptima.

Kod recepata koji sadrže tečnosti, pazite da ne pređete maksimalni nivo za tečnosti naveden na demontažnoj lopatici - sl. 7.

Ne ostavljajte kašiku za doziranje u demontažnoj posudi tokom rada aparata.

- Otvorite poklopac - sl. 1.
- Stavite sastojke u posudu i uvek se pridržavajte maksimalnih količina (vidi tabelu kuvanja na str. 6 i 7) i oznake kod recepata koji sadrže tečnosti - sl. 7.
- Napunite kašiku preporučenom masti (vidi tabelu kuvanja na str. 6 i 7) i prelijte sadržinu ravnomerno preko hrane - sl. 8.
- Otključajte ručku i sklopite je u potpunosti u njezino kućište - sl. 9.
- Zatvorite poklopac i uverite se da je zaključan - sl.15.

JEDNOSTAVNA PRIPREMA

Početak pripreme

- Uključite kabl za napajanje u električnu utičnicu, aparat proizvodi 2 kratka zvučna signala i na ekranu se prikazuje 00 - sl. 10.
- Podesite vreme pripreme jela pomoću tipke + i - (vidi tabelu kuvanja na str. 6 i 7), ili pritisnite taster za predprogramiranje (po potrebi podesite vreme). Zatim pritisnite taster Ø, aparat ponovno proizvodi 2 kratka zvučna signala - sl. 11 i priprema jela započinje cirkulacijom vrelog zraka u aparatu.
- Odabrano vreme se prikazuje i započinje odbrojavanje u sekundama - sl. 12. Odabir i prikaz vremena je u minutima, samo prikaz manji od 1 minute je u sekundama.
- Moguće je da se pauzira rad aparata. Samo pritisnite taster Ø - sl. 11, a zatim ponovo pritisnite ovaj taster za nastavak kuvanja.
- Možete promeniti vreme u bilo kom trenutku tokom pripreme jela tako da pritisnete taster + i - sl. 13.
- U slučaju greške ili za poništavanje odabranog vremena, taster Ø držite pritisnutim najmanje 2 sekunde i ponovno odaberite vreme.

Vađenje jela

Aparat se isključuje kada otvorite poklopac. Za nastavak pripreme jela, zatvorite poklopac i pritisnite taster Ø .

2 min nakon otvaranja, aparat se vraća u početno stanje.

- Kada je priprema jela završena, tajmer proizvodi kratak zvučni signal i na ekranu se prikazuje 00: aparat automatski zaustavlja pripremu jela. Zaustavite zvučni signal tako da pritisnete jedan od tastera - sl. 13.
- Otvorite poklopac - sl. 1.
- Da biste izvadili posudu i jelo, podignite dršku dok ne čujete "KLIK".

VREMENA PRIPREME

Vremena pripreme jela su orientaciona i mogu da variraju u zavisnosti od svežine sastojaka, veličine, količine, ukusu i naponu električne mreže. Navedena količina ulja može da se poveća u skladu sa vašim ukusom i potrebama. Ako želite još hrskaviji pomfrit, možete da produžite vreme pripreme za nekoliko minuta.

Krompir

	Tip	Količina	Dodavanje (kašika ulja)	Vreme pripreme (min)
Pomfrit standardne veličine 10 mm x 10 mm	Sveže	750 g	3/4	26 - 28
		1000 g	1	30 - 34
		-	1	30 - 40
Krompir na tradicionalan način	Zamrznuto	750 g	bez	26 - 28

Meso - živina

Da biste poboljšali ukus mesa, slobodno dodajte začine u ulje (paprika, kari, provansalski začin, timijan, lovor...).

	Tip	Količina	Dodavanje (kašika ulja)	Vreme pripreme (min)
Pileći medaljoni	Sveže	750 g	bez	13 - 15
	Zamrznuto	750 g	bez	13 - 15
Pileći bataci	Sveže	4 do 6	bez	20 - 25
Pileća prsa	Sveže	6	bez	20 - 25
Ćufte	Zamrznuto	750 g	1	16 - 18

Smrznuti proizvodi

	Tip	Količina	Dodavanje (kašika ulja)	Vreme pripreme (min)
Ratatui	Zamrznuto	650 g	bez	16 - 18
Seljačka čorba	Zamrznuto	650 g	bez	17 - 20
Paella	Zamrznuto	650 g	bez	16 - 19

Ribe - školjke

	Tip	Količina	Dodavanje (kašika ulja)	Vreme pripreme (min)
Uštipci sa lignjama	Zamrznuto	300 g	bez	11 - 13
Kozice	Sveže	300 g	bez	11 - 13

Povrće

	Tip	Količina	Dodavanje (kašika ulja)	Vreme pripreme (min)
Tikvice	Kolutovi	750 g	1 kašika + 1,5 dl vode	25 - 30
Paprike	Kolutovi	650 g	1 kašika + 1,5 dl vode	18 - 22
Šampinjoni	Četvrtine	650 g	1	10 - 15
Paradajz	Četvrtine	650 g	1 kašika + 1,5 dl vode	13 - 16
Luk	Kolutići	500 g	1	12 - 16

Deserti

	Tip	Količina	Dodavanje (kašika ulja)	Vreme pripreme (min)
Banane	Kolutići	5	1 k. + 1 k. šećera	5 - 6
Jagode	Sveže isečene na četvrtine	1000 g	2 k. šećera	10 - 12
Pomfrit	Isečeni na polovine	3	1 k. + 2 k. šećera	10 - 12
Ananas	Sveže isečen na kriške	1	2 k. šećera	10 - 15

JEDNOSTAVNO ČIŠĆENJE

Čišćenje aparata

- Neka se aparat potpuno ohladi pre početka čišćenja.
- Otvorite poklopac pritiskom na taster za otvaranje - sl. 1 i pritisnite taster za uklanjanje pokloca - sl. 2.
- Podignite ručku demontažne posude u horizontalni položaj dok ne čujete "KLIK" da biste izvadili posudu - sl. 3.
- Izvadite lopaticu tako da pritisnete taster za otključavanje - sl. 4.
- Za uklanjanje prstena za okretanje, povucite kopče prema spolja i izvadite ga prema gore.

Aparat nikada ne potapajte u vodu. Nemojte koristiti agresivna ili abrazivna sredstva.

Redovito čistite demontažni filter. U cilju zadržavanja kvaliteta nelepljivog sloja, nikada nemojte koristiti metalni pribor.

Ne preporučujemo upotrebu deterdženata, osim sredstva za pranje sudova.

- Izvadite demontažni filter - sl. 14.
- Svi demontažni delovi su prilagođeni pranju u mašini za pranje sudova - sl. 6 ili mogu da se operu neabrazivnim sunđerom i sredstvom za pranje sudova.
- Očistite kućište aparata nakvašenim sunđerom i sredstvom za pranje sudova. Dobro osušite sve delove pre nego što ih vratite na mesto.
- Garantujemo da je upotrebljeni nelepljivi sloj U SKLADU SA DIREKTIVAMA koje se odnose na materijale koji dolaze u dodir sa hranom.

U SLUČAJU PROBLEMA POGLEDAJTE KNJIŽICU "BEZBEDNOSNA UPUTSTVA" KOJU STE DOBILI SA APARATOM.