



Toaster
Avanti


UPUTE ZA UPORABU

www.tefal.com.hr
www.seb.hr



TEFAL - Toaster Avanti





PRIJE PRVE UPOTREBE

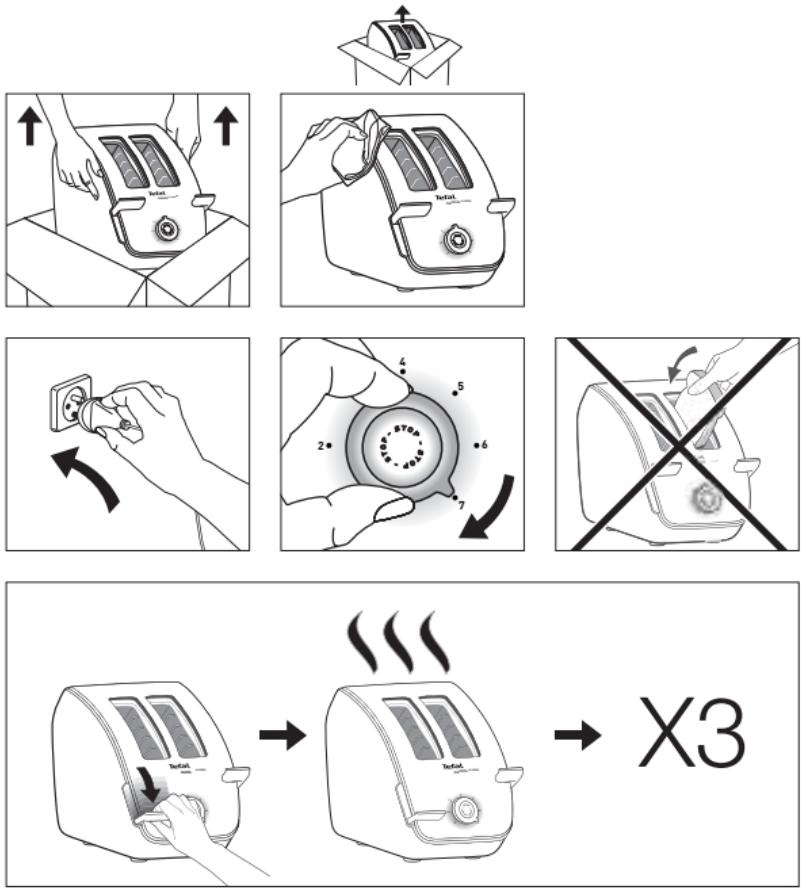




PEČENJE TOSTA

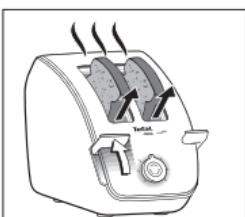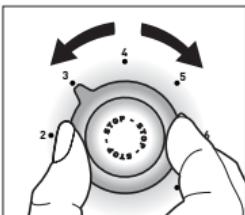


STOP

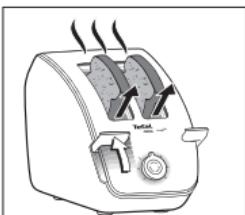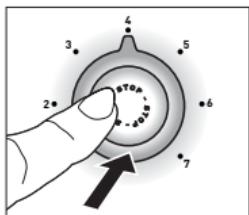




HI LIFT POZICIJA

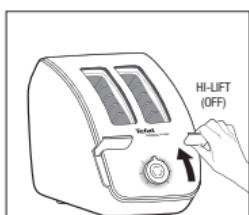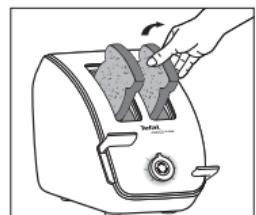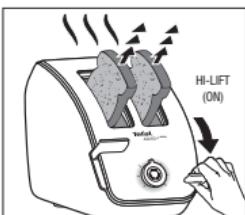

ili



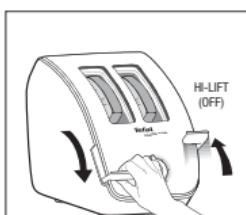


PODGRIJAVANJE*

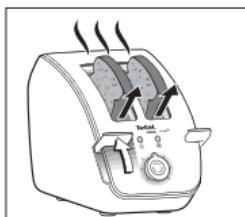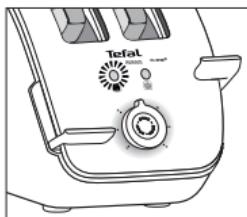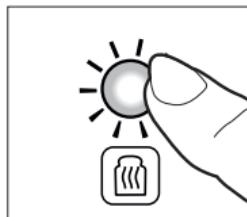

* Ovisno o modelu

ODMRZAVANJE*


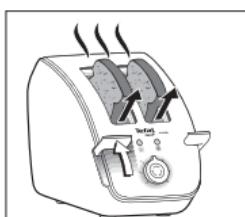
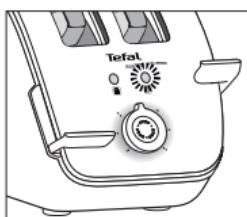
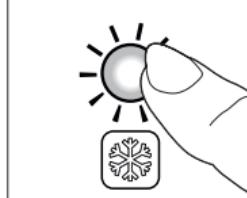


* Ovisno o modelu

DODACI*








Odvajivi grijач peciva

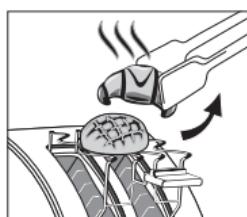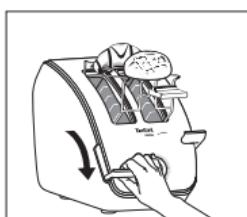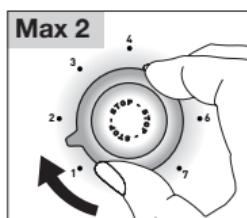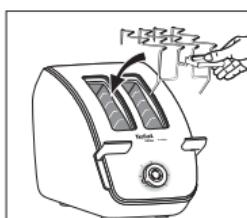

* Ovisno o modelu

ČIŠĆENJE

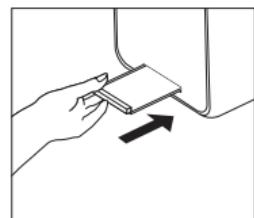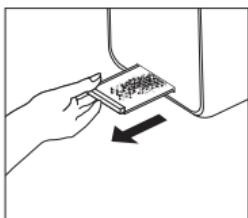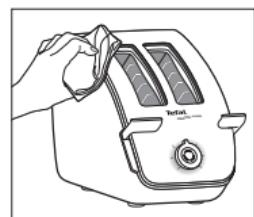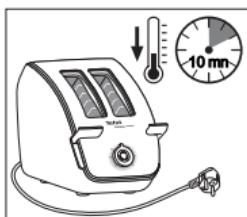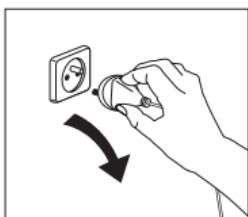

PAZITE



SIGURNOSNE UPUTE

Kako bi izbjegli nezgode:

- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je u pogonu.
- Uređaj je u skladu s sigurnosnim uputama, važećim pravilima te uredbama koje su na snazi.
- Obavezno provjerite da li napon uređaja odgovara naponu vaše mreže.
- Ukoliko se uređaj upotrebljava izvan države u kojoj je kupljen odnesite ga u ovlašteni Tefalov servis u zemlji uporabe kako bi se provjerilo je li ga moguće upotrebljavati u toj zemlji. (Vidi međunarodni popis servisa u međunarodnom jamstvu.)
- Provjerite da li utičnica uređaja odgovara utičnicama u vašoj zemlji.
- Uređaj obavezno priključite na uzemljenu utičnicu.
- Pazite da priključni vod ne visi slobodno s rubova radne ploče ili da dođe u kontakt s vrućim površinama. Držite uređaj van dohvata djece.
- Priključni vod ili utičnicu ne spremajte u proreze na uređaju.
- Ne isključujte uređaj povlačenjem za priključni vod.
- Ukoliko upotrebljavate produžni priključni vod provjerite da je bipolaranog tipa (10A) i uzemljen.
- Nikada ne uranjajte priključni vod, utičnicu ili uređaj u vodu ili sličnu tekućinu kako bi izbjegli opasnost od strujnog udara.
- Ne upotrebljavajte metalni pribor (žlice, noževe...) u radu s uređajem kako bi izbjegli opasnost od strujnog udara.
- Uređaj postavite na čvrstu površinu, otpornu na toplinu i daleko od vode i nikada ne postavljajte uređaj u ormari za posuđe ili u niše.
- Ne premještajte uređaj kada je u pogonu.

VAŽNE NAPOMENE:

PRI KORIŠTENJU ELEKTRIČNIH UREĐAJA

SLIJEDITE SLJEDEĆA PRAVILA:

- Pažljivo pročitajte upute za uporabu i pohranite ih.
- Uređaj ne smiju upotrebljavati djeca ili osobesmanjenih fizičkih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti. Takve osobe uređaj smiju upotrebljavati samo uz nadzor odrasle zdrave osobe koja je upoznata s uputama.
- Ne ostavljajte djecu bez nadzora u blizini uređaja kako se ne bi igrala s njim.
- Uređaj se smije upotrebljavati samo u uspravnom položaju, nikako ne ako je postavljen na bok, okrenut prema dolje ili prema gore.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je u pogonu.
- Prije uporabe provjerite da je posuda za mrvice pravilno postavljena.
- Čistite mrvice iz posude redovito.
- Poluga za kontrolu kruha treba biti u poziciji UP prije uključivanja ili isključivanja uređaja.
- Ukoliko uređaj pokazuje nepravilnosti u radu odmah ga isključite.
- Uređaj isključite iz utičnice ako ćete ga čistiti ili ga nećete upotrebljavati neko vrijeme. Pustite uređaj da se ohladi prije čišćenja ili prije spremanja uređaja.
- Kako bi uređaj isključili s mreže isključite priključni vod iz utičnice (kada je pečenje tosta završilo).
- Ukoliko se kruh zaglavi nakon pečenja a uređaj se ne isključuje, isključite uređaj s mreže i sačekajte da se ohladi prije nego pokušate izvući kruh.
- Kruh može zgorjeti, stoga ga ne upotrebljavajte u blizini lako zapaljivih materijala kao što su zavjese, stolnjaci, ormarići za posuđe..

PAZITE!

- Uređaj ne smiju bez nadzora upotrebljavati mala djeca ili osobe s fizičkim, osjetilnim ili mentalnim poremećajima.
- Pazite da se djeca ne igraju s uređajem.
- Čuvajte uređaj van dosega djece.
- Ne upotrebljavajte uređaj na otvorenom. Izbjegavajte vlažna područja.

- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je pogonu, posebno ukoliko ste mijenjali neke postavke.
- Uređaj upotrebljavajte isključivo za njegovu primarnu namjenu.
- Ne dirajte metalne ili vruće dijelove uređaja kada je u pogonu. Upotrebljavajte kuhinjske rukavice.
- Prevelike kriške kruga, pakiranja u metalnoj foliji ili pribor za jelo (žlice, noževi,..) ne smiju se stavljati u toster kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara ili požara.
- Za uređaj uporabite samo originalne Tefal dodatke.
- Ne uranjajte priključni vod, utičnice ili sam uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Ne upotrebljavajte kruh posipan šećerom ili nekom drugom smjesom koja se može otopiti ili ispasti u toster jer to može izazvati kvarove na tosteru i povećati opasnost od požara.
- Ne pokušavajte ispeći pretanke kriške kruha kako se iste ne bi zaglavile u proreze tostera.
- Uređaj ne upotrebljavajte ukoliko:
 - toster ili priključni vod nisu ispravni
 - uređaj vam je ispaо i pokazuje pogreške u radu

U svakom od ovih slučajeva, uređaj treba odnijeti u ovlašteni Tefalov servis! (Vidi popis na jamstvenom listu)

- Pazite da priključni vod ne visi slobodno s rubova radne ploče i da ne dođe u doticaj s vrućim površinama.
- Držite toster podalje od izvora topline (plina, električnog grijачa i pećnice).
- Ne prekrivajte uređaj kada je u pogonu.
- Kruh može zgorjeti, stoga ga ne upotrebljavajte u blizini lako zapaljivih materijala kao što su zavjese, stolnjaci, ormarići za posuđe. Uvijek nadgledajte uređaj kada je u pogonu.
- Ne postavljajte papirnate ručnike, karton ili plastiku u, na ili ispod uređaja.
- Ukoliko se iz uređaja pojavi plamen ne pokušavajte ga ugasiti vodom. Isključite uređaj s mreže i gasite plamen vlažnom krpom.
- Ne pokušavajte stavljati kruh nakon što je pečenje započelo.

- Ne upotrebljavajte uređaj kao izvor topline.
- Ne upotrebljavajte ovaj uređaj za kuhanje, pečenje ili odmrzavanje zamrznute hrane ili kruha.
- Ne upotrebljavajte toster za pečenje tosta u isto vrijeme kada podgrijavate peciva ili kroasane.
- Proizvod je namijenjen isključivo za uporabu u domaćinstvu. Bilo kakva profesionalna ili neodgovarajuća uporaba ili uporaba koja nije u skladu s uputama, oslobađa Tefal bilo kakve odgovornosti a jamstvo prestaje biti važeće.

Potvrdu o sukladnosti za EMC, Declaration of Conformity te Izjave o sukladnosti možete pogledati na internetskoj stranici www.seb.hr

ČUVAJTE OVE UPUTE.



Sudjelujmo u zaštiti okoliša!



Vaš uređaj se sastoji od brojnih vrijednih materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.



Odnesite uređaj na mjesto predviđeno za odlaganje sličnog otpada.

