

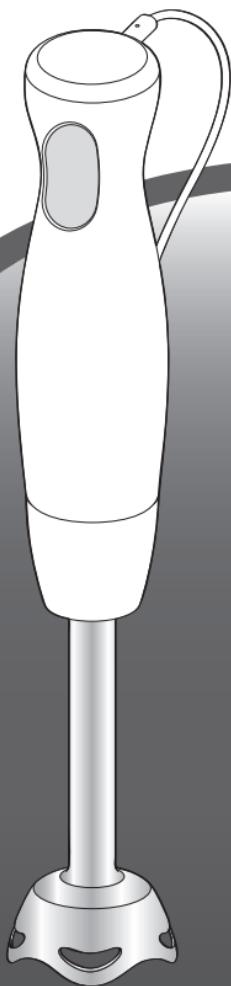
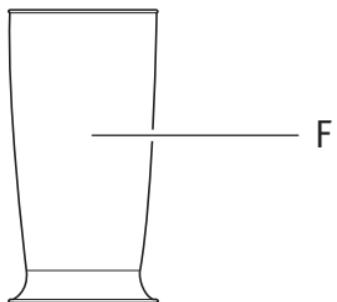
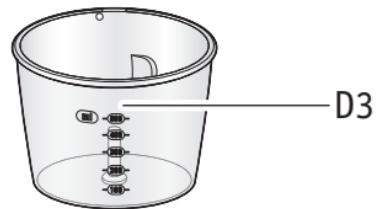
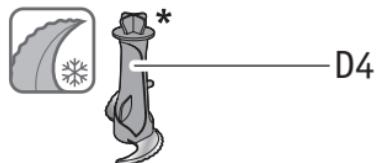
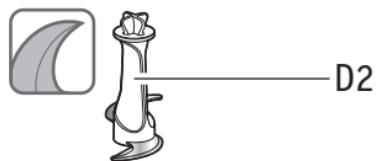
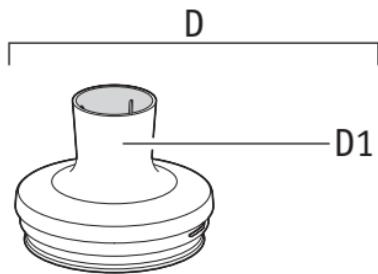
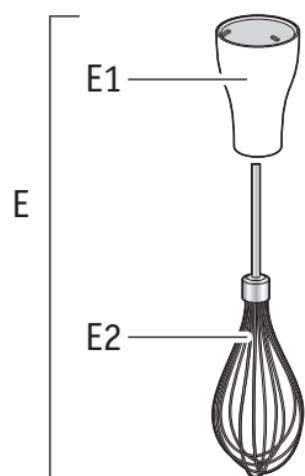


RU







KK

UK

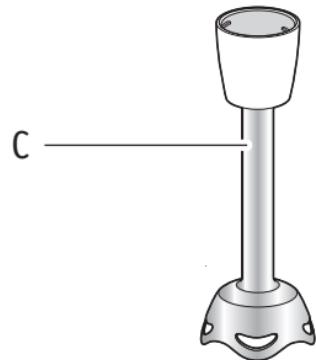

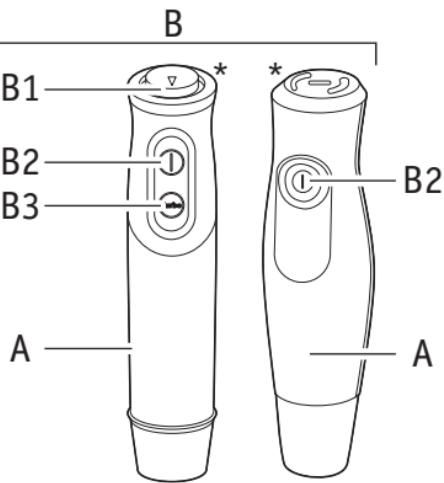

*В зависимости от модели / үлгіге байланысты / залежно від моделі

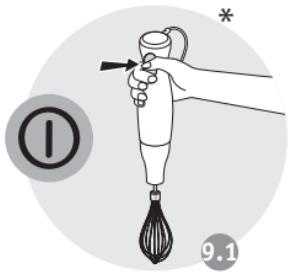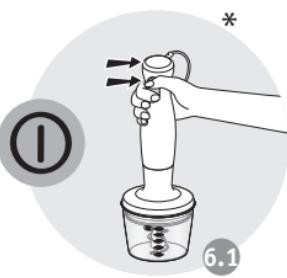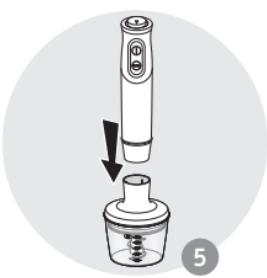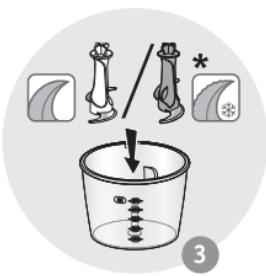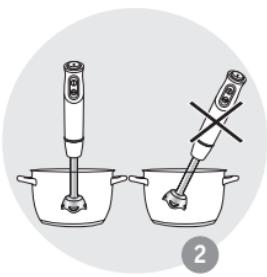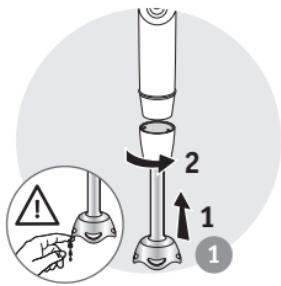

*В зависимости от модели / үлгіге байланысты / залежно від моделі

ОПИСАНИЕ

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| A Корпус с мотором | D Измельчитель 500 мл |
| B Кнопки скорости | D1 Крышка |
| B1 Регулятор скорости | D2 Лезвия |
| B2 Кнопка включения | D3 Чаша |
| B3 Турбо-скорость | D4 Ножи для измельчения льда* |
| C Погружная часть | E Многопроволочный венчик |
| | E1 Переходная муфта |
| | E2 Венчик |
| | F Кувшин 800 мл |

*В зависимости от модели

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите инструкцию перед первым использованием прибора и сохраните ее. Использование, несоответствующее инструкции, освобождает производителя от какой бы то ни было ответственности.

- Проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке прибора, напряжению электрической сети.

Любая ошибка при подключении приводит к аннулированию гарантии.

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования внутри помещений, расположенных на высоте не более 2000 м над уровнем моря.
- Гарантия не распространяется на случаи коммерческого и несоответствующего использования, а также на случаи несоблюдения инструкции.
- Всегда отключайте прибор от электрической сети, если он находится без присмотра, а также перед его сборкой, разборкой или чисткой.
- Существует опасность получения травмы из-за неправильного использования прибора!
- Не используйте прибор, если он неисправен или поврежден. В этом случае следует обратиться в аккредитованный центр технического обслуживания (см. список в паспорте изделия).

- Все операции по техобслуживанию, кроме чистки и обычного обслуживания, должен осуществлять авторизованный сервисный центр.
- Прибор предназначен для смешивания только пищевых продуктов.
- Никогда не используйте чашу блендера без ингредиентов и не наполняйте ее только твердыми продуктами.
- Заливайте в чашу жидкие ингредиенты, прежде чем добавлять туда твердые ингредиенты.
- Не используйте чашу блендера или аксессуары (в зависимости от модели) в качестве емкости (при замораживании, готовке, стерилизации).
- Чтобы предотвратить переполнение, не превышайте отметку максимального уровня, расположенную на чаше.
- Не прикасайтесь к движущимся деталям (ножам и т.д.)
- Лезвия ножа чаши блендера и аксессуаров (в зависимости от модели) очень острые. Пользуйтесь ими осторожно, чтобы не травмироваться во время заливания ингредиентов, установки или снятия ножей (в зависимости от модели) или аксессуаров (в зависимости от модели) и во время чистки.
- Никогда не опускайте пальцы или другие не предусмотренные инструкцией предметы в чашу блендера во время его работы.
- Никогда не снимайте крышку и/или чашу блендера до его полной остановки.
- Всегда накрывайте чашу блендера крышкой.
- Во время эксплуатации блендер должен быть установлен на ровной чистой сухой поверхности.
- Не погружайте прибор, кабель питания или вилку в воду или другие жидкости.
- Храните кабель питания в месте, недоступном для детей.
- Шнур питания не должен находиться вблизи или в контакте с горячими и острыми деталями прибора или рядом с источником тепла, а также не должен свисать с края стола. Не складывайте шнур в чашу с установленными в ней ножами.

- Кабель питания не должен находиться близко или в контакте с горячими деталями прибора, рядом с источником тепла, а также не должен свисать с края стола.
- Не тяните за шнур, чтобы выключить прибор из сети.
- Во время работы с прибором не допускайте, чтобы длинные волосы, шарфы, галстуки и др. свисали над прибором или его насадками.
- Не используйте прибор, если кабель питания или вилка повреждены. В целях безопасности обязательно замените их в одном из аккредитованных центров технического обслуживания (см. список в паспорте изделия).
- В целях безопасности пользуйтесь только теми насадками и запасными частями, которые предназначены для прибора.
- Будьте осторожны, так как горячая жидкость, залитая в кухонный комбайн или блендер, может выплеснуться.
- Не наливайте кипяток (температурой выше 80 °C) в чашу блендера или на его аксессуары (в зависимости от модели).
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями или лицами, не обладающими соответствующим опытом и знаниями, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с электроприбором.
- Не разрешайте детям самостоятельно пользоваться прибором.
- Этот прибор не предназначен для использования в подсобных и аналогичных помещениях (использование не покрывается гарантией), таких как:
 - кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных помещениях;
 - в арендуемых помещениях;
 - жильцами гостиниц, мотелей и других подобных мест проживания;

- в помещениях типа гостиничных номеров.
- Остановите прибор и отключите его от сети перед заменой насадок или прежде чем прикоснуться к подвижным деталям.
- Для настройки скорости и времени работы для каждой насадки см. инструкцию.
- Для сборки и смены насадок на приборе см. инструкцию.
- Перед первой и регулярными чистками деталей, находящихся в контакте с пищевыми продуктами, а также перед чисткой и обслуживанием прибора см. инструкцию.
- Прибор может использоваться детьми только при работе с насадкой-венчиком. Храните прибор и провод от него в недоступном для детей месте.
- Дети не должны использовать прибор в качестве игрушки.
- Прибор может использоваться лицами с ограниченными физическими или умственными способностями или лицами без соответствующего опыта или знаний при условии, что они находятся под наблюдением или проинструктированы об использовании прибора и знают о возможной опасности.
- Дети старше 8 лет могут использовать насадку-венчик (в зависимости от модели) при условии, что они делают это под наблюдением взрослого или получили инструкции о безопасном использовании прибора и хорошо осознают возможную опасность. Чистка и обслуживание прибора могут производиться детьми не младше 8 лет, и только под присмотром взрослых. Храните прибор и сетевой шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет.



Защитим окружающую среду!

① Прибор содержит большое количество материалов, пригодных к повторному использованию или переработке.

② По окончании срока службы прибора сдайте его в пункт приема для последующей переработки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУЧНОГО БЛЕНДЕРА

Ручной блендер идеально подходит для приготовления соусов, подлив, супов, майонеза и молочных коктейлей, а также для перемешивания других продуктов.

1. Соедините корпус **(A)** погружной частью блендера **(C)** и убедитесь, что она надежно и правильно закреплена, затем подключите устройство к розетке - рис. 1.
2. Опустите ручной блендер в кувшин 800 мл - рис. 2. Затем нажмите кнопку включения (B2) или кнопку турбо-режима (B3).
3. После использования отключите устройство от электросети и отсоедините погружную часть.
4. Ручной блендер можно использовать в мерном стакане или в любой другой емкости.
5. Для создания оптимальных условий работы прибора и получения более однородного результата в сухие ингредиенты добавляйте немного воды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

1. Используйте классические ножи **(D2)** для измельчения мяса, сыра, лука, трав, чеснока, моркови, гречихи орехов, миндаля, чернослива и т. д.
2. Используйте специальные рифленые ножи **(D4)** для измельчения очень твердых предметов, таких как кубики льда, мускатный орех, кофейные зерна и злаковые.

Перед измельчением...

1. Осторожно снимите пластмассовый чехол с ножа. **Осторожно! Нож очень острый.** Держите его только за верхнюю (пластмассовую) часть.
2. Установите нож на центральный штырь в чаше для измельчения - рис. 3. Нажмите на нож сверху вниз и зафиксируйте его в чаше - рис. 4.
3. Положите продукты в чашу для измельчения.
4. Накройте чашу для измельчения крышкой.
5. Зафиксируйте моторный блок на чаше для измельчения - рис. 5.
6. Включите измельчитель, нажав кнопку - рис. 6. В процессе работы одной рукой держите моторный блок, а другой — чашу для измельчения.
7. После использования отключите устройство от розетки.
8. Затем отсоедините корпус с мотором **(A)**, а потом крышку **(D1)**.
9. Осторожно извлеките нож.
10. Извлеките измельченные продукты из чаши.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНЧИКА

Используйте венчик только для взбивания сливок и яиц, а также для приготовления бисквитного теста или перемешивания десертов-полуфабрикатов.

1. Вставьте венчик **(E2)** в переходную муфту **(E1)** - рис. 7, а затем присоедините переходную муфту **(E1)** к корпусу с мотором **(A)**. Поверните, чтобы она надежно зафиксировалась на месте - рис. 8.
2. Сначала опустите венчик в кувшин 800 мл и только потом нажмайте кнопку включения - рис. 9.
3. После использования отключите устройство от электросети, открутите переходную муфту **(E1)** и извлеките венчик **(E2)**.
4. Максимальная продолжительность непрерывного взбивания венчиком составляет 2 минуты.

ЧИСТКА

Очищайте корпус двигателя, чашу измельчителя и переходную муфту венчика только влажной тканью. **Не погружайте моторный блок в воду!**

1. Погружную часть блендера и венчик можно мыть в посудомоечной машине. Чаша измельчителя и кувшин 800 мл не предназначены для длительного воздействия высоких температур при очистке, поэтому их нельзя мыть в посудомоечной машине, чтобы не деформировать.
2. Также не превышайте рекомендованную дозу моющего средства и средства для удаления известкового налета.
3. При переработке цветных продуктов возможно окрашивание деталей устройства. Перед тем как загружать такие детали в посудомоечную машину, протрите их растительным маслом.
4. Перед чисткой устройства отсоедините его от розетки.
5. Будьте осторожны, ножи очень острые.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ

Проверьте следующее

- Устройство правильно подключено к розетке электросети.
- Кабель питания находится в хорошем состоянии.

Устройство оснащено системой защиты от перегрева. В случае перегрева устройство автоматически отключается. В таком случае дайте устройству остыть около 20 минут, а затем продолжайте использование.

Устройство все еще не работает?

Обратитесь в авторизованный сервисный центр (см. список центров постпродажного обслуживания).

ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКТОВ (ЧАША
ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ НА 500МЛ)

		MAX		
* 	 	(○) turbo	30s	0 1
		(○) turbo	40s	350ml
		(○) turbo	40s	350g
		(○) turbo	40s	500ml
*500 ml max 40s 	 	(○) turbo	30s	20g
		(○) turbo	40s	200g
		(○) turbo	15 pulses	125g
		(○) turbo	30s Pulse	4
*150ml 	* 600-1200W * 300-450W 	(○) turbo	3s	40g
		(○) turbo	3s	100g

* 5 min max		(I) turbo	3min	4	
	* 350-600W	(I)	3min	200ml	
	* 700-1200W	(I) turbo	3min	200ml	

MOULINEX МЕЖДУНАРОДНАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

 : www.moulinex.com

**Данное изделие ремонтируется MOULINEX в течение и после окончания
гарантийного срока**

Информация о порядке приобретения аксессуаров и расходных
материалов доступна на интернет-сайте MOULINEX

Гарантия

MOULINEX гарантирует устранение любого производственного дефекта, связанного с недостатком материалов или сборки, в течение гарантийного срока, указанного в приложенном списке стран ***, начиная с даты продажи. Гарантийный срок указан для каждой страны.

Междунородная Гарантия производителя покрывает все расходы, связанные с восстановлением дефектного изделия до его первоначального технического состояния путем ремонта или замены неисправных деталей, включая стоимость необходимой работы по устранению выявленных недостатков. По выбору MOULINEX вместо ремонта неисправного изделия может быть произведена его замена. Обязательства MOULINEX и Ваш выбор в рамках данной гарантии ограничены ремонтом изделия или его заменой.

Условия гарантии и исключения

MOULINEX не несет обязательства по гарантийному ремонту или замене любого изделия в случае отсутствия документа, подтверждающего дату продажи. Изделие должно быть передано в авторизованный сервисный центр MOULINEX. Адреса авторизованных сервисных центров для каждой страны можно узнать на веб-сайте MOULINEX (www.moulinex.com) либо позвонив по соответствующему телефону, указанному в списке стран. Для обеспечения наилучшего послепродажного сервиса и постоянного улучшения качества обслуживания клиентов, MOULINEX может проводить опрос всех клиентов, обращавшихся в авторизованные сервисные центры MOULINEX для ремонта или замены какого-либо изделия, с целью выявления степени удовлетворенности качеством обслуживания.

Данная гарантия распространяется только на изделия, приобретенные и используемые исключительно в личных бытовых целях и не распространяется на какие-либо неисправности, которые могли возникнуть в результате неправильного или небрежного использования; невыполнения инструкций по эксплуатации MOULINEX; самостоятельного изменения владельцем конструкции изделия или его ремонта где-либо, кроме как в авторизованных сервисных центрах MOULINEX, а также на любые неисправности, вызванные неправильной упаковкой изделия владельцем, или небрежной доставкой изделия любым перевозчиком. Данная гарантия не распространяется также на случаи нормального износа изделия; его обслуживание или замену расходных материалов либо аксессуаров, а также на неисправности, вызванные:

- использованием воды или расходных материалов неподходящего типа
- накипью (очистка от накипи должна проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации)
- попаданием жидкости, пыли или насекомых внутрь изделия
- механическими повреждениями или перегрузкой изделия
- повреждениями или неудовлетворительной работу изделия, вызванные несоответствием напряжения или частоты тока, указанными на изделии или в спецификации
- действиями непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, т.д.)
- повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия
- профессиональным использованием или использованием в коммерческих целях
- повреждения, вызванные ударом молнии или скачками питающего напряжения.

Права потребителя, предусмотренные законодательством

Данная Международная гарантia MOULINEX не затрагивает какие-либо права потребителя, предусмотренные законодательством страны о защите прав потребителей, включая права в отношении торговой организации, в которой изделие было приобретено. Данная гарантia предоставляет потребителю специфические законные права, однако потребитель может также обладать другими законными правами, которые варьируются от страны к стране или от региона к региону. Потребитель может отстаивать любые законные права по своему собственному выбору.

Дополнительная информация

Срок службы изделия, установленный производителем в соответствии с законом «О защите прав потребителей», составляет два года с даты розничной продажи изделия или с даты производства, если дату продажи установить невозможно. Дата производства определяется четырьмя последними цифрами полного артикула изделия, указанного на его корпусе. Две первые цифры соответствуют номеру недели производства, две последние цифры- последним цифрам года производства изделия

*** В случае, если изделие было приобретено в одной из перечисленных стран и использовалось в какой-либо другой стране из приведенного списка, срок международной гарантii MOULINEX соответствует гарантийному сроку страны использования изделия, даже если изделие было приобретено в одной из других перечисленных стран с иным гарантийным сроком. Ремонт изделий, приобретенных вне страны использования, может потребовать более длительного срока, если данные изделия не поставляются MOULINEX в страну использования; Если изделие не может быть отремонтировано в стране использования, Международная Гарантia MOULINEX ограничивается заменой на аналогичное изделие или изделие, аналогичное по стоимости, когда это возможно.

Пожалуйста, сохраняйте данный документ для Вашей информации и предъявления в авторизованный сервисный центр при возникновении жалоб, покрываемых данной гарантiiей

СИПАТТАМА:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| A Қозғалтқыш блогы | D Турағыш 500 мл |
| B Жылдамдықты іске қосу түймелері | D1 Қақпақ |
| B1 Жылдамдықты таңдау дискі | D2 Жұздері |
| B2 Иске қосу түймесі | D3 Үйдис |
| B3 ТУРБО жылдамдық | D4 мұз жару пышақтары* |
| C Миксер табаны | E Көп сымды былғауыш |
| | E1 Редуктор |
| | E2 Былғауыш |
| | F 800 мл құмыра |

*ұлгіге байланысты

ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛАР

Алғаш қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығып, оны сақтап қойыңыз. Өндіруші құралды дұрыс қолданбағаныңыз үшін ешқандай жауапкершілік тартпайды.

- Сіздің әлектр желіңіздің кернеуі құралдың жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Құралды қосу барысындағы кез келген қате кепілдіктің күшін жояды.

- Құрал теңіз деңгейінен 2000 м биік жерде тек тұрмыстық қолдану үшін ғана арналған.
- Құралды коммерциялық пайдалану немесе дұрыс қолданбау кезінде, сондай-ақ нұсқаулық ережелерін сақтамаған жағдайда құрал кепілдігінің күші жойылады.
- Құралды қараусыз қалдырған жағдайда, сонымен қатар құрастырудан, бөлшектеуден немесе тазалаудан бұрын құралды үнемі желіден ажыратыңыз.
- Құралды дұрыс қолданбаудан жарақат алу қаупі жоғары!
- Егер құралыңыз дұрыс жұмыс жасамаса немесе зақымданса, құралды қолданбаңыз. Мұндай жағдайда үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз (тізімді қызмет көрсету кітапшасынан қараңыз).
- Тазаулау мен ағымдағы қызмет көрсетуден басқа, құралға көрсетілетін кез келген техникалық операция тек үәкілетті қызмет көрсету орталығында орындалады
- Құрал тек тағамдық өнімдерді араластыру үшін арналған.

- Бос құралды (ингредиенттерсіз) іске қоспаңыз және оны тек қатты өнімдермен ғана толтырмаңыз.
- Құралға қатты өнімдерді салмас бұрын оған алдымен сүйік ингредиенттерді салыңыз.
- Үйдисты не оның бөлшектерін (үлгісіне қарай) контейнер ретінде қолданбаңыз (тоңазыту, пісіру, консервілеу).
- Жұмыс істеп тұрған құралды сілкімеңіз.
- Үйстүк өнімдерді араластыру үшін жылу көзінен ішінде өнімдер әзірленген үйдисты шешіп алыңыз.
- Үйдистың толып кетуін болдырмау үшін үйдистағы жоғарғы деңгей көрсеткішінен асырмаңыз.
- Құралдың қозғалмалы бөлшектеріне (пышақтар, т.с.с.) қол тигізбеніз.
- Блендер үйдисі және оның бөлшектерінің пышағының жүздері (үлгісіне қарай) өте үшкір. Үйдистағы пышақтарды (үлгісіне қарай) және бөлшектерін (үлгісіне қарай) алу/салу, сонымен қатар құралды тазалау барысында сақтық шараларын сақтаған жөн.
- Құралдың жұмыс істеп тұрған кезінде блендер үйдисінде саусағыңызды не нұсқаулықта көрсетілмеген заттарды салмаңыз.
- Құрал жұмысын толық аяқтамағанға дейін оның қақапағын және/немесе үйдисін шешіп алуға тыйым салынады.
- Құралды әрқашан қақпағымен жауып жүріңіз.
- Пайдалану кезінде құралды тегіс, таза әрі құрғақ жерде орналастыру керек.
- Құралды, қоректендіру баусымын немесе ашаны суға немесе кез келген басқа сүйіктыққа салуға тыйым салынады.
- Құралдың қоректендіру баусымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Қоректендіру баусымының құралдың ыстық беттеріне немесе жылу көздеріне жақын орналаспаудың немесе олармен жанаспаудың, сонымен қатар үстел бетінен салбырап тұрмаудың қадағалаңыз. Баусымды үйдисінде пышақтармен бірге салмаңыз.
- Құрал іске қосылып тұрған кезде құрал баусымының оның қозғалмалы бөлшектерімен (жұздерімен) жанаспаудың қадағалаңыз.

- Құралды желіден ажырату үшін қоректендіру баусымынан тартпаңыз.
- Жұмыс жасап тұрған құралдың немесе керек-жараптардың үстінен ұзын шаштың, шалғының, галстуктың және т.б салбырамауын қадағалаңыз.
- Егер қоректендіру баусымы немесе аша зақымданса, құралды қоспаңыз. Кез келген түрдегі қауіптен аулақ болу үшін оны алмастыру тек үәкілетті қызмет қорсету орталығында орындалуы қажет (тізімді құралдың қызмет қорсету кітапшасынан қараңыз).
- Өзініздің жеке қауіпсіздігіңіз үшін тек осы құралға арналған саптамалар мен қосалқы бөлшектерді ғана қолданыңыз.
- Абай болыңыз, себебі асүйлік комбайн немесе блендерге құйылған ыстық сұйықтық кенеттен қайнаудан шайқалып төгілуі мүмкін.
- Қайнап тұрған сұйықтықты (80°C жоғары) ыдысқа немесе оның бөлшектеріне құймаңыз (ұлғисіне қарай).
- Құрал шектеулі дene және ақыл-ой қабілеттіліктері бар (балалардықосаалғанда) тұлғалармен, қажеттәжірибесі және білімі жоқ тұлғалармен де қолданылмауы қажет. Аталған тұлғалар тек олардың қауіпсіздігіне жауап беретін тұлғалардың қадағалауымен немесе оны қолдану бойынша нұсқаулар алғаннан кейін ғана осы құралды қолдана алады.
- Балалардың құралмен ойнамауын қадағалаңыз.
- Балалардың құралмен өз бетінше пайдаланбауын бақылаңыз.
- Осы құрал келесідей қосалқы үй-жай және үқсас жерлерде қолдану үшін арналмаған (құралға кепіл берілмейді):
 - дүкендер, кеңселер және басқа жұмыс орындарында;
 - жалға берілетін басқа тұрғын бөлме-жайларда;
 - қонақ үйлер, мотельдер және басқа резиденциялық мекеме клиенттеріне;
 - шағын қонақ үйлер сияқты орталарда.
- Саптамаларды ауыстырмас бұрын немесе құралдың жұмыс жасауы барысында қозғалатын бөлшектерге қолжетімді болу үшін құралды алдын ала сөндіріңіз және оны желіден ажыратыңыз.

- Эр саптама үшін оның жылдамдық пен жұмыс үақытын реттеу үшін нұсқаулықты қараңыз.
- Құрал саптамаларын салу және ауыстыру үшін нұсқаулықты қараңыз.
- Тағамдық өнімдермен қатынаста болатын қосалқы бөлшектерін алғаш және кейінгі тазалу алдында, сондай-ақ құралды тазалау мен қызмет көрсету жұмыстарын жүргізу алдында нұсқаулықты қараңыз
- Балаларға құралды тек бұлғағыш-саптамамен жұмыс кезінде ғана қолдануға болады. Құрал мен оның баусымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Балалардың құралмен ойнауларына тыйым салынады.
- Құрал шектеулі дene және ақыл-ой қабілеттері бар тұлғалармен, қажет тәжірибесі және білімі жоқ тұлғалармен қолданылу үшін арналмаған. Аталған тұлғалар тек олардың қауіпсіздігіне жауап беретін тұлғалардың қадағалауымен немесе оны қолдану бойынша нұсқаулар алғаннан кейін ғана осы құралды қолдана алады.
- 8 жастағы және одан үлкен балалар тек ересектердің қадағалауымен немесе құралды қауіпсіз қолдануға қатысты және оны қолдану барысында туындайтын қауіп-қатерлерді түсіндіретін нұсқаулармен таныс болғаннан кейін ғана бұлғағыш-саптаманы (үлгісіне қарай) қолдануына болады. Тазалау мен техникалық қызмет көрсету 8 жастан үлкен балалармен тек ересектердің қадағалауымен орындалуы қажет. Құралды және оның сымын 8 жастан төменгі балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.



Қоршаған ортаны қорғайық!

① Сіздің құралыңыздың құрамында қайта қолдануға болатын көптеген материалдар бар.

② Оны қайта өңдеу үшін тұрмыстық қалдықтарды қабылдау орнына еткізіңіз.

ҚОЛ БЛЕНДЕРІН ПАЙДАЛАНУ ӘДІСІ

Қол блендері тәтті түздықтар, түздықтар, сорпалар және майонез дайындауға ете қолайлы, сондай-ақ басқа да енімдерді дайындау үшін де тамаша құрал болып табылады.

1. Қозғалтқыш блогын (**A**) миксер табанына (**C**) бұрап, қозғалтқыш блогы тиісті түрде және қатты бекітілгенін тексеріңіз, содан кейін күрылғыны розеткага қосыңыз - 1-сурет.
2. Қол блендерін 800 мл құмыраға кіргізіңіз - 2-сурет. Содан кейін **іске қосу түймесін (**B2**) немесе турбо жылдамдық түймесін (**B3**) басыңыз.**
3. Пайдаланудан кейін миксер табанын розеткадан ажыратып, алышыз.
4. Қол блендерін мензуркада және сондай-ақ кез келген басқа ыдыста қолдана аласыз.
5. Оңайырақ, және біркелкірек нәтижелер алу үшін әрқашан құрғақ ингредиенттерді біраз сүмен араластырыңыз.

МАЙДАЛАҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ ӘДІСІ

1. Ет, ірімшік, пияз, шөптер, сарымсақ, сабіз, жаңғақ, бадам, қара өрік, т.б. сияқты тамақты ұсақтау үшін классикалық пышақтарды (**D2**) пайдаланыңыз.
2. Мұз текшелері, теніз жаңғағы, кофе дәндери және дәнддер сияқты ете қатты тамақты ұсақтау үшін арнайы тісті пышақтарды (**D4**) пайдаланыңыз.

Майдаламас бұрын...

1. Пластикалық қақпақты жүзінен абайлап алышыз. **Сак болыңыз: жүз ете өткір!** Оны әрқашан жоғарғы пластикалық бөлігінен ұстаңыз.
2. Жүзді майдалағыш тостағаншаның орталық істігіне орнатыңыз - 3-сурет. Жүзді төмен қарай басыңыз және тостағаншаны құлыптаңыз - 4-сурет.
3. Азық-түлікті майдалағыш тостағанша орналастырыңыз.
4. Майдалағыш тостағанша қақпағын майдалағыш тостағанша үстіне орналастырыңыз.
5. Мотор блогын құлыптанғанша майдалағыш тостағанша қақпағына орналастырыңыз - 5-сурет.
6. Майдалағышты басқару үшін қосқышты басыңыз - 6-сурет. Өңдеу барысында, мотор блогын бір қолыңызбен және майдалағыш тостағаншаны екінші қолыңызбен ұстаңыз.
7. Пайдаланып болған соң, қуат көзінен ажыратыңыз.
8. Содан кейін қозғалтқыш блогын (**A**), содан кейін қақпақты (**D1**) алышыз.
9. Жүзді абайлап алышыз.
10. Өңделген азық-түлікті майдалағыш тостағаншадан алышыз.

ҚОПСЫТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ ӘДІСІ

Қопсытқышты тек қаймақты шайқау, жұмыртқа ақуызын ұру, ұрылған ақуызды және дайын аралас дессертерді араластыру үшін пайдаланыңыз.

1. Былғауышты (**E2**) былғауыш редукторына (**E1**) салыңыз - 7-сурет, содан кейін былғауыш редукторын (**E1**) қозғалтқыш блогына (**A**) бекітіңіз. Ол орнында құлыпталғанша бұрыңыз. - 8-сурет.
2. Былғауышты 800 мл құмыраға салыңыз, тек содан кейін оны **іске қосу үшін түймені басыңыз** - 9-сурет.
3. Пайдаланудан кейін былғауыш редукторын (**E1**) розеткадан ажыратыңыз, содан кейін бұрап алышыз және былғауышты (**E2**) алышыз.
4. Қопсытқыш жұмысы жалғасып жатқанда 2 минуттан артық ұстамаңыз.

ТАЗАЛАУ

Қозғалтқыш блогын, тұрағыш ыдысының қақпағын және былғауыш редукторын тек дымқыл шүберекпен тазалаңыз. **Мотор блогын сұға батыруға болмайды!**

1. Миксер табанын және былғауышты ыдыс жуу машинасында тазалауға болады. Тұрағыш ыдысын және 800 мл құмыраны ұзақ уақыт бойы жоғары температурада тазалауға болмайды және ыдыс жуу машинасында тазалауға болмайды, әйтпесе, оның пішіні өзгеруі мүмкін.
2. Сонымен қатар, ыдыс-аяқ жуатын машинада шамадан тыс тазалағыш немесе кальцийсіздендірілген заттарды пайдаланудан сақтаныңыз.
3. Тұсті азық-тұлікті өндеду кезінде, құрылғының пластикалық бөлшектері түстенүи мүмкін. Осы бөлшектерді ыдыс-аяқ жуатын машинаға салудан бұрын, оларды өсімдік майымен сұртіңіз.
4. Тазаламас бұрын, құрылғыны құат көзінен ажыратыңыз.
5. Назар аударыңыз: жүздер өте өткір.

ҚҰРЫЛҒЫ ЖҰМЫС ИСТЕМЕСЕ НЕ ИСТЕУ КЕРЕК

Мыналарды тексеріңіз

- Құрылғы розеткаға жақсы қосылғанын.
- Сым жақсы күйде екенін.

Құрылғы қызып кетуден қорғау жүйесімен жабдықталған. Қызып кету жағдайында құрылғы автоматты түрде өshedі. Бұл жағдайда құрылғыны шамамен 20 минут бойы сұтыныңыз, содан кейін пайдалануды жалғастырыңыз.

Құрылғы әлі жұмыс іstemей жатыр ма?

Өкілдетті сервистік орталыққа барыңыз (сатудан кейін қызмет көрсету орталықтарының тізімін қараңыз).

ӨҢДЕУ БОЙЫНША НҰСҚАЛЫҚ (500 МЛ МАЙДАЛАҒЫШ ТОСТАҒАНША УШИН)

KK

* 	Oil 250ml 100g + 100g + 100g + 50g = 100g + 100g + 100g + 50g = 	turbo	30s	0 1
*500 ml max 40s 	 	turbo	30s	20g
*150ml 	* 600-1200W 300-450W 	turbo	3s	40g
		turbo	3s	100g

* 5 min max		(I) turbo	3min	4
		(I)	3min	200ml
		(I) turbo	3min	200ml

MOULINEX ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІГІ

Адрес : www.moulinex.com

Осы бұйым кепілді мерзім ішінде және кепілді мерзім аяқталғаннан кейін MOULINEX компаниясымен жөнделеді.

Керек-жарақтар мен шығын материалдарын сатып алу тәртібі туралы акпарат MOULINEX ғаламтор-сайтында қолжетімді.

Кепілдік

MOULINEX фирмасы сатылған күннен бастап қоса ұсыныштан елдер тізімінде*** көрсетілген кепілді мерзім ішінде материалдардың немесе жинақтаудың кемшилігімен байланысты кез келген өндірістік ақауды жоюға кепілдік береді. Кепілді мерзім әр еш үшін көрсетілген.

Өндірушінің Халықаралық Кепілдігі табылған кемшиліктерді жою бойынша қажетті жұмыстардың күннің қоса алғанда, ақаулар болшектерді жондеу немесе ауыстыру арқылы оның бастапқы техникалық күннің дәйін ақаулы бұйымды қалыпта көрсетілген байланысты барлық шығындарды өтейді. MOULINEX компаниясының таңдауы бойынша ақаулы бұйымды жөндеудің орнына оны ауыстыру жүргізілүү мүмкін. Осы кепілдік шенберіндегі MOULINEX міндеттемесі және Сіздің таңдауыңыз бұйымды жөндеумен немесе оны ауыстырумен шектеледі.

Кепілдіктер шарттары мен ерекшеліктер

MOULINEX бұйымның сатылған күнін растайтын құжат жоқ болған жағдайда кез келген бұйымды кепілдікті жондеу немесе ауыстыру бойынша міндеттемелерді атқармайды. Бұйым MOULINEX үәкілетті қызмет көрсету орталығына берілүү тиis. Әр елге арналған үәкілетті қызмет көрсету орталығының мекен-жайларын MOULINEX веб-сайтынан (www.moulinex.com) немесе елдер тізімінде көрсетілген сайкес телефон бойынша қоңырау шалу арқылы блігеле болады. Сатылғаннан кейін ен жақсы қызмет көрсетуді және клиенттерге қызмет көрсетудің үздікісі жақсартуды қантамасыз ету үшін MOULINEX қандай да бір бұйымды жондеу немесе ауыстыру үшін MOULINEX үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарлассаң барлық клиенттерден қызмет көрсетудің сапасына қанағаттану деңгейін айқында мақсатында сурау жүргізу мүмкін.

Осы кепілдіктің арекеті тек жеке тұрмыстық мақсаттар үшін сатып алынған және сол мақсаттарда қолданылатын бұйымдарғаға жақын жерде дұрыс қолданбаудың, немесе үқыпсыз қолданудың; MOULINEX фирмасының пайдалану бойынша нұскауларапын орындаудың; иесінің бұйымның құрылымын өз бетінше өзгертуінің немесе оны текті MOULINEX үәкілетті қызмет көрсету орталықтарынан басқа жерде жондеудің нағайтесінде тұындау мүмкін қандай да бір ақауларға, сонымен қатар иесінің бұйымды дұрыс қантамаудың немесе кез келген тасымалдаушымен бұйымды үқыпсыз жеткізілуінің нағайтесінде тұындаған кез келген ақауларға жүрмейді. Осы кепілдіктің арекеті, сондай-ақ, бұйым қалыпты тозған; оған қызмет көрсеткен немесе шығын материалдарын немесе көрек-жарақтарын ауыстырыған жағдайда; сонымен қатар:

- сайкес емес түрдегі суды немесе шығын материалдарын қолданудан
- қактап (қақтан тазалау пайдалану бойынша нұскауларапа сайкес жүргізуі керек)
- бұйымның ішіне сыйкытықтын, шан-тозаңың немесе жәндіктердің енүінен
- бұйымның механикалық зақындануларапын немесе аса жүктелуінен
- бұйымда немесе сипаттізімде көрсетілген кернеуге немесе тоқтың жиілігіне сәйкесіздікten тұындаған бұйымның зақындануынан немесе қаннаттанылғызың жұмысынан
- және алмайтын күштің асерінен (қайыры оқыра, ерт, су таскыны және т.б.)
- қасиби қолданудан немесе коммерциялық мақсаттарда қолданудан
- бұйымның қандай да бір шыны немесе сынныш қурауыштарының зақындануынан
- наизаға соққысынан немесе қоректендіретін кернеудің секірістерінен тұындаған зақындануларапдан тұындаған ақауларға жүрмейді.

Занчамада қарастырылған тұтынушының құқықтары

Осы MOULINEX Халықаралық кепілдігі бұйым сатып алынған сауда үйимынан қатысты құқықтарды қоса алғанда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы елдің занчамасында қарастырылған тұтынушының қандай да бір құқықтарын қозғамайды. Осы кепілдік тұтынушыға ерекше занды құқықтарды ұсынады, дегенмен тұтынушы елден елде немесе аймақтан аймақта түрленетін басқа занды құқықтарға ие болуы мүмкін. Тұтынушы өзінің жеке таңдауы бойынша кез келген занды құқықтарды қорғай алады.

Косямша акпарат

Өндірушімен «Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы» заңға сайкес орнатылған бұйымның қызмет ету мерзімі бұйымның болшек саудада сатылған күннен бастап немесе, егер сатылған күнді орнату мүмкін болмаса, өндірілген күннен бастап екі жылды құрайды. Өндірілген күн бұйымның түркіздік көрсетілген толық артикулдің соғы өтөр санымен анықталады. Алғашқы екі сан өндірістік аптасына, соғы екі сан – бұйым өндірілген жылдың соғы екі санына сайкес келеді.

*** Егер бұйым атапған елдердің бірінде сатып алынған және берілген тізімнен басқа қандай да бір басқа елде қолданылатын жағдайда, MOULINEX халықаралық кепілдігінің мерзімі, тілпі, бұйым басқа кепілді мерзімі бар басқа тәмендә атапған елдердің бірінде сатып алынса да, бұйымды қолданылатын елдің кепілді мерзімінен шығыс келеді. Егер осы бұйымдар қолданылатын елге MOULINEX фирмасымен жеткізілмесе, қолданылатын елден тыс сатып алынған бұйымдарды жондеуге үзағырақ үақыт талап етіліп мүмкін; Егер бұйым қолданылатын елде жонделінбесе, MOULINEX Халықаралық Кепілдігі үқас бұйымға немесе, мүмкін болған жағдайда, бағасы бойынша үйлесетін бұйымға алмастырумен шектеледі. Осы құжаттың візінде арналған акпарат ретінде сақтап қойының және осы кепілдікен қамтамасының шағымдар тұындаған кезде үәкілетті қызмет көрсету орталығына ұсынуынызды өтініміз.

ОПИС:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| A Корпус мотору | D Подрібнювач 500 мл |
| B Кнопки ввімкнення та швидкості | D1 Кришка |
| B1 Перемикач швидкостей | D2 Лезо |
| B2 Кнопка ввімкнення | D3 Чаша |
| B3 Режим TURBO | D4 Леза для кубиків льоду* |
| C Ніжка міксера | E Вінчик |
| | E1 Редуктор |
| | E2 Вінчик |
| | F Чаша 800 мл |

*залежно від моделі

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Перед першим використанням приладу, уважно прочитайте ці інструкції для користувача і зберігайте їх для подальшого використання; виробник не несе відповідальності, якщо користувач порушить ці інструкції.

- Переконайтесь, що напруга, вказана на табличці приладу, відповідає напрузі вашої електричної мережі.

Будь-яка помилка припідключенні приладу скасовує гарантію.

- Прилад призначений виключно для побутового використання всередині приміщень, розташованих на висоті не більше 2000 м над рівнем моря. У разі комерційного або неналежного використання чи порушення цих інструкцій виробник не несе відповідальності, а гарантія скасовується.
- Завжди від'єднуйте прилад від електромережі, коли залишаєте його без нагляду, а також перед його збиранням, розбиранням або очищеннем.
- Пам'ятайте: неправильне використання приладу може привести до травмування.
- Не користуйтесь приладом, якщо він пошкоджений або не працює належним чином. У такому випадку звертайтесь до авторизованого сервісного центру (див. перелік у сервісному буклєті).
- Будь-яке обслуговування, окрім очищення та щоденного догляду, повинне виконуватися авторизованим сервісним центром.

- Прилад призначений для змішування виключно харчових продуктів.
- Ніколи не використовуйте чашу блендера без інгредієнтів або лише з твердими інгредієнтами.
- Завжди заливайте в блендер рідкі інгредієнти перш ніж додавати тверді.
- Не використовуйте чашу блендера або аксесуари (залежно від моделі) як ємності для заморожування, приготування чи стерилізації.
- Щоб запобігти переливанню, не заповнюйте чашу вище максимального рівня (якщо він позначений).
- Не торкайтесь рухомих частин (лез та ін.).
- Леза дуже гострі; щоб уникнути травми, будьте з ними обережні, коли спорожнюєте чашу блендера (залежно від моделі), очищуюте, встановлюєте чи знімаєте аксесуари (залежно від моделі) або приладдя (залежно від моделі).
- Ніколи не вставляйте пальці чи сторонні предмети в чашу блендера під час роботи приладу.
- Ніколи не знімайте кришку та чашу блендера, поки прилад не зупинився повністю.
- Чашу блендера використовуйте тільки з кришкою.
- Розташуйте прилад на нерухомій стійкій сухій та чистій робочій поверхні.
- Не занурюйте прилад, шнур живлення чи вилку в жодну рідину.
- Не розташовуйте шнур в зоні досяжності для дітей.
- Не кладіть шнур поблизу чи дотично до гарячих частин приладу, поряд із джерелами тепла, на гострих кутах або в чашу блендера зі встановленими лезами.
- Тримайте рухомі частини (леза) подалі від шнура під час роботи.
- Ніколи не тягніть за шнур, щоб від'єднати прилад від мережі.
- Під час роботи з приладом не допускайте, щоб довге волосся, шарфи, краватки та ін. звисали над приладом або його насадками.
- Не користуйтесь приладом із пошкодженим шнуром або вилкою. Щоб уникнути небезпеки, замініть їх в авторизованому сервісному центрі (див. перелік у сервісному буклеті).

- Заради власної безпеки, використовуйте тільки ті запчастини й аксесуари, що призначені для вашого пристроя.
- Будьте обережні, оскільки гаряча рідина, залита в чашу блендера або аксесуар може виплеснутися.
- Не заливайте окріп (понад 80°C/176°F) в чашу чи аксесуари (залежно від моделі).
- Цей пристрій не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або особами, які не володіють відповідним досвідом і знаннями, якщо вони не перебувають під наглядом або не проінструктовані щодо використання пристроя особою, відповідальною за їхню безпеку.
- Пильнійте за тим, щоб діти не використовували пристрій в якості іграшки.
- Не дозволяйте дітям користуватися пристроям без нагляду.
- Пристрій не призначений для використання, і гарантія на нього недійсна:
 - в кухонних приміщеннях для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
 - на фермах;
 - клієнтами в готелях, мотелях та інших місцях тимчасового проживання;
 - в готелях типу "ночівля + сніданок".
- Вимикайте пристрій від електромережі, перш ніж міняти аксесуари на ньому чи торкатися до рухомих частин.
- Щоб правильно налаштувати час роботи та швидкість для кожного аксесуара, звертайтеся до інструкції.
- Користуйтесь інструкцією для правильного встановлення та закріплення аксесуарів.
- Користуйтесь інструкцією для першого та кожного наступного очищення деталей, що контактують з продуктами харчування, а також для очищення та догляду за пристроям.
- Дітям заборонено використовувати цей пристрій і всі його аксесуари, окрім вінчика. Зберігайте пристрій і шнур від нього в недосяжному для дітей місці.
- Не дозволяйте дітям грatisя з пристроям.

- Особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або особи без відповідного досвіду та знань можуть використовувати прилад за умови, що вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо використання приладу і знають про пов'язану з цим можливу небезпеку.
- Насадку з вінчиком (залежно від моделі) можна використовувати дітям від 8 років під наглядом дорослих або якщо вони були попередньо проінструктовані щодо безпечної використання приладу й повністю усвідомлюють пов'язану з цим небезпеку. Очищення та догляд можуть здійснювати діти старше 8 років під наглядом дорослих. Зберігайте прилад і шнур живлення в місці, недосяжному для дітей молодше 8 років.



Захист навколошнього середовища - понад усе!

- ➊ Прилад містить велику кількість матеріалів, придатних до вторинної переробки.
- ➋ Після закінчення терміну служби приладу здайте його в пункт прийому для подальшої переробки.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ РУЧНИМ БЛЕНДЕРОМ

Ручний блендер якнайкраще підходить для приготування підлив, соусів, супів і майонезів, а також молочних коктейлів та інших рідких сумішей.

1. Прикрутіть корпус з мотором (**A**) до ніжки міксера (**C**), переконайтесь, що корпус з мотором прикріплений міцно й надійно, та ввімкніть прилад у мережу (Мал. 1).
2. Вставте ручний блендер у чашу 800 мл (Мал. 2). Тепер натисніть кнопку ввімкнення (**B2**) або кнопку режиму турбо (**B3**).
3. Після використання відключіть пристрій від електромережі і зніміть ніжку міксера.
4. Ручний блендер можна використовувати також у мірному стакані або в будь-якій іншій ємності.
5. Завжди змішуйте сухі інгредієнти з невеликою кількістю води, щоб легше отримати більш однорідну консистенцію.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПОДРІБНЮВАЧЕМ

1. Використовуйте класичні леза (**D2**) для подрібнення таких харчових продуктів, як м'ясо, сир, цибуля, зелень, часник, морква, волоскі горіхи, мигдаль, чернослив тощо.
2. Використовуйте спеціальні зубчасті леза (**D4**) для подрібнення дуже твердих харчових продуктів, таких як кубики льоду, мускатний горіх, кавові зерна і крупи.

Перш ніж подрібнювати...

1. Обережно зніміть пластиковий футляр з леза. Обережно: лезо дуже гостре! Завжди тримайте його за верхню пластмасову частину.
2. Встановіть лезо на вісь у чаші подрібнювача (Мал. 3). Натисніть на лезо та зафіксуйте чашу (Мал. 4).
3. Покладіть продукти в чашу подрібнювача.
4. Накрийте чашу подрібнювача кришкою.
5. Помістіть корпус мотора на кришку чаші подрібнювача, так щоб корпус зафіксувався (Мал. 5).
6. Натисніть кнопку ввімкнення, щоб запустити подрібнювач (Мал. 6). Поки прилад працює, тримайте корпус мотора однією рукою, а чашу подрібнювача - іншою.
7. Після роботи вийміть вилку з розетки.
8. Після цього зніміть корпус мотора (**A**), потім кришку (**D1**).
9. Обережно вийміть лезо.
10. Вийміть подрібнені продукти з чаші подрібнювача.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ВІНЧИКОМ

Вінчик використовується тільки для збивання вершків, білків яєць, а також для вимішування пористого тіста та десертних сумішей.

1. Вставте вінчик (**E2**) в муфту (**E1**) (Мал. 7) та закріпіть муфту (**E1**) на корпусі мотора (**A**). Повертайте його, доки не зафіксується на місці (Мал. 8).
2. Опустіть вінчик в чашу 800 мл і тільки після цього натисніть кнопку ввімкнення (Мал. 9).
3. Після використання вийміть вилку з розетки, відкрутіть муфту (**E1**) і зніміть вінчик (**E2**).
4. Максимальна тривалість безперервного збивання віночком становить 2 хвилини.

ОЧИЩЕННЯ

Очищуйте корпус мотора, кришку чаші подрібнювача та муфту вінчика тільки вологою ганчіркою. **Не занурюйте корпус мотора в воду!**

1. Ніжку міксера та вінчик можна мити в посудомийній машині. Після обробки дуже солоних інгредієнтів леза необхідно спосонтути. Чаша подрібнювача й чаша 800 мл не витримують тривалого впливу високих температур, їх не можна мити в посудомийній машині - через ризик деформації.
2. Не перевищуйте рекомендованої кількості миючих засобів або засобів для видалення накипу у посудомийній машині.
3. При обробці кольорових інгредієнтів можлива зміна кольору деталей пристрою. Протріть деталі рослинною олією перш ніж класти їх до посудомийної машини.
4. Перед очищенням вийміть вилку приладу з розетки.
5. Леза дуже гострі, будьте уважними.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ПРИЛАД НЕ ПРАЦЮЄ

Переконайтесь:

- Що ваш прилад надійно приєднаний до розетки.
- Що шнур живлення в порядку.

Ваш прилад обладнаний захистом від перегрівання. У разі перегрівання прилад вимикається автоматично. В такому випадку дайте приладу охолонути протягом приблизно двაцяти хвилин, після чого працюйте з ним далі.

Ваш прилад все одно не працює?

Зверніться до авторизованого сервісного центру (див. перелік сервісних центрів).

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ (ДЛЯ ЧАШІ ПОДРІБНЮВАЧА 500 МЛ)

* 	Oil 250ml 100g + 100g + 100g + 50g = 	turbo	30s	0 1
*500 ml max 40s 	 	turbo	30s	20g
*150ml 	* 600-1200W * 300-450W 	turbo	3s	40g
		turbo	3s	100g

* 5 min max		(I) turbo	3min	4
		(I)	3min	200ml
		(I) turbo	3min	200ml

UK

MOULINEX МІЖНАРОДНА ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

 : www.moulinex.com

Даний виріб ремонтується MOULINEX протягом і після закінчення гарантійного терміну

Інформація про порядок придбання аксесуарів і витратних матеріалів доступна на інтернет-сайті MOULINEX

Гарантія

MOULINEX гарантує усунення будь-якого виробничого дефекту пов'язаного з недоліком матеріалів або складання, протягом гарантійного терміну, вказаного у доданому списку країн ***, починаючи з дати продажу. Гарантійний термін зазначено для кожної з країн.

Міжнародна Гарантія виробника покриває всі витрати, пов'язані з відновленням дефектного виробу до його первісного технічного стану через ремонт або заміну несправних деталей, включаючи вартість необхідної роботи з усуненням виявлених недоліків. На вибір MOULINEX замість ремонту, несправний виріб може бути замінено. Зобов'язання MOULINEX і Ваш вибір у рамках даної гарантії обмежені ремонтом виробу або його заміною.

Умови гарантії та винятки

MOULINEX не несе зобов'язання по гарантійному ремонту або заміні будь-якого виробу у випадку відсутності документу, що підтверджує дату продажу. Вибір повинен бути переданий в авторизований сервісний центр MOULINEX. Адреси авторизованих сервісних центрів для кожної країни можна дізнатися на веб-сайті MOULINEX (www.moulinex.com), або зателефонувавши по відповідному телефону, вказаному у списку країн. Для забезпечення максимально якісного післяпродажного сервісу і постійного підвищення рівня задоволеності клієнтів, MOULINEX може проводити опитування всіх клієнтів, які зверталися в авторизовані сервісні центри MOULINEX для ремонту або заміни будь-якого виробу, з метою виявлення ступеня задоволеності якістю обслуговування.

Дана гарантія розповсюджується лише на вироби, що придбані і використовуються виключно в особистих побутових цілях і не розповсюджується на будь-які несправності, що могли виникнути в результаті неправильного або недбалого використання; невиконання інструкції по експлуатації MOULINEX; самостійної зміни власником інструкції виробу чи його ремонту будь-де, крім як в авторизованих сервісних центрах MOULINEX, а також на будь-які несправності, спричинені неправильним упакуванням виробу власником, або недбалою доставкою виробу будь-яким перевізником. Дані гарантія не розповсюджується на випадки нормального спрацювання виробу; його обслуговування або заміну витратних матеріалів або аксесуарів, а також несправності, викликані:

- Використанням води або витратних матеріалів невідповідного типу
- Накипом (очищенні від накипу треба проводити у відповідності з інструкцією з експлуатації)
- Потраплянням рідин, пилу або комах всередину виробу
- Механічними пошкодженнями або переважненням виробу
- Пошкодженнями або нездадільністю роботи виробу, викликані невідповідністю напруги або частоти струму, зазначеними на виробі або в специфікації
- Діями непереборної сили (нещасний випадок, пожежа, повінь, і т.д.)
- Професійним використанням або використанням у комерційних цілях
- Пошкодження будь-яких скляних або крихких елементів виробу
- Пошкодження, викликані ударом блискавки або скакками напруги живлення.

Права споживача, передбачені законодавством

Дана Міжнародна Гарантія MOULINEX не порушує будь-які права споживача, передбачені законодавством країни про захист прав споживачів, включаючи права відносно торговельної організації, у якій виріб було придбано. Ця гарантія надає споживачеві специфічні законні права, однак споживач може мати також інші законні права, які змінюються від країни до країни або від регіону до регіону. Споживач може відстоювати будь-які законні права за своїм власним вибором.

Додаткова інформація

Термін служби виробу, встановлений виробником відповідно до закону «Про захист прав споживачів», становить два роки з дати роздрібного продажу виробу або з дати виробництва, якщо дату продажу встановити неможливо. Дата виробництва визначається чотирма останніми цифрами повного артикулу виробу, зазначеного на його корпусі. Дві перші цифри відповідають номеру тижня виробництва, дві останні цифри- останнім цифрам року виробництва вироби.

*** У випадку, якщо виріб був придбаний в одній з перерахованих країн і використовувався у будь-якій іншій країні з новеденого списку, термін міжнародної гарантії MOULINEX відповідає гарантійному строку країни використання виробу, навіть якщо виріб був придбаний в одній з інших перерахованих країн з іншим гарантійним терміном. Ремонт виробів, придбаних поза країною використання, може потребувати більш тривалого терміну, якщо дані вироби не поставляються MOULINEX в країну використання; Якщо виріб не може бути відремонтовано в країні використання, Міжнародна Гарантія MOULINEX обмежується заміною на аналогічний виріб або виріб, з аналогічною вартістю, коли це можливо.

Будь ласка, зберігайте даний документ для Вашої інформації та пред'явлення в авторизованій сервісній центр при виникненні скарг, що покриваються даною гарантією.

RU p. 4 - 12
KK p. 13 - 21
UK p. 22 - 30