



KRUPS

PICCOLO XS

**MANUALI I
PËRDORUESIT**



TABELA E PËRMBAJTJES

1. MASAT PARAPRAKE TË SIGURISË.....	3
2. PËRMBLEDHJE MBI MAKINËN.....	5
3. SHEMBUJT E PIJEVE.....	6
4. REKOMANDIME PËR PËRDORIM TË SIGURT.....	7
5. PËRDORIMI I PARË.....	8
5.1 SI TË NISËSH MAKINERINË	8
5.2 SË PARI PËRDOR SHPËLARJEN	8
6. PËRGATITJA E PIJES.....	10
6.1 NJË KAPSULË (P.SH. LUNGO)	10
6.2 DY KAPSULA (P. SH. CAPPUCCINO)	11
7. PASTRIMI.....	13
8. DEKALÇIFIKIM TË PAKTËN ÇDO 3 - 4 MUAJ.....	14
9. ZGJIDHJA E PROBLEMIT.....	16
9.1 DRITA E TREGUESIT KA KALUAR NË NGJYRËN PORTOKALLI	16
9.2 NUK DALIN LËNGJE - NUK KA UJË NË ENË?	16
9.3 NUK DALIN LËNGJE - ËSHTË BLLOKUAR KAPSULA?	17
9.4 NUK DALIN LËNGJE - ËSHTË BLLOKUAR INJEKTUESI?	17
9.5 TË NDRYSHME	18

1. MASAT PARAPRAKE TË SIGURISË

Lexoni të gjitha udhëzimet e sigurisë dhe ruajini ato. Çdo lloj keqpërdorimi i pajisjes mund të rezultojë në një dëmtim të mundshëm.

Në rast të ndonjë përdorimi të pavend ose mosfunksionimi në përputhje me udhëzimet, prodhuesi nuk pranon asnjë përgjegjësi dhe garancia nuk do të aplikohet.

Garancia nuk mbulon aparate që nuk punojnë ose nuk punojnë siç duhet, sepse nuk janë mirëmbajtur dhe/ose dekalçifikuar.

PËRDORIMI I SYNUAR

1. Ky aparat është i destinuar të përdoret vetëm në kushtet e shtëpisë. Nuk është i destinuar të përdoret në aplikimet në vijim, dhe garancia nuk do të zbatohet për:
 - ambiente të stafit të kuzhinës në dyqane, zyra dhe mjedise të tjera pune;
 - shtëpi fermash;
 - nga klientë në hotele, motele dhe mjedise të tjera të llojit rezidencial;
 - mjedise hotelesh të llojit bed and breakfast;
2. Pajisja juaj është caktuar për përdorim të brendshëm në shtëpi në një lartësi vetëm nën 3400 m.

FURNIZIMI ME ENERGJI ELEKTRIKE

3. Lidheni pajisjen në prizën e korrentit vetëm me një lidhje tokëzimi. Tensioni i rrjetit duhet të jetë i njëjtë me detajet në pllakën e të dhënave. Përdorimi i lidhjeve të pasakta do të bëjë të pavlefshme garancinë dhe mund të jetë i rrezikshëm.
4. Për të mbrojtur kundër zjarrit, shokut elektrik dhe dëmtimit të personave mos e zhytni kordonin e energjisë elektrike, spinën ose edhe vetë aparatin në ujë ose lëngje të tjera. Shmang derdhjen në prizë. Asnjëherë mos e prekni kordonin me duar të lagura. Mos e tejmbushni enën e ujit.
5. Në rast emergjence largojeni menjëherë spinën nga priza e korrentit.
6. Hiqeni spinën nga priza kur nuk është në përdorim.
7. Për ta shkëputur, hiqe spinën nga priza e korrentit. Mos e hiqni spinën duke tërhequr kordonin.
8. Mos e lejoni kordonin të varet mbi skajin e një tavoline ose banaku, apo të prekni sipërfaqe të nxehta ose skaje të mprehta. Mos lejoni që kordoni të tundet (rreziku i pengimit). Asnjëherë mos prekni kordonin me duar të lagura.
9. Mos kryeni asnjë veprim me asnjë aparat me kordon ose prizë të dëmtuar. Nëse kordoni i energjisë është i dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose nga persona të ngjashëm të kualifikuar në mënyrë që të shmangët rreziku. Mos operoni asnjë aparat, që nuk funksionon ose është dëmtuar në një farë mënyre. Hiqeni menjëherë kordonin nga priza. Kthejeni pajisjen e dëmtuar në servisën më të afërt të autorizuar përcaktuar nga linja telefonike NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

10. Nëse priza e energjisë nuk përputhet me spinën në aparat, zëvendësoni spinën me një lloj të përshtatshëm nga qendrat e shërbimit të post-shitjes të projektuar nga linja telefonike NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.

KUSHTET E PËRDORIMIT

11. Gjithmonë përdorni aparatin në një sipërfaqe të rrafshët, të qëndrueshme dhe rezistente ndaj nxehtësisë dhe larg burimeve të nxehta ose spërkatjeve të ujit.
12. Mos e përdorni aparatin pa tabakanë dhe rrjetën e pikimit, përveç rasteve kur përdoret një filxhan shumë i gjatë. Mos e përdorni aparatin për përgatitjen e ujit të nxehtë.
13. Asnjëherë mos e ktheni përmbys makinën.
14. Përdorimi i kapjeve shtesë jo të rekomanduara nga prodhuesi i aparatit mund të rezultojë në zjarr, shok elektrik ose dëmtim të personave.
15. Mos e vendosni mbi ose afër një gazi të nxehtë ose një furnelë elektrike, apo në një sobë të nxehtë.
16. Mos fusni gishta poshtë prizës gjatë përgatitjes së pijeve.
17. Mos e prekni injektorin e kokës së makinerisë.
18. Asnjëherë mos e mbani aparatin nga koka e ekstraktimit.
19. Mbajtësja e kapsulave është e pajisur me magnete të përhershëm. Shmangni vendosjen e mbajtëses së kapsulave dhe objekteve që mund të dëmtohen nga magnetizmi, p.sh. karta krediti, USB dhe pajisje të tjera të dhënash, videokaseta, televizor dhe monitorë kompjuterësh me tuba katodikë, ora mekanike, aparate dëgjimi dhe altoparlantë.
20. Mos e fikni aparatin gjatë procesit të dekalçifikimit. Shpëlani enën e ujit dhe pastroni aparatin për të shmangur ndonjë agjent të mbetur të dekalçifikimit.
21. Nëse qëndroni larg për periudha të gjata, apo kur jeni me pushime, etj. aparati duhet zbratur, pastruar dhe hequr nga priza. Shpëlani para ripërdorimit. Kryeni ciklin e shpëlarjes para ripërdorimit të aparatit tuaj.
22. Ju rekomandojmë të përdorni kapsulat NESCAFÉ® Dolce Gusto® që janë projektuar dhe testuar për makinerinë NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Ato janë projektuar të ndërveprojnë me njëra-tjetrën — ndërveprimi siguron cilësinë brenda filxhanit për të cilën NESCAFÉ® Dolce Gusto® njihet. Çdo kapsulë është e konceptuar të përgatisë një filxhan të përsosur kafeje dhe mund të përdoret vetëm një herë.
23. Mos i shkëpusni kapsulat e nxehta me duar. Gjithmonë përdor dorezën e mbajtëses së kapsulës për të hedhur kapsulat e përdorura.
24. Gjithmonë vini mbajtësen e kapsulave në makineri për të përgatitur pijet. Mos e nxirrni mbajtësen e kapsulave para se treguesi të ndalojë së pulsuar. Aparati nuk do të punojë nëse vendoset mbajtësja e kapsulave.
25. Makineritë e pajisura me një dorezë për kyçje: Mund të ketë përvëlim, nëse doreza për kyçje është e hapur gjatë ciklit të përgatitjes. Mos e tërhiqni lart dorezën për kyçje para se dritat

- e makinerisë të ndalojnë së pulsuar.
26. Për arsye shëndetësore, gjithmonë mbusheni enën e ujit me ujë të pijshëm.
 27. Pas përdorimit të aparatit gjithmonë hiqni kapsulën dhe pastroni mbajtësen e kapsulës. Boshatisni dhe pastroni çdo ditë tabakanë e pikimit dhe koshin e kapsulave. Personat që vuajnë nga alergjitë ushqimore duhet ta shpëllajnë pajisjen në përputhje me procedurën e pastrimit.
 28. Sipërfaqja e elementit të ngrohjes është subjekt i nxehtësisë së mbetur pas përdorimit dhe karkasat plastike mund të jenë të ngrohta për t'u prekur disa minuta pas përdorimit.
 29. Pacientët me stimulues kardiakë ose defibrilatorë: Mos e mbani mbajtësen e kapsulës drejt me stimuluesin kardiak ose defibrilatorin.
 30. Pajisja nuk duhet futur në dollap kur është në përdorim.

FËMIJËT

31. Mbajeni aparatin dhe kordonin e tij larg fëmijëve të moshës nën 8 vjeç. Fëmijët nuk duhet të luajnë me aparatin.
32. Ky aparat mund të përdoret nga fëmijë të moshës nga 8 vjeç e sipër dhe nga persona me aftësi të reduktuara fizike, ndijore ose mendore ose me mungesë përvojë dhe njohuri, nëse janë mbikëqyrur ose u janë dhënë udhëzime në lidhje me përdorimin e aparatit në mënyrë të sigurt dhe nëse i kuptojnë rreziqet e përfshira.
33. Ky aparat nuk është i destinuar për përdorim nga fëmijët ose persona me aftësi të reduktuara fizike, ndijore ose mendore, ose pa përvojë dhe njohuri, përveç nëse janë nën mbikëqyrje ose kanë marrë udhëzime për përdorimin e aparatit nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre. Personat që kanë një aftësi të kufizuar të të kuptuarit të operacionit dhe përdorimit të aparatit ose nuk kanë aspak duhet së pari të lexojnë dhe kuptojnë plotësisht përmbajtjet e manualit të përdoruesit, dhe ku të jetë e përshtatshme të kërkojnë udhëzim shtesë për operimin dhe përdorimin nga personi përgjegjës për sigurinë e tyre.
34. Fëmijët duhet të mbikëqyren për tu siguruar që të mos luajnë me pajisjen.
35. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet të kryhet nga fëmijë veç nëse janë më të mëdhenj se 8 vjeç dhe të mbikëqyrur nga një i rritur.
36. Fëmijët nuk duhet ta përdorin pajisjen si një lodër.

MIRËMBAJTJA

37. Hiqeni nga priza para pastrimit. Lejoni ftohjen para vënies ose heqjes të pjesëve para pastrimit të aparatit. Asnjëherë mos e pastroni aparatin të lagur apo ta zhysni në lëngje. Asnjëherë mos e pastroni aparatin me ujë të rrjedhshëm. Asnjëherë mos përdorni detergjentë për të pastruar aparatin. Pastroni aparatin vetëm duke përdorur sfunjier/furçe të butë. Ena e ujit duhet të pastrohet me një furçe të pastër e të sigurt për ushqimin.
38. Çdo veprim, që nënkupton pastrimin dhe kujdesin përtej përdorimit normal duhet të ndërmerret nga qendrat e shërbimit të post-shitjes

- të miratuara nga linja telefonike NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Mos e çmontoni pajisjen dhe mos vini asgjë në pjesën e hapjeve.
39. Për të ulur rrezikun e zjarrit ose shokut elektrik, mos e hiqni kapakun. Nuk ka asnjë pjesë të riparueshme nga përdoruesit brenda. Riparimi duhet të kryhet vetëm nga personeli i autorizuar i shërbimit!
 40. Për udhëzim shtesë se si të përdorni pajisjen, referohuni manualit të përdoruesit në www.dolce-gusto.com ose telefononi numrin e linjës telefonike NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

RICIKLIMI

41. Paketimi është prej materialesh të riciklueshme. Kontaktoni këshillin e qytetit / autoritetet për informacion të mëtejshëm mbi programet e riciklimit. Aparati juaj përmban materiale të vlefshme, që mund të rikuperohen ose riciklohen.

VEËMËT PËR TREGJET EVROPIANE: Mendoni për mjedisin!



Aparati juaj përmban materiale të vlefshme, që mund të rikuperohen ose riciklohen.

Lëre në një pikë grumbullimi lokale të mbeturinave ose në një qendër të autorizuar servisi, ku do të kryhet hedhja sipas rregullave. Direktiva Evropiane 2012/19/EU mbi pajisjet e Mbeturinave Elektrike dhe Elektronike (WEEE), përcakton që pajisjet e përdorura shtëpiake nuk duhet të hidhen bashkë me mbeturinat normale të paklasifikuara të bashkisë. Pajisjet e vjetra duhet të mblidhen në mënyrë të ndarë për të optimizuar klasifikimin dhe riciklimin e pjesëve të tyre dhe për të reduktuar ndikimin të shëndeti i njerëzve dhe mjedisi.

2. PËRMBLEDHJE MBI MAKINËN



1. Ena e ujit
2. Kapaku i enës së ujit
3. Leva e përzgjedhjes
 - 3.1 E ftohtë
 - 3.2 Ndalo
 - 3.3 E nxehtë
4. Doreza e kyçjes
5. Vegla e shpëlarjes
6. Mbajtësja e Kapsulave
7. Gjilpëra e Pastrimit
8. Drita e treguesit
9. Injektori
10. Tabakaja e Pikimit

MËNYRA EKONOMIKE:

Pas 1 minutash mospërdorim pas një ekstraktimi.
5 minuta pas ndezjes nëse nuk ka ekstraktim.




Ju lutemi të jeni të vetëdijshëm se aparati vazhdon të përdorë energji elektrike ndërsa është në gjendjen-eko (0,27 W/orë).

TË DHËNAT TEKNIKE


- AL 220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
- P max. 15 bar
- 0,8 L
- ~2 kg
- 5–45 °C
41–113 °F
- A = 13,60 cm
B = 27,60 cm
C = 26,60 cm

3. SHEMBUJT E PIJEVE


Përshtatni tabakanë e pikimit

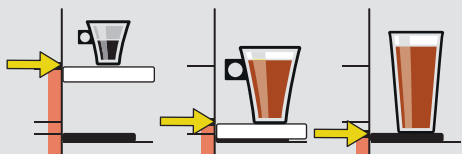

Zgjidhni të nxehtë ose të ftohtë



ESPRESSO

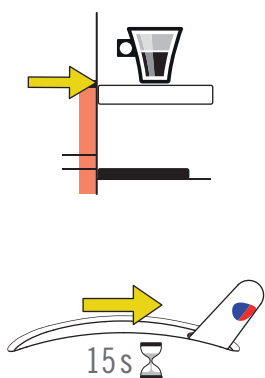

35 ml
Ristretto





50 ml
Espresso
Espresso Intenso

CAPPUCCINO



① + ②

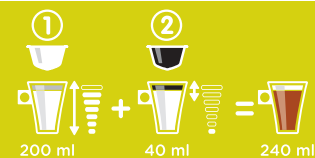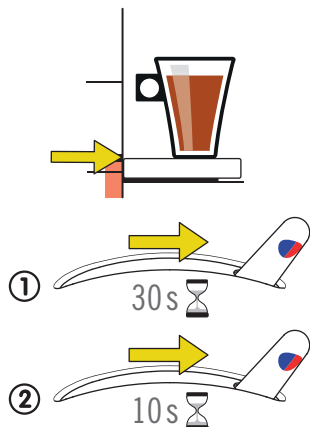

200 ml


40 ml

240 ml

CHOCOCINO



① + ②

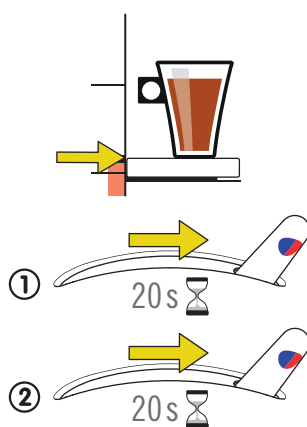

100 ml



110 ml

210 ml

CAPPUCCINO ICE



① + ②

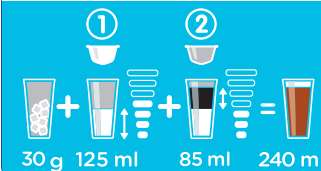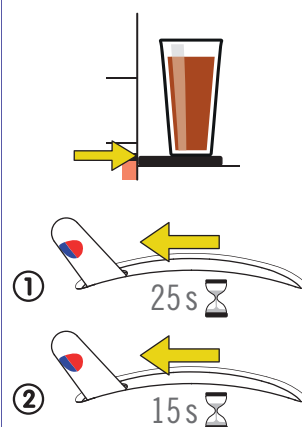


30 g

125 ml


85 ml

240 ml


4. REKOMANDIME PËR PËRDORIM TË SIGURT

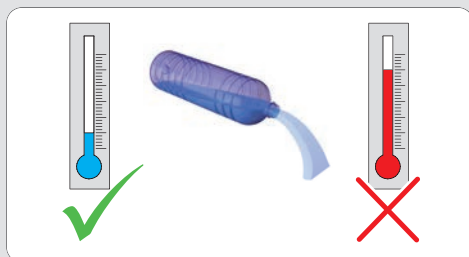

- ⚠ Kurrë mos shtoni ujë të nxehtë në enën e ujit!
- ⚠ Për shpëlarjen dhe përgatitjen e pijeve përdorni vetëm ujë të pijshëm.

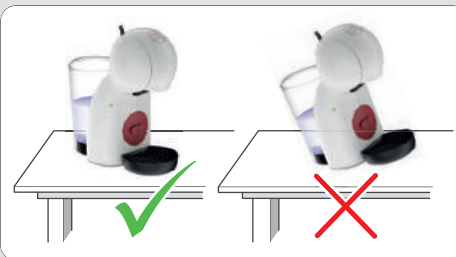

- ⚠ Mbajeni gjithmonë drejt makinën!

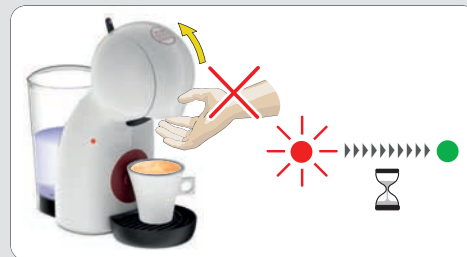


- ⚠ Pas mbarimit të përgatitjes, drita e treguesit pulson të kuqen për rreth 5 sekonda. Mos e hapni dorezën e kyçjes gjatë kësaj kohe!



- ⚠ Mos e prekni spinën me duar të lagura. Mos e prekni makinën me duar të lagura!




- ⚠ Kurrë mos përdorni sfungjer të lagur. Përdorni vetëm një leckë të butë e të njomë për të pastruar pjesën e sipërme të makinerisë.

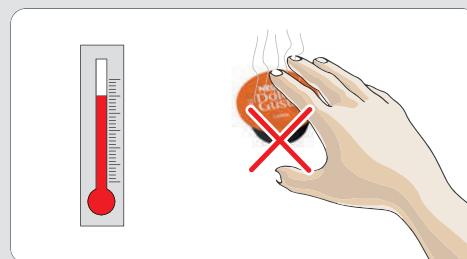

- ⚠ Mos e prekni kapsulën e përdorur pas përgatitjes së pijes! Sipërfaqe e nxehtë, rrezik djegieje!



- ⚠ Kurrë mos e prekni injektorin me sipërfaqen e gishtit!

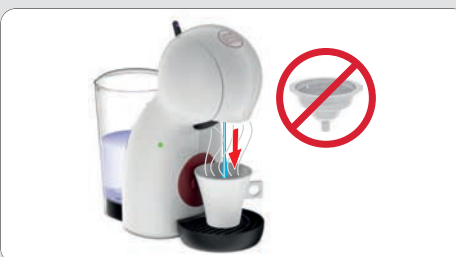


- ⚠ Mos e përdorni veglën e shpëlarjes për përgatitjen e çajit ose ujit të nxehtë.



- ⚠ NËSE LIHET E PAPËRDORUR PËR MË SHUMË SE 2 DITË: Zbraz enën e ujit, shpëlarje, mbushje sërish me ujë të pijshëm të freskët dhe fute brenda në makineri. Para ripërdorimit shpëlarjeni makinerinë në përputhje me udhëzimet në 7. «Pastrimi» në faqen 13, duke e filluar me hapin 4 deri te hapi 8.

5. PËRDORIMI I PARË


5.1 SI TË NISËSH MAKINERINË

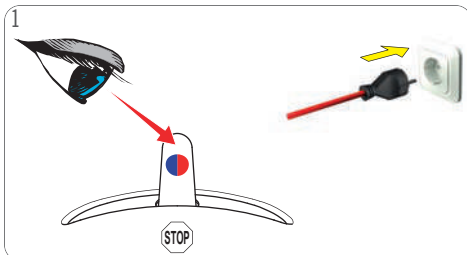

1 Sigurohuni që leva e përzgjedhjes është në pozicionin "NDALIM". Sigurohuni të përdorni voltazhin e saktë siç është dhënë në 2. «PËRMBLEDHJE MBI MAKINËN» në faqen 5. Lidhni spinën e energjisë me prizën e energjisë.



2 Hapni dorezën e kyçjes. Hiqni mbajtësen e kapsulës.

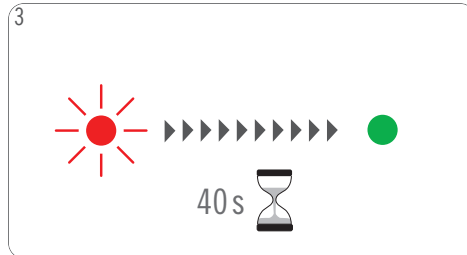

3 Makinaria ndizet automatikisht pas heqjes së mbajtëses së kapsulës. Drita e treguesit fillon të pulsojë të kuqen kur makinaria kryen nxehjen për rreth 40 sekonda. Më pas treguesi lëshon dritë jeshile të qëndrueshme. Makina/pajisja është gati për përdorim.

5.2 SË PARI PËRDOR SHPËLARJEN




1 Mbusheni enën e ujit me ujë të pijshëm. Futni sërish në makinë. Hiq tabakanë e pikimit.




2 Hapni dorezën e kyçjes. Vini veglën e shpëlarjes në mbajtësen e kapsulës. Vendosni mbajtësen e kapsulës në makinë/pajisje. Vini një enë të madhe të boshatisur poshtë daljes së kafesë.




3 Mbyllni dorezën e kyçjes.

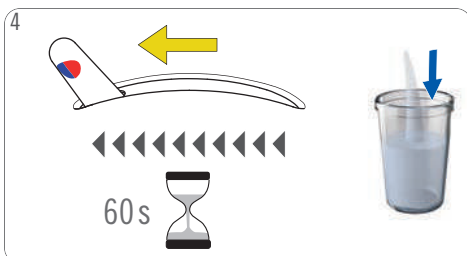

4 Shtyjeni levën e përzgjedhjes në pozicionin "E FTOHTË". Makina/pajisja fillon shpëlarjen.

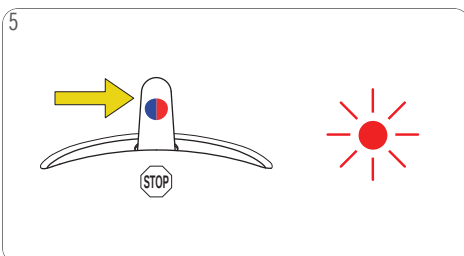

5 Pas rreth 60 sekondash shtyjeni levën e përzgjedhjes në pozicionin "NDALIM". Drita e treguesit pulson të kuqen për rreth 5 sekonda.

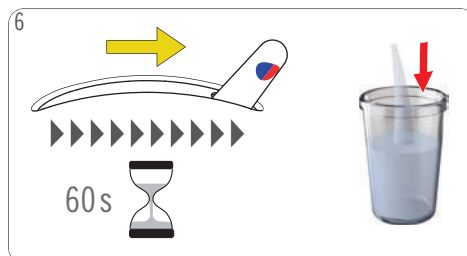


6 Shtyje levën e përzgjedhjes në pozicionin "E NXEHTË". Makina/pajisja fillon shpëlarjen.

5. PËRDORIMI I PARË

5.2 SË PARI PËRDOR SHPËLARJEN



7

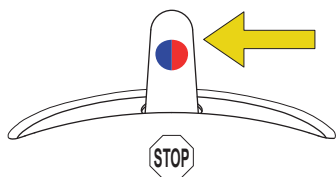

Pas rreth 60 sekondash shtyjeni levën e përzgjedhjes në pozicionin "NDALIM".

8



Hapni dorezën e kycjes. Hiqni mbajtësen e kapsulës. Hiqni veglën e shpëlarjes. Fusni nga e para mbajtësen e kapsulës.


9




Boshatisni enën. Mbusheni enën e ujit me ujë të pijshëm. Vendoseni enën e ujit brenda në makinë. Rivendoseni tabakanë e pikimit. Makina/pajisja është gati për përdorim.

6. PËRGATITJA E PIJES

6.1 NJË KAPSULË (P.SH. LUNGO)

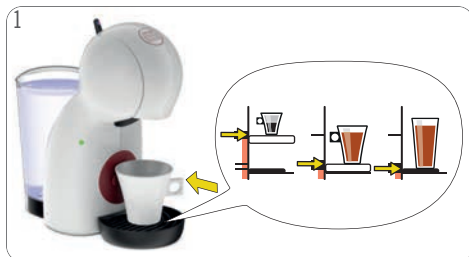


Përshtatni pozicionin e tabakasë së pikimit. Vendoseni filxhanin në madhësinë e duhur në tabakanë e pikimit. Shikoni 3. «SHEMBUTJE E PIJES» ose paketën. Kontrolloni nëse ena e ujit mban ujë të mjaftueshëm për të pirë.

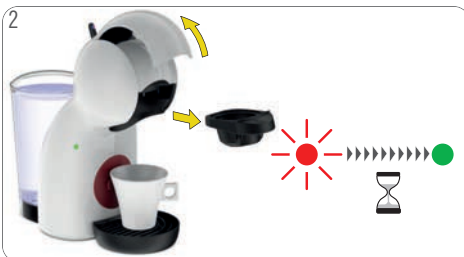


Hapni dorezën e kyçjes. Hiqni mbajtësen e kapsulës. Makineria ndizet automatikisht. Drita e treguesit fillon të pulsojë të kuqen kur makineria kryen nxehjen për rreth 40 sekonda. Më pas treguesi lëshon dritë jeshile të qëndrueshme. Makineria është gati për përdorim.




Sigurohu që vegla e shpëlarjes nuk është brenda. Futni kapsulën në mbajtësen e saj. Futni sërish në makinë. Mbyllni dorezën e kyçjes.

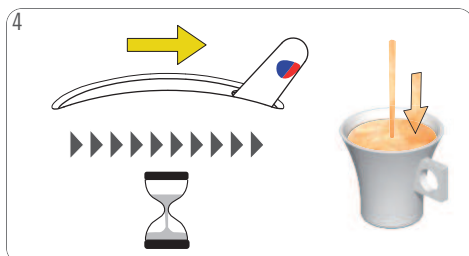

Shtyjeni levën e përzgjedhjes në pozicionin «E NXEHTE» ose «E FTOHTE» siç rekomandohet në paketë e kapsulave. Fillon përgatitja e pijes.

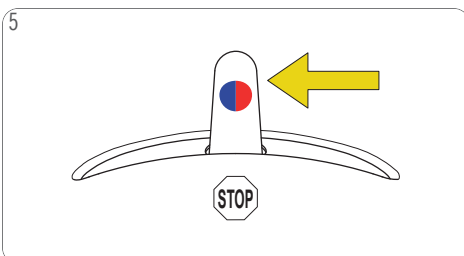


Qëndroni pranë makinës/pajisjes gjatë gjithë përgatitjes! Pas arritjes së nivelit të dëshiruar shtyjeni levën e përzgjedhjes te pozicioni «NDALIM». Makina/pajisja ndalon përgatitjen.

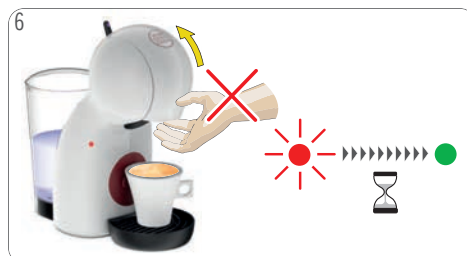

Pas mbarimit të përgatitjes, drita e treguesit pulson të kuqen për disa sekonda dhe ndryshon në jeshilen e qëndrueshme. Mos e hapni dorezën e kyçjes gjatë kësaj kohe!



Kur drita e treguesit është jeshile e qëndrueshme hap dorezën e kyçjes. Hiqni filxhanin nga tabakaja e pikimit.

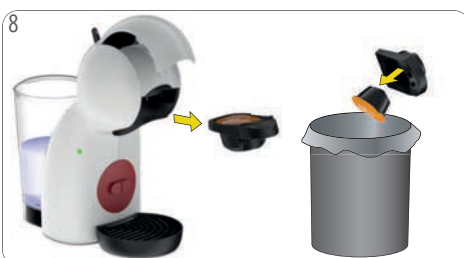


Hiqni mbajtësen e kapsulës. Hiqni kapsulën e përdorur. Vendoseni kapsulën e përdorur në koshin e mbeturinave.




Shpëlani mbajtësen e kapsulës me ujë të pijshëm nga të dyja anët. Thajeni mbajtësen e kapsulës. Futni sërish në makinë. Ju bëftë mirë pija!

6. PËRGATITJA E PIJES

6.2 DY KAPSULA (P. SH. CAPPUCCINO)

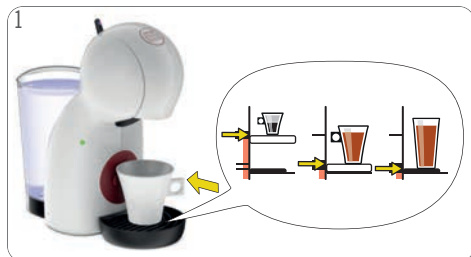


Përshtatni pozicionin e tabakasë së pikimit. Vendoseni filxhanin në madhësinë e duhur në tabakanë e pikimit. Shikoni 3. «SHEMBUT E PIJEVE» ose paketën. Kontrolloni nëse ena e ujit mban ujë të mjaftueshëm për të pirë.

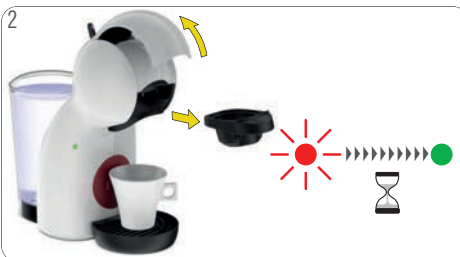


Hapni dorezën e kycjes. Hiqni mbajtësen e kapsulës. Makinaria ndizet automatikisht. Drita e treguesit fillon të pulsojë të kuqen kur makinaria kryen nxehjen për rreth 40 sekonda. Më pas treguesi lëshon dritë jeshile të qëndrueshme. Makinaria është gati për përdorim.




Sigurohu që vegla e shpëlarjes nuk është brenda. Futni kapsulën e parë në mbajtësen e kapsulës. Futni sërish në makinë. Mbyllni dorezën e kycjes.

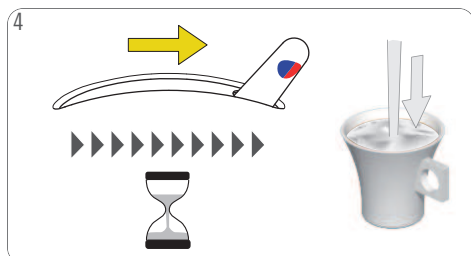

Shtyjeni levën e përzgjedhjes në pozicionin “E NXEHTË” ose “E FTOHTË” siç rekomandohet në pakot e kapsulave. Fillon përgatitja e pijes.

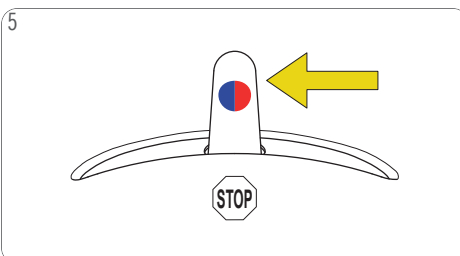

Qëndroni pranë makinës/pajisjes gjatë gjithë përgatitjes! Pas arritjes së nivelit të dëshiruar shtyjeni levën e përzgjedhjes te pozicioni “NDALIM”. Makina/pajisja ndalon përgatitjen.

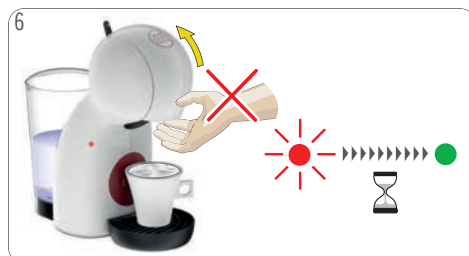


Pas mbarimit të përgatitjes, drita e treguesit pulson të kuqen për disa sekonda dhe ndryshon në jeshilen e qëndrueshme. Mos e hapni dorezën e kycjes gjatë kësaj kohe!



Kur drita e treguesit është jeshile e qëndrueshme hap dorezën e kycjes. Hiqni mbajtësen e kapsulës. Hiqni kapsulën e përdorur. Vendoseni kapsulën e përdorur në koshin e mbeturinave.



Futni kapsulën e dytë në mbajtësen e kapsulës. Futni sërish në makinë. Mbyllni dorezën e kycjes.

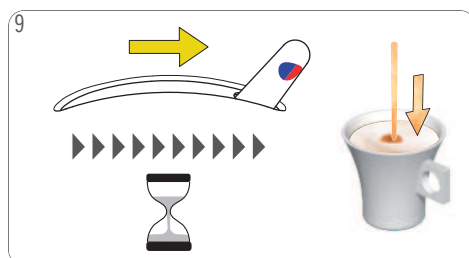


Shtyjeni levën e përzgjedhjes në pozicionin “E NXEHTË” ose “E FTOHTË” siç rekomandohet në pakot e kapsulave. Fillon përgatitja e pijes.

6. PËRGATITJA E PIJES


6.2 DY KAPSULA (P. SH. CAPPUCCINO)

10

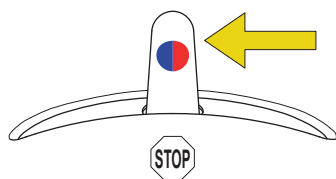

Qëndroni pranë makinës/pajisjes gjatë gjithë përgatitjes!
Pas arritjes së nivelit të dëshiruar shtyjeni levën e
përzgjedhjes te pozicioni "NDALIM". Makina/pajisja ndalon
përgatitjen.

11

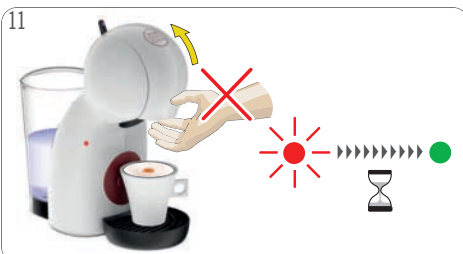

Pas mbarimit të përgatitjes, drita e treguesit pulson të
kuqen për disa sekonda dhe ndryshon në jeshilen e
qëndrueshme. Mos e hapni dorezën e kyçjes gjatë kësaj
kohe!

12



Kur drita e treguesit është jeshile e qëndrueshme hap
dorezën e kyçjes. Hiqni filxhanin nga tabakaja e pikimit.

13




Hiqni mbajtësen e kapsulës. Hiqeni kapsulën e përdorur.
Vendoseni kapsulën e përdorur në koshin e mbeturinave.

14




Shpëlani mbajtësen e kapsulës me ujë të pijshëm nga të
dyja anët. Thajeni mbajtësen e kapsulës. Futeni sërish në
makinë. Ju bëftë mirë pija!

7. PASTRIMI

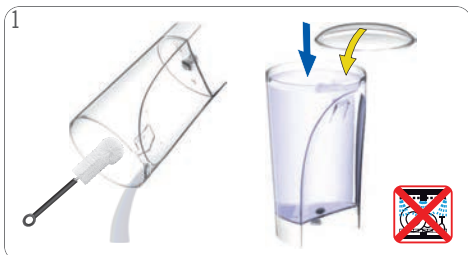

Shpëlani dhe pastroni enën e ujit. Përdorni një furçe të pastër e të sigurt për ushqimin dhe larës të lëngshëm sipas nevojës. Më pas, mbusheni sërish me ujë të pijshëm dhe futeni në makinë/pajisje. Ena e ujit nuk është rezistente ndaj pjatlarësës!

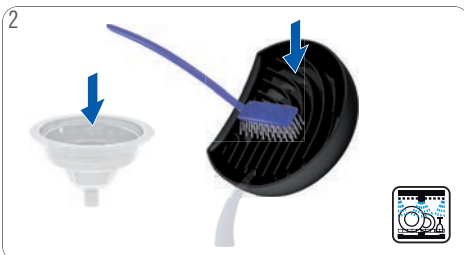


Shpëlani tabakanë e pikimit dhe veglën e shpëlarjes me ujë të pijshëm të freskët. Pastrojeni tabakanë e pikimit me furçe të pastër e të sigurt ushqimi. Si një alternativë tjetër, lajeni në pjatlarësë.




Pastroni me larës të lëngshëm dhe me ujë të pijshëm të dy anët e mbajtëses së kapsulës. Si një alternativë tjetër, lajeni në pjatlarësë. Thajeni më pas. Pastroni kokën e makinës rreth injektuesit me një leckë të pastër e të njomë.




Hapni dorezën e kyçjes. Vini veglën e shpëlarjes në mbajtësen e kapsulës. Vendosni mbajtësen e kapsulës në makinë/pajisje. Mbyllni dorezën e kyçjes. Hiq tabakanë e pikimit. Vini një enë të madhe të boshatisur poshtë daljes së kafesë.

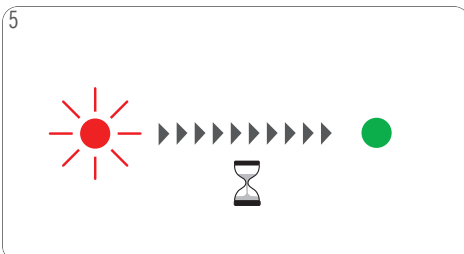

Makinëria ndizet automatikisht pas heqjes së mbajtëses së kapsulës. Drita e treguesit fillon të pulsojë të kuqen kur makinëria kryen nxehjen për rreth 40 sekonda. Më pas treguesi lëshon dritë jeshile të qëndrueshme. Makinë/pajisja është gati për përdorim.

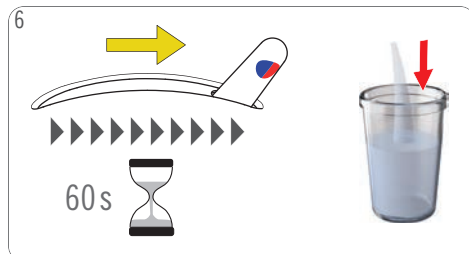

Shtyje levën e përzgjedhjes në pozicionin "E NXEHTË". Makinë/pajisja fillon shpëlarjen.

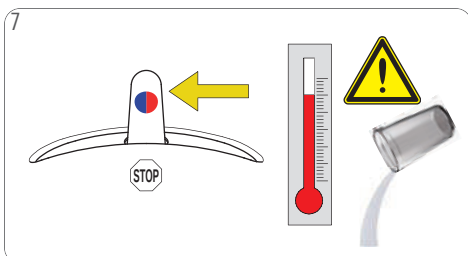

Pas rreth 60 sekondash shtyjeni levën e përzgjedhjes në pozicionin "NDALIM". Hiqni dhe boshatisni enën. **Paralajmërim: Ujë i nxehtë! Mbjajeni me kujdes!**



Hapni dorezën e kyçjes. Hiqni mbajtësen e kapsulës. Hiqni veglën e shpëlarjes. Fusni nga e para mbajtësen e kapsulës. Hiqni ujin nga ena e ujit, nëse ka.



Hiqni spinën e energjisë! Pastrojeni makinën/pajisjen me një leckë të butë e të njomë. Thajeni më pas me një leckë të thatë e të butë.

8. DEKALÇIFIKIM TË PAKTËN ÇDO 3 – 4 MUAJ



www.dolce-gusto.com

Përdorni NESCAFÉ® Dolce Gusto® dekalçifikues të lëngshëm. Për të porositur, telefononi linjën telefonike NESCAFÉ® Dolce Gusto® ose shkoni në faqen e internetit NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



Mos përdorni uthull për dekalçifikimin!



Shmangni kontaktin me lëngun dekalçifikues me çdo lloj pjese të makinës/pajisjes.




1 Nëse drita e treguesit ka ndryshuar nga jeshilja e qëndrueshme në portokalli (sinjali i dekalçifikimit) ose pija del më ngadalë se zakonisht (sikur edhe në pikla), ose nëse është më e ftohtë se zakonisht, makineria duhet të dekalçifikohet.



2 Hiqeni ujin nga ena e ujit, nëse ka. Përziej 0,5 litër ujë të pijshëm të freskët me dekalçifikuesin në një filxhan matës. Hidhni solucion dekalçifikimi në enën e ujit dhe vendoseni atë në makinë.



3 Hapni dorezën e kycjes. Vini veglën e shpëlarjes në mbajtësen e kapsulës. Vendosni mbajtësen e kapsulës në makinë/pajisje. Mbyllni dorezën e kycjes. Hiq tabakanë e pikimit. Vini një enë të madhe të boshatisur poshtë daljes së kafesë.

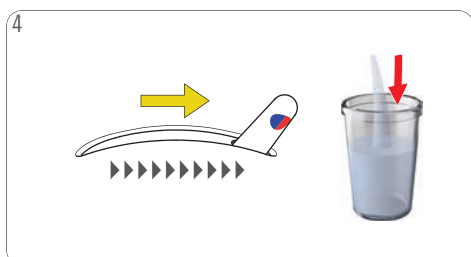

4 Shtyje levën e përzgjedhjes në pozicionin "E NXEHTË". Makina/pajisja fillon dekalçifikimin.




5 Kontrolllo vizualisht kur ena e ujit është bosh. Shtyje levën e përzgjedhjes në pozicionin "NDALIM". Treguesi lëshon dritë jeshile të qëndrueshme kur mbaron heqja e smërcit.



6 Boshatisni dhe pastroni enën. Shpëlani dhe pastroni enën e ujit. Përdorni një furçe të pastër e të sigurt për ushqimin dhe larës të lëngshëm sipas nevojës. Më pas, mbusheni sërish me ujë të pijshëm dhe futeni në makinë/pajisje.

8. DEKALÇIFIKIM TË PAKTËN ÇDO 3 – 4 MUAJ

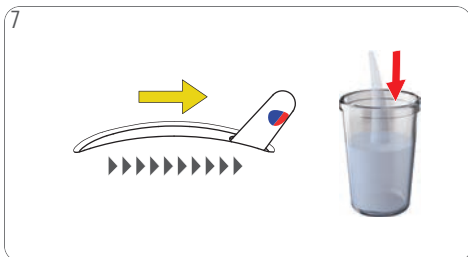


Shtyje levën e përzgjedhjes në pozicionin “E NXEHTË”. Makina/pajisja fillon shpëlarjen.



Kontrollo vizualisht kur ena e ujit është bosh. Shtyjeni levën e përzgjedhjes në pozicionin “NDALIM”.




Boshatisni enën. Hiqni enën e ujit. Më pas, mbusheni sërish me ujë të pijshëm dhe futeni në makinë/pajisje.

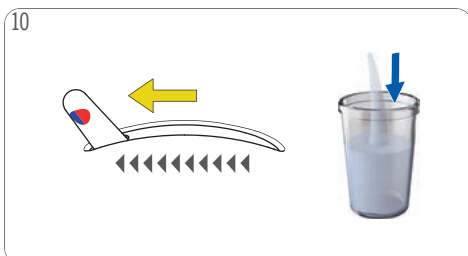

Shtyjeni levën e përzgjedhjes në pozicionin “E FTOHTË”. Makina/pajisja fillon shpëlarjen.



Kontrollo vizualisht kur ena e ujit është bosh. Shtyjeni levën e përzgjedhjes në pozicionin “NDALIM”.

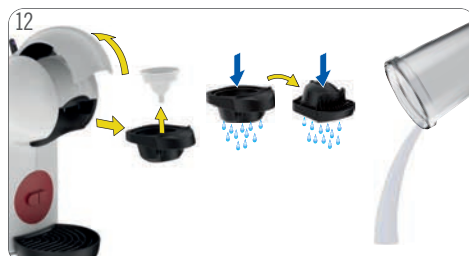

Hapni dorezën e kycjes. Hiqni mbajtësen e kapsulës. Hiqni veglën e shpëlarjes. Shpëlani mbajtësen e kapsulës me ujë të pijshëm nga të dyja anët. Fusni nga e para mbajtësen e kapsulës.



Mbusheni enën e ujit me ujë të pijshëm. Futeni sërish në makinë. Pastrojeni makinën/pajisjen me një leckë të butë e të njomë. Thajeni më pas me një leckë të thatë e të butë.

9. ZGJIDHJA E PROBLEMIT

9.1 DRITA E TREGUESIT KA KALUAR NË NGJYRËN PORTOKALLI



Treguesi ka kaluar në ngjyrë portokalli




Kjo do të thotë se makineria ka nevojë për t'u dekalçifikuar. Ndiqni udhëzimet në 8. «Dekalçifikim të paktën çdo 3 – 4 muaj » në faqen 14.


9.2 NUK DALIN LËNGJE – NUK KA UJË NË ENË?



Nuk ka dalje lëngjesh dhe makineria bën një zhurmë të madhe: Ena e ujit mund të jetë boshe.

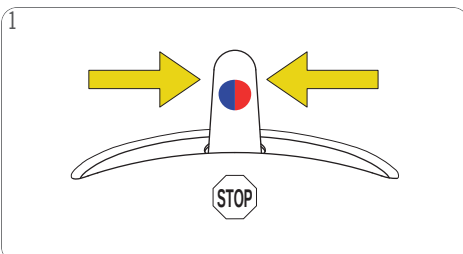


Shtyjeni levën e përzgjedhjes në pozicionin “NDALIM”.

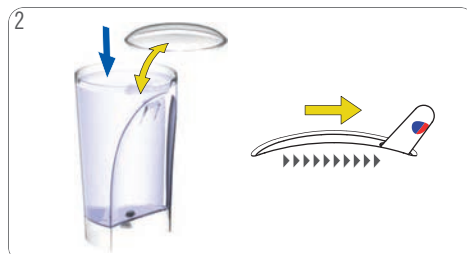

Kontrolloni nëse ena e ujit mban ujë të mjaftueshëm për të pirë. Nëse jo, rimbusheni me ujë të pijshëm të freskët dhe shtyjeni levën e përzgjedhjes në pozicionin “E NXEHTË” respektivisht “E FTOHTË” për të vazhduar përgatitjen. Nëse ena e ujit është plot, kontrolllo udhëzimet e përshkruara te 9.3 dhe 9.4.

9. ZGJIDHJA E PROBLEMIT

9.3 NUK DALIN LËNGJE – ËSHTË BLOKUAR KAPSULA?

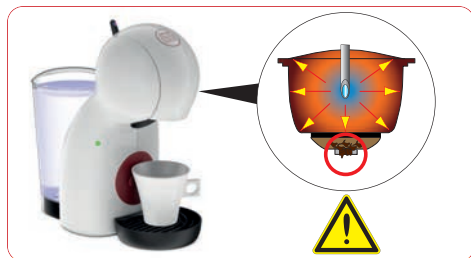

Nuk del lëng: Kapsula mund të jetë e bllokuar dhe nën presion.



Shtyjeni levën e përzgjedhjes në pozicionin "NDALIM". Hapni dorezën e kyçjes. Nëse doreza e mbërthimit nuk mund të hapet, prisni 20 minuta dhe provoni sërish.



Nëse doreza e mbërthimit mund të hapet, ndiqni hapin 3. Nëse jo, hiqni makinerinë nga prizat dhe merrni linjën telefonike NESCAFÉ® Dolce Gusto®.




Mos e pini kafënë! Vendoseni kapsulën e përdorur në koshin e mbeturinave.



Tentoni ta vini në punë makinerinë pa kapsulën. Nëse rrjedh ujë, tregon se fajin e ka pasur kapsula. Vetëm përdorni një kapsulë tjetër. Nëse jo, ndiqni pikën 9.4 "Nuk dalin lëngje – është bllokuar injektuesi".


9.4 NUK DALIN LËNGJE – ËSHTË BLOKUAR INJEKTUESI?

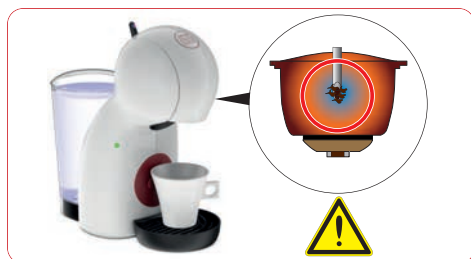

Nuk dalin lëngje: Mund të jetë bllokuar injektuesi dhe është nën presion.



Hiqni enën e ujit dhe nxirrni gjilpërën e pastrimit. **Mbajeni gjilpërën larg fëmijëve!**

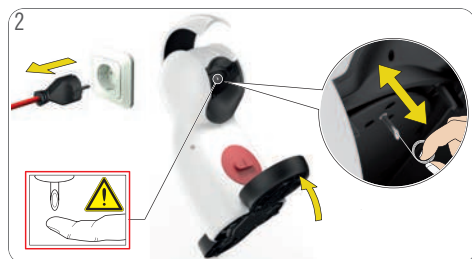

Hiqni spinën e energjisë! Për një akses më të mirë në injektues, anojeni makinën/pajisjen. Kurrë mos e prekni injektuesin me gisht! Pastrojini injektorin me gjilpërën e pastrimit. Ndiqni udhëzimet në 8. «Dekalçifikim të paktën çdo 3 – 4 muaj » në faqen 14.

9. ZGJIDHJA E PROBLEMIT

9.5 TË NDRYSHME



Makineria nuk mund të ndizet.

1



Kontrolloni nëse spina e energjisë është e futur në prizë siç duhet. Nëse po, kontrolloni furnizimin me energji elektrike.

2




Nëse makineri vazhdon të mos ndizet, telefononi linjën telefonike NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Për numrat e linjës telefonike shikoni faqen e fundit.



Pija po spërkat pjesën e daljes së kafesë.

1

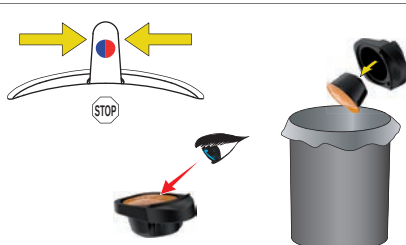

Shtyjeni levën e përzgjedhjes në pozicionin "NDALIM". Mos e pini kafënë! Hiqni mbajtësen e kapsulës. Vendoseni kapsulën e përdorur në koshin e mbeturinave.

2



Pastro sipërfaqen e makinerisë përreth gjilpërës së injektuesit. Fusni një kapsulë tjetër dhe vendoseni në makinë/pajisje.



Nëse pija del më ngadalë se zakonisht (madje edhe në pika), provoni një kapsulë tjetër. Nëse problemi vazhdon, makina/pajisja duhet të dekalçifikohet.

1




Përdorni NESCAFÉ® Dolce Gusto® dekalçifikues të lëngshëm. Për të porositur, telefononi linjën telefonike NESCAFÉ® Dolce Gusto® ose shkoni në faqen e internetit NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

9. ZGJIDHJA E PROBLEMIT


9.5 TË NDRYSHME



Drita e treguesit ndriçon shpejt të kuqen.

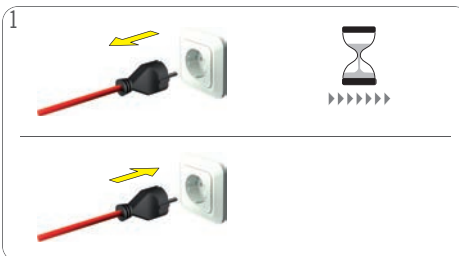


Fikeni makinën/pajisjen. Hiqeni nga priza spinën dhe prisni 20 minuta. Hiqni mbajtësen e kapsulave dhe hidhni kapsulën. Më pas, futeni spinën në prizë dhe ndizni makinërinë.

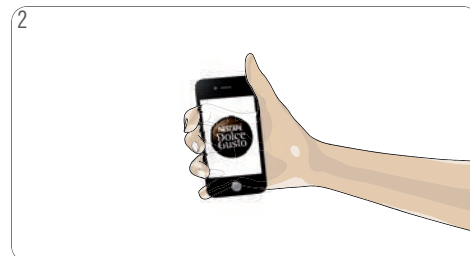


Nëse drita e treguesit vazhdon të ndriçojë të kuqen telefono linjën direkte NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Për numrat e linjës telefonike shikoni faqen e fundit.



Uji mbledhet poshtë dhe përreth makinës/pajisjes. Pastroni rrjedhjet e ujit përreth mbajtëses së kapsulës gjatë përgatitjes së pijeve.

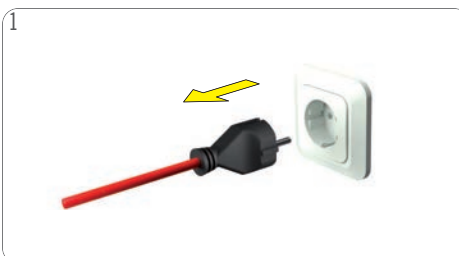

Hiqeni spinën e energjisë!

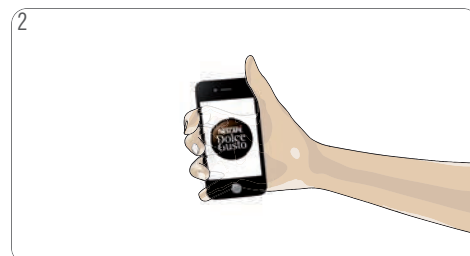

Telefononi linjën telefonike NESCAFÉ® Dolce Gusto® ose shkoni te faqja e internetit NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Për numrat e linjës telefonike shikoni faqen e fundit.



Nga pjesa e daljes së kafesë spërkatet ujë gjatë shpëlarjes ose dekalçifikimit.



Vini veglën e shpëlarjes në mbajtësen e kapsulës. Vendosni mbajtësen e kapsulës në makinë/pajisje.



KRUPS



LINJAT TELEFONIK

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 210 6371000	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-6832
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 700 10 330	ID 0800 182 1028	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA 086 009 6116
CL 800 213 006	JO +96265902997	PL 0800 174 902	+27 11 514 6116
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 4006304868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0-800-542-5444	KW +965 22286847	QA +97444587615	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +9614548593	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +97143634100	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	