

TEFAL®



Tack för att du har köpt en apparat ur TEFALs sortiment. Oavsett vilken modell du har, skall du läsa bruksanvisningen noga (och spara den för framtida behov).


TEFAL har ständigt forskning och utveckling på gång och därför kan det ske modifieringar av dessa produkter när som helst.

Installation

Placera smörgåsgrillen på ett stadigt bord - använd den aldrig på något som är mjukt eller ostadigt.

Ställ inte smörgåsgrillen på eller för nära hala eller heta ytor och låt aldrig nätsladden hänga ned över någon värmekälla (kokplattor, gaslågor...).

Öppna apparaten genom att trycka på knappen.

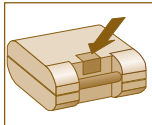

Ta bort allt förpackningsmaterial, klisterlappar och de tillbehör som finns utanpå och inuti.

Användning

Stäng igen smörgåsgrillen.

Kontrollera att du har samma nätspänning som är angivet på apparatens typskylt (220V-230V). Sätt in nätsladden i vägguttaget och då tänds kontrollampen.

Anslut endast till jordat vägguttag. Om nätsladden (eller kontakten) är skadad, så måste den, för att undvika eventuella olyckor, bytas ut av tillverkaren, en auktoriserad verkstad eller någon sakkunnig person.

Första gången apparaten används:

- Häll litet matolja på plattorna. Torka av med ett hushållspapper eller något annat lämpligt.
- Det kan lukta litet bränt och ryka litet.

Låt apparaten bli varm:

Termosignal indikerar att apparaten har uppnått rätt tillagningstemperatur.



Rör inte de heta ytorna på apparaten - använd handtagen.

Recept

Använd medelstora skivor av bröd (10 x 10 cm) och smöra dem på utsidan

- 4 skivor bröd • 20 g smör • 70 g gruyereost • 1 tjock skiva grillad eller stekt kyckling • peppar

Skär osten i tunna skivor och lägg hälften på två av brödskvivorna. Fördela kycklingen ovanpå osten och peppra. Täck med resten av osten och lägg till sist på de återstående brödskvivorna på toppen.

- 4 skivor bröd • 20 g smör • 2 ofyllda chokladkakor • en halv banan

Lägg ett par bitar choklad på 2 av brödskvivorna, litet banan skuren i skivor, ett par bitar choklad till och överst de återstående 2 brödskvivorna.

Efter användning

Dra ur nätsladden ur vägguttaget och låt apparaten kallna i öppet läge.

Rengör plattorna och underdelen av apparaten med en svamp och mildt diskmedel.

Använd inte hårda svampar som kan repa eller någon form av skurpulver.

Doppa inte ned apparaten eller sladden i vatten.


Kiitos kun ostitte tämän TEFAL- tuotteen. Mallista riippumatta, lue käyttöohjeet huolella läpi ennen käyttöä ja säilytä ohjeet.

TEFAL tutkii ja kehittää tuotteita koko ajan ja on mahdollista että tuotekehittelyyn tuloksena tuotteiden koostumuksia hieman muutetaan.

Asennus

Aseta tuote vakaalle alustalle, älä käytä tuotetta pehmeän alustan päällä.

Älä käytä tuotetta myöskään kuuman alustan päällä.

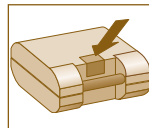

Avaa laite nappia painamalla.

Poista kaikki pakkaukset, tarrat ja lisätarvikkeet pakkausn päältä ja sisäältä.

Käyttö

Laita laite päälle katkasijasta.

Varmista ennen sähkön kytkemistä että sähkövirta on sopiva laitteen käyttöä ajatellen. Aseta sähköjohto maadoitettuun pistokkeeseen.

Jos sähköjohto voittuu jostain syystä, täytyy se välittömästi lähettää TEFAL:n valtuuttamaan huoltoon.

Ensimmäisen käyttökerran aikana:

- Kaada hieman öljyä levyille. Pyyhi ylimääräinen öljy pois keittiöpaperilla tai pyyhkeellä.
- On aivan luonnollista ja laitteesta lähtee hieman tuoksua tai savua.

Anna laitteen esikuumeta ennen käyttöä: **Thermosignaali** kertoo kun laite on käyttövalmis ja kun se on saavuttanut ideaalisen paistolämpötilan.



Älä koske kuumaa laitetta ja käytä pannulappuja laitetta siirtäessä.

Reseptejä

Käytä keskikokoisia leipäviipaleita (10 x 10 cm) ja voitele ulkopinnat voilla.

- 4 viipaleita leipää • 20 g voita • 70 g gruyere juustoa • 1 viipale kanaa • pippuria

Aseta puolikas viipale kanaa leivän päälle ja lisää pippuria makusi mukaan. Laita kanan päälle Gruyere- juustoa ja aseta toinen leipäviipale sen päälle.

- 4 leipäviipaleita • 20 g voita • 2 patukkaa tavallista suklaata • banaanin puolikas

Aseta kaksi suklaapalaa näiden päälle ja leikkaa banaani viipaleiksi ja laita banaanin päälle toiset kaksi palaa suklaata. Päälystä jäljelle jääneillä leipäviipaleilla.

Käytön jälkeen

Ota virtajohto pois seinästä ja aseta laite viileään ja turvalliseen paikkaan jäähtymään.

Puhdista tuote huolellisesti pesusienellä sekä astianpesuaineella.

Älä käytä naarmuttavaa pesusientä äläkä liian vahvaa pesuainetta.

Älä koskaan upota tuotetta veden alle.


Tak fordi de valgte af købe et TEFAL apparat. Uanset model, læs venligst brugsanvisningen nøje før første brug og gem den.

TEFAL forbeholder sig ret til, til enhver tid, at modificere apparatet, dets karakteristika eller komponenter i forbrugerens interesse.

Før første brug

Sæt apparatet på en stabil overflade. Brug aldrig apparatet på et blødt underlag.

Sæt ikke apparatet på eller i nærheden af en glat eller varm overflade. Lad ikke ledningen røre ved varme overflader (kogeplader etc.).

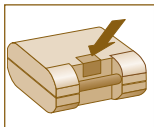

Åben sandwichtoasteren ved at trykke på knappen.

Fjern al emballage, klistermærker og evt. tilbehør både inde i og uden på apparatet.

Tilberedning

Luk sandwichtoasteren. Sæt ledningen i en stikkontakt. Lysindikatoren tænder.

Tilslut kun apparatet til en ekstrabeskyttet stikkontakt.

Hvis ledningen er beskadiget skal den udskiftes af fabrikanten eller anden kvalificeret person.

Ved første brug :

- Smør en lille smule olie på pladerne og tør af med et stykke køkkenrulle.
- Sandwichtoasteren kan afgive en smule røg og lugt ved første brug.

Lad sandwichtoasteren varme op : Thermosignalet indikerer, hvornår sandwichtoasteren har opnået den korrekte temperatur.



Rør kun ved håndtagene. Resten af sandwichtoasteren bliver varm.

Opskrifter

Brug toastbrød og put smør på ydersiderne.

• 4 skiver brød • 20 g smør • 70 g smelteost • 1 tyk skive kylling • peber

Skær osten i tynde skiver og læg halvdelen af osten på de fire skiver brød. Læg en halv skive af kyllingen ovenpå og tilsæt peber. Dæk med resten af osten og læg de to stykker brød sammen.

• 4 skiver brød • 20 g smør • 2 chokoladeparer • en halv banan

Læg to stykker chokolade på de to stykker brød. Læg skiveskåret banan ovenpå og endnu to stykker chokolade. Dæk med de to sidste stykker brød.

Efter brug

Tag stikket ud af stikkontakten og lad sandwichtoasteren afkøle i åben position.

Rengør pladerne og sandwichtoasteren med en svamp og opvaskemiddel.

Brug ikke skurende rengøringsmidler eller svampe.

Sænk aldrig apparatet eller ledning ned i vand eller anden væske.


Takk for at du valgte dette produktet fra TEFAL. Det er vigtigt at du leser disse instruksjonene grundig og beholder dem.

TEFAL driver kontinuerlig med forskning og utvikling og kan forandre produktene til enhver tid uten forhåndsvarsel.

Før bruk

Plasser apparatet på et stødig bord/benk – og aldri et mykt underlag.

Plasser ikke apparatet på eller i nærheten av glatte eller varme underlag, og la aldri ledningen ligge over en varmekilde (kokeplater, gasskomfyr.....).

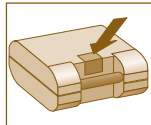

Åpne apparatet ved å trykke på knappen.

Fjern emballasjen, klistermærker og tilbehør fra innsiden og utsiden av apparatet.

Bruk

Lukk igjen apparatet. Sett støpselet i stikkontakten: Lampen tennes.

Forsikre deg om at nettspenningen samsvarer med det som er merket på apparatets typeskilt. Apparatet må kun tilkobles jordede stikkontakter.

Hvis strømledningen er skadet må den erstattes av et godkjent serviceverksted, produsenten eller en annen kvalifisert person for å unngå skader.

Ved første gangs bruk:

- Ha litt matolje på platene innvendig. Og tørk det av med et kjøkkenpapir.
- Apparatet kan gi fra seg en lukt og røyk – dette er helt normalt.

La apparatet forvarmes: Thermosignalet indikerer at apparatet har oppnådd riktig temperatur.



Berør ikke de varme overflatene på apparatet – bruk håndtakene.

Oppskrifter

Bruk mellomstore kvadratiske brødskeer (10x10 cm) og smør dem på den ene siden (yttersiden).

• 4 brødskeer • 20 g margarin • 70 g gulost • 1 tykk skive kyllingpålegg • pepper

Skjær gulosten i tynne skiver og legg den på 2 av brødskeivene. Legg halvparten av kyllingen oppå hver av brødskeivene og pebre. Legg resten av gulosten oppå, og den andre brødskeiven på toppen.

• 4 brødskeer • 20 g margarin • 2 sjokoladebiter • 1/2 banan

Fordel halvparten av sjokoladebitene på 2 av brødskeivene, legg skivet banan oppå, og deretter resten av sjokoladen. Legg så på de 2 siste brødskeivene.

Etter bruk

Trekk støpselet ut av stikkontakten og la apparatet avkjøles i åpen stilling.

Rengjør platene og selve apparatet med en klut/oppvaskbørste og litt oppvaskemiddel.

Bruk aldri skurepulver og skrubbe børster.

VIKTIG! Apparatet må aldri senkes i vann!!