





KRUPS

WIJNKOELKAST




NL

www.krups.com

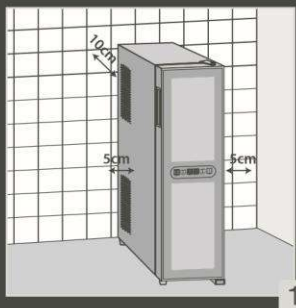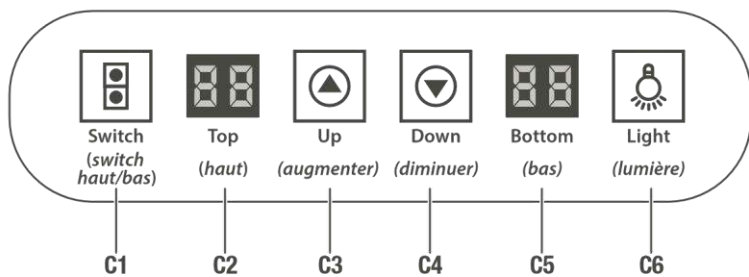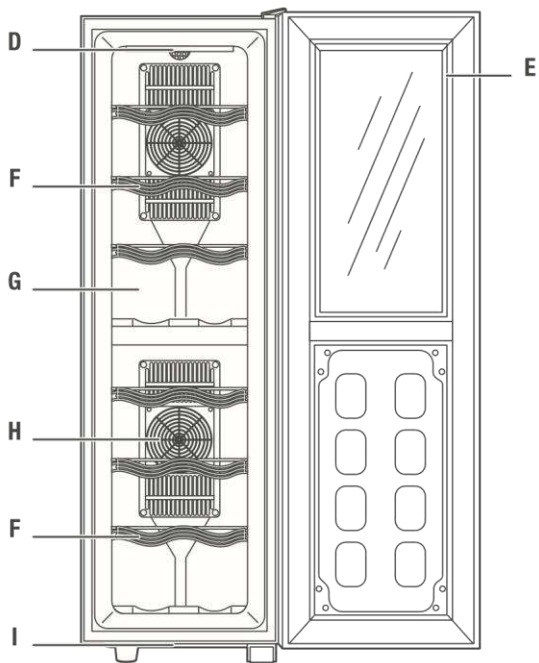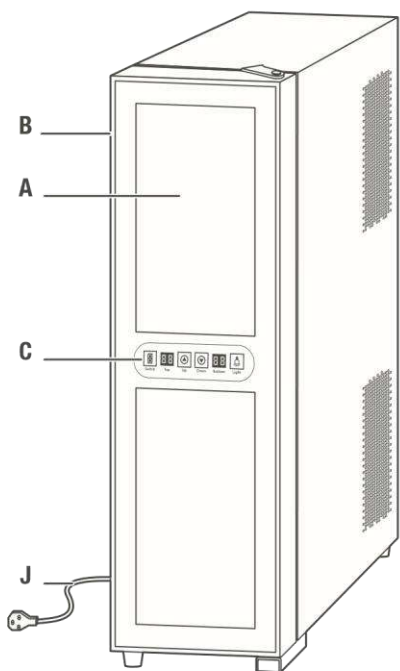

1

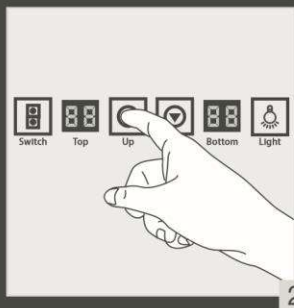

2



3

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing voor u uw apparaat de eerste keer gebruikt en bewaar deze: bij niet-naleving kan Krups niet aansprakelijk worden gesteld.
- Uw apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
- Het werd niet ontworpen voor gebruik in de volgende gevallen, waarbij de garantie niet van toepassing is:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren of een andere werkomgeving, ④ In bedrijven
 - Door gasten van hotels, motels of andere verblijfsvormen,
 - In Bed & Breakfast-locaties.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en door personen met fysieke, zintuigelijke of psychische problemen, of door personen zonder ervaring of kennis mits zij onder toezicht staan, of op voorwaarde dat zij instructies hebben ontvangen over de juiste werking van het apparaat en dat zij de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- • Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Gebruik geen elektrische apparaten in de koelruimte.
- Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact dat niet is beveiligd tegen overbelasting.
- Gebruik nooit een stekker of verlengsnoer om het apparaat aan te sluiten.
- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden bediend aan de hand van een externe timer of door een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem of enig ander toestel dat het apparaat automatisch inschakelt.
- Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met ontvlambare drijfgassen, in dit apparaat.
- Controleer na de installatie of het apparaat niet op het netsnoer rust.

- Als het netsnoer beschadigd is, dient u dit te laten vervangen door de fabrikant, de dienst-na-verkoop of door iemand die een soortgelijke opleiding heeft genoten om gevaar te voorkomen.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact vooraleer u het apparaat reinigt.
- Niet aansluiten op een beschadigd stopcontact.
- Trek niet aan het netsnoer, buig het niet en beschadig het niet.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen niet op het netsnoer.
- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik door volwassenen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen of aan de deur hangen.
- Sluit het apparaat niet aan en koppel het niet los als uw handen nat zijn, anders loopt u het risico op een elektrische schok.
- Flessen met een hoog alcoholpercentage moeten goed worden afgesloten en horizontaal in het apparaat worden geplaatst.
- Bevestig de accessoires in het apparaat tijdens transport om schade te voorkomen.
- Het apparaat mag nooit buitenshuis worden gebruikt of worden blootgesteld aan de regen.
- In dit apparaat mag u enkel flessen plaatsen, bewaar geen voedselwaren of elektrische apparaten in de koelruimte van het apparaat.
- Plaats het apparaat, het netsnoer of de stekker nooit in water of andere vloeistoffen.
- Het apparaat niet bedekken. ④ Zorg ervoor dat de ventilatie van het apparaat altijd vrij is.

Bewaar deze instructies

VOOR DE INBEDRIJFSTELLING

- Het is mogelijk dat u een bepaalde geur waarneemt als u het apparaat voor de eerst keer in gebruik neemt. Dit is normaal en de geur moet verdwijnen als het apparaat begint te koelen.
- Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de bedrijfsspanning van het elektrische systeem bij u thuis.
- Steek de stekker in een geaard stopcontact. Als het stopcontact geen aardingscontact heeft of niet van het vereiste type is, raden we aan de hulp in te roepen van een bevoegde elektricien.
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van een niet-geaard stopcontact.
- Zorg ervoor dat uw apparaat niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
- Wanneer uw apparaat naast een koffer- of ladediepvriezer wordt geplaatst, dient u ten minste 50 mm (5 cm) ruimte vrij te laten om te vermijden dat er vocht neerslaat op de behuizing. (Afb.1)
- Plaats uw apparaat niet op een tapijtvloer, want dit voorkomt een goede ventilatie.
- Plaats geen warm voedsel of gerei in de koelruimte, want dit kan het apparaat beschadigen.
- Uw apparaat is uitsluitend ontworpen voor thuisgebruik. Het is geschikt voor het bewaren en koelen van dranken. Er mag geen voedsel in het apparaat worden bewaard. Indien gebruikt voor andere dan deze of onjuiste doeleinden, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade.

ADVIES VOOR EEN OPTIMAAL GEBRUIK VAN UW WIJNKOELKAST

- Voor een optimale werking is het belangrijk om de installatie-instructies in deze handleiding te volgen. Plaats uw wijnkoelkast in een droge en geventileerde ruimte.
- De flessen wijn worden horizontaal bewaard; Zorg ervoor dat het etiket naar boven wijst, zodat het leesbaar is zonder de fles te bewegen.
- Houd de deur niet te lang open om een stabiele temperatuur te behouden.
- Hieronder vindt u enkele aanwijzingen over de ideale temperaturen om uw wijnen te proeven. Deze wijnkoelkast laat u toe om de temperaturen aan te passen in functie van uw wijn:
 - Rode bordeauxwijnen worden gedronken tussen 17 en 18 °C
 - Rode bourgognewijnen worden gedronken tussen 15 en 16 °C
 - Lichtere rode wijnen worden gedronken tussen 11 en 14 °C
 - Champagnewijnen tussen 10 en 12 °C
 - Droge witte en roséwijnen tussen 8 en 10 °C
 - En zoete witte wijnen tussen 8 en 9 °C

BESCHRIJVING

- | | |
|---|--|
| A Glazen deur | C5 Temperatuurweergave van de onderste koelruimte |
| B Holte voor het openen van de deur | C6 Verlichting D Elicht |
| C Bedieningspaneel | E Deurafdichting |
| C1 Keuzetoets (switch) om de koelruimte te selecteren waarvan u de temperatuur wenst in te stellen | F Rekken |
| C2 Temperatuurweergave van de bovenste koelruimte | G Bovenste koelruimte |
| C3 Insteltoets om de temperatuur te verhogen | H Onderste koelruimte |
| C4 Insteltoets om de temperatuur te verlagen | I Opvangplateau voor condensatie |
| | J Snoer |

INSTALLATIE

- Dit apparaat mag alleen op een vlak, effen oppervlak worden geplaatst.
- Plaats het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats. Om voldoende koeling te waarborgen, moet er een minimale vrije ruimte zijn van 50 mm (5 cm) naast de zijwanden en 100 mm (10 cm) achter de achterzijde van het apparaat.
- Het apparaat moet uit de buurt van warmtebronnen worden geplaatst, zoals direct zonlicht, radiator, oven, enz.
- Bij het plaatsen van het apparaat moet ervoor zorgen dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is.
- Verwijder alle transportlinten en stukjes beschermend schuim. Reinig de binnenkant van het apparaat met een doek dat werd bevochtigd met warm water en voeg een theelepeltje soda toe. Spoel en droog af.

Inbedrijfstelling:

Temperatuurselectie

- De temperatuur van in apparaat wordt handmatig ingesteld aan de hand van de pijltjestoetsen voor de temperatuurregeling (C3-C4) Om de temperatuur te wijzigen, drukt u op de pijl omhoog of omlaag op het bedieningspaneel (Afb.2). Het leddisplay zal met één graad per keer toe- of afnemen. Met de SWITCH-knop (C1) hebt u toegang tot de instelling van het ene en het andere compartiment.

- Schakel het apparaat in en wacht minimaal 24 uur tot de gewenste temperatuur is bereikt (open de deur zo weinig mogelijk tijdens deze periode): daarna kunt u de flessen plaatsen.
- Het apparaat is uitgerust met twee verschillende ruimtes voor temperatuurregeling: de bovenste koelruimte gaat van 12 tot 18 °C en de onderste koelruimte 8 tot 18 °C.
- Indien het apparaat wordt uitgeschakeld, of de stekker uit het stopcontact is getrokken, moet u minstens 5 minuten wachten vooraleer u het weer inschakelt of opnieuw aansluit.
- Uw apparaat is ontworpen om te werken binnen het omgevingstemperatuurbereik dat is aangegeven in de relevante normen, in overeenstemming met de energieklassen op het identificatielabel. We raden u af om uw wijnkoeler buiten de vermelde temperaturen te gebruiken, omdat het apparaat mogelijk niet optimaal zou werken.
- Opmerking: de temperatuur van de nieuw opgeslagen flessen en de openingsfrequentie van de deur beïnvloeden de binnentemperatuur. Wijzig indien nodig de temperatuurinstelling.

Binnenverlichting

- Het apparaat is voorzien van een binnenverlichting die kan worden in- of uitgeschakeld door op de knop naast de temperatuurregelknoppen (**C6**) te drukken. Enkel de bovenste koelruimte is voorzien van binnenverlichting.

Rekken

- De schappen kunnen allemaal worden verwijderd om grotere flessen te plaatsen: hiervoor dient u alle flessen uit het rek te halen die u wilt verwijderen. Til het rek op en trek het voorzichtig uit het apparaat.
- Plaats het rek terug door het in de houdersleuf te plaatsen en helemaal tot op het einde te duwen.
- **Belangrijk:** hoewel grotere flessen kunnen worden bewaard, dient u ervoor te zorgen dat ze niet verhinderen dat de deur wordt gesloten.
- Controleer altijd of u de deur kunt sluiten zonder de flessen aan te raken vooraleer u de deur sluit.
- Als u meerdere dranken gelijktijdig in het toestel plaatst, zal het langer duren om de individuele flessen of blikjes af te koelen.

ONDERHOUD VAN UW TOESTEL

- Giet het water niet rechtstreeks op of in het apparaat. Ontkoppel het apparaat om het schoon te maken

Deurafdichting

- Houd de deurafdichtingen altijd schoon, zodat de deur goed sluit en het apparaat normaal functioneert. Gebruik geen reinigingsmiddel om te voorkomen dat de afdichting poreus wordt.

Buitenkant van het apparaat

- U kunt een reinigingsmiddel gebruiken om de buitenkant van het apparaat te reinigen.
- Gebruik na het reinigen een zachte doek om de behuizing af te vegen.
- Stof en andere verontreiniging in de openingen van het apparaat (bijvoorbeeld de ventilatieopeningen) kunnen het koelrendement van het apparaat beïnvloeden. Indien nodig kunt u deze openingen stofzuigen of schoonmaken met een vochtige doek en vervolgens de betrokken zones droogwrijven.

Koelruimtes

- De koelruimtes moeten periodiek worden gereinigd met een oplossing van soda en warm water.
- Gebruik geen zeep, schoonmaakmiddel of schurend product. Veeg na het reinigen schoon met een schone vochtige doek.
- Opmerking: sluit het apparaat pas opnieuw aan op het elektriciteitsnet nadat u uw handen hebt gedroogd. Schakel het apparaat niet in als het nat is.

BELANGRIJK

- Gebruik geen scherpe metalen voorwerpen om schade aan het apparaat te voorkomen.
- Ontkoppel uw apparaat als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Maak het schoon en laat de deur open staan om vocht en geurtjes te voorkomen.

De lamp vervangen

- De lamp kan niet worden vervangen, neem contact op met de dienst na verkoop.

LIJST MET PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

| Probleem | Oplossing |
|---|---|
| Het apparaat werkt niet | Controleer of het apparaat is ingeschakeld. |
| | Controleer of er geen stroomonderbreking is geweest. |
| | Controleer of de stekker niet defect is. |
| | Controleer of de zekering niet is gesprongen. |
| | Controleer of de spanning geschikt is voor het apparaat. |
| De temperatuur in het apparaat is niet koud genoeg. | Controleer of er niet te veel flessen in het apparaat zitten. |
| | Controleer of de temperatuur op een geschikt niveau is ingesteld. |

| | |
|--|--|
| | Controleer of het apparaat niet in direct zonlicht of te dicht bij een warmtebron is geplaatst. |
| | Het is mogelijk dat de omgevingstemperatuur te hoog is. |
| | Frequente opening van de deur beïnvloedt de temperatuur in het apparaat. |
| | Controleer of de deur niet open blijft staan en zorg ervoor dat de deurafdichting schoon is en in goede staat verkeert. |
| De temperatuur in het apparaat is te koud. | Verhoog de bedrijfstemperatuur. |
| De binnenkant van het apparaat is nat. | Veroorzaakt door condensatie - droog zorgvuldig de binnenkant van het apparaat. |
| De buitenkant van het apparaat is nat. | Veroorzaakt door condensatie - droog zorgvuldig de buitenkant van het apparaat. |
| Ongebruikelijke geluiden | Controleer of het apparaat op een vlak, horizontaal oppervlak staat en stabiel is. |
| | Controleer de afstanden rond het apparaat om er zeker van te zijn dat het niets raakt. |
| Geur | Controleer of er geen flessen zijn gelekt of dat er zich geen stilstaande vloeistof in de onderkant van het apparaat bevindt. Reinig indien nodig. |