


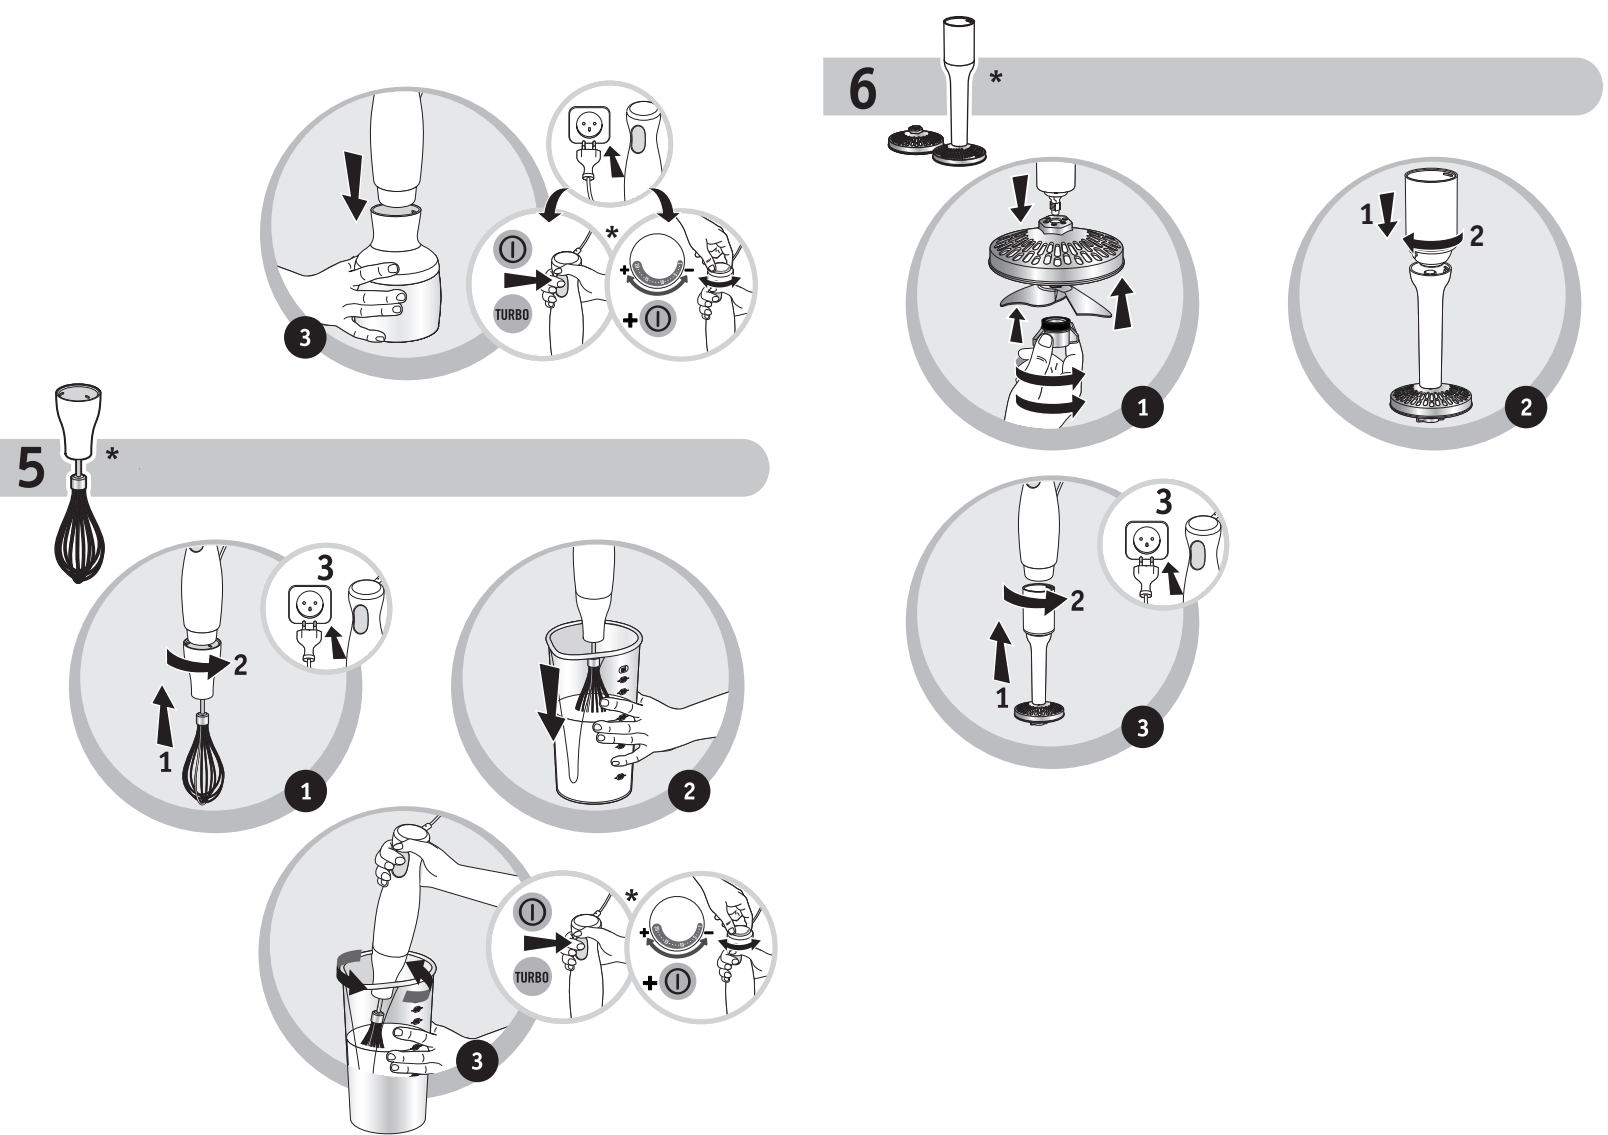

	✗	✗	✓
	✓	✓	✗
	✗	✗	✓
	✓	✓	✗
	✗	✗	✓
	✓	✓	✗
	✗	✗	✓
	✓	✓	✗
	✗	✗	✓
	✓	✓	✗

	✗	✗	✓
	✓	✓	✓

		1min	1Kg

	 200g + 300ml	① turbo	20s	500g
		① turbo	20s	500ml
		① turbo	15s	500ml
		① turbo	20s	1Kg
		① turbo	15s	500ml
MAX 20s				
450/500/600ml		① turbo	10s	200g
		① turbo	20s	20g
		① turbo	20s	20g
150ml				
		① turbo	3min	4max
		① turbo	3min	200ml
		① turbo	3min	1L

Si votre appareil ne fonctionne pas, vérifiez qu'il soit bien connecté au secteur, que le cordon soit en bon état. Votre appareil ne fonctionne toujours pas? Adressez-vous à un centre service agréé (voir liste dans le livret service).	Om apparaten inte fungerar, kontrollera att den är ansluten till elnätet och att sladden är i gott skick. Vad gör jag ifall apparaten fortfarande inte fungerar? Vänd dig till ett auktoriserat servicecenter (se listan i servicehäftet).
If your appliance does not work, check it is properly connected to the mains and the power cord is in good condition. Your appliance still does not work? Contact an approved service centre (see the service booklet).	Jos laite ei toimi, tarkasta, että siihen on kytketty virta oikein ja että johto on kunnossa. Eikö laitteesi vieläään toimi? Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopahevaluun (katso yhteystiedot huoltokirjastesta).
Sollte Ihr Gerät nicht funktionieren, überprüfen Sie, ob es ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist und ob das Kabel in einwandfreiem Zustand ist. Ihr Gerät funktioniert immer noch nicht? Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst (siehe Liste im Serviceheft).	Dersom apparaten ikke virker, sjekk at det er koblet til strømmettet, og at ledningen er i god stand. Fungerer apparaten fortsatt ikke? Kontakt et godkjent serviceverksted (se listen i servicehåndboken).
Als uw apparaat niet werkt, controleer dan of het goed op het elektriciteitsnet is aangesloten en of het snoer niet beschadigd is. Werkt het apparaat nog steeds niet? Neem dan contact op met een erkend servicecentrum (zie de lijst in het serviceboekje).	Cihazınız çalışmıyorsa, elektrik şebekesine doğru şekilde bağlandığını, kablosunun çalışır durumda olduğunu doğrulayın. Cihazınız hala çalışmıyorsa mu? Yetkili bir servis merkezine başvurun (servis kitapçısındaki listeye bakınız).
Se l'apparecchio non funziona, verificate che sia ben collegato alla rete elettrica e che il cavo sia in buono stato. L'apparecchio continua a non funzionare? Rivolgarsi ad un centro di assistenza autorizzato (vedere l'elenco nel libretto).	Если ваш прибор не работает, проверьте, правильно ли он подключен к сети, исправен ли шнур. Прибор по-прежнему не работает? Обратитесь в аккредитованный центр технического обслуживания (см. список в паспорте изделия).
Si su aparato no funciona, asegúrese de que está bien conectado a la red eléctrica y que el cable está en buen estado. ¿Su aparato sigue sin funcionar? Dirijase a un servicio técnico autorizado (ver la lista en el folleto de servicio).	Якщо прилад не працює, переконайтеся, що він правильно підключений до мережі та шнур у доброму стані. Прилад усе одно не працює? Зверніться в один з акредитованих центрів технічного обслуговування (див. список у паспорті виробу).
Caso o aparelho não esteja funcionar, certifique-se de que está corretamente ligado à corrente e que o cabo de alimentação se encontra em perfeitas condições de utilização. O seu aparelho continua sem funcionar? Contacte um Serviço de Assistência Técnica autorizado (consulte a lista no folheto de Serviços de Assistência Técnica).	Егер құрылғын жұмыс істемес, құрылғының қуат көзіне дұрыс қосылғанын және қуат сымның күйін тексеріңіз. Құрылғы мүлдем жұмыс істемей ме? Тісті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз (қызмет көрсету нұсқаулығында берілген тілші қараңыз).

Ako vaš aparat ne radi, proverite da li je pravilno povezan na električnu mrežu i da li je kabl u dobrom stanju. Vaš aparat i dalje ne radi? Obratite se ovlaštenom servisu (vidi listu u knjižici o postprodajnim uslugama).	Ak váš prístroj nefunguje, skontrolujte, či je správne zapojen do zásuvky a či je kábel v poriadku. Zariadenie stále nefunguje? Obráťte sa na autorizované servisné stredisko (pozrite si zoznam v servisnej knižke).
Ako vaš aparat ne radi, proverite da li je ispravno priključen na električnu mrežu i je li kabl u dobrom stanju. Vaš aparat i dalje ne radi? Obratite se ovlaštenom servisu (vidi listu u knjižici o postprodajnim uslugama).	หากเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณไม่ทำงาน โปรดตรวจสอบว่าได้เชื่อมปลั๊กเข้ากับเต้ารับหรือสายไฟอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่ หากเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้กับร้านของคุณ (ดูรายชื่อศูนย์บริการการบริการหลังการขาย)
Ако уредът Ви не работи, проверете дали е правилно свързан със захранването и дали кабелът е в добро състояние. Ако уредът продължава да не работи: Обърнете се към авторизиран сервисен център (виж списъка в книжката за експлоатация).	기기가 작동하지 않을 경우, 전원 연결 및 전선 상태를 확인하십시오. 기기가 여전히 작동하지 않습니까? 이 경우 공인 서비스 센터에 문의하십시오(서비스 책자 내 리스트를 참조)
Kui teie seade ei tööta, veenduge, et see oleks korralikult vooluvõrku ühendatud ja et juhe oleks heas seisukorras. Teie seade ei tööta ikka? Pöörduge volitatud teenindusettevõtte poole (tutvuge nende loetelu kasutusjuhendis).	Nếu thiết bị của bạn không hoạt động, hãy chắc chắn rằng nó đã được kết nối đúng với nguồn điện, dây điện trong tình trạng tốt. Thiết bị của bạn vẫn không hoạt động? Xin vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ ủy quyền (xem danh sách trong cuốn sổ tay).
Ja ierice nedarbojas, pārliecinieties, ka tā ir pieslēgta tīklam un ka vads nav bojāts. Vai ierice joprojām nedarbojas? Vērsieties sertificētā servisa centrā (to saraksts pievienots).	如您的設備未能正常運作，請檢查是否已經插電，並檢查線路是否是正常狀態。如果設備依然無法運作，請聯繫授權服務中心(詳情請參閱清單中的服務手冊)。
Jeigu jūsų prietaisas neveikia, patikrinkite, ar jis tinkamai prijungtas prie sektoriaus ir ar maitinimo kuasa berada dalam keadaan yang baik. Adakah perkakas anda masih berfungsi? Sila hubungi pusat perkhidmatan yang diluluskan (sila rujuk senarai dalam buku panduan).	إذا لم يعمل الجهاز الخاص بك، فیرجى التحقق من أنه متصل بشكل صحيح بالتيار الكهربى ومن أن الكابل في حالة جيدة. هل الجهاز الخاص بك لا يزال لا يعمل ؟ یرجى الاتصال بمركز معتمد لخدمة العملاء (انظر القائمة في كتيب الخدمة).
Jeżeli urządzenie nie działa, sprawdź, czy jest ono prawidłowo podłączone do sieci elektrycznej i czy kable nie jest uszkodzony. Urządzenie nadal nie działa? Prosimy o kontakt z autoryzowanym punktem serwisowym (zob.: lista w książce gwarancyjnej).	در صورتی که دستگاه شما کار نمی کند، مطمئن شوید دستگاه به برق وصل است و سیم برق در وضعیت مناسبی قرار دارد. آیا دستگاه شما هنوز کار نمی کند؟ لطفاً با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید (لیست مراکز مجاز در همین دفترچه ارائه شده است).