


TEFAL®
Baby
HOME

**Уред за подгриване
на шишета**



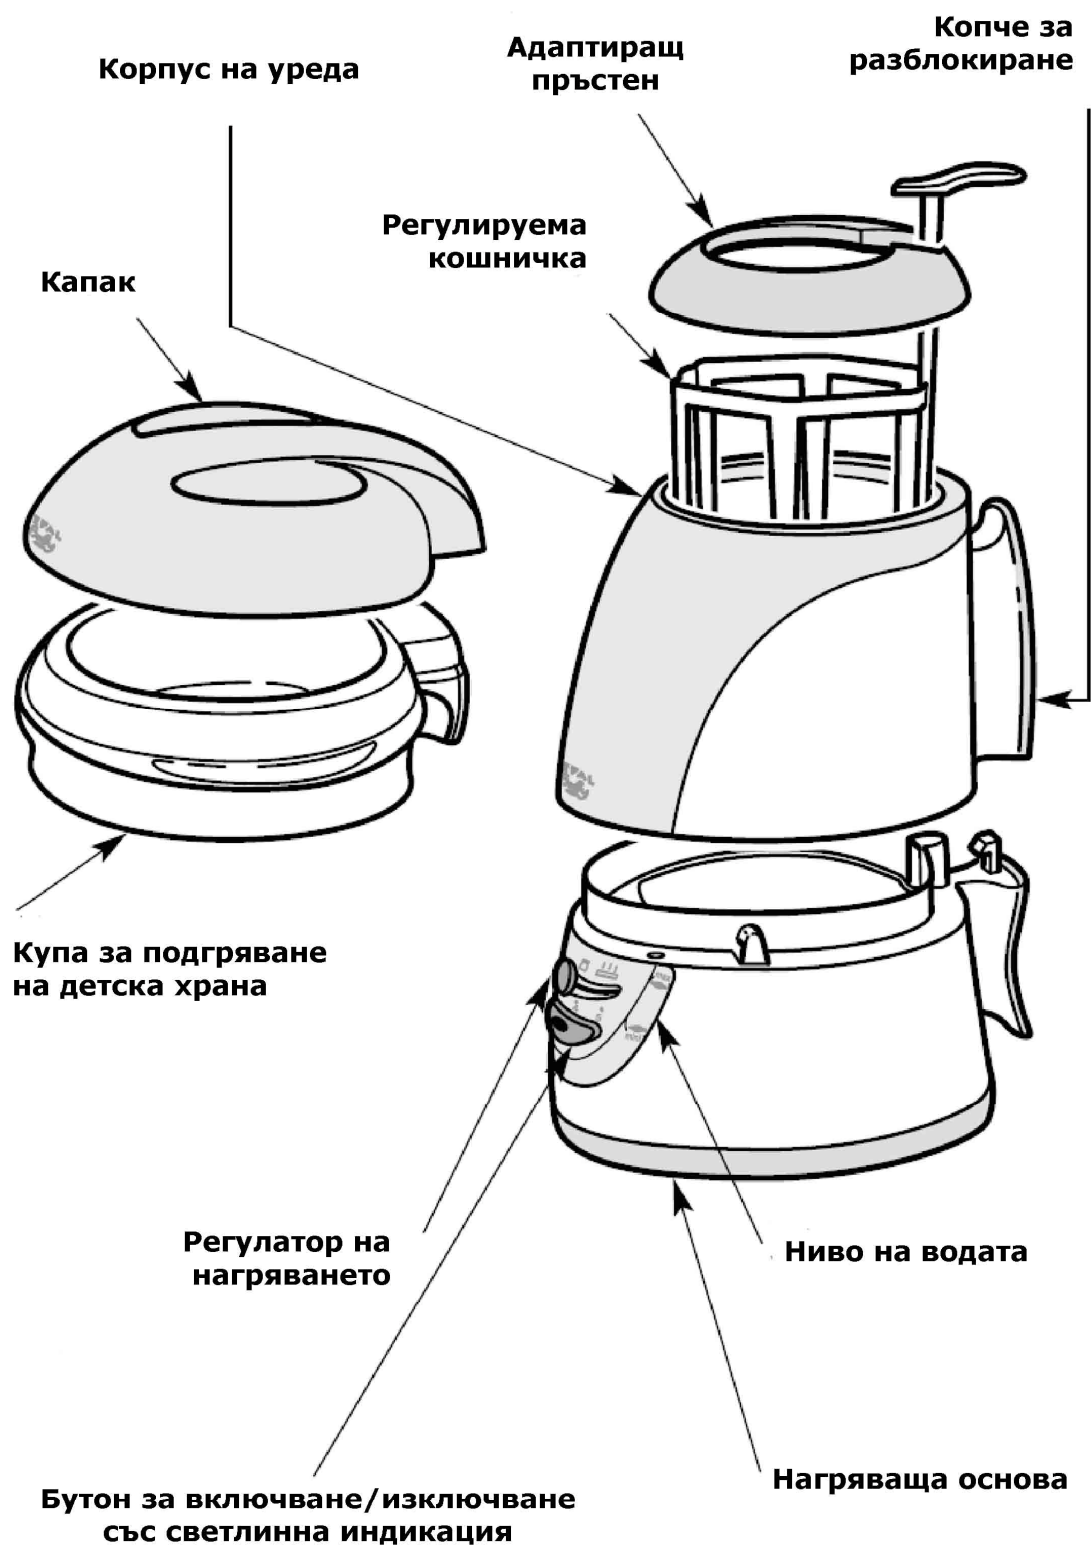

Уред за подгряване на детски шишета за хранене

Тефал предлага на младите родители уреди, които да облекчават техния живот. Тези уреди съчетават технология и практичност, в комбинация със стилен дизайн и изчистена форма. Благодарим ви, че избрахте последното поколение уред за подгряване на шишета Тефал. Този ултра бърз, ефикасен уред, Ви позволява сигурно да затопляте всички видове шишета, бурканчета и дори бебешки храни (в модела за подгряване на бебешки храни). Това упътване обяснява как да използвате по най-добър начин този продукт.

Прочетете това упътване внимателно преди употреба и следвайте препоръките.

Дръжте уреда на недостъпно за деца място.

Винаги проверявайте температурата на храната преди да я дадете на вашето бебе.

За пълнене на резервоара ползвайте само вода.

Не включвайте уреда без да е напълнен с вода

Внимавайте дали горната част е внимателно поставена върху резервоара.

Никога не ползвайте друг съд, освен този, с който е окомплектован уред.

Не поставяйте съда за подгряване на шишета в микровълнова фурна.

Не дръжте уреда, докато работи.

Включете уреда в заземен контакт с напрежение 230 V.

Не го ползвайте с удължител.

Винаги изключвайте уреда след употреба.

Никога не изключвайте уреда като дърпате кабела.

Никога не потапяйте уреда във вода.

Никога не разглобявайте уреда.

За ваша безопасност, ако уредът покаже някаква неизправност или спре да работи, веднага се свържете с оторизиран сервизен център – директно или по телефона.

А. ПОДГРЯВАНЕ НА ШИШЕТА

1. Настройване на уреда за подгряване на шишета.

- Развийте захранващия кабел напълно.
- Поставете уреда на равна повърхност.
- Поставете корпуса на уреда върху нагряващата основа и натиснете надолу, докато се фиксира на място.



- Използвайте шише за хранене, за да налейте 200 мл вода и да я изсипете в уреда.



Проверете нивото на водата на предния панел. Не надвишавайте маркера за максимално ниво. Не е необходимо всеки път преди ползване да пълните уреда до максималното ниво (200 мл вода е необходима за приблизително 6 цикъла на подгряване).


Внимание: ако водата е малко или въобще няма вода, нагревателят за шишета ще изключи автоматично, за Ваша безопасност. Ако това стане, изключете уреда и го оставете да изстине за 10 минути преди да го напълните с вода и отново да стартирате процеса на подгряване.

2. Подгряване на бутилка

- Поставете шишето в кошницата, която се намира в уреда.



- Ако искате да подгреете шише с по-голям размер – махнете пръстена.

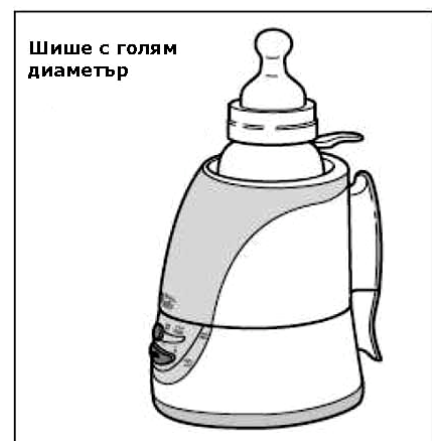

- Изберете времето за подгряване в зависимост от количеството течност, която искате да подгреете.

Примерни времена:

- За шише от 60 мл : 2 мин.
- За шише от 120 мл: 2 мин. и 30 сек.
- За шише от 240 мл: 3 мин.
- За шише с по-голям диаметър и обем 240 мл: 4 мин.

Вие можете да увеличавате или намалявате времето на подгряване, така че да затоплите шишето повече или по-малко.



Натискайки копчето **0/I**, вие стартирате цикъла на подгряване. Светлинният индикатор светва в червено.

Внимание: Възможно е при първо използване да се появи малко количество пушек.

- Когато шишето е готово, уредът издава предупредителен звуков сигнал, нагряването спира автоматично и светлинния индикатор светва в зелено.

*Вие можете да изключите уреда по всяко време. Просто натиснете бутона **0/I** – светлинният индикатор ще угасне.*

Преди да храните вашето дете, винаги проверявайте температурата на храната, като капнете няколко капки от нея на обратната страна на ръката си.

3. Поддържане на бутилката топла

- След края на подгряването шишето се поддържа топло в продължение на 30 минути. След като изтече това време, уредът се изключва автоматично и зелената светлинна индикация угасва.

4. Подгряване на бурканчета

Когато подгрявате бурканчета с бебешка храна вие ТРЯБВА:

- Да махнете капачката на бурканчето и да го поставите в кошничката.

За широки бурканчета
(приблизително 200/230 гр),
оставете кошничката в ниска
позиция.



За малки бурканчета
(приблизително 130 гр.),
поставете кошничката
във вдигната позиция,
като я преместите в
подходящата вдлъбнатина.



- Поставете бутона за регулиране на 4 мин. (или бурканче .
 - Натиснете бутона **0/I**, за да започне подгряването.
 - Светлинният индикатор светва в червено.
- Когато бурканчето е подгрято, уредът издава предупредителен звуков сигнал, нагряването спира автоматично и светлинният индикатор светва в зелено.
- След приключване на подгряването първо махнете адаптирация пръстен, а после извадете бурканчето от кошничката. Това ще направи изпълнението на операцията по-лесно.

Винаги проверявайте температурата на храната в бурканчето преди да храните Вашето дете.

Съвет: регулярно разбърквайте съдържанието на бурканчето, за да се подгрее храната равномерно.

Б. ПОДГРЯВАНЕ НА ХРАНА

1.ЗАТОПЛЯНЕ НА ХРАНА (само за модела с купа за храна)

Важно: Специалната купа за храна има метални елементи – никога не я слагайте в микровълнова фурна.



Отблокирайте съда за подгряване и натискайки разположеното на задната страна на уреда копче за отблокиране, свалете горната част на уреда с две ръце.



- Използвайки подходящ съд, налейте вода директно в резервоара на уреда до максималното ниво.



- Поставете купата върху затоплящата основа и натиснете надолу докато се чуе щракане и купата се застопори.



- Поставете храната, която трябва да бъде затоплена в купата (максимално количество: 230 гр).

Преместете бутона за регулиране на позиция  и натиснете копчето 0/I. Червената светлинна индикация ще светне. Вие можете да редуцирате времето като изберете минутите.

- Когато храната е затоплена, уредът издава предупредителен звуков сигнал, нагряването спира автоматично и светлинният индикатор светва в зелено.

Вие можете да изключите уреда по всяко време. Просто натиснете бутона 0/I – светлинния индикатор ще угасне.

2. ФУНКЦИЯ „ПОДДЪРЖАНЕ НА ТОПЛИНАТА”

След като свърши времето за затопляне (когато светлинния индикатор светне в зелено) храната ще бъде поддържана топла в продължение на 30 минути.

Внимание: Не сваляйте купата по време на затопляне (докато светлинния индикатор свети в червено).

За да използвате храната директно от купата за подгряване:

- 1. Изключете уреда.**
- 2. Отделете купата от основата като натиснете разположеното на задната страна на уреда копче и свалите купата с две ръце.**
- 3. Проверете температурата на храната.**



В. ОБСЛУЖВАНЕ НА ВАШИЯ УРЕД

1. ПОЧИСТВАНЕ

ВАЖНО: Различните части на уреда за подгряване на шишета/храна не са пригодени за почистване в съдомиялна.

а. Изключете уреда и го оставете да изстине за 10 минути.

- б. Свалете корпуса за подгряване на шишета или купата и ги измийте под чешмата. Преди да ги поставите отново върху нагриващата основа, оставете ги да изсъхнат.
- в. Махнете подвижната решетка от дъното на резервоара.
- г. Изсипете водата от резервоара.
- д. Почистете резервоара и вътрешността на уреда с влажна кърпа.

2. ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Целият преден панел ще светне, ако уреда е задръстен с котлен камък. За да почистите котления камък от вашия уред за затопляне на шишета/храна, следвайте тези инструкции:

- а. Изключете уреда и го оставете да изстине за 10 минути.
- б. Изпразнете резервоара.
- в. Налейте 100 мл вода и 100 мл винен оцет (или препарат за почистване на електрически кани) в резервоара.
- г. Поставете модула за затопляне на шишета върху загряващата основа и натиснете, докато се чуе щракане и той се фиксира на място.
- д. Поставете плъзгача на 5 мин. (максимална позиция) и стартирайте подгряващия цикъл.
- е. Оставете уреда да изстине и после излейте разтвора.
- ж. Налейте 200 мл. чиста вода в резервоара и стартирайте още един цикъл от 5 минути. (Повторете, ако е необходимо).
- з. Оставете уреда да изстине и излейте водата от резервоара. Почистете го с влажна кърпа.

4. РЕЦИКЛИРАНЕ

След приключване на живота на вашия уред, не го изхвърляйте заедно с битовите отпадъци. Занесете го в най-близкия пункт за вторични суровини.

ПРЕПОРЪКИ ЗА НАЙ-ДОБРО ПОЛЗВАНЕ НА ВАШИЯ УРЕД

Въпроси	Отговори
Храната в шишето не е топла	- Проверете дали уредът е включен в електрическата мрежа и с копчето O/I. - Проверете дали има вода в резервоара на уреда (има индикатор за водата от предната страна на панела). - Увеличете времето за затопляне.

Храната в шишето е твърде гореща.	- Редуцирайте времето за затопляне.
Бурканчето не е добре затоплено.	- Проверете дали има достатъчно вода в резервоара (използвайте индикатора за нивото на предния панел). - Проверете дали селекторния бутон е поставен на позиция „бурканче“. - Разбърквайте съдържанието на бурканчето от време на време, докато затопляте.
Уредът не започва да работи.	- Проверете дали корпуса за затопляне или купата са правилно поставени в нагриващата основа. - Проверете дали има достатъчно вода в резервоара.
Целият преден панел на уреда свети.	- Вашият уред е зъдърстен с котлен камък. Вижте инструкциите за премахване на котления камък в раздел 2 „Почистване на котлен камък“.

Някои видове храни могат да оцветят купата за затопляне на храна.

2 години гаранция

Този уред притежава две годишна гаранция за производствени дефекти от датата на закупуването му. Гаранцията не покрива щети причинени от неправилна употреба или разглобяване на уреда. Детайлите относно мощността и волтажа са маркирани върху уреда. Ако захранващия кабел е повреден той трябва да бъде подменен в препоръчан от производителя сервиз, тъй като тази операция изисква използването на специални инструменти. Тефал си запазва правото във всеки един момент да променя използваните части или характеристики на уреда в интерес на клиентите.