


TEFAL®

Упътване за употреба









Генератор за пара
Pressing Compact 2860 & 2880

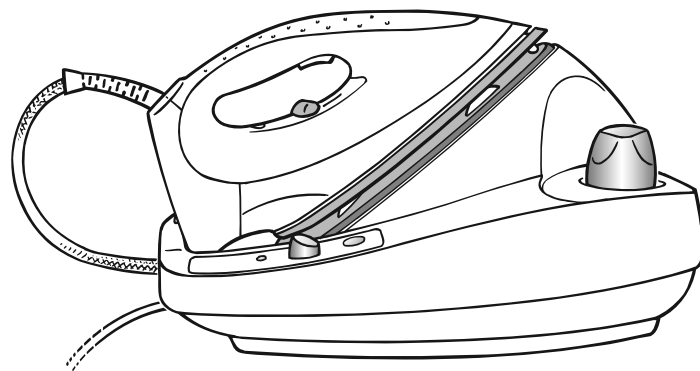

БГ Сервиз
София, ул. Вежен 25
тел.: 02/ 963 22 49
02/ 865 01 55

София, ж.к. Люлин 10, бл. 149
национален телефон: 0700 10 218

GRUPE
SEB

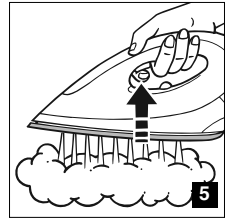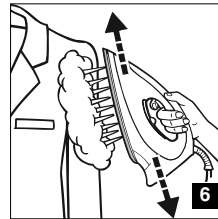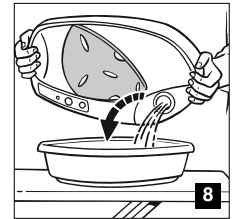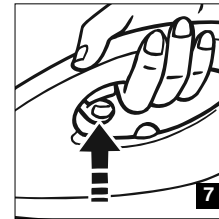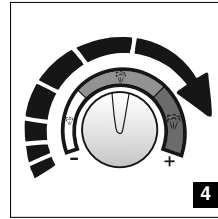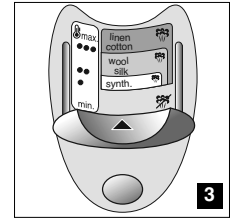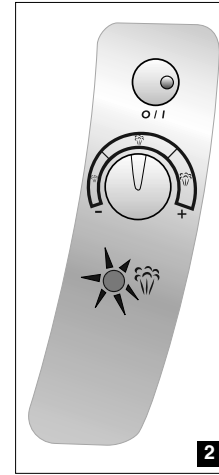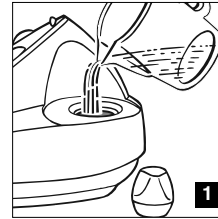

ПОДГОТОВКА НА ГЕНЕРАТОРА

Напълнете резервоара с вода.

1. Поставете генератора на стабилна, хоризонтална повърхност, устойчива на топлина.
2. Проверете, дали кабелът е изключен от мрежата и уредът е студен.
3. Отворете капачето за пълнене на резервоара.
4. Напълнете в някакъв съд един литър вода.
5. Излейте водата в резервоара и внимавайте да не се препълни. Отстранете веднага изтеклата навън вода (1).
6. Затворете капачето.

Каква вода да използвате?

Уредът функционира с чешмяна вода. Ако водата е с високо съдържание на варовик, може да смесите с дестилирана вода в съотношение 50:50.

Каква вода не трябва да използвате?

Не използвайте вода от сушилнята, хладилника или климатика, парфюмирана или дестилирана вода, вода от акумулатори или дъжд. Те съдържат органични вещества или минерални елементи, които се съствят под влиянието на топлината и могат да доведат до образуване на кафеникави пръски или преждевременно захаряване на генератора:

Чиста деминерализирана вода от търговската мрежа, вода от сушилня за грехи, парфюмирана вода, омекотена вода, вода от хладилник, вода от климатични инсталации, дестилирана вода, дъждовна вода.


УПОТРЕБА НА ГЕНЕРАТОРА

1. Включете в заземен контакт.
2. Натиснете бутона за включване и изключване (0/1). Контролната лампа светва, водата в резервоара се нагрява. След като лампата угасне (след около 8 мин.), образуването на пара е приключило (2).

Внимание: При първото включване на уреда може да се усети безобиден дим и миризма. Те изчезват бързо и в никакъв случай няма да навредят на уреда.

ГЛАДЕНЕ С ПАРА

1. Поставете регулатора за парата на температура, съобразена с материала, който ще гладите (3).
2. Контролната лампа за температурата светва. След като лампата угасне, уредът е готов за употреба.
3. За да получите пара, натиснете бутона за пара, който се намира под гръжката на автомата. Задръжте бутона натиснат (4). Когато отпуснете бутона, парата престава да излиза.

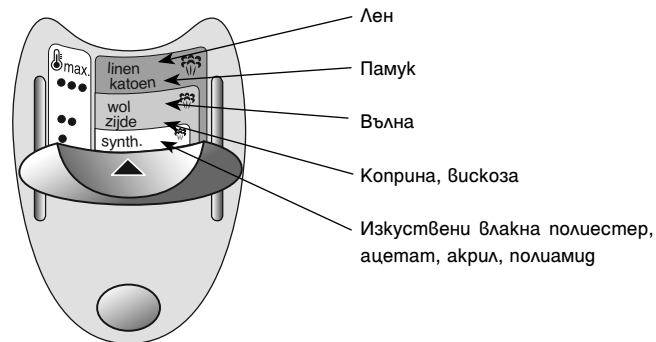

Съвети:

- При първата употреба или когато за няколко минути не сте ползвали бутона за пара, натиснете бутона няколко пъти един след друг далеч от грехата. По този начин се отстранява студената вода.

Регулиране на температурата:

- Първо изгладете грехите, за които е необходима по-ниска температура (●) и накрая тези, за които е необходима по-висока температура (●●● или максимална).
 - Ако гладите смесени тъкани: Нагласете регулатора на температурата за най-чувствителните тъкани.

- Ако гладите вълнени тъкани: Натискайте бутона за парата само на интервали и не гладете директно върху тъканта.
- При сухо гладене не натискайте бутона за пара под гръжката.
- По време на гладенето контролните лампи на температурата и контролната лампа на парата светват и угасват в зависимост от позицията на регулатора на температурата.
- Поставяйте препаратите за колосване от страната на грехата, от която няма да гладите.

ВЕРТИКАЛНО ГЛАДЕНЕ

1. Поставете регулатора на температурата на автоматa на максимум.
2. Закачете грехата на окачалка.
3. Дръжте автоматa вертикално, леко наклонен напред, натиснете няколко пъти бутона за парата (под гръжката на автоматa) и гвижете нагоре и надолу (5).

Съвет: Освен при лен и памук, внимавайте плочата на автоматa да бъде на няколко сантиметра от материята, за да не прегори.

ДОПЪЛВАНЕ НА ВОДА В РЕЗЕРВОАРА ПО ВРЕМЕ НА УПОТРЕБА

Важно: Преди да отворите резервоара се уверете, че вече не излиза пара. Натискайте бутона за парата под гръжката на генератора докато парата спре да излиза (6). Никога не отаряйте резервоара докато още излиза пара.

1. Изключете генератора чрез копчето за включване и изключване.
2. Изключете уреда от мрежата.
3. Отворете бавно резервоара.
4. Напълнете в някакъв съд един литър вода.
5. Излейте водата в резервоара и внимавайте да не се препълни. Отстранете веднага изтеклата навън вода.
6. Затворете капачето. Включете уреда.
7. Преди да започнете да гладите, изчакайте няколко минути докато водата в резервоара се загрее.

Генераторът е готов за употреба след като контролните лампи за температурата и парата угаснат.

ПОЧИСТВАНЕ НА ГЕНЕРАТОРА

- Преди да почистите генератора се уверете, че той е изключен от мрежата и е охладен.
- За резервоара и плочата не използвайте почистващи препарати или средства за почистване на варовик.
- Никога не поставяйте автоматa или кутията под течеща вода.
- Никога не поставяйте генератора върху метална стойка, тъй като може да повреди плочата. Поставете само върху стойката на кутията: Тя е снабдена с шини, които предпазват от хлъзгане и е създадена да издържа на високи температури.

Редовно почиствайте плочата с влажна гъба, без метал.

От време на време почиствайте пластмасовите части на уреда с влажна, мека кърпа.

ИЗМИВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА НАЛЯГАНЕ

Внимание:

- Измивайте резервоара след всяка десета употреба, за да функционира той дълго време и по стените му да не се отлага варовик. Ако водата е много твърда, почиствайте по-често.
- При почистване на резервоара не използвайте вещества за почистване на варовик: Може да го повредите.

1. Уверете се, че генераторът е охладен, и че преди повече от час сте го изключили от мрежата.
2. Напълнете в съдържателя 3/4 л вода.
3. Разклатете няколко пъти генератора и изсипете водата в мивката (7).

СЪХРАНЕНИЕ НА ГЕНЕРАТОРА

1. Изключете от мрежата.
2. Поставете автоматa на стойката.

3. Оставете автомата и стойката да се охладят за около 30 мин.

Едва след това може да приберете автомата.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Генераторът за пара е електродомакински уред, който трябва да се използва при нормални домашни условия. Той е предназначен за употреба единствено в домакинството.

Генераторът притежава две системи за безопасност: обезопасителен вентил като защита от свръхналягане, от който при дефект започва да излиза пара и термозащита за предотвратяване на пренагряване.

- Включвайте генератора само към мрежа, чието напрежение е между 220V и 240V. Погрешно включване може да доведе до непоправими повреди. В подобни случаи гаранцията не важи.
- Включвайте генератора само към заземен контакт. Ако използвате удължител, задължително се уверете, че става въпрос за двуполусен кабел със заземяване 10A.
- В случай, че кабелът за свързване към мрежата е повреден, нека бъде заменен в оторизиран сервиз.

Внимание:

- Плочата на автомата се нагрява до много високи температури, което може да доведе до изгаряния. Не я докосвайте!
- От уреда излиза пара, която също може да доведе до изгаряния.
- Бъдете внимателно с автомата, особено когато гладите вертикално.
- Пазете генератора далеч от деца.
- Никога не оставяйте уреда без надзор:
 - когато е включен в мрежата;
 - докато не се охлади за около 1 час.
- Винаги изключвайте генератора от мрежата:
 - преди да напълните или изпразните резервоара;
 - преди почистване на генератора;
 - след всяка употреба.
- Преди да отвинтите затвора на резервоара, винаги изчаквайте:
 - генераторът да се охлади, след като е изключен преди повече от 1 час;

- налягането да спадне напълно (пара не излиза).

Не отваряйте резервоара, докато уредът работи. Съществува опасност от изгаряне.

Внимание: При падане на капачката вентилът може да се повреди. В подобен случай нека бъде заменен с нов в оторизиран сервиз.

- Никога не потапяйте генератора във вода или в друга течност. Никога не го поставяйте под течаща вода.
- При почистване никога не пълнете резервоара директно от чешмата.
- Ако генераторът падне на земята, ударен е силно или забележите някаква повреда, нека бъде проверен от специалист в оторизиран сервиз.

ИМА ПРОБЛЕМ С ГЕНЕРАТОРА?

Проблем	Възможни причини	Съвети
• От отворите на плочата капе вода.	• Резервоарът е препълнен. • Термостатът е повреден, температурата е ниска. • Използвайте пара преди автоматът да е загреял. • Водата кондензира в водника, тъй като за първи път гладите на пара или от известно време не сте използвали функцията.	• Не пълнете резервоара до ръба. • Обърнете се към оторизиран сервиз. • Започнете да гладите едва след като контролната лампа угасне. • Натиснете бутона за пара, като държите автомата далеч от дрехите, докато започне да излиза пара.
• От плочата капе бяла течност.	• В резервоара се наслаждава варовик, тъй като не го почиствате редовно.	• След всяка десета употреба почиствайте резервоара. При много твърда вода почиствайте по-често.

• От отворите на плочата капне кафеникава течност, която остава петна върху дрехите.	• Използвайте химически вещества за почистване на варовика или допълнителни вещества във водата.	• Не поставяйте нищо във резервоара за вода (виж инструкциите за използване на водата).
• Плочата на автомата е замърсена или кафява: възможно е да остава петна по дрехите.	• Гладите на прекалено висока температура. • Дрехите Ви не са изплакнати добре или използвате вещества за колосване.	• Следвайте съветите за регулиране на температурата. • Винаги пръскайте веществото за колосване от обратната страна на дрехите.
• Излиза малко или съвсем не излиза пара.	• Резервоарът още не е готов. • Резервоарът за вода е празен.	• След включване изчакайте контролната лампа за парата да угасне (след 8 мин.). • Напълнете резервоара.
• От бутона за налягане излиза пара. • Под уреда излиза пара.	• Резервоарът не е затворен правилно. • Уплътнението е дефектно. • Уредът е дефектен.	• Затворете здраво резервоара. • Сменете уплътнението. • Не използвайте генератора повече и се обърнете къмоторизиран сервиз.

Ако не може да установите причината за дефекта, се обърнете къмоторизиран сервиз.