


Rowenta

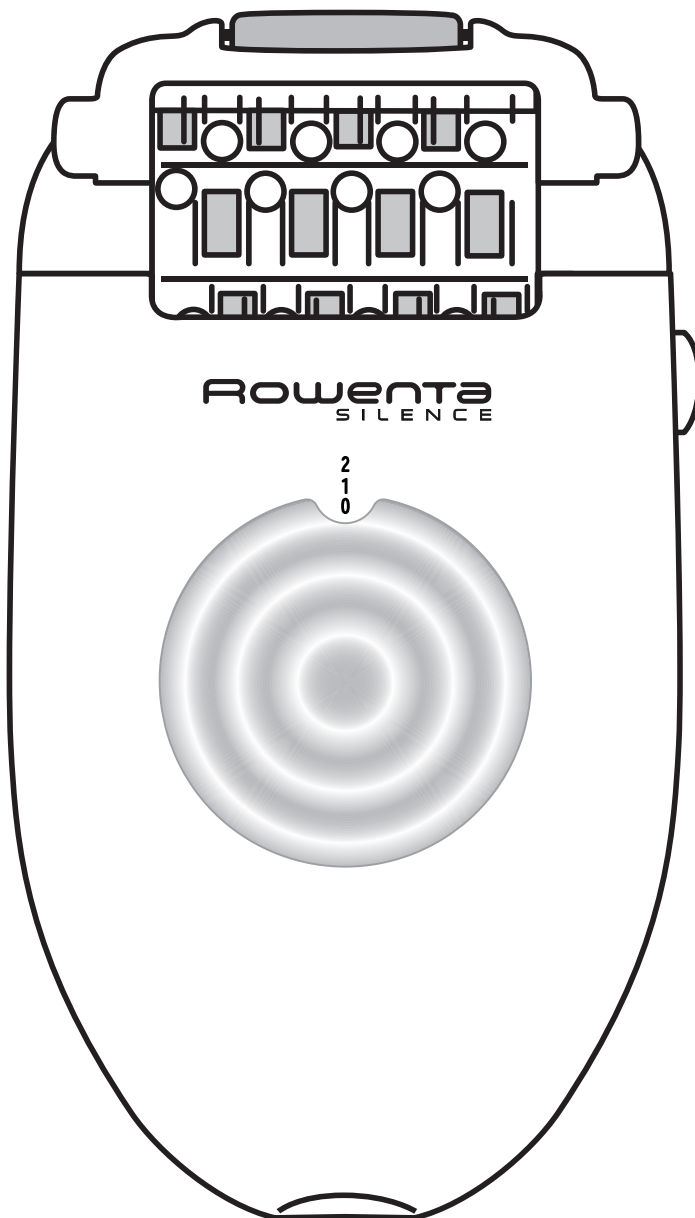

1800123805 / 49-11

www.rowenta.com

EN • DEPILATOR

RU • ЭПИЛЯТОР

UK • ЕПІЛЯТОР

PL • DEPILATOR

CS • DEPILÁTOR

SL • DEPILATOR

SK • DEPILÁTOR

HU • EPILÁTOR

BG • ЕПИЛЯТОР

RO • DEPILATOR

SR • DEPILÁTOR












HR • DEPILATOR

BS • DEPILATOR

ET • EPILAATOR

LV • EPILATORU

LT • EPILIATORIUS

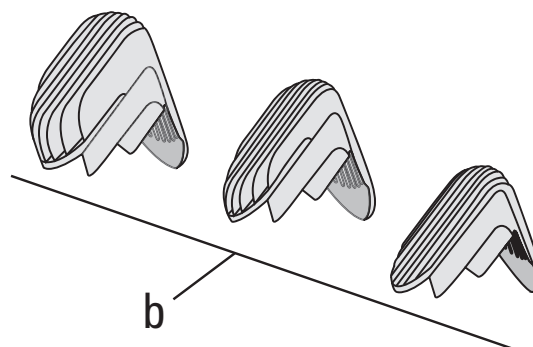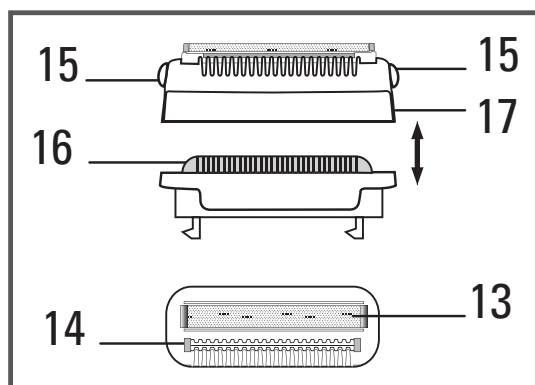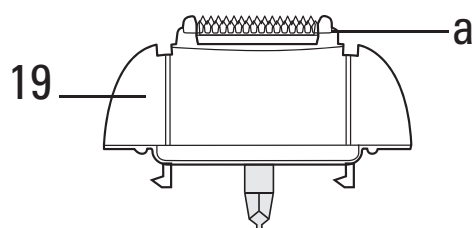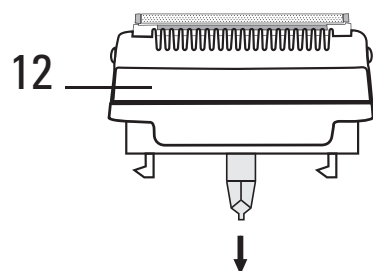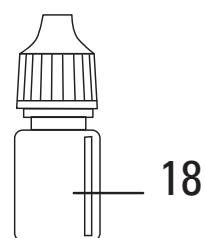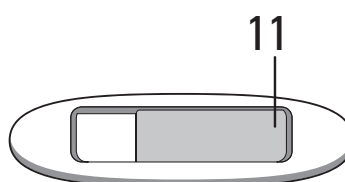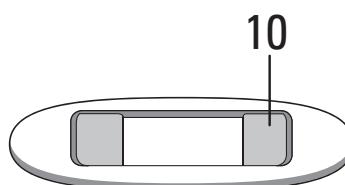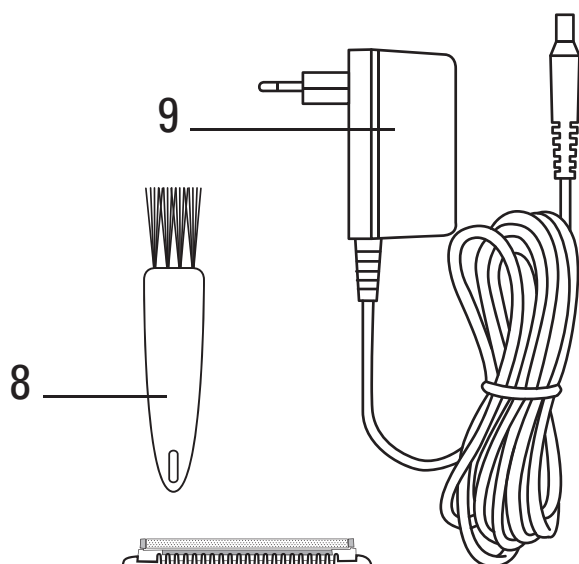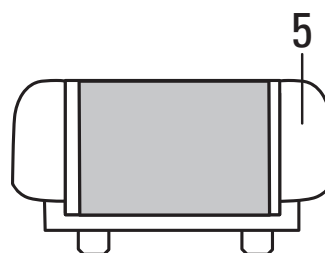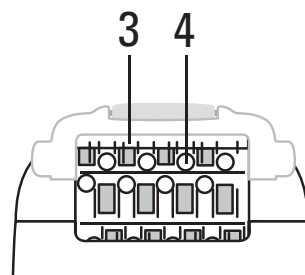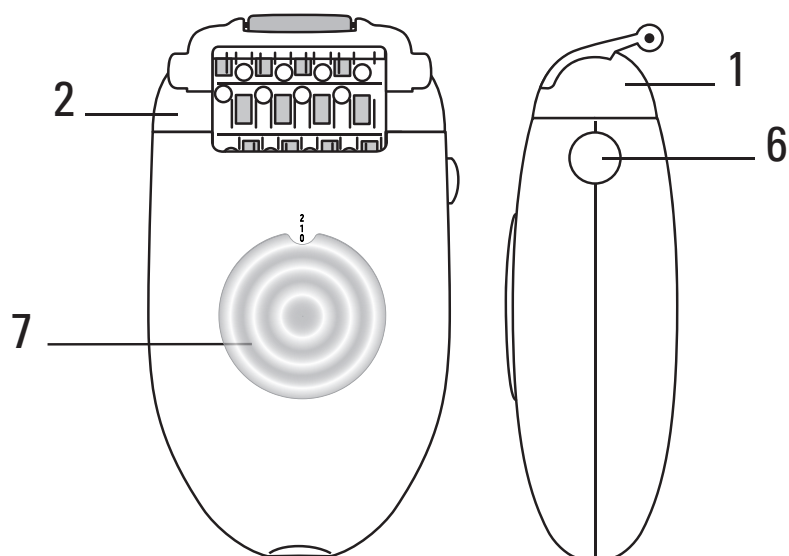

1-A készüléke leírása

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1+2-Epilálófej | 13-Mikro-rács |
| 3-Csipeszek | 14-Nyíró |
| 4-Masszírozó gömbök | 15-Kioldó gombok |
| 5-Hámlasztófej | 16-Pengeegység |
| 6-Kioldó gomb a cserélhető fejhez | 17-Védősapka |
| 7-2 sebesség és leállító kapcsoló | 18-Bikini-fej kenőanyag |
| 8-Tisztítókefe | 19-Bikini-vonal formázó fej |
| 9-EM2A2 adapter | (modelltől függően) |
| 10-Hónalj tartozék (modelltől függően) | a-kerámiapengés fej |
| 11-Tartozék a triko körüli szőrzet levágásához | b-cserélhető fésűk (3, 6, 9 mm) |
| (modelltől függően) | |
| 12-Borotvafej (modelltől függően) | |

2 - BIZTONSÁGI TANÁCSOK

- Az Ön biztonsága érdekében ez a készülék megfelel a hatályos szabványoknak és szabályozásoknak (kisfeszültségre, elektromágneses kompatibilitásra, környezetvédelemre stb. vonatkozó irányelvek).
- Ellenőrizze, hogy elektromos hálózatának feszültsége megegyezik a készülék tápfeszültségével. Minden csatlakoztatási hiba javíthatatlan károkat okozhat, amelyeket a garancia nem fed.
- Ugyanakkor a készülék beszerelése és használata eleget kell tegyen az országában hatályos szabványoknak.
- Tilos a készülék használata olyan személyek által (beleértve a gyerekeket is), akiknek fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeik korlátozottak, valamint olyan személyek által, akik nem rendelkeznek a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal vagy ismeretekkel. Kivételt képeznek azok a személyek, akik egy, a biztonságukért felelős személy által vannak felügyelve, vagy akikkel ez a személy előzetesen ismertette a készülék használatára vonatkozó utasításokat. Ajánlott a gyerekek felügyelete, annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- A következő esetekben ne használja a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal: a készülék leesett, rendellenesen működik.
- Húzza ki a készülék csatlakozódugaszát a következő esetekben: tisztítás és karbantartás előtt, működési rendellenesség esetén, amint befejezte használatát.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel megsérült.
- Ne merítse vízbe és ne tartsa víz alá, még tisztítás esetén sem.
- Ne fogja meg nedves kézzel.
- Ne a borításánál (amely felmelegedhet), hanem a fogantyújánál fogva nyúljon a készülékhez.
- Áramtalanításkor ne a kábelnél fogja, hanem a dugasznál fogva húzza ki a készüléket.
- Ne használjon elektromos hosszabbítót.
- Ne tisztítsa súroló vagy maró hatású termékekkel.
- Ne használja 0°C alatti vagy 35°C feletti hőmérsékleteken.
- Ezt a készüléket kizárólagosan otthoni, személyes használatra szánták.
- A szőrtelenítőt kizárólag csak a vele adott EM.2A2 számú tápegységgel szabad használni.
- A szőrtelenítő készüléken kívül más célra ne használja a tápegységet.
- Miközben a készülék működik, nem kerülhet érintkezésbe a szempillákkal, a hajjal, a ruházattal vagy bármilyen más tárggyal, avégett hogy elkerülje a sebesülés bármilyen veszélyét vagy a készülék leállítását.

• Ezt a készüléket csak speciális szerszámokkal lehet javítani. Az eladás utáni bármilyen problémával kapcsolatban (szórtelenítő és tápegység), forduljon az ön lakóközvetében levő iszonteladóhoz vagy egy elfogadott szervizközpontba.

• Elhárítunk minden felelősséget az esetleges sérülésekért, melyek a készülék helytelen manipulálásából, vagy a jelen jegyzetben leírtaktól eltérő használatból adódnak.

• Ne használja a szórtelenítőt :

- az arcon.

- sérült bőrfelületen.

- veszélyt jelentő övezetekben (himlőhelyek, lencsék, anyajegyek).

- ha bőrbetegségekben szenved (ekcéma, gyulladások, pattanások).

Abban az esetben, ha a készülékkel a bikinivonalat formázza, kizárólag a külső kontúrhoz használja. Ne használja a legintimebb részekben (szeméremajkak).

• Higiéniai okokból azt ajánljuk, tanácsoljuk, ne kölcsönözze oda készülékét még azoknak sem, akik az ön legközelebbi örmézetébe tartoznak.

• Ne tegye ki a gépet a napsütés hatásának.

• Ne használja a gépet fagyban.

GARANCIA A készülék kizárólag otthoni használatra alkalmas. Nem használható professzionális célokra. A garancia érvényét veszti nem megfelelő használat esetén.

3-A bőr előkészítése

Az ön bőre tiszta és száraz kell legyen.

• Szórtelenítés előtt ne alkalmazzon sem krémet, sem hidratáló terméket a bőrre.

• Ha az ön szórtelenítő módszere a borotválás volt:


• Az első szórtelenítő ülés alatt a bőre érzékenyebbnek tűnhet, mert a borotválás sűrűbbé, vastagabbá és keményebbé teheti a szőrszálakat.

Ez az érzés az ön szórtelenítőjének köszönhetően alábbhagy: a szőrszálak kevesebb ellenállást fognak tanúsítani, és finomabbakká válnak.


• Az ön szórtelenítőjének használata nagyon hatékony és könnyű lesz, ha ön szabályszerűen alkalmazza.

Tanácsoljuk önnek, hogy az újránövekedéstől kezdődően végezze a szórtelenítést.

4 - Feszültség alá helyezés

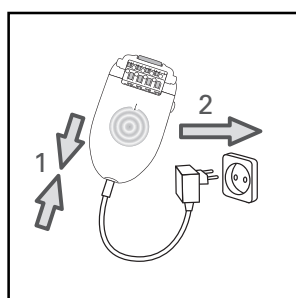

5 - Áramellátás megszakítása

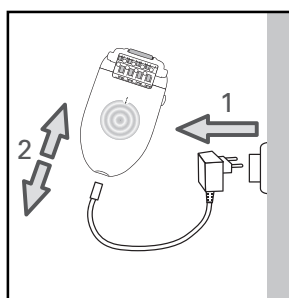


6-Radírozás


A rádiózás lehetővé teszi az ön számára:

Egy rendszeres használatával korlátozni a szőrszálak újránövekedését a felhám alatt.

Határozott tanácsunk bőrnek megkímélése végett, hogy az hámlasztó fej 2 nappal az exfoliálás után használja.

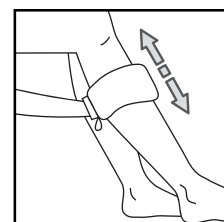

- Ne használjon egyidejűleg egy radirozó zselét vagy krémet
- Soha ne végezzen radirozást az érzékeny területeken (hóinaljak / ágyék / arc)
- Az elpusztult bőrsejtek eltávolításáért tanácsoljuk önnek, hogy radirozás után egy nedves kesztyűvel simítson végig a kezelt felületeken.
- Ezután alaposan szárítsa meg a bőrt.
- A művelet végzése
- A kioldó gomb megnyomásával távolítsa el a készülékről a szőrtelenítő fejet
- Csatolja a készülékre a rétegleválasztó fejet
- Válassza az 1-es sebességet.
- Egy lassú előre-hátramozgással végezze el a radirozást.

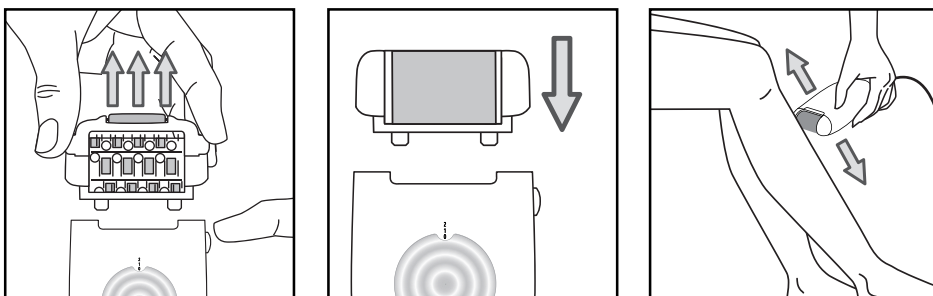


A rétegleválasztó funkció első használata alatt vagy abban az esetben, ha az ön bőre igen zsenge, azt ajánljuk önnek:

1. egy rongy vagy fürdőkesztyű segítségével hámlasztás előtt előzetesen nedvesítse be bőrét
2. lassú és szelíd mozdulatokkal mozgassa a készüléket
3. 2-nél többször ne haladjon át ugyanazon a felületen.

• A hámlasztó henger kicserélése


- A kioldási gomb lenyomásával távolítsa el a rétegleválasztó (hámlasztó) fejet a készülékről.
1. Két hüvelykujját helyezze a kicserélendő henger fehér részei közé
 2. Nyissa fel a hengert, amíg meg nem törik
 3. Fordítsa el a henger tengelyét úgy, hogy a henger szabaddá váljon.
 4. Helyezze az új hengert a rétegleválasztó tartó szárnyainak illesztékeibe (b) a henger részében, majd nyomja meg, amíg egy kattanó hangot hall!

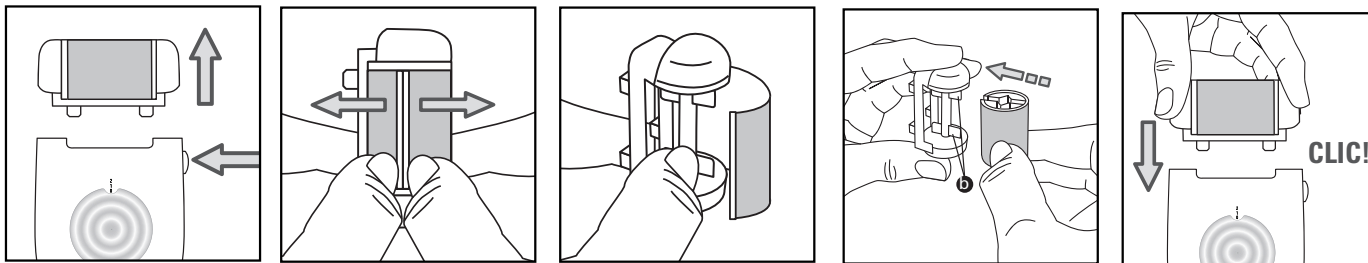


7-A lábszárak szőrtelenítése

A készülék szabadalmaztatott billenő epilálófejjel van ellátva, amely optimális érintkezést biztosít a bőrrel (fig. 1). A billenő fej tökéletesen alkalmazkodik minden epilálandó területhez, még a legnehezebben hozzáférhető felületekhez is (térd, hónalj, intim területek), egyetlen húzással maximális szőrszálat távolítva el, még a legrövidebbeket is (0.5 mm-től).

- Válassza ki a lassú (soft) vagy gyors (fast) sebességet (fig. 2).
- Az epilálást a szőr növeési irányával ellentétesen, lassan végezze, ne nyomja rá a készüléket (fig. 3).

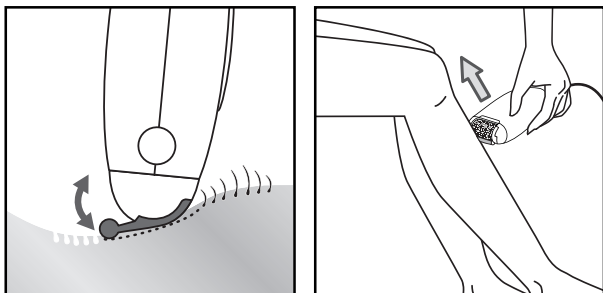

8-Az érzékeny területek szőrtelenítése

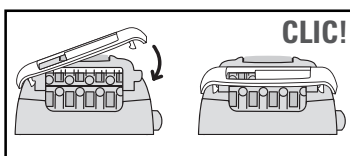

Azt tanácsoljuk, hogy a hónalj és a bikinivonal zónájának epilálásakor használja az „érzékeny zónák” tartozékot.

Ez a tartozék arra lett tervezve, hogy csökkentse az aktív csipeszek számát, egy gyengéd epilálás érdekében.

- A területek előkészítése a szőrtelenítésre:
 - Nyírja le a túl hosszú, 1 cm-nél nagyobb szőrszálakat.
 - A dezodor vagy az izzadtság legkisebb nyomainak eltávolításával szárítsa meg tökéletesen a bőrfelületet.

1) A hónalj epilálása :

- Illessze a hónalj tartozékot (I I) az epilálófejre, amíg bekattan.
- Válassza az I-es sebességet.



Alulról kezdve felfelé...

... majd felülről lefelé.



Kötelező:

- a) Szőrtelenítés alatt a kart felemelni és úgy tartani.
- b) A nagyobb könnyebbség miatt kifeszíteni a bőrt.

2) A trikó körvonalának kivágása :


- Illessze a trikó tartozékot (I 2) az epilálófejre, amíg bekattan.
- Válassza az I-es sebességet.

Kötelező: jól kifeszíteni a bőrt.

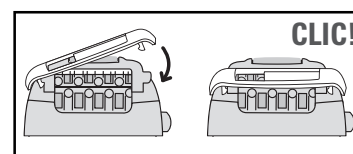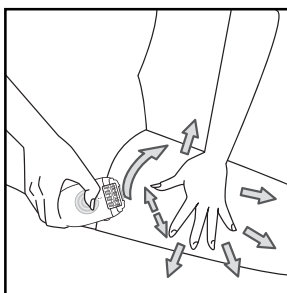

B- A borotvafej tulajdonságai (modelltől függően):

- Vegye le az epiláló fejet megnyomván a kioldógombot
- Illessze a borotvafejet (13) a készülékre.
- Válassza a 2-es sebességet.

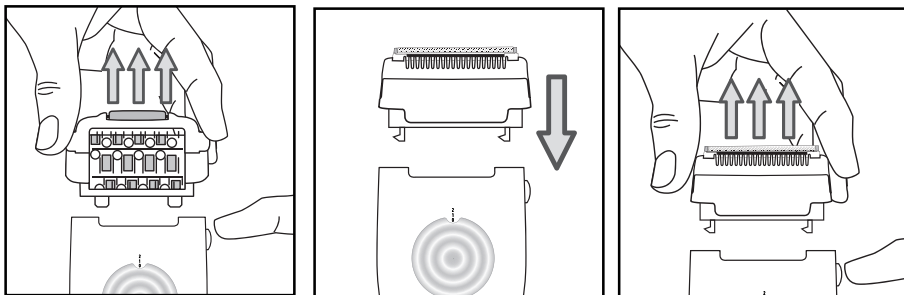

- Használat után kapcsolja ki a készüléket.

- A borotvafej levevéséhez: helyezze az ujjait a fej oldalára, és húzza meg.-

Lassan, nyomás nélkül távolítsa el az újra nőtt szőrzetet.

9-A trikó körül lévő szőrzet levágásához ésegyenlítéséhez (modelltől függően)


Helyezze a bikini fejet a helyére. Az Ön bikini feje 3 fésűvel van ellátva amelyek megjelenítik a hosszú szőrzetet, hogy azt le lehessen vágni a pengével (20).

Válassza ki a fésűt mielőtt a készüléket működésbe helyezné.

FIGYELEM

Egy első felhasználáshoz azt tanácsoljuk, hogy a maximális méretű fésűt használja.

- Ha egy kb. 9 mm körüli hajhosszat kíván, használja a legnagyobb fésűt.
- Ha egy kb. 3 mm körüli hajhosszat kíván, használja a legkisebb fésűt.
- Ha egy kb. 6 mm körüli hajhosszat kíván, használja a közepes fésűt.

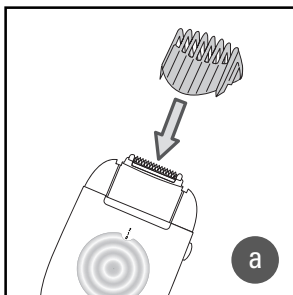

(a) Csúsztassa a fésűt a nyírógép két sínjébe, utána válassza a 2-es sebességet.

Tartsa a készüléket merőlegesen, úgy hogy a készülék márkája látható legyen, és mozgassa lassan a szőrzettel ellentétes irányba.

• A trikó határozott körvonalának kirajzolása végett.


Ha le szeretné vágni haját a lehető legrövidebbre, használja a bikini fejet fésű nélkül:

A 0 megnyomásával kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a villásdugót az aljzatból.

Vegye ki a fésűt egy nyomás által (b).

Ez után kapcsolja be a készüléket az 1-es vagy 2-es sebesség kiválasztásával.

Tartsa a készüléket merőlegesen, és mozgassa lassan a szőrzettel ellentétes irányba.

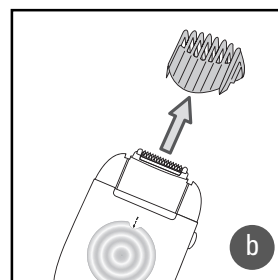

FIGYELEM

Egy jobb hatékonyságért, húzza ki a bőrt a másik kezével, hogy állítsa fel a szőrzetet.

Ezáltal egy pontos és nem irritáló borotválkozása lesz.

10-A készülék karbantartása

• A szőrtelenítő fej tisztítása:

1. Húzza ki a hálózathoz a készüléket.
2. Nyomja meg a fej kioldó gombját és távolítsa el a szőrtelenítő fejet.
3. Tegye a szőrtelenítő fejet a csapból folyó hidegvíz sugar alá és forgassa kézzel a fejet 5-10 másodpercig.



4. Mielőtt visszatenné a készülékre, rázza meg erőteljesen, és egy szalvéta segítségével szárítsa meg a szőrtelenítő fejet. Úgyszintén használhatja a készülékkel adott tisztítókefét is.



• A borotvafej tisztítása (modelltől függően)

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az elektromos csatlakozót az aljzatból.

- Távolítsa el a védőkupakot (18).

Eltávolítás: nyomja meg a kioldó gombokat és nyomja felfelé, így eltávolítja a védőkupakot (18) a pengékről (17).

- A mikrorácsra (14) és a rács köré fújva gondosan távolítsa el a szőrszálakat.

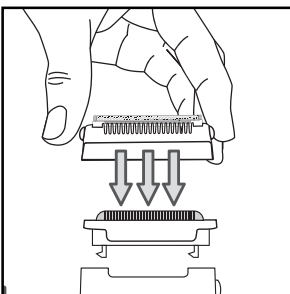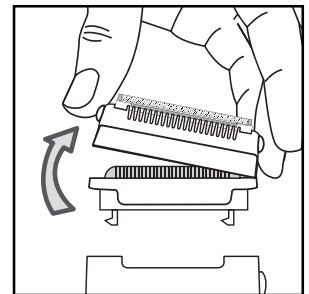

A kis kefét soha ne használja a mikrorács (14) tisztításához.

- A védőfedelelet (18) és a pengeblokkot (17) hideg folyó víz alá tarthatja, így tökéletesen eltávolít minden szőrszálakat. Erőteljesen rázza le a vizet az alkatrészekről, majd összeszerelés előtt szárítsa meg egy törölközővel, anélkül, hogy megnyomná a mikrorácsot.

- Helyezze vissza a védőfedelelet (18) a pengeblokkra (17). Egy kattanás hallható.

FIGYELEM! FELHELYEZÉSKOR NE NYOMJA MEG A MIKRORÁCSOT.
Ne használjon alkoholt a készüléktest tisztításához, mivel az kifakíthatja a színét.

Ne használjon fém eszközöket, vagy éles tárgyakat.

• A vágási fej tisztítása (modelltől függően)


Állítsa le a készüléket és húzza ki az aljzathoz.

Nyomja meg a fej kioldó gombját és távolítsa el a szőrtelenítő fejet.

Vegye le a fésit és távolítsa el hajszálakat a vágófejből a kefe segítségével.

Tegye a vágófejet a hideg csapvíz alá 5-től 10 másodpercig.

Mielőtt visszatenné a készülékre, rázza meg erőteljesen, és egy szalvéta segítségével szárítsa meg a szőrtelenítő fejet.

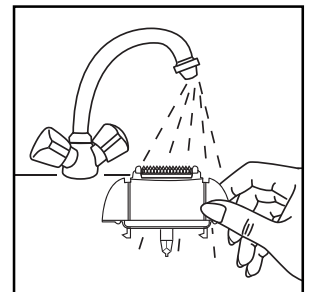

FIGYELEM Tisztítsa le rendszeresen a készülék vágási fejét minden felhasználás után.

A készüléket nem szabad alámeríteni. Nem szabad használni tusfürdő alatt vagy a fürdőszobában.

I I-Bikinifej trimmer kenőanyag


Ahhoz, hogy a készüléke hatékony legyen, elengedhetetlen a vágási pengék rendszeres olajozása (főleg a vízben való mosás után) a szállított kenőanyaggal, vagy egy más motorolajjal. Állítsa le a készüléket és húzza ki az aljzatból.

Tisztítsátok le a vágási fejet a kefe segítségével.

Kenje be a pengéket : egy csepp elég.





Működtesse a nyírógépet néhány másodpercig.

Tisztítsa le az olajtöbbletet egy géz segítségével.

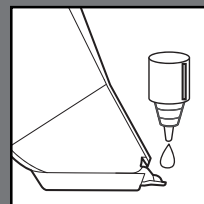

FIGYELEM Kerüljük el az alkoholnak a készülékre való rácspegetését, hogy ne fakuljanak ki a színei.

Az érzékeny területek szőrtelenítésére való tartozékok tisztítása :

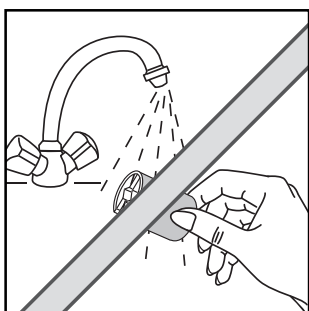
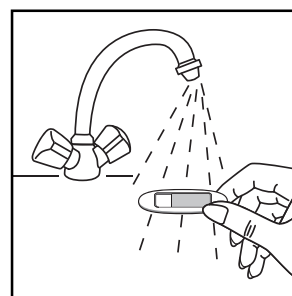
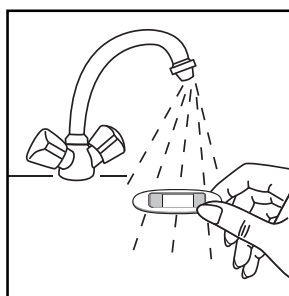
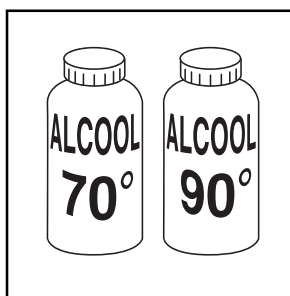


A rétegleválasztó (hámlasztó) fej tisztítása:

Azt ajánljuk önnek, hogy a rétegleválasztó (hámlasztó) hengert minden 3-ik radiózásnál cserélje ki, vagy amikor elkopott.



Ne tisztítsa a hengert vízsugár alatt

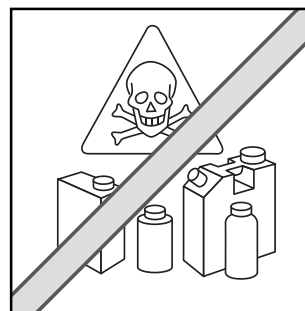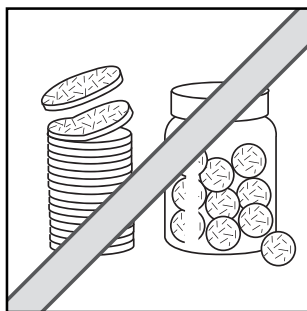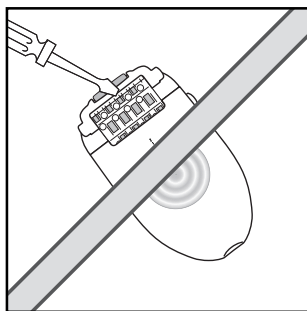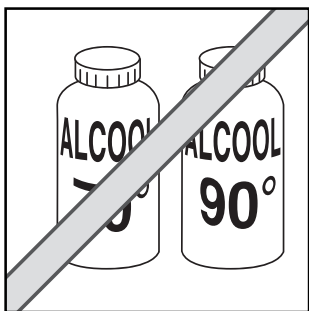

I2-Bőrápolás

A kis piros pontok, amelyek a szőrtelenítés után megjelennek, azt jelzik, hogy a szőrszálak jól ki vannak tépve: e pontok gyorsan eltűnnek. E megfontolásból a szőrtelenítést lehetőleg este végezze. **Ha szükséges, alkalmazzon egy bőrnyugtató krémet a szőrtelenítés után.**

13-Vegyünk részt a környezetvédelemben!

❗ Az Ön készüléke számos értékesíthető vagy újrahasznosítható anyagot tartalmaz.

➡ A megfelelő kezelés végett, készülékét adja le egy gyűjtőhelyen vagy, ennek hiányában, egy hivatalos szervizközpontban.



1- ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

- | | |
|---|--|
| 1+2-Депилаторна глава | 14-ножичка |
| 3-Пинсети | 15-Бутони за освобождаване |
| 4-Масажиращи ролки | 16-ножчета |
| 5-Ексфолираща глава | 17-защитна капачка |
| 6-Бутон за освобождаване на сменяемата глава | 18-смазващо масло |
| 7-двустепенен бутон за включване | 19-глава за оформяне линията на бикините (според модела) |
| 8-четка за почистване | а-подстригваща глава с керамично острие |
| 9- адаптер em2a2 | б-сменящи се гребени (3, 6, 9 мм) |
| 10-Приставка за подмишници (според модела) | |
| 11-Приставка за бикини зоната (според модела) | |
| 12-бръснеща глава (според модела) | |
| 13-микрорешетка | |

2- БЕЗОПАСНОСТ

- За вашата безопасност този уред съответства на стандартите и на действащата нормативна уредба (Нисковолтова директива, Директива за електромагнитна съвместимост, Директива за опазване на околната среда и др.).
- Проверете дали захранването на уреда отговаря на електрическата ви мрежа. Неправилното захранване може да причини необратими повреди, които не се покриват от гаранцията.
- Инсталирането на уреда и използването му трябва да отговарят на действащите стандарти във вашата държава.
- Уредът не е предвиден да бъде използван от лица (включително от деца), чиито физически, сетивни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания освен ако отговорно за тяхната безопасност лице наблюдава и дава предварителни указания относно ползването на уреда. Наглеждайте децата, за да се уверите, че не играят с уреда.
- Не използвайте уреда и се свържете с одобрен сервизен център, в случай че уредът е паднал или не работи нормално.
- Уредът трябва да бъде изключен от захранването: преди почистване и всякакви поправки/поддръжка, при неправилна работа, веднага след като приключите работа с него.
- Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден
- Не потапяйте и не мийте с вода дори при почистване.
- Не хващайте с мокри ръце.
- Не хващайте за корпуса, който се нагрява, а за дръжката.
- Не дърпайте захранващия кабел, а щепсела, за да го изключите от мрежата.
- Не използвайте удължител.
- Не използвайте абразивни или корозивни препарати за почистване.
- Не използвайте при температура по-ниска от 0°C и по-висока от 35°C.

- Епилаторът трябва да се използва само с предоставения адаптор № EM.2A2.
- Не използвайте адаптора за нищо друго освен за включване на епилатора.
- Изключвайте уреда преди каквато и да е намеса и след употреба.
- Уредът може да се ремонтира само със специални инструменти.
- В случай на появил се след продажбата проблем (в епилатора или адаптора), се свържете с представител на одобрен сервиз (вижте приложената листовка).
- Ние не поемаме никаква отговорност за повреда, причинена от неправилна употреба на уреда или употреба на уреда, по начин различен от описания в настоящите указания.
- Не използвайте епилатора:
 - върху лицето си
 - върху наранена, изгорена или възпалена кожа
 - върху чувствителни участъци (разширени вени, бенки, родилни петна)
 - ако имате кожни проблеми (екземи, възпаления, акне)
- Този уред може да се използва за епилиране само на външния контур на бикини линията. Не използвайте уреда в най-интимните зони (срамни устни).
- От хигиенни съображения е желателно да не позволявате на друг да използва вашия уред.
- Не изпускайте епилатора от поглед, когато се използва за или в присъствието на деца или хора с увреждания.
- Никога не оставяйте на достъпно за деца място без надзор.

ГАРАНЦИЯ : Този уред е предназначен само за домашна употреба. Не е предназначен за професионални цели. Гаранцията се обезсилва при неправилна употреба.

3- ПОДГОТОВЯНЕ НА КОЖАТА

Кожата трябва да е суха и чиста.


- Не намазвайте с крем или тоалетно мляко преди епилация.
- Ако преди това сте използвали самобръсначка:
- Възможно е първите няколко пъти когато използвате епилатора кожата ви да е по-чувствителна, тъй като бръсненето я е направило по-дебела и твърда.

Тази чувствителност ще намалява постепенно с редовната употреба на епилатора: косъмчетата ще израстват по-бавно и ще стават по-тънки.


- Вашият епилатор ще бъде много по-ефикасен и лесен за употреба, ако го използвате редовно.

Препоръчваме ви да си епилирате веднага щом косъмчетата започнат да израстват.

4- ВКЛЮЧВАНЕ

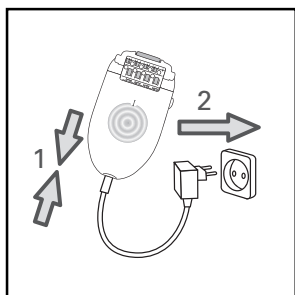

5- ИЗКЛЮЧВАНЕ




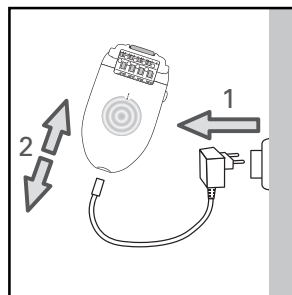


6-ПИЛИНГ

Пилингът ще ви позволи: Да ограничите израстването на подкожни косъмчета при редовна употреба.

Препоръчваме ви да използвате ексфолиращата глава 2 дни след епилацията, за да избегнете дразнене на кожата.

- Не използвайте едновременно гел или пилинг-крем
- Никога не правете пилинг върху чувствителни участъци (мишници / триъгълник / лице)
- След пилинга ви препоръчваме да се избършете с влажна кърпа, за да отстраните мъртвата кожа.
- След това добре да изсушите кожата.
- **Начин на действие**
- Отстранете епилиращата глава, като натиснете върху бутона за освобождаване.
- Закрепете ексфолиращата глава върху уреда.
- Изберете скорост 1.
- Пристъпете към пилинг с бавни движения напред-назад.


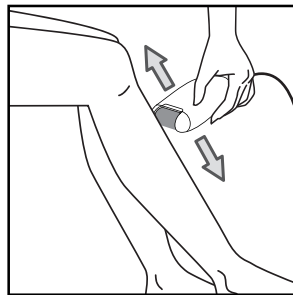
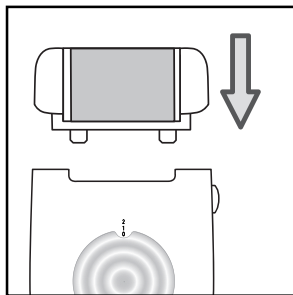
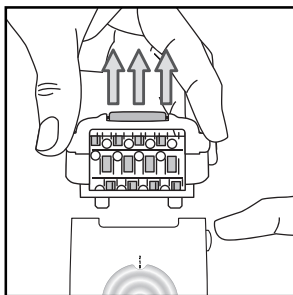
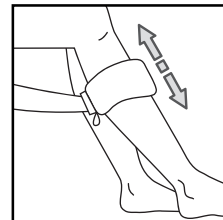


При първоначално използване на функцията ексфолиация или ако кожата ви е чувствителна, ви препоръчваме:

1. предварително да овлажните кожата си с помощта на памук или ръкавица
2. да извършвате, с уреда, плавни и бавни движения
3. да не минавате повече от 2 пъти върху едно и също място.

• Замяна на ексфолиращ диск

- Отстранете ексфолиращата глава от уреда, като натиснете върху бутона за освобождаване.
- 1. Поставете двата палеца между белите части на лентата, която ще сменят
- 2. Извийте лентата, докато се скъса
- 3. Завъртете оста на лентата, за да освободите лентата.
- 4. Сложете новия диск, като поставите крилцата (b) на ексфолиращата подставка в процепа на диска и натискайте докато чуete изщракване!

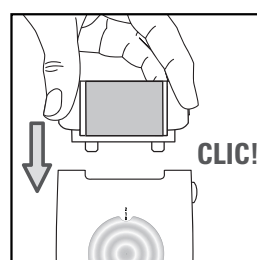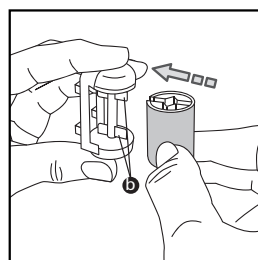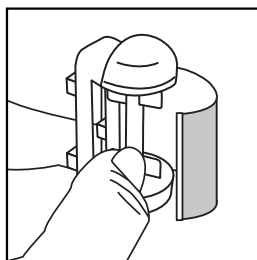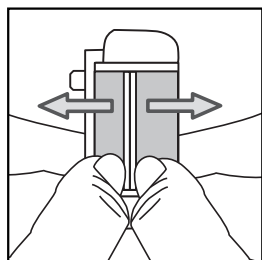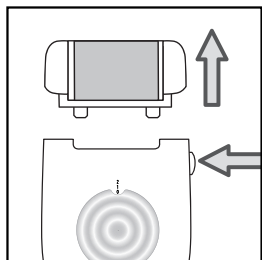


7-ЕПИЛАЦИЯ НА КРАКАТА


Вашият уред е оборудван с патентована въртяща се глава, която осигурява оптимален контакт с кожата (fig. 1).

Тази глава приляга перфектно към всички зони за епилация, дори най-труднодостъпните (колена, мишници, бикини-зона), като отстранява възможно най-голям брой косми с едно движение, дори и най-малките (с дължина от 0,5 mm).- Изберете бавната скорост (soft) или бързата скорост (fast) (fig. 2).

- Епилирайте по посока срещу косъма, бавно, без да натискате (fig. 3).

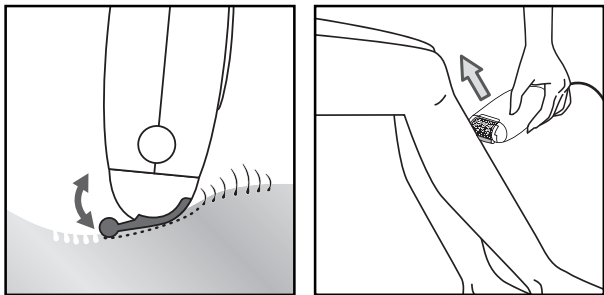

8-ЕПИЛАЦИЯ НА ЧУВСТВИТЕЛНИ УЧАСТЪЦИ

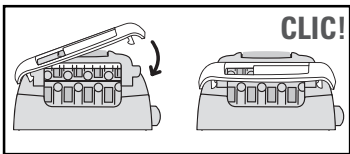

Препоръчваме ви да използвате приставката за чувствителни зони, когато епилирате подмишниците и зоната на бикини линията. Тази приставка е създадена за намаляване броя на активните пинцети за по-нежно епилиране.

- Подготовка на участъка за епилация:
- Отрежете косъмчетата с дължина над 1 см.
- Изсушете добре участъка, за да отстраните всички следи от дезодорант или изпотяване.

1) Епилиране на подмишници:

- Поставете приставката за подмишници (11) върху епилиращата глава и натиснете докато чуete щракване.
- Изберете скорост 1.



Първо отдолу нагоре...
след това отгоре надолу.



Задължително е:

- а) Да държите ръката вдигната и опъната по време на епилацията.
- б) Да опънете кожата за улеснение.

2) Епилиране на зоната на бикини линията:

- Поставете приставката за бикини зоната (12) върху епилиращата глава и натиснете докато чуete щракване.
- Изберете скорост 1.


Задължително е: добре да опънете кожата.

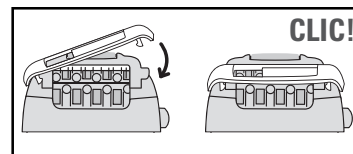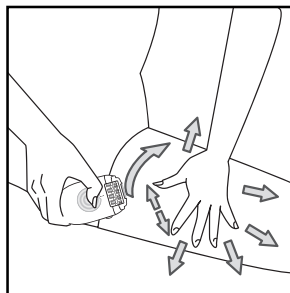

В-С бръснештата глава (според модела)

Работен режим:

- Свалете епилиращата глава, като натиснете бутона за освобождаване
- Поставете бръснештата глава (13) върху уреда.
- Изберете скорост 2.
- изключете уреда след употреба.

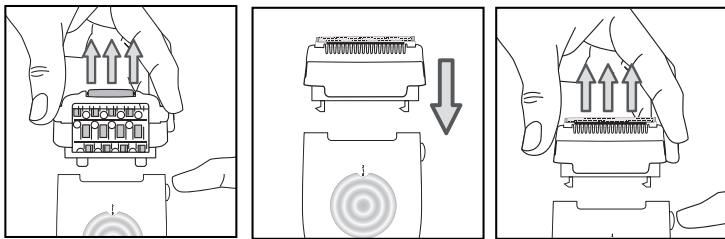

- За да свалите бръснештата глава: поставете пръстите си от двете страни на главата и дръпнете нагоре.


Епилирайте срещу посоката на косъма, бавно и без натиск.

9- За да подстрижете и подравните косъмчетата в бикини зоната (според модела)

Поставете на място подстригващата глава за бикини линията. Подстригващата глава е снабдена с 3 гребена, които повдигат дългите косъмчета, за да могат да бъдат отрязани от острието (20). Изберете гребен, преди да включите уреда.

При първата употреба Ви препоръчваме да използвате гребена, съответстващ на максималната дължина на косъмчетата.

- Ако желаете косъмчетата да бъдат с дължина около 9 мм, използвайте най-големия гребен.
- Ако желаете косъмчетата да бъдат с дължина около 3 мм, използвайте най-малкия гребен.
- Ако желаете косъмчетата да бъдат с дължина около 6 мм, използвайте средния гребен.

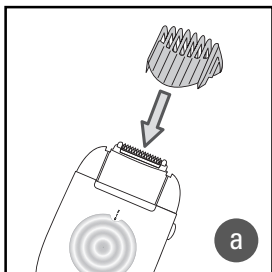

(а) Плъзнете гребена в двата жлеба на подстригващата глава и после сложете изберете скорост 2.

Дръжте уреда перпендикулярно, така че да виждате марката на уреда, и го движете бавно в посока, обратна на растежа на косъма.

• За да очертаете точен контур на бикини зоната

Ако искате да подстрижете косъмчетата възможно най-близо до кожата, използвайте подстригващата глава без гребен.


Спрете уреда, като натиснете 0 и го изключете.

Махнете гребена, като го избутате. След това включете уреда от превключвателя включено/изключено (b).

След това включете уреда, като изберете скорост 1 или 2.

За по-добър резултат, изпъвайте кожата с другата ръка, за да повдигате косъмчетата.

Така бръсненето ще бъде прецизно и няма да предизвика раздразнение на кожата.

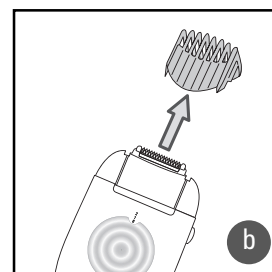



10- ПОДДРЪЖКА НА УРЕДА

• Почистване на епилиращата глава

1. Изключете уреда.

2. Натиснете върху бутона за освобождаване на главата и махнете епилиращата глава.

3. Измийте епилиращата глава със студена вода на чешмата, като я обръщате ръчно в продължение на 5-10 секунди.

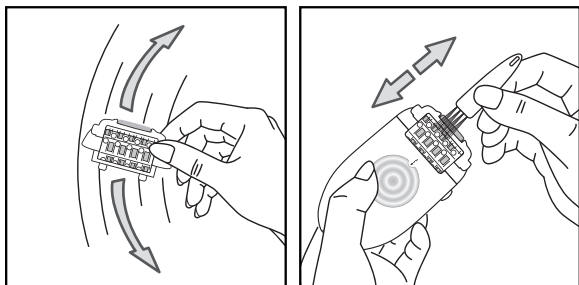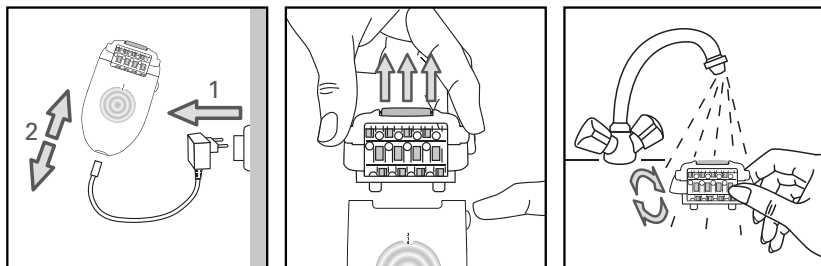


4. Изтръскайте силно епилиращата глава и я изсушете с помощта на кърпа, преди да я поставите отново върху уреда. Можете също така да използвате предоставената четчица за почистване.

● **Почистване на бръснешката глава (според модела)**


- Спрете уреда и го изключете от контакта.
- Отстранете предпазната капачка (18).

За тази цел натиснете бутоните за освобождаване и дръпнете нагоре. По този начин ще освободите предпазната капачка (18) от бръснача (17).

- Внимателно почистете косъмчетата, като духнете върху и около микро решетката (14).

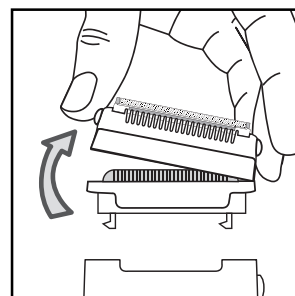

Никога не използвайте четчицата, за да почистите микрорешетката (14).

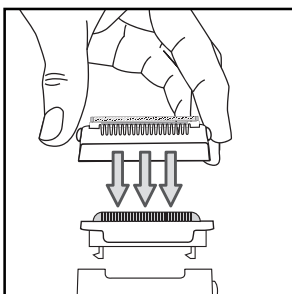

- Можете също така да почистите защитното капаче (18) и блока с остриета (17) под студена течаща вода, за да отстраните напълно всички косъмчета. Изтръскайте енергично частите и ги подсушете с кърпа, без да натискате микрорешетката, преди да ги сглобите отново.

- Поставете на място защитното капаче (18) върху блока с остриета (17). Чува се щракване.

ВНИМАНИЕ! НЕ НАТИСКАЙТЕ МИКРОРЕШЕТКАТА ПРИ СГЛОБЯВАНЕТО.

Внимавайте да не попадне алкохол върху корпуса на уреда, за да не повредите цветовете. Не използвайте метални или режещи инструменти.


● **Почистване на подстригващата глава. (според модела)**

Спрете и изключете уреда. Натиснете върху бутона за освобождаване на главата и махнете епилиращата глава. Свалете гребена и махнете косъмчетата от подстригващата глава с четчицата.

Изплакнете подстригващата глава със студена вода под чешмата за 5-10 секунди.

Изтръскайте силно епилиращата глава и я изсушете с помощта на кърпа.

Важно: Редовно почиствайте подстригващата глава на уреда след всяка употреба. уредът не трябва да се потапя във вода, не може да се използва под душа или във ваната.

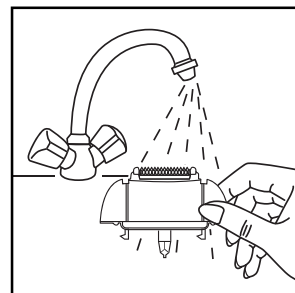

11-Смазка за тримера за бикини зоната

За да работи добре уредът, е необходимо да смазвате редовно остриетата за подстригване (и особено след измиване с вода) с предоставената заедно с уреда смазка, а при липса на такава, с масло за шевни машини.


Спрете и изключете уреда.

Почистете подстригващата глава с четчицата.





Смажете остриетата : една капка е достатъчна.

Включете уреда за няколко секунди.

Избършете излишъка от масло с парцалче.

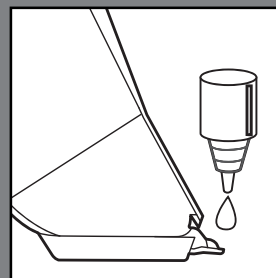

• Почистване на аксесоара за чувствителни участъци :

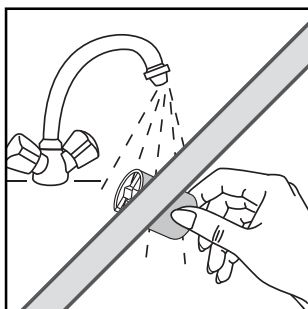
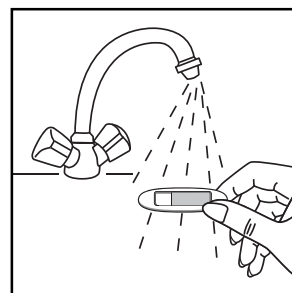
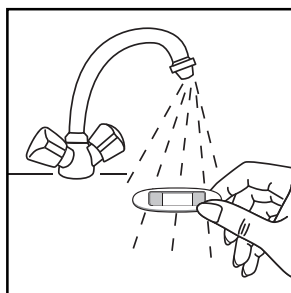
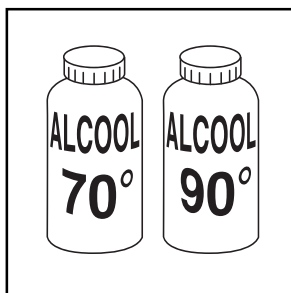


• Почистване на ексфолиращата глава:

Препоръчваме ви да сменяте ексфолиращия диск на всеки три пилинг-процедури, както и когато същият се изхаби.



Не почиствайте диска с вода.

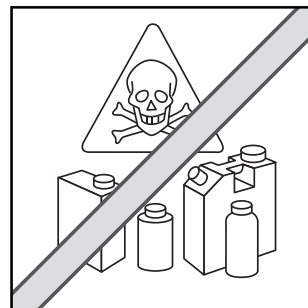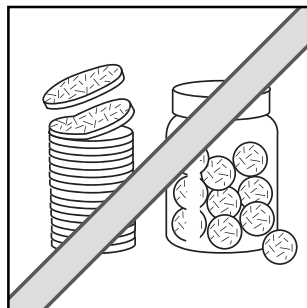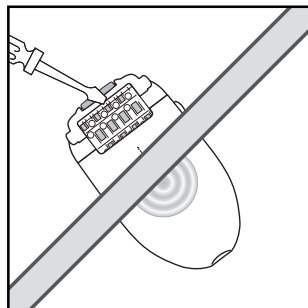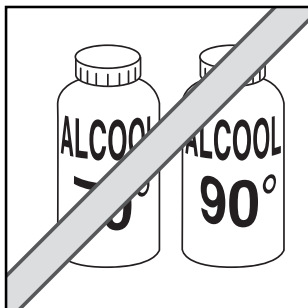

12-ГРИЖИ ЗА КОЖАТА

Възможно е да се появят малки червени точки, което показва, че косъмчетата са били добре изтръгнати; те изчезват бързо.

Затова е по-добре да използвате епилатора вечер.

Ако се налага, след епилация използвайте успокояващ крем.

13-ДА УЧАСТВАМЕ В ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА!

❶ Уредът е изработен от различни материали, които могат да се предадат на вторични суровини или да се рециклират.

➡ Предайте го в специален център или, ако няма такъв, в одобрен сервиз, за да бъде преработен.

