


www.calor.fr

* FR Selon modèle • NL Afhankelijk van het model • DE je nach Modell

FR Première utilisation
NL Voor het eerste gebruik
1 DE Erstgebrauch

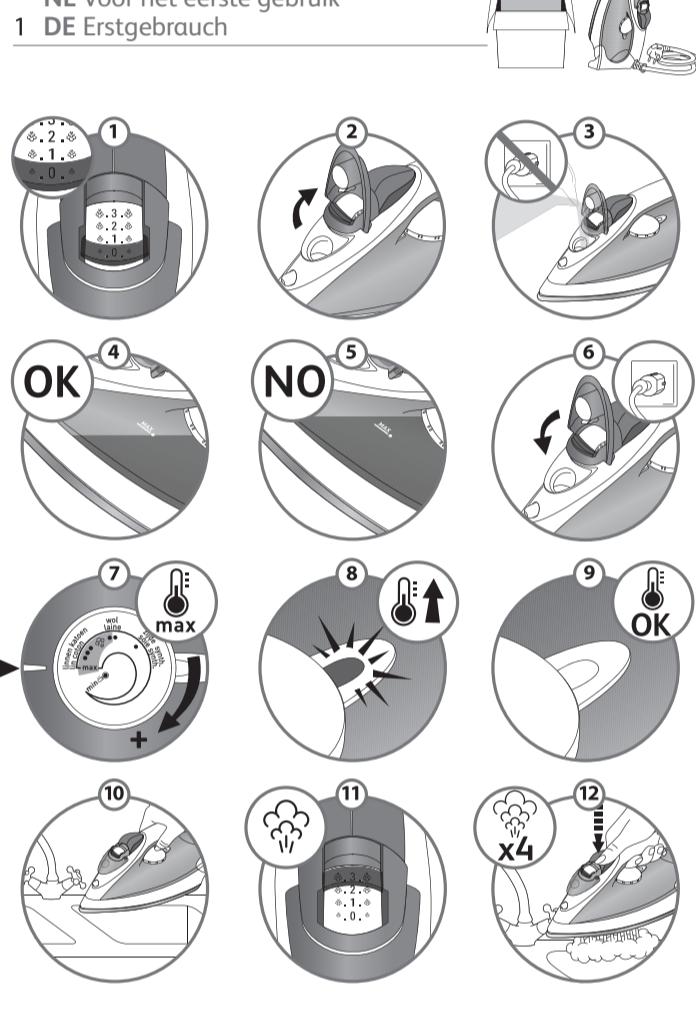


FR Remplissage du réservoir
NL Vullen van het waterreservoir
2 DE Wassertankkapazität




FR Il est normal que le voyant s'allume et s'éteigne pendant le repassage.
NL Het is normaal dat tijdens het strijken het controlelampje aan- en uitgaat.
DE Es ist normal, dass das Kontrollämpchen während des Bügels an- und ausgeht.


FR Réglage de la vapeur
NL Instellen stoom
3.2 DE Variable Dampfeinstellung

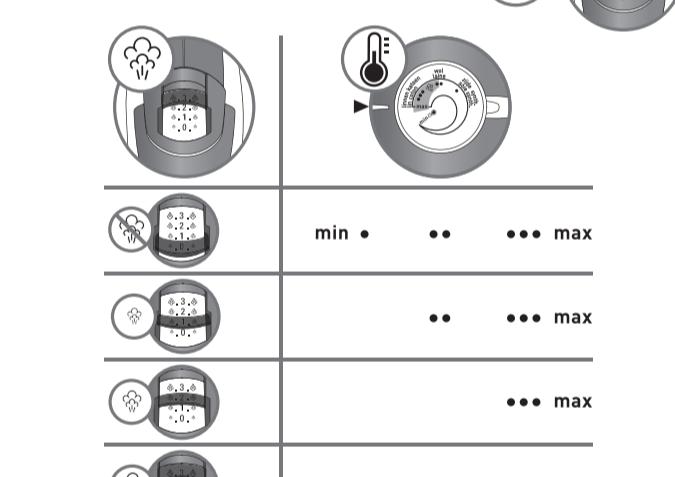

FR Réglage de la température
NL Instellen temperatuur
3.1 DE Temperatur einstellung

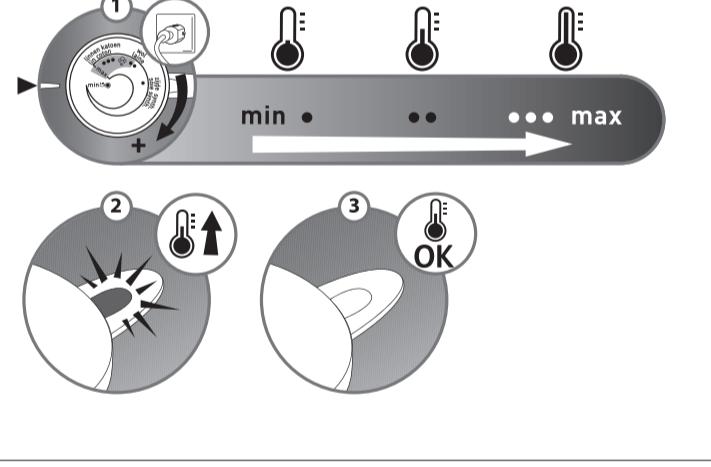


FR Superpressing
NL Extra stoom
4 DE Extra-Dampfstoß

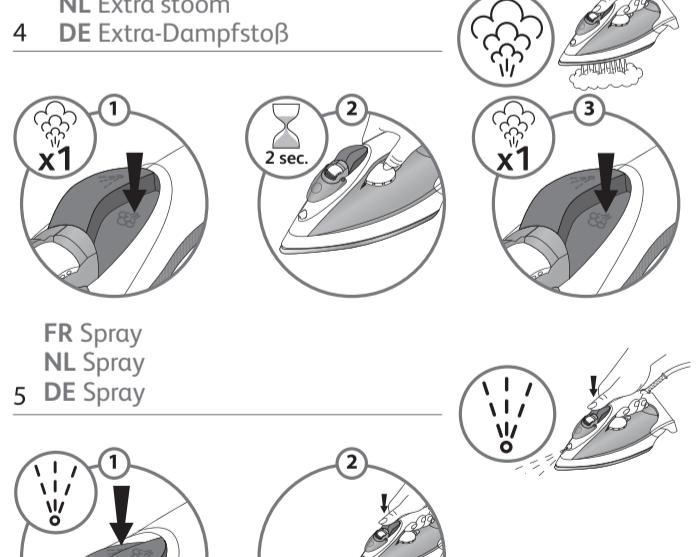

FR Rangement du fer
NL Opbergen van het strijkijzer
7 DE Aufbewahrung des Bügelautomaten



FR Vapeur verticale
NL Verticale stoom
6 DE Vertikaldampf

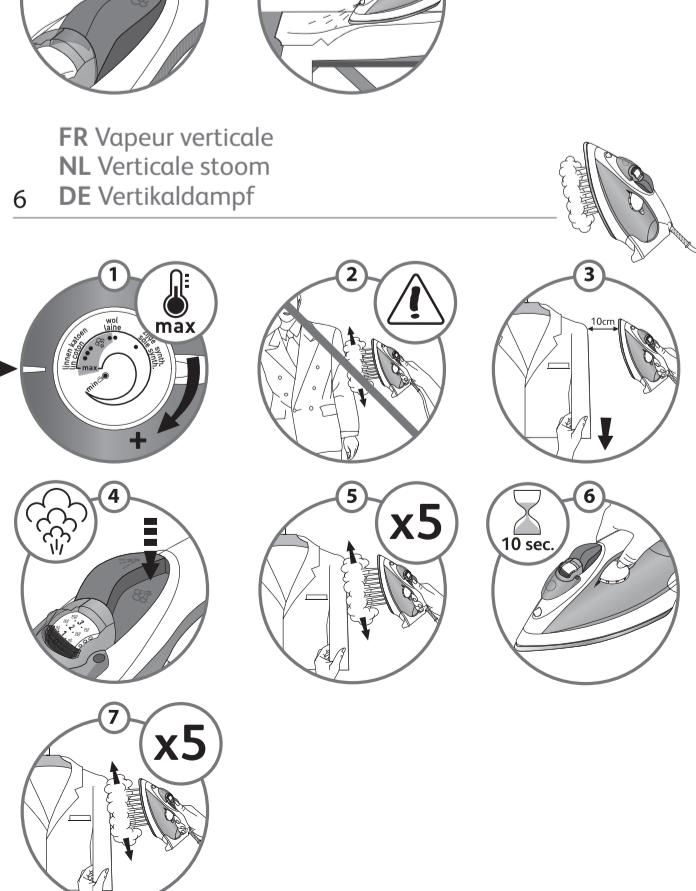

FR Nettoyage de la tige anti calcaire (une fois par mois)
NL Anti-kalkstaafje reinigen (1 x per maand)
8 DE Reinigung des Anti-Kalk-Stabs (einmal monatlich)



FR Auto nettoyage (une fois par mois)
NL Zelfreiniging (1 x per maand)
9 DE Selbstreinigung durchführen (einmal monatlich)



