




# Tefal®



SL



ActiFry express

[www.tefal.com](http://www.tefal.com)

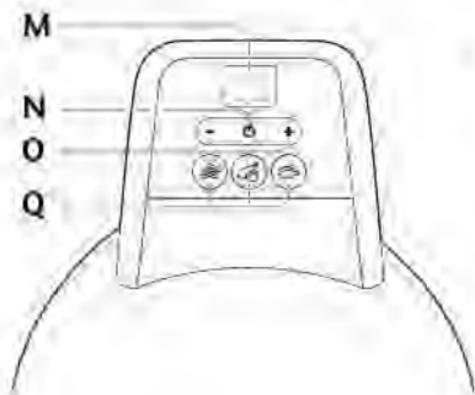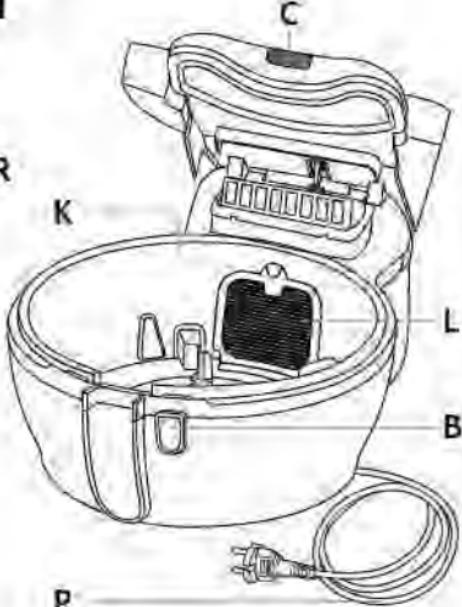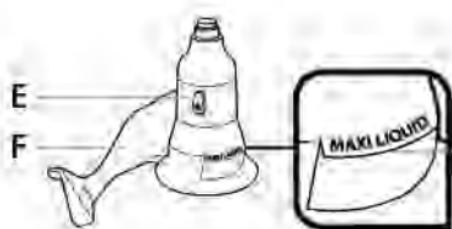

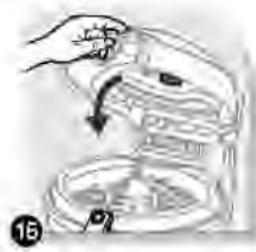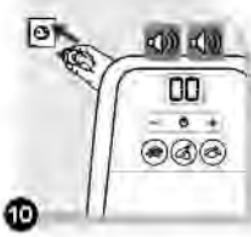

## KUHANJE

- Nikoli ne vključujte praznega aparata.
- V posodo ne polagajte preveč hrane in upoštevajte priporočene količine.
- Ta izdelek ni namenjen klasičnemu cvrtju (posode ne napolnite z oljem).

## OPIS

A Pokrov	L Snemljivi filter
B Gumb za odpiranje pokrova	M Zaslons LCD
C Gumb za odklepanje pokrova	N Gumb za začetek in konec kuhanja
D Merilna žlica	O Gumba za nastavitev časovnika +/- (v minutah)
E Gumb za sprostitev lopatice	P Fiksni napajalni kabel
F Snemljiva lopatica za mešanje	Q Gumbi za nastavitev predprogramiranega časa
G Največja količina za tekočine	R Odstranljiv zaščitni obroč (*odvisno od modela)
H Snemljiva posoda	
I Gumb za sprostitev ročaja	
J Ročaj posode	
K Osrednji del	

## HITRA PRIPRAVA

### Pred prvo uporabo

- Odprite pokrov tako, da pritisnete na gumb za odpiranje pokrova (slika 1), in nato pritisnite gumb za odklepanje pokrova (slika 2).
- Dvignite ročaj snemljive posode v vodoravnji položaj, dokler ne zaslišite klik, ter snemite posodo (slika 3).
- Da bi odstranili zaščitni obroč, povlecite sponki navzven in ga nato privzdignite.
- Odstranite lopatico tako, da pritisnete gumb za sprostitev lopatice (slika 4).
- Odstranite snemljivi filter (slika 14).
- Vse snemljive dele lahko operete v pomivalnem stroju (slika 6 ali pa jih očistite z neabrazivno gobico in sredstvom za pomivanje posode).
- Osrednji del aparata očistite z vlažno gobico in sredstvom za pomivanje posode.
- Skrbno posušite, preden dele spet sestavite.
- Namestite lopatico tako, da zaslišite klik (slika 5).
- Da bi menjali zaščitni obroč, ga namestite na rob cvrtnika, poravnajte s sredino in potisnite navzdol, dokler ne zaslišite klikajočega zvoka.
- Ob prvi uporabi lahko zaznate vonj, ki ni nevaren. Ta vonj ne vpliva na uporabo aparata in se bo kmalu izgubil.

### Priprava živil

**Da ne bi poškodovali aparata, natančno upoštevajte količine sestavin in tekočine, navedene v navodilih za uporabo in knjižici z recepti.**

**Pri receptih, pri katerih je treba uporabiti tekočino, nikoli ne presezite oznake za največjo količino tekočine na snemljivi lopatiki (slika 7).**

**Med delovanjem aparata v snemljivi posodi ne puščajte merilne žlice.**

- Odprite pokrov (*slika 1*).
- Živila položite v posodo in pri tem vedno upoštevajte največjo dovoljeno količino (glejte tabele na 6. in 7. strani) kot tudi oznako za največjo količino tekočine, če jo recept vsebuje (*slika 7*).
- Žlico napolnite s priporočeno maščobo (glejte tabele na 6. in 7. strani) in vsebino žlice enakomerno porazdelite po živilih (*slika 8*).
- Sprostite ročaj in ga poklopite (*slika 9*).
- Zaprite pokrov in se prepričajte, da je zaklenjen (*slika 15*).

## NEŽNO KUHANJE

### Začetek kuhanja

- Napajalni kabel vstavite v vtičnico, pri čemer boste zaslišali dva zvočna signala, zaslon pa bo prikazal 00 (*slika 10*).
- Z gumboma + in - nastavite čas kuhanja (glejte tabele na 6. in 7. strani) ali pa pritisnite enega od gumbov za nastavitev predprogramiranega časa (čas po potrebi prilagodite). Nato pritisnite gumb Ø, pri čemer boste zopet zaslišali dva zvočna signala (*slika 11*) in pričelo se bo kuhanje, ki ga zagotavlja kroženje toplega zraka v prostoru za kuhanje.
- Na zaslonu se prikaže izbrani čas in prične se odštevanje časa (v sekundah) (*slika 12*). Nastavitev in prikaz časa sta v minutah; v sekundah je le prikaz časa, krajšega od 1 minute.
- Aparat lahko začasno ustavite. To storite tako, da pritisnete na tipko Ø (*slika 11*). Ko želite kuhanje nadaljevati, zopet pritisnite to tipko.
- S tipkama + in - lahko med kuhanjem kadarkoli prilagodite čas (*slika 13*).
- Če se zmotite ali želite izbrisati izbrani čas, zadržite gumb Ø za dve sekundi in nato ponovno nastavite čas.

### Odstranjevanje živil

**KO odprete pokrov, se aparat izklopi. Če želite ponovno zagnati kuhanje, zaprite pokrov in pritisnite tipko Ø.**

**Če je pokrov odprt več kot dve minuti, se aparat ponovno zažene.**

- Ko je kuhanje končano, časovnik odda zvočni signal in na zaslonu se prikaže 00. Aparat samodejno ustavi kuhanje živil. Zvočni signal prekinete tako, da pritisnete enega od gumbov (*slika 13*).
- Odprite pokrov (*slika 1*).
- Dvignite ročaj, da zaslišite klik, nato odstranite posodo in živila.

## ČAS KUHANJA

Časi kuhanja so okvirni in se lahko razlikujejo glede na sezonskost, velikost in količino živil, okus uporabnika ter napetost električnega omrežja. Glede na svoj okus in potrebe lahko uporabite večjo količino olja od navedene. Za posebej hrustljav krompirček čas priprave podaljšajte za nekaj minut.

### Krompir

	Vrsta	Količina	Količina dodanega olja (v žlicah)	Čas kuhanja (v minutah)
Krompirček standardne velikosti 10 mm x 10 mm	Svež	750 g	3/4	26 - 28
		1000 g	1	30 - 34
		-	1	30 - 40
		750 g	brez	26 - 28

### Meso - perutnina

Če želite meso z več okusa, lahko v olje dodate različne začimbe (mleto papriko, curry, provansalsko mešanico začimb, timijan, lovor ...).

	Vrsta	Količina	Količina dodanega olja (v žlicah)	Čas kuhanja (v minutah)
Piščančji medaljončki	Sveži	750 g	brez	13 - 15
	Zamrznjeni	750 g	brez	13 - 15
Piščančja bedrca	Sveža	4 do 6	brez	20 - 25
Piščanče prsi	Sveže	6	brez	20 - 25
Mesne kroglice	Zamrznjene	750 g	1	16 - 18

### Zamrznjena živila

	Vrsta	Količina	Količina dodanega olja (v žlicah)	Čas kuhanja (v minutah)
Ratatouille	Zamrznjen	650 g	brez	16 - 18
Kmečka ponev	Zamrznjena	650 g	brez	17 - 20
Paelja	Zamrznjena	650 g	brez	16 - 19

## Ribe in rakci

	Vrsta	Količina	Količina dodane- ga olja (v žlicah)	Čas kuhanja (v minutah)
Kalamari	Zamrznjeni	300 g	brez	11 - 13
Gamberi	Sveži	300 g	brez	11 - 13

## Zelenjava

	Vrsta	Količina	Količina dodane- ga olja (v žlicah)	Čas kuhanja (v minutah)
Bučke	Rezine	750 g	1 + 15 cl vode	25 - 30
Paprika	Rezine	650 g	1 + 15 cl vode	18 - 22
Šampinjoni	Četrtrine	650 g	1	10 - 15
Paradižnik	Četrtrine	650 g	1 + 15 cl vode	13 - 16
Čebula	Rezine	500 g	1	12 - 26

## Deserti

	Vrsta	Količina	Količina dodanega olja (v žlicah)	Čas kuhanja (v minutah)
Banane	Rezine	5	1 + 1 žlica sladkorja	5 - 6
Jagode	Sveže, narezane na četrtine	1000 g	brez; 2 žlici sladkorja	10 - 12
Jabolka	Narezana na polovice	3	1 + 2 žlici sladkorja	10 - 12
Ananas	Svež, narezan na koščke	1	brez, 2 žlici sladkorja	10 - 15

## ENOSTAVNO ČIŠČENJE

### Čiščenje aparata

- Pred čiščenjem počakajte, da se aparat popolnoma ohladi.
- Odprite pokrov tako, da pritisnete na gumb za odpiranje pokrova (slika 1), in nato pritisnite na gumb za odklepanje pokrova, da ga odstranite (slika 2).
- Dvignite ročaj snemljive posode v vodoravni položaj, dokler ne zaslišite klika, ter snemite posodo (slika 3).
- Odstranite lopatico tako, da pritisnete na gumb za sprostitev lopatice (slika 4).
- Da bi odstranili zaščitni obroč, povlecite sponki navzven in ga nato privzdignite.

**Aparata nikoli ne potopite v vodo. Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih sredstev.**

**Redno čistite snemljivi filter. Ne uporabljajte kovinskih pripomočkov, da ne bi poškodovali snemljive posode.**

**Odstvetujemo uporabo detergentov, razen sredstva za pomivanje posode.**

- Odstranite snemljivi filter (slika 14).
- Vse snemljive dele lahko operete v pomivalnem stroju (slika 6) ali pa jih očistite z neabrazivno gobico in sredstvom za pomivanje posode.
- Osrednji del aparata očistite z vlažno gobico in sredstvom za pomivanje posode. Skrbno posušite, preden dele spet sestavite.
- Snemljiva posoda je zajamčeno SKLADNA S PREDPISI za materiale, namenjene za stik z živili.

**V PRIMERU TEŽAV GLEJTE VARNOSTNA NAVODILA, KI SO PRILOŽENA VAŠEMU APARATU.**