

# TEFAL®






## GRILL'N'PACK

CB7031/11



БГ Сервиз  
София, ул. Вежен 25  
София, ж.к. Люлин 10, бл. 149  
0700 10 218

[www.tefal.com](http://www.tefal.com)

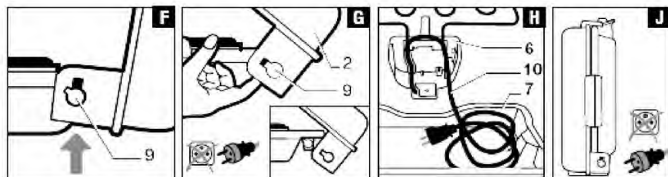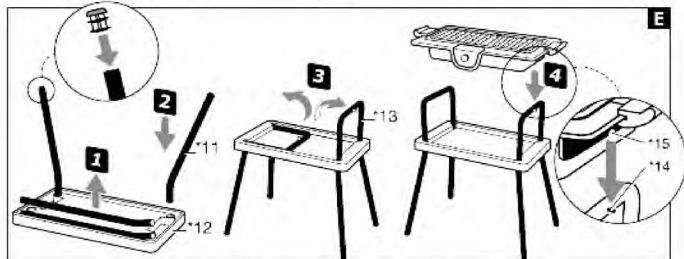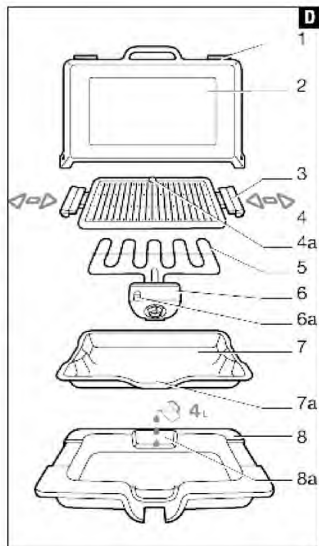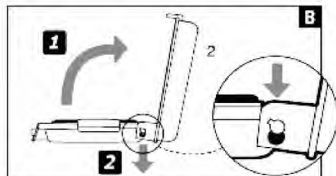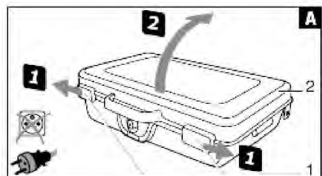

Радваме се, че сте решили да закупите уред на TEFAL. Този продукт е предназначен единствено за домашна употреба. Моля, преди първата употреба прочетете упътването внимателно и след това го запазете. (Внимание: частите, обозначени с номер и \* са налични само при определени модели).

Този уред е предназначен за употреба на открито.

TEFAL си запазва правото в интерес на потребителя да прави промени в техническите характеристики и части на уреда.

Илюстрациите на стр. 3 онагледяват упътването.

Хранителни продукти, които са в допир с предмети, на които има следния символ, не трябва да се консумират.

### Предотвратяване на домашни злополуки:

При деца дори и най-леките изгаряния могат да имат тежки последствия. С течение на времето научете децата си да се пазят от горещи електродомашински уреди.

При употреба в присъствието на деца, уредът през цялото време трябва да бъде наблюдаван от възрастен.

Не докосвайте горещите части на уреда.

В случай на злополука веднага поставете изгореното място под течаща студена вода и повикайте лекар.

### Монтаж

- Отворете уреда като плъзнете навън двете езичета (1). А
- Отворете предпазния капак (2) докато щракне в отворена позиция. В  
При затворен капак употребата на уреда се блокира от предпазител (6a). D

### Преди първата употреба:

Поставете рефлектора за топлина (7) върху основата на уреда: извитата част на рефлектора (7a) трябва да бъде напред. D

Поставете нагревателя (5) върху рефлектора (7) и натиснете силно панела за управление (6) докато той влезе на предназначения за него място и включи предпазната система. D

! При неправилно поставен нагревател предпазната система не позволява уредът да се включи.

Поставете плочата с незалепащо покритие (4) върху уреда (символът 4a (върху плочата с незалепащо покритие) трябва да бъде от страната на капака) и я заключете с помощта на двете дръжки (3). D

\* Според модела:

Внимавайте, щифтовете (\*14) трябва да бъдат поставени правилно в улеите(\*15) под уреда. Е/4

#### Включване и предварително загряване

За да може уредът да функционира е необходимо да поставите в основата на грила (8) 4 л. вода. D



*Изсипете водата в предназначения за това отвор (8а) отзад на основата (8). D*



Ако уредът Ви няма крачета(Е - \*11/12/\*13), поставете го върху твърда повърхност.

*Избягвайте употребата на меки, например гумирани подложки.*

**Никога не поставяйте уреда директно върху чувствителни повърхности (стъклени маси, плат, лакирани мебели).**

**За да предотвратите прегряване на уреда, никога не го поставяйте в ъгли или до стена.**

**Пазете уреда далеч от източници на топлина (електрически или газови пещки).**

**Никога не поставяйте уреда под леснозапалими предмети.**

Развийте кабела докрай.

Проверете, дали мрежата отговаря на посочените отдолу на уреда параметри.

Кабелът за включване на уреда към мрежата трябва да се проверява редовно за евентуални повреди. Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден.

Ако кабелът на уреда е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя или от оторизиран от него сервизен център.

Ако уредът е паднал и се забелязват повреди или неправилно функциониране, не го използвайте, а се обърнете към оторизирания сервизен център.

Не поставяйте или дърпайте кабела върху остри ръбове.

Не допирайте кабела до горещите части на уреда.

Включвайте уреда само в заземени контакти.

Препоръчваме да използвате уреда чрез съоръжение за предпазване от ток при повреда в изолацията, което има ток през изключвателя до 30 mA.

Ако използвате удължител:

-уверете се, че използвате заземен кабел  
-внимавайте някой да не се спъне в кабела.

Не подпирайте уреда с предмети.

Когато не използвате уреда, не го оставяйте включен към електрическата мрежа.

**Не използвайте уреда без вода и без храна.**

**Не използвайте уреда със затворен предпазен капак (2). D**

Поставете термостата на максимум.

Оставете уреда да загрее предварително за 10-15 мин.

*При първата употреба може да се усети лека миризма, която не е опасна за здравето.*

**Не оставяйте уреда без надзор когато е включен.**

**Не използвайте въглища, дърва или друг вид гориво.**

**ВНИМАНИЕ: Не използвайте дървени въглища или други възпламеними материали.**

#### Печене

След предварителното загряване уредът е готов за употреба.

Поставете термостата на желаната позиция.

Времето за печене зависи от Вашия собствен вкус.

*Внимавайте, когато уредът е включен, в рефлектора на топлина винаги трябва да има вода.*

*Ако по време на печене трябва да се добави вода, излейте я в предназначения за това отвор (8а) отзад на основата на уреда (8). D*



**Металните части на уреда стават много горещи и не трябва да се докосват.**

**Не печете ястия увити в алуминиево фолио.**

**Никога не поставяйте алуминиево фолио или други предмети между плочата и храната, която искате да печете.**

**Никога не поставяйте алуминиево фолио в рефлектора на топлина.**

**Не поставяйте приборите за грил върху плочата.**

#### След употреба

Поставете термостата на минимум.

Изключете уреда от електрическата мрежа и го оставете да се охлади преди да свалите плочата (4), нагревателя (5) и рефлектора (7). D

**Никога не изключвайте уреда от мрежата дърпайки кабела.**

**Никога не затваряйте предпазния капак (2) преди уредът да е изстинал напълно. D**

Плочата (4), рефлекторът (7), основата (8) и капакът (2) могат да бъдат почистени с гъба с гореща вода и препарат за съдове. D

За да свалите плочата е необходимо да я отключите с помощта на дръжките (3). D

Предпазния капак (2) може да свалите по следния начин:

- Хванете дръжката, вдигнете капака (2) и го наклонете към себе си. F
- Освободете страничните скоби, както е показано на картинката G.

Не използвайте груби гъби за миене на чинии и абразивни препарати.

Плочата (4) може да бъде почистена с четка.

Не чистете нагревателя (5). D

Ако все пак нагревателят е замърсен, когато изстине го избършете с помощта на кърпа.

**Никога не потапяйте във вода уреда с кабела и нагревателя.**

### Съхранение

Поставете нагревателя (5) върху рефлектора (7) и след това поставете панела за управление (6) във вдлъбнатината предназначена за него. D

Поставете кабела (10) в предвиденото за него място отзад на панела за управление (6) и го покрийте с рефлектора (7). H

Поставете плочата (4) върху уреда и заключете с помощта на дръжките (3). D  
Затворете предпазния капак (2) като плъзнете леко и внимавате еднаквите форми на оста на шарнира и отвора в капака (9) да са една срещу друга. G  
Затворете предпазния капак (2). Хванете дръжката, вдигнете капака (2) и го дръпнете към Вас. F

Заключете предпазния капак (2) като блъснете навътре двете ключета (обратно на A/1).

Уредът може да бъде поставен прав. J

### Мислете за опазването на околната среда!

- Уредът Ви съдържа суровини, които могат да бъдат използвани отново.



- Предайте ненужния вече уред на мястото определено за това във Вашия град или община.