

T-fal[®]

ES




Horno Tostador Multifunción

OF3108MX / OF3105MX

www.t-fal.com.mx

PRECAUCIONES IMPORTANTES ES

- **Asegúrese de leer todas las instrucciones.**
 - Este artefacto no debe funcionar usando un interruptor de tiempo externo o un sistema de control remoto separado.
 - Este artefacto no debe ser usado por personas (incluyendo a niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o sin experiencia o conocimientos, a menos que sean supervisadas o que reciban instrucciones relacionadas al uso del artefacto por otra persona responsable de su seguridad.
 - Se debe supervisar a los niños para asegurar que estos no utilicen el equipo para jugar.
 - Ya que este artefacto es solo para uso en el hogar, no deberá usarse en las siguientes aplicaciones y la garantía no se aplicará a:
 - áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
 - casas de granjas;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial;
 - ambientes tipo pensión.
 - Para garantizar la seguridad, si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarlo ya sea el fabricante, su centro de servicios aprobado o personas similarmente calificadas.
 - Durante el uso, la cara posterior del artefacto debe colocarse contra una pared.
 - El símbolo  significa: Precaución, superficie caliente.
 - Limpieza del artefacto: la rejilla (y/u otras partes removibles) puede limpiarse con una esponja húmeda y detergente para lavar platos. Limpie el interior y exterior del artefacto con una esponja o paño húmedo.
 - No use el artefacto si:
 - tiene un cable de alimentación dañado o defectuoso,
 - el artefacto se ha caído y muestra signos visibles de daño o mal funcionamiento.
- En cada uno de estos casos, para evitar riesgos a su seguridad, se debe enviar el artefacto al centro de servicios aprobado más cercano.
- Desenchufe el artefacto cuando necesite llevar a cabo una limpieza importante en él o en caso de tormenta eléctrica.

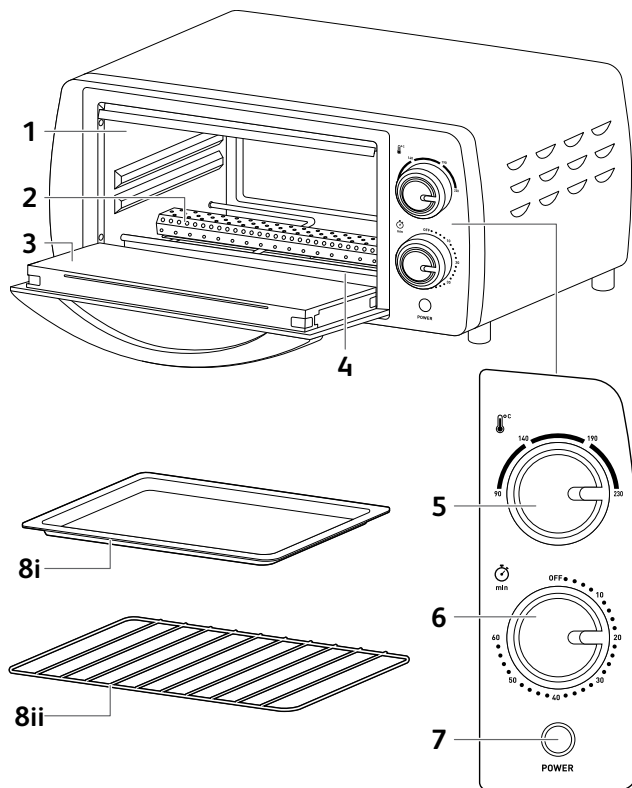









DESCRIPCIÓN


















- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1 Paredes interiores | 6 Perilla de temporizador |
| 2 Elementos calefactores | 7 Luz indicadora |
| 3 Puerta | Accesorios: |
| 4 Bandeja de migajas | 8i Bandeja de alimentos |
| 5 Perilla de temperatura | 8ii Rejilla para dorar |

- No retire los botones de control del panel de control cuando se esté limpiando.
- Para su seguridad, nunca desmonte el artefacto usted mismo; contacte a un centro de servicios aprobado.
- Este artefacto puede usarse hasta una altitud de 2000 metros.
- Este producto no es para uso en exteriores.
- Tomando en cuenta todos los diferentes estándares vigentes, si este artefacto ha de usarse en un país distinto de donde fue adquirido, asegúrese de que un centro de servicios aprobado le dé una revisión.
- No mueva el artefacto cuando esté en uso.
- Este artefacto no ha sido diseñado para empotrarse en otros hornos. Coloque su horno sobre una superficie plana y estable, resistente al calor o sobre una unidad de cocina que pueda tolerar una temperatura de al menos 90°C.
- Asegúrese que el aire pueda fluir libremente alrededor de su artefacto.
- Le aconsejamos que cuando use su horno por primera vez, lo opere vacío (sin la parrilla).
- Deje una distancia de al menos 2 cm entre los alimentos y el elemento calefactor superior. Es bastante normal notar una pequeña cantidad de humo o algunos olores de fabricación cuando use su artefacto por primera vez y también es completamente normal que vaya a desaparecer rápidamente.
- Verifique que la tensión principal corresponda correctamente a la indicada en el artefacto (sólo corriente alterna).
- Asegúrese que su suministro de electricidad sea suficiente para un artefacto de esta potencia.
- Siempre enchufe el artefacto en un tomacorriente puesto a tierra (16A).
- No permita que el cable de alimentación cuelgue o entre en contacto con las partes calientes del horno.
- No desenchufe el artefacto tirándolo del cable de alimentación.
- No deje el cable de alimentación cerca o en contacto con fuentes de calor o bordes filosos.
- No use cables de extensión. Si acepta la responsabilidad de hacerlo, use solamente un cable de extensión que tenga un enchufe puesto a tierra, que esté en buenas condiciones y que sea adecuado para la potencia del artefacto.
- Desenchufe el artefacto cuando no esté en uso.

- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, enchufe o artefacto en agua u otro líquido.
- No coloque el artefacto cerca a ninguna fuente de calor o elementos eléctricos. No coloque el artefacto encima de otros artefactos.
- Use las asas y los botones; use guantes para horno de ser necesario.
- Tenga cuidado cuando abra y cierre la puerta de su horno: cualquier descarga violenta o tensión excesiva causada por variaciones de temperatura podría romper las partes de vidrio. Estas partes están hechas de vidrio templado para evitar cualquier riesgo y así evitar un peligro para el usuario.
- Nunca coloque las placas sobre el vidrio de su horno cuando esté abierto.
- Si alguna parte del producto entra en contacto con el fuego nunca intente extinguir el fuego con agua. Desenchufe el artefacto y no abra la puerta. apague las llamas con un paño húmedo.
- No guarde ningún producto inflamable cerca o debajo del mueble donde esté ubicado el artefacto.
- No opere el artefacto bajo una pared, repisas o cerca de materiales inflamables como persianas, cortinas, paños...
- No use el artefacto como una fuente de calor.
- Nunca coloque papel, cartón o plástico en el artefacto y nunca coloque nada encima de él (utensilios, rejilla, objetos, platos calientes luego de haberlos cocinado).
- No coloque papel de aluminio bajo el artefacto para proteger la superficie de trabajo, ni tampoco entre los elementos calefactores, ni en contacto con las paredes o elementos internos, porque corre el riesgo de dañar gravemente el horno o la superficie de trabajo.
- Nunca inserte nada en los ductos de ventilación ni los obstruya.
- No use ningún producto de limpieza potente (especialmente raspadores con bicarbonato de soda), ni lana de acero o paños abrasivos.

Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico. Cualquier uso comercial, uso inapropiado o incumplimiento con las instrucciones, el fabricante no acepta responsabilidad y la garantía podría no aplicarse.

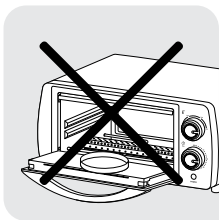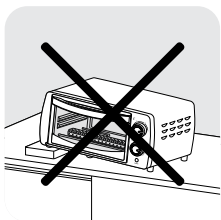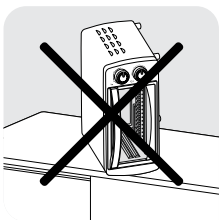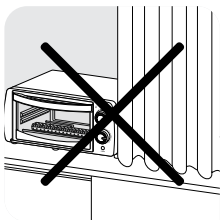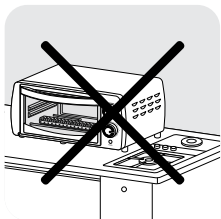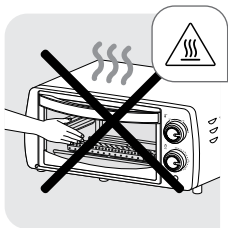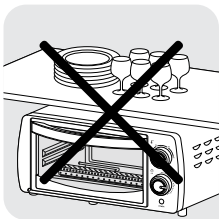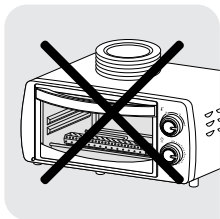

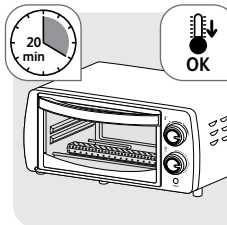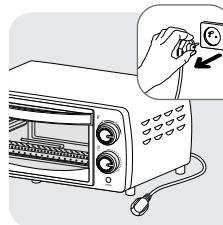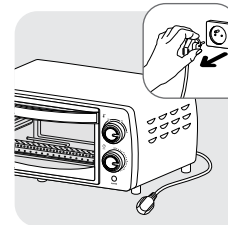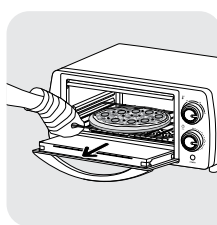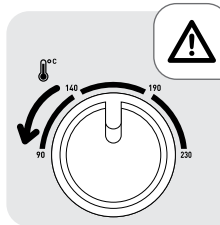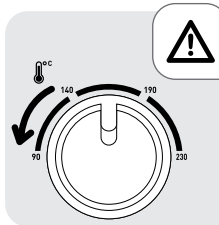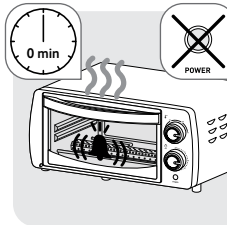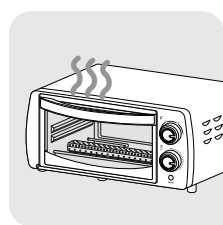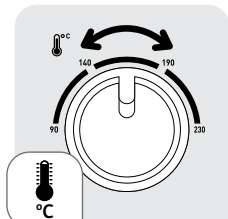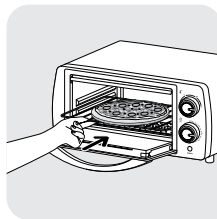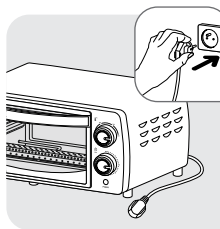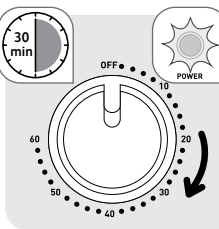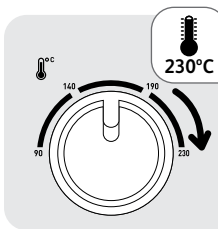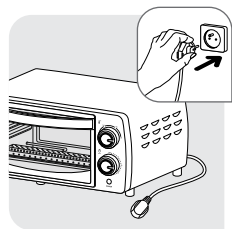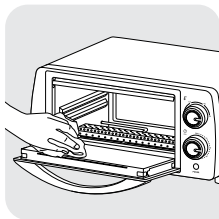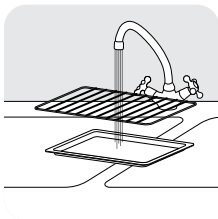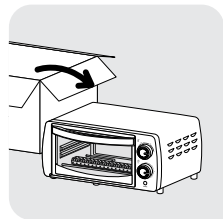

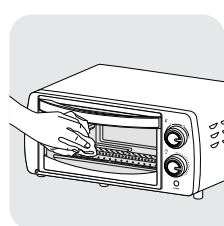
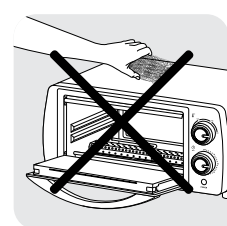
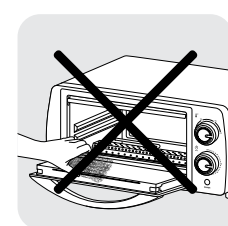
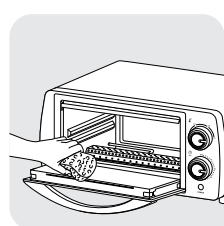
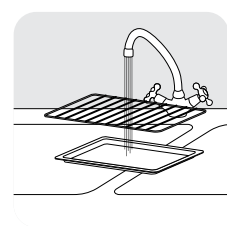
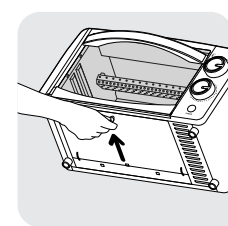
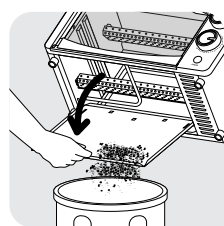
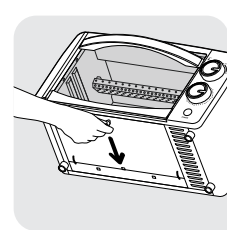
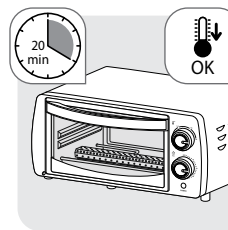
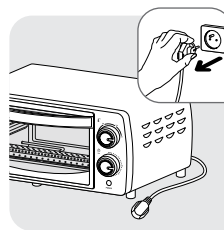
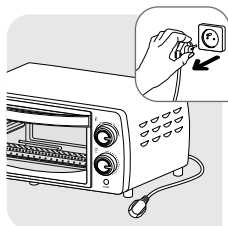
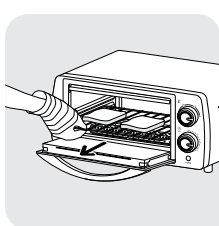
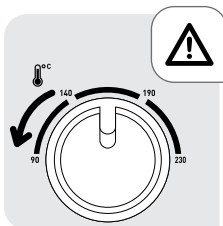
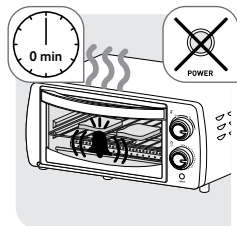
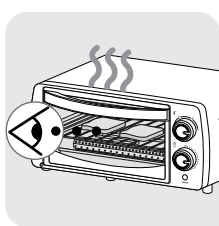
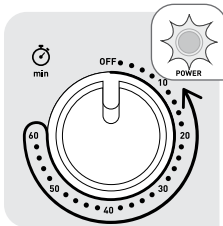
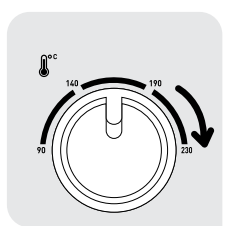
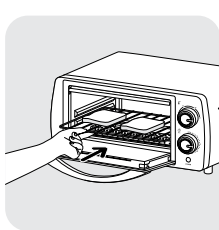
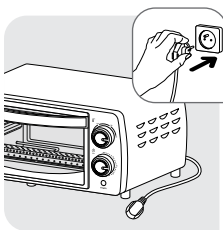
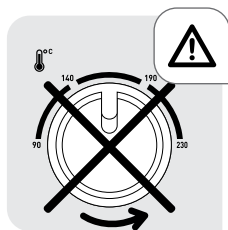


Foto	Peso	 Posición (1 o 2)	Precaliente el horno antes de la cocción (Min) (i)	Temperatura	Tiempo
 (iii)	x 2	2	5	230	10 mins
	130 g	1	5	230	30 mins
	x 2	2	-	230	3-5 mins para niveles medios (ii)
	180 g	1	5	230	12 - 14 mins
	160 g	1	5	230	6 - 8 mins
	x 6	2	-	230	 4 mins + 3 mins
		2	-	230	8 mins
	280 g	2	-	230	12 mins
	x 6	1	5	160	30 mins
	200 g	1	10	160	16 mins

(i) Precaliente el horno antes de la cocción

(ii) Nivel medio

(iii) No cocine pescado directamente sobre la rejilla, siempre use la bandeja de horno.

TEFAL/T-FAL INTERNATIONAL GUARANTEE: COUNTRY LIST			
SMALL HOUSEHOLD APPLIANCES			
www.tefal.com			
			
MEXICO	(55) 52839354	1 año 1 year	Groupe Seb México S.A. de C.V. Calle Boulevard Miguel de Cervantes, Saavedra No 169 Piso 9, Col Ampliación Granada, C.P. 11520, Ciudad de México

www.tefal.com

24/10/2018

TEFAL/T-FAL INTERNATIONAL GUARANTEE

Fecha de compra

Referencia del producto

Nombre y dirección del minorista

Sello del distribuidor

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN

Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato, en él encontrará las características e instrucciones para el mejor aprovechamiento del mismo.

Verifique que el voltaje de su instalación sea igual al de su aparato el cual se indica en este instructivo.

NOM

Horno Tostador Multifunción

Modelo: OF3108MX /
OF3105MX

CMMF: 8010000797 /
1510002058

Características eléctricas:
127 V~ 60 Hz 800 W

Importador
Groupe SEB México S.A. de
C.V.

Calle Boulevard Miguel de
Cervantes Saavedra No.
169, Piso 9, Col. Ampliación
Granada , Alcaldía Miguel
Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad
de México

Home & Cook y Centro de
Servicio

Av. San Fernando 649, local
27 A

Col. Peña Pobre, C.P. 14060
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de
México. México

Servicio al Consumidor:

01(800)112.83.25.

52.83.93.54