

Tefal®

EXPRESS

KR



사용설명서

www.tefal.com

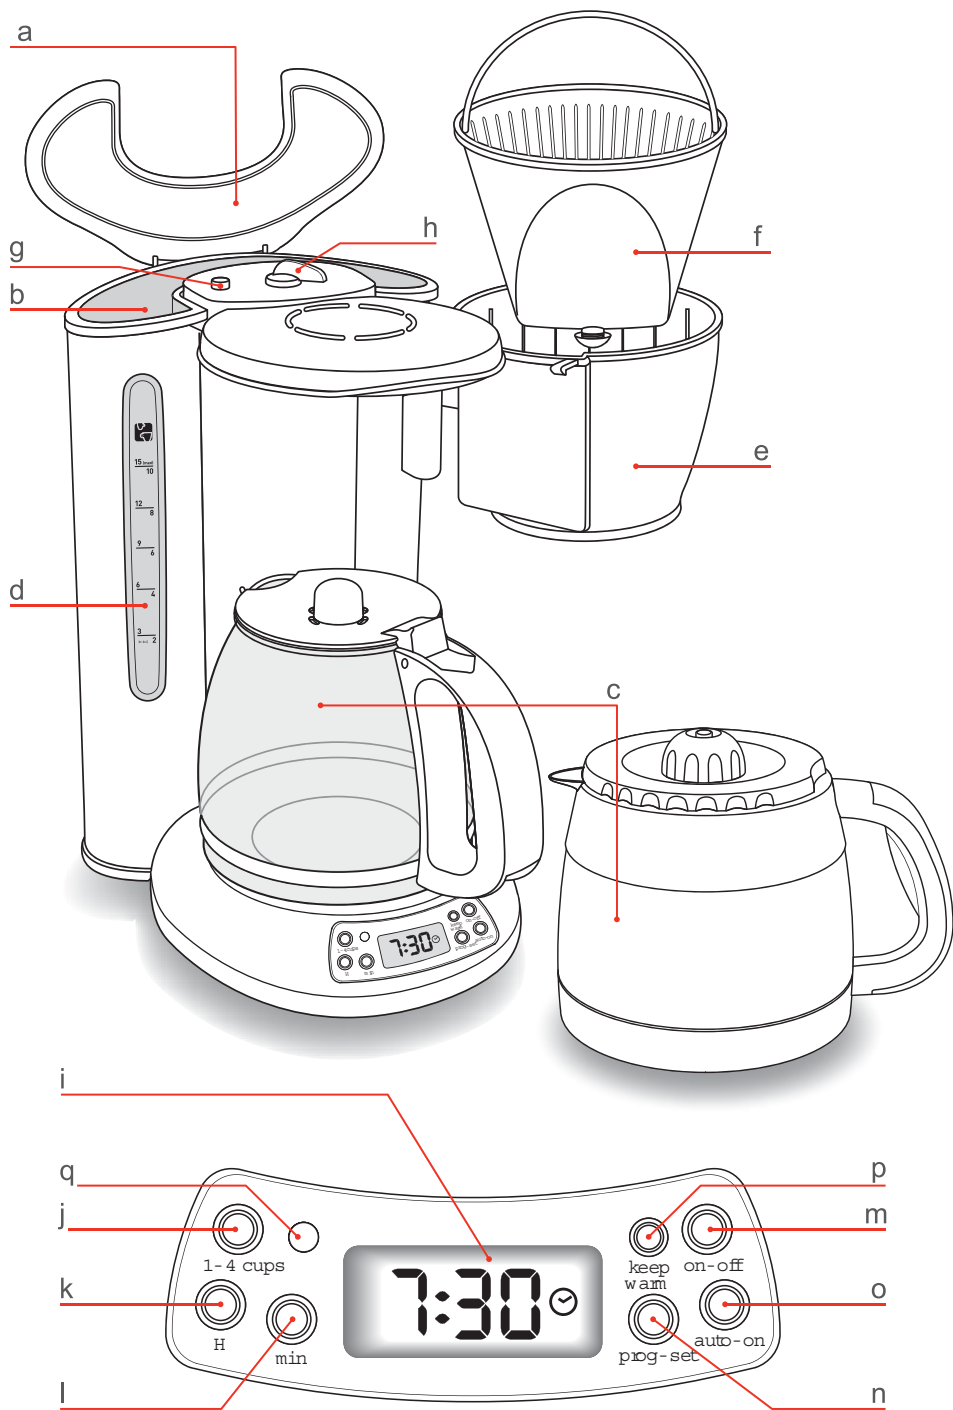




fig.1



fig.2



fig.3



fig.4

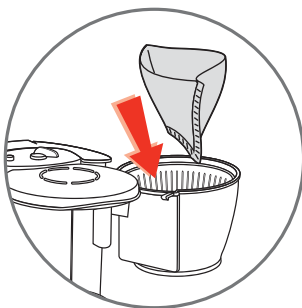


fig.5



fig.6

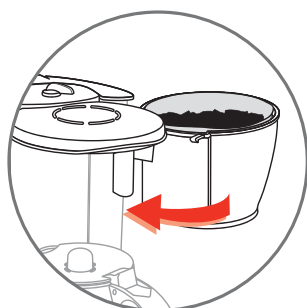


fig.7



fig.8



fig.9

각부명칭

- a. 뚜껑
- b. 물탱크
- c. 커피유리 용기 또는 분리되는 보온 용기 (보온 용기는 국내모델 비해당)
- d. 물 수위 표시기
- e. 필터 홀더 받침대
- f. 필터 홀더
- g. 필터 홀더 열기 버튼
- h. 커피 맛 조절기
- i. LCD 화면창 (국내모델 비해당)
- j. 커피량 선택 버튼 (1컵에서 4컵) (국내모델 비해당)
- k. "시간" 선택 버튼 (국내모델 비해당)
- l. "분" 조절 버튼 (국내모델 비해당)
- m. "전원 조절" 버튼 (국내모델 비해당)
- n. "프로그램 세팅" 버튼 (국내모델 비해당)
- o. "자동 전원 켜짐" 버튼 (국내모델 비해당)
- p. "보온" 버튼 (단지 유리 용기 모델에 해당됨) (국내모델 비해당)
- q. "전원 확인" 등 (국내모델 비해당)

안전상 주의사항

- 제품을 사용하시기 전에 반드시 사용설명서를 주의 깊게 읽어주십시오. : 사용설명서를 따르지 않아 발생한 파손은 품질보증 혜택을 받으실 수 없습니다.
- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 두십시오. 어린이나 몸이 불편하신 분이 제품을 사용할 때에는 곁에서 도와주시고 각별히 주의하여 주십시오. 어린이들이 제품을 가지고 장난치지 않도록 주의 깊게 지켜봐 주십시오.
- 사용 전압이 제품에 표기된 전압과 일치하는지 확인하십시오. 표기되지 않은 전압 사용시 제품에 발생하는 문제는 매우 치명적이며 품질보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 이 제품은 가정용으로 제작 되었으므로 상업용 또는 부적절하게 사용된 경우 당사의 품질보증 혜택을 받으실 수 없습니다.
- 제품을 사용하신 후와 세척하실 경우에는 반드시 제품 전원코드를 빼 주십시오.
- 작동이 잘 안되거나 외관상 손상이 있을 경우 사용하지 마시고 당사 서비스 센터에 의뢰해 주십시오.
- 제품 세척 및 일반관리 외의 사항은 반드시 당사 서비스 센터에 의뢰해 주십시오.
- 전원 코드가 손상되었을 경우에는 위험이 생기지 않도록 반드시 당사 서비스 센터를 통해 전원코드를 교체해야 합니다.
- 제품 본체와 전원코드, 플러그를 물이나 기타액체에 절대로 담그지 마십시오.
- 전선을 어린이의 손에 닿는 곳에 두지 마십시오.
- 전원코드나 플러그를 제품의 뜨거운 부위나 열판에 두지 마시고, 날카로운 모서리에 전선이 닿게 하지 마십시오.
- 안전을 위해 제품에 적합한 테팔 정품 부품만을 사용하십시오.
- 전원코드를 잡아당겨 콘센트를 빼지 마시고 전원 플러그를 잡고 빼 주십시오.
- 커피 유리용기를 불이나 가스레인지 열판 위에 올려놓지 마십시오.
- 제품이 뜨거울 때 제품에 물을 채우지 마십시오.
- 제품을 사용 중일 때에는 뚜껑을 열지 마십시오.
- 모든 테팔 제품은 엄격한 품질관리가 이루어집니다. 제품 출고 전 제품 테스트가 이루어질 수 있으므로 사용한 흔적이 보일 수 있습니다.

- 커피 유리용기를 전자레인지나 식기세척기에 넣어 사용하지 마시고 가스레인지 열판 위에 올려 사용하지 마십시오.
- 커피 유리용기를 뚜껑 없이 사용하지 마십시오.
- 제품을 안정되고 열에 강한 바닥 위에 두시고 물이 튀지 않도록 주의하십시오. 제품을 화기 가까이 두지 마십시오.
- 제품이 작동되는 동안 제품을 방치해 두지 마십시오.

제품을 사용하기 전에

처음 사용하기 전에 커피분말을 넣지 않은 상태에서 물탱크에 차가운 물을 가득 넣어 제품을 한번 작동시키십시오.

커피 만들기

(그림 1~8을 참고하십시오.)

- 제품의 위쪽에 있는 필터 홀더 열기 버튼(g)을 눌러 주십시오.
- 반드시 차가운 물을 사용하시고, 종이 필터나 영구 필터를 사용해 주십시오. 커피 유리용기는 뚜껑없이 사용하지 마십시오.
- 물탱크 수위표시의 최대선(max)을 넘지 않도록 물을 부어주십시오.
- 본 커피메이커는 누수방지장치가 있어서 커피를 추출하는 중에도 유리용기를 빼내어 커피를 따라 내실 수 있습니다. 그러나 유리용기를 빼신 후 너무 오랫동안 제자리에 두지 않으면 커피 필터에 물이 역류할 수 있으니 커피를 따라 내신 후에는 바로 제 위치에 놓으십시오.

커피 맛 선택하기

(그림 9를 참고하십시오.)

- 커피 맛 조절기(h)로 기호에 따라 커피 진하기를 조절해 주십시오.
- 보통맛 커피를 추출하기 위해서는 ☕ 위치로 커피 맛 조절기(h)를 돌려 주십시오.
- 연한 커피를 추출하기 위해서는 ☕ 위치로 커피 맛 조절기(h)를 돌려 주십시오.
- 중간 맛 커피는 기호에 따라 조절 하십시오.

세척하기

- 커피 분말을 제거하기 위해 커피메이커에서 필터 홀더(f)를 분리시켜 주시고 영구 필터 혹은 종이 필터와 커피 분말을 제거해 주십시오.
- 제품의 전원코드를 빼십시오.
- 제품이 뜨거운 물에 세척하지 마십시오.
- 몸체는 물기가 있는 부드러운 천 또는 스폰지로 세척하십시오.
- 제품을 물에 담그거나 흐르는 물에 두지 마십시오.
- 필터 홀더 또는 영구 필터는 식기세척기에서 세척이 가능합니다.
- 제품 본체에 있는 ▼ 표시와 필터 홀더에 있는 ▲ 표시를 서로 맞추어 필터 홀더를 장착하여 주십시오.

물 때 제거

- 40회 정도 사용하신 후 물때제거를 하시면 더욱 제품을 오래 사용하실 수 있습니다.
- 식초 한컵을 물 한컵에 희석시켜 물탱크(b) 부어주시고 커피메이커를 (커피분말 없이) 작동시키십시오.
- 용액의 반정도가 커피 유리용기(C)로 빠져 나온 후 전원을 끄십시오.
- 한 시간 동안 그대로 두십시오.
- 한 시간 후에 커피메이커를 다시 작동하여 남아있는 용액이 커피유리용기로 완전히 빠져 나오게 하십시오.
- 커피메이커에 깨끗한 물 1L를 넣어 2~3번 제품을 작동시켜 행구어주십시오.

물 때 제거를 하지 않아 발생하는 문제에 대해서는 당사의 품질보증혜택을 받으실 수 없습니다.

악세서리

- 유리 용기

문제가 발생한 경우

- 제품이 작동하지 않을시 먼저 다음의 사항을 확인하십시오.
 - 전원이 적절하게 연결되어 있는지 확인하십시오.
 - 전원스위치가 on 에 놓여있는지 확인하십시오.
 - 필터 홀더가 제대로 닫혀 있는지 확인하십시오.
 - 커피가 추출되는 시간이 너무 오래 걸리거나 제품 작동시 소음이 심한 경우 물 때 제거를 하십시오.
 - 계속 제품이 작동하지 않을 경우 당사 서비스 센터에 의뢰하십시오.
- 만약 제품에 이상이 있거나 문의가 있으시면 대우일렉서비스 센터(1588-1588)로 연락하십시오.

재활용을 위한 분리수거



- ① 본 제품에는 재활용 할 수 있는 부품들이 있습니다.
- ➡ 수명이 끝난 제품을 폐기하실 때는 분리수거를 하십시오.

KR p. 4 - 6

8000828256

KR

CM410/CM 415/CM4255/CI110/CI150/CI1255