

Rowenta®

PRIMO




HANDHELD VACUUM CLEANER
ŞARJLI EL SÜPÜRGESİ

www.rowenta.com.tr

36/12

903200/01

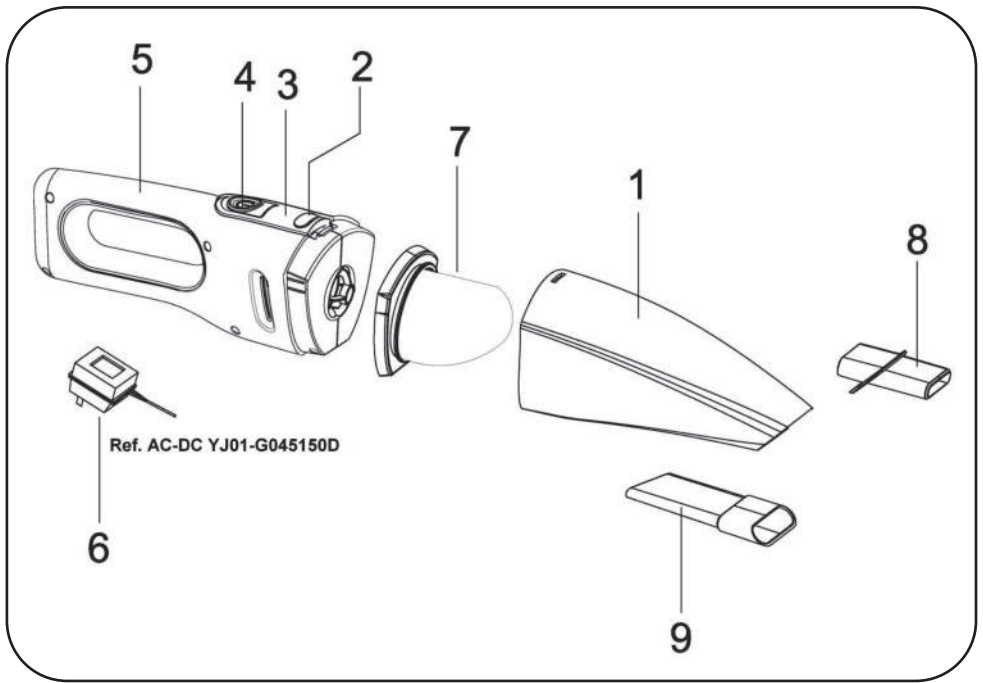

I • DESCRIPTION

1. Dust Bowl
2. Dust Bowl Release Button
3. Indicator Light
4. On/Off Button
5. Main Unit
6. Charging Adapter "Ref. AC-DC YJ01-G045150D"
7. Dust Filter
8. Short Crevice Tool
9. Long Crevice Tool

Battery : 3.6Vx1300mAh

II • CHARGING

IMPORTANT !

Before using for the first time, charge the appliance.

- Plug the cord into the device.
- Connect the charger to the mains.

The indicator light on the handle tells you that the unit is charging.

OPERATING INSTRUCTIONS

Before using the vacuum cleaner, read carefully the following operating instructions.

It is suggested that you keep these instructions in a safe place for future reference.

IMPORTANT :

Check whether the voltage indicated on the vacuum cleaner is the same as the voltage in your home.

SAFETY :

For your safety, this appliance complies with applicable rules and regulations (Low Tension Guidelines, Electromagnetic Compatibility, Environmental Regulation 2002/95/CE, ...). This appliance is not designed to be used by individuals (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, nor by individuals lacking experience or knowledge in the use of the appliance, unless they have the benefit of being under the surveillance of a responsible person, or of having received proper instructions. It is advisable to keep an eye on children in order to make sure that they do not use the appliance as a toy. This appliance may be used by children over eight (8) years old and by individuals with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience or knowledge, as long as they are properly supervised by a responsible person, as long as they have received instruction concerning the safe use of the appliance, and as long as all possible risks have been addressed.

*Always unplug the appliance from the mains supply socket when it is not in use.

BATTERIES

1 • Battery replacement

This appliance contains nickel-metal hydride (NiMH) accumulators which are, for safety reasons, only accessible to professional engineers. When the battery is no longer capable of retaining its charge, the NiMH block must be removed. In order to replace the accumulators, please visit the authorized Service Center nearest to your home.

2 • Throwing away the appliance It is important that you remove the batteries before throwing away your appliance. According to current regulation, any appliance that is out of service must be taken to an authorized Service Center, where it will be safely disposed of.

REPAIRS

*All repairs of electrical appliances must only be performed by skilled personnel. Improper repairs can result in considerable hazards for the user.

ENVIRONMENT



Let's help protect the environment!

- ① Your appliance contains numerous useful or recyclable materials.
- ➡ Take the appliance to a collection spot so that it can be disposed of properly.

HOW TO USE :

* From new, the rechargeable cells are not fully charged and its necessary to charge for a minimum of 16 hours.

* When the appliance is connected to the charger, the led should light on.

* When it is charged, to start the vacuum cleaner, push forward the on / off switch on the handle.

To stop the vacuum cleaner, pull back the switch.

* After each usage, empty the dust bowl and the dust filter bag, as the performance of the vacuum cleaner is directly related to the cleanliness of the filter.

* Always return the appliance to its charging unit after use, allowing the product to recharge itself to full power.

CLEANING AND CARE :

The performance of the vacuum cleaner is directly related to the cleanliness of the filter.

Take the filter holder away and remove the filter from its place with the help of your finger

The filter can be cleaned easily by brushing off the loose dust particles. The filter bag should also be washed and cleaned thoroughly in warm, soapy water on a regular basis.


Ensure the filter bag is dry before re-use.

*Use a damp cloth and soapy water to clean the exterior of the vacuum cleaner.

In case of problems, contact the Rowenta Customer Service or your nearest Authorised Service

Centre :

Rowenta Consumer Service
444 40 50
GROUPE SEB İSTANBUL AS
Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad.
Meydan Sok.
No: 1 K.12 Maslak
TÜRKİYE
<http://www.rowenta.com.tr>

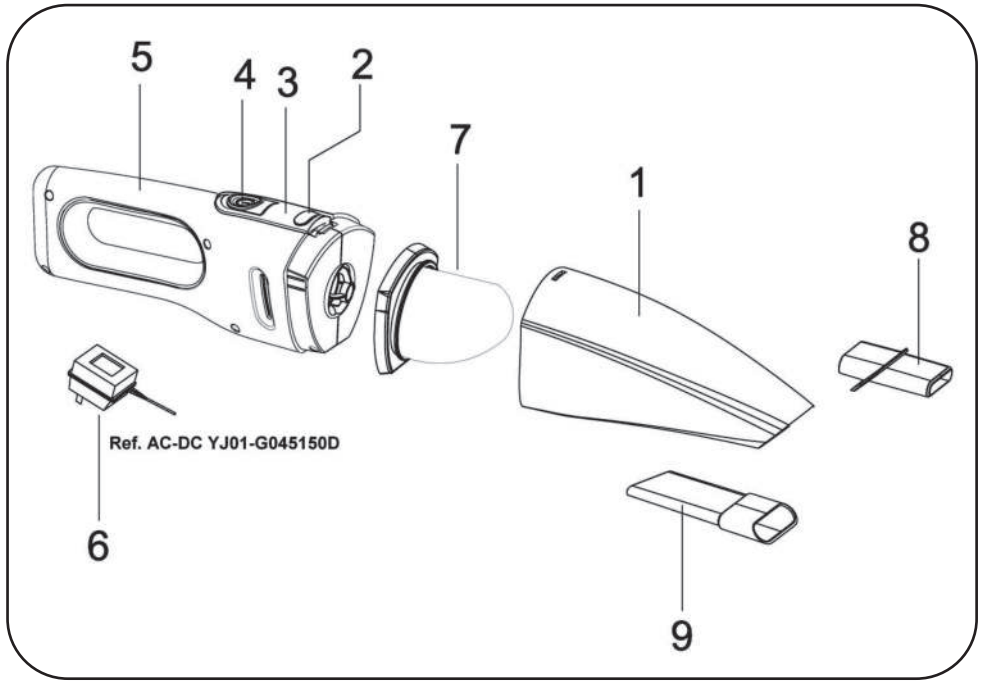

I • ÜRÜN TANIMI

1. Toz Haznesi
2. Toz Haznesi Açma Düğmesi
3. Gösterge Işığı
4. On/Off Düğmesi
5. Cihaz Gövdesi
6. Şarj Adaptörü Ref: AC-DC YJ01-G045150D
7. Toz Torbası
8. Kısa süpürme başlığı
9. Uzun süpürme başlığı

Pil : 3.6Vx1300mAh

II • ŞARJ

ÖNEMLİ !

İlk kullanımdan önce, cihazınızı şarj ediniz.

- Kordonun fişini cihaza takın.
 - Şarj aparatını elektrik prizine takın
- Tutma kolu üzerinde bulunan gösterge ışığı, cihazın şarj edildiğini bildirir.

KULLANMA TALİMATLARI

Kullanım kılavuzunuzu dikkatlice okuyunuz ve ozenle saklayınız.

ÖNEMLİ :

Cihazınızda belirtilen voltaj değeri ile evinizdeki voltaj değerinin aynı olduğunu mutlaka kontrol edin.

GÜVENLİK:

Güvenliğiniz için bu ürün geçerli yasa ve düzenlemelere uygundur. (Low Tension Guidelines, Electromagnetic Compatibility, Environmental Regulation 2002/95/CE, ...). Bu ürün fiziksel, zihinsel ya da duyuşsal engeli olanlar, ürünü kullanabilecek bilgi ve tecrübesi olmayanlar ve çocuklar tarafından yanlarında sorumlu birinin olmadığı ya da doğru talimatları almadıkları takdirde kullanılamaz. Çocukların ürünle oyun oynamaması için gözetim altında tutulması önerilir. Bu ürün sekiz yaş üstü çocuklar tarafından, fiziksel, zihinsel ya da duyuşsal engeli olanlar ve ürünü kullanabilecek bilgi ve tecrübesi olmayanlar bir gözetmen eşliğinde güvenli kullanım için doğru talimatları aldığında kullanabilirler.

- * Kullanımda olmadığında ürünü elektrik kablosundan çekiniz.
- * Prizi zarar gördüğünde ürünü kullanmayınız.

PİLLER

1 • Pilin değiştirilmesi

Bu ürün nikel-metal hydride (NiMh) akümülatör içerir ve güvenlik sebebiyle sadece profesyonel mühendisler ulaşabilir. Pilleriniz artık şarj olamayacak duruma geldiğinde the NiMh bloğu çıkarılmalıdır. Akümülatörü değiştirmek için evinize en yakın yetkili servisi ziyaret ediniz.

2 • Ürünün atılması

Ürününüzü atmadan önce pillerini çıkarmanız önemlidir. Güncel düzenlemelere göre, kullanım dışı kalacak ürünlerin güvenli bir şekilde imha edileceği yetkili servislere teslimi gerekmektedir.

TAMİR

Bütün elektrikli aletlerin tamiri sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış tamirat kullanıcı için ciddi tehlikeler yaratabilir.

ÇEVRE



Çevreyi korumaya yardım edelim!

- ① Ürününüz sayısız yararlı ya da geri dönüştürülebilir malzeme içerir.
- Ürününüzü toplama noktalarına götürdüğünüz takdirde düzgün bir şekilde yok edilecektir.

KULLANIM :

- * Piller boş olduğundan kullanıma başlamadan önce ürün 16 saat boyunca şarj edilmelidir.
- * Şarj adaptörünü prize taktığınızda gösterge ışığı yanacaktır.
- * Gösterge ışığı sönüp, şarj işlemi tamamlandığında ürünü çalıştırmak için on-off düğmesini ileri doğru itin.
- Cihazı kapatmak için düğmeyi geriye çekin.
- * Her kullanımdan sonra toz haznesini ve toz filtresini boşaltın. Bu ürünün performansını artıracaktır.
- * Her kullanımdan sonra ürünün yeniden şarj edilmesi gerekmektedir.

BAKIM ve TEMİZLİK :

Cihazın performansı filtrenin temizliğine direkt olarak bağlıdır.
Filtreyi plastik parçalardan ayırarak temizleyebilir, yıkayabilirsiniz.
Filtreyi tekrar takmadan önce iyice kurduğundan emin olun.
Nemli bir bezle cihazınızın haznesini silebilirsiniz.

Sorun yaşamanız halinde, en yakın Rowenta Yetkili Servis Merkezine veya Rowenta Müşteri Hizmetlerine müracaat ediniz:

MUSTERİ HİZMETLERİ DANIŞMA HATTI
444 40 50
GROUPE SEB İSTANBUL AS
Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad.
Meydan Sok.
No: 1 K.12 Maslak
TÜRKİYE
<http://www.rowenta.com.tr>

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Groupe Seb İstanbul tarafından verilen bu garanti, ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar garanti dışıdır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
 2. Hatalı elektrik tesisatı kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek arıza ve hasarlar,
 3. Tüketici ürünü teslim aldıktan sonra, dış etkenler nedeniyle (vurma, çarpma, vs.) meydana gelebilecek hasarlar,
 4. Garanti dahilinde onarım için yetkili servise başvurulmadan önce Groupe Seb yetkili personeli veya yetkili servis personeli dışında birinin, cihazı onarım veya tadilatına kalkışması durumunda,
 5. Üründe kullanılan aksesuarlar ve sarf malzemeler.
- Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığı yapılır.

GARANTİ ŞARTLARI

Bu ürün ev kullanımı için tasarlanmıştır. Profesyonel kullanım için uygun değildir, oluşabilecek arızalar ücret karşılığı yapılır.

1. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren beş yıl ve 2 (iki) yıldır.
2. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmeyecektir. Bu sebeple, garanti dahilinde bedelsiz tamirat yapılabilmesi için tüketicinin, ilgili ürene ait garanti belgesini servise beyanı zorunludur.
3. Satın alma tarihi veya ürünü teslim etme tarihi hakkında oluşabilecek uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Tüketicinin bulunduğu yerde servis istasyonunun olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonu sorumludur.
4. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır fakat ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
5. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
6. Kullanım ömrü süresince, malın bakım ve/veya onarım süresi, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın servis istasyonuna bildirimi, garanti süresi dışında ise malın teslim tarihinden itibaren 20 iş günü azami tamir süresini geçemez. Tüketicinin arıza bildirimi; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup vb. bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
7. İş Günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini ifade eder.
8. Malın garanti süresi dışında, bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi ve/veya satılması durumunda, değişen parça için altı ay garanti verilir.
9. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmesi halinde, ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi ürününü tüketicinin kullanımına tahsis edilecektir.
10. Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin, tamiri yapılacaktır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir. Tüketiciler, bu maddede belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurabilir.
11. Ürünün: -Teslim tarihinden itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya 2 yıl içinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların üründen yararlanamamayı sürekli kılması, -Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, -Servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamininin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. Bu maddede belirtilen rapor, tüketicinin başvuru tarihinden itibaren yedi gün içerisinde düzenlenecektir. Tüketici, raporun belirlenen süre içerisinde düzenlenmemesi veya raporun kabul etmemesi hallerinde, ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurarak mevcut durumun tespit edilmesini isteyebilir.
12. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Kanun ile bu Kanun'a dayanarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN:

Ünvanı : **Groupe SEB İstanbul Ev Aletleri Tic. A.Ş.**
Adresi : Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan sok. No:28 Kat:12 34398
Maslak/İstanbul
Müşteri Danışma Hattı : **444 40 50**

FİRMA YETKİLİSİNİN:

MALIN:
Markası : Rowenta
Cinsi : Elektrikli Süpürge
Modeli : AC1349
Belge İzin Tarihi : 15.07.2010
Garanti Belge No : **87199**
Azami Tamir Süresi : 20 gün
Garanti Süresi : 2 yıl
Kullanım Ömrü : **10 Yıl**

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
Adresi :
Tel-Telefax :
Fatura Tarihi ve No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
TARİH-İMZA-KAŞE :

Size en yakın servisimizi 444 40 50 numaralı Tüketici Danışma Hattımızdan öğrenebilirsiniz.

