


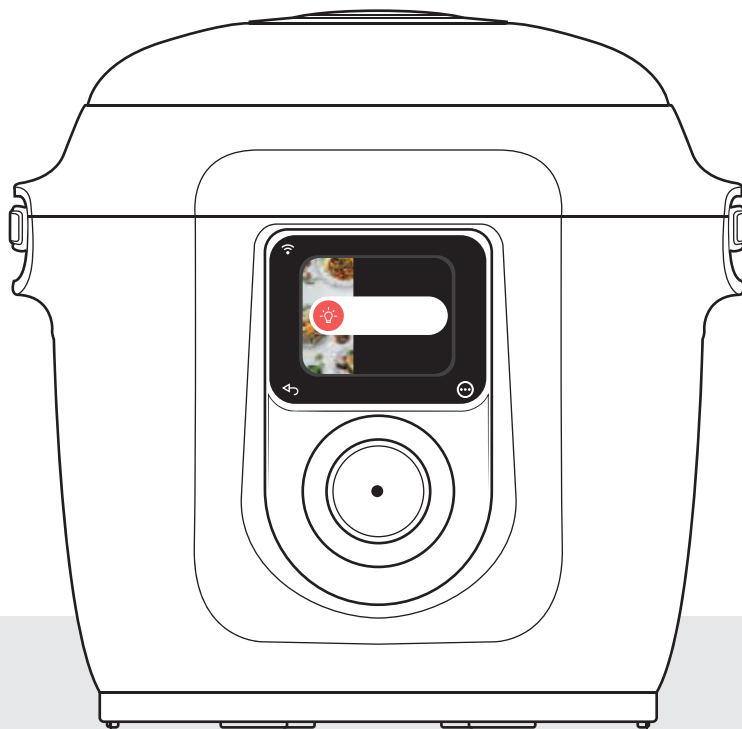

fr

nl


it

es

en

fr Manuel d'utilisation en ligne / **nl** Online gebruikshandleiding / **it** Manuale d'uso online /
es Manual de usuario en línea / **en** Online user manual

1

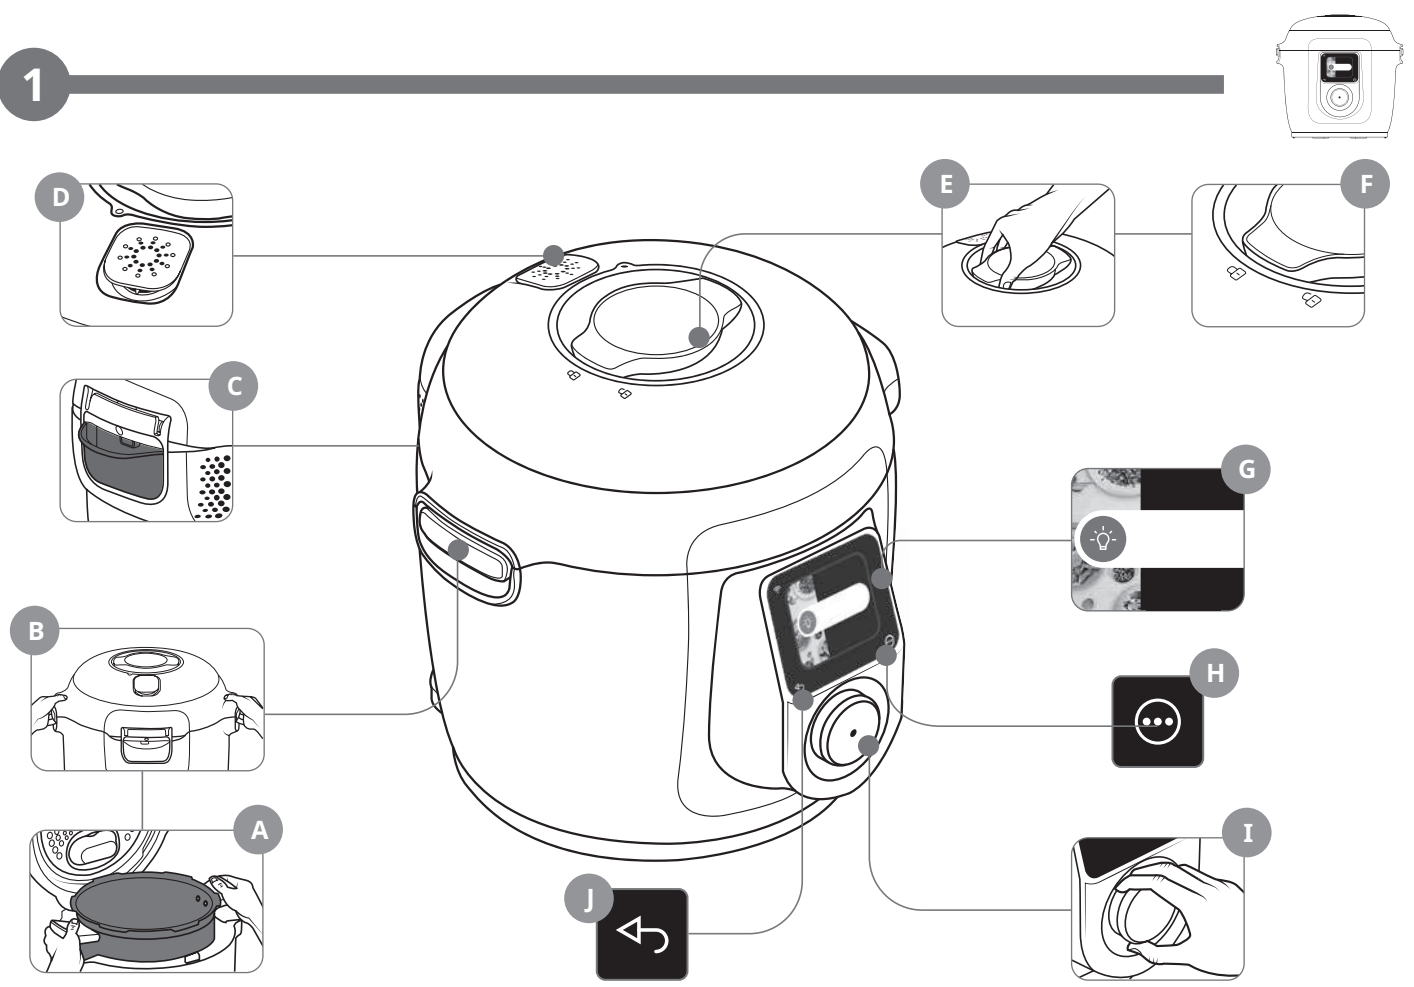


2




1




2

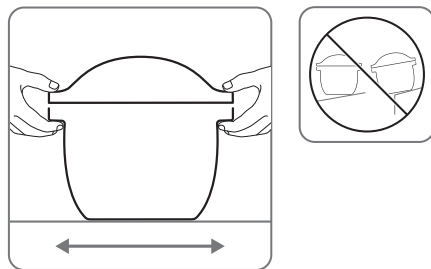

3

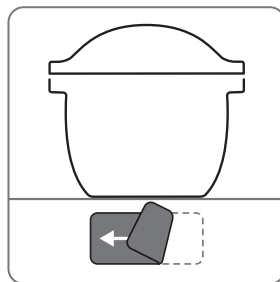

4

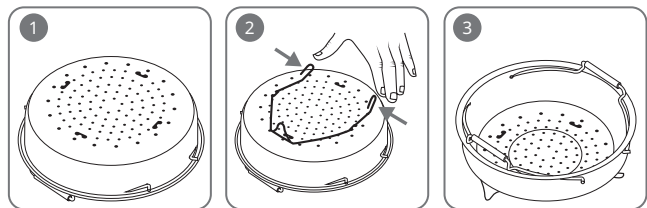


3





1



2

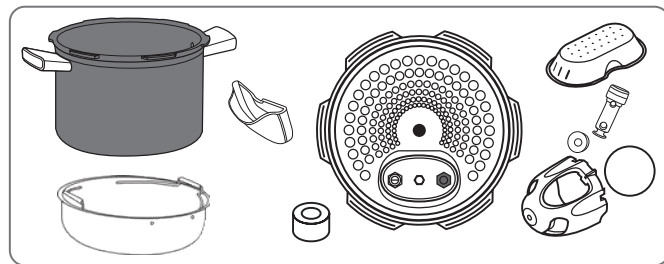


3

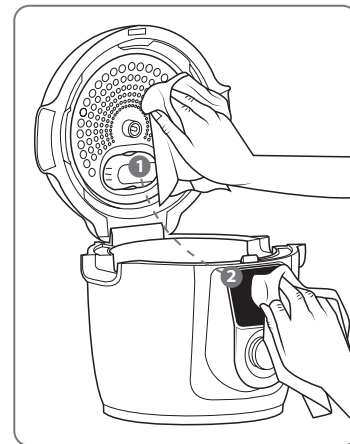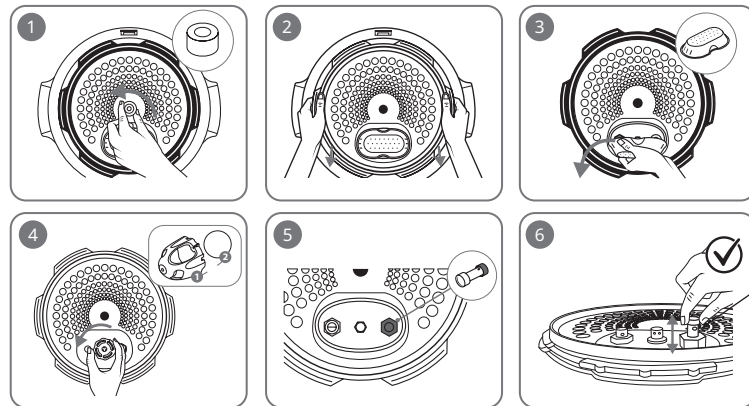


4

1

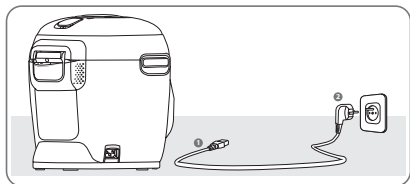


2

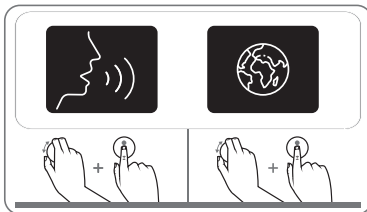

3



4

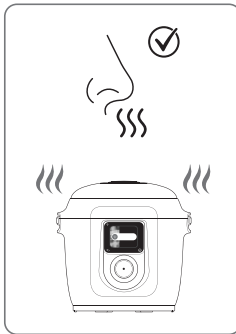

5

	✓	✗	✓
	✓	✗	✓
	✗	✓	✗
	✓	✗	✓
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗



1 Votre Cookoo

- A - Cuve de cuisson
- B - Poignées de transport
- C - Récupérateur de condensation à l'arrière
- D - Valve silencieuse
- E - Poignée d'ouverture / fermeture du couvercle
- F - Repère visuel d'indication de fermeture
- G - Panneau de commande
- H - Menu contextuel : Retour accueil - mise en veille
- I - Bouton d'utilisation principale et de validation
- J - Bouton retour

2 Se reporter aux pages précédentes

3 Se reporter aux pages précédentes

4 Modes de cuisson

- Couvercle fermé et verrouillé
- Couvercle ouvert et relevé
- Départ différé

5 Les dispositifs de sécurité

LE COOKEO CONTIENT PLUSIEURS DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ.

Sécurité à l'ouverture

La tige de verrouillage est un système de sécurité qui verrouille automatiquement le Cookoo dès qu'il est en pression. Un cadenas s'affiche en haut à droite de l'écran.

N'ouvrez pas le Cookoo quand il est verrouillé.

Attendez que la pression intérieure retombe avant d'ouvrir le couvercle.

La pression intérieure est retombée quand il n'y a plus de vapeur qui sort par la valve.

Sécurité en cas de surpression

En cas de surpression, le Cookoo peut libérer automatiquement la pression par la soupape de sécurité.

Si un des systèmes de sécurité se déclenche :

- débranchez le Cookoo,
- laissez refroidir complètement le Cookoo,
- ouvrez le Cookoo,

- vérifiez et nettoyez :
 - la soupape de sécurité,
 - la bille de décompression,
 - le joint.

Si votre Cookoo fuit toujours ou ne fonctionne plus, ramenez-le dans un Centre de Service Agréé.

Régulation du Cookoo

Lors de la cuisson sous pression, le Cookoo peut relâcher un petit peu de vapeur.

Cela sert à réguler automatiquement la pression. Par ailleurs, lors de la cuisson pression, il est possible et normal d'entendre parfois des bruits de fonctionnement qui sont inhérents à la construction du produit.

Couvercle du Cookoo

Le couvercle pression doit être utilisé uniquement avec ce modèle de Cookoo.

Le couvercle pression ne doit pas être utilisé pour d'autres appareils.

Pour tout problème, débranchez votre Cookoo. Si le problème continue, contactez un Centre de Service Agréé.

Un Centre de Service Agréé est un centre de réparation validé par Moulinex.

fr

6 Les solutions en cas de problème

Le couvercle ne ferme pas

- **Il peut y avoir quelque chose entre la cuve et la plaque chauffante.**

Retirez la cuve pour voir si tous les éléments sont propres :

- la plaque centrale,
- l'élément central,
- le dessous de la cuve.

Vérifiez aussi que l'élément central a une bonne mobilité.

- **Si la poignée d'ouverture du couvercle n'est pas sur la bonne position.**

Vérifiez que la poignée d'ouverture soit complètement ouverte.

- **Si le couvercle pression n'est pas installé correctement.**
Vérifiez que tous les éléments du couvercle pression sont bien positionnés et non détériorés.

- **Si la cuve est déformée après un choc ou une chute.**
La cuve doit être changée dans un Centre de Service Agréé.

Le Cookeo ne monte pas en pression et de la vapeur s'échappe anormalement du Cookeo

- **Si le joint d'étanchéité est sale ou abîmé.**

Vérifiez que le joint d'étanchéité soit propre et en bon état.

Le joint d'étanchéité doit être changé tous les 3 ans, dans un Centre de Service Agréé.

- **Si le couvercle pression est manquant ou pas assez vissé.**

Vérifiez que l'écrou central sous le couvercle pression soit bien serré.

- **Si la tige de verrouillage est sale ou si le joint est manquant.**

Nettoyez la tige de verrouillage en suivant les instructions.

La tige de verrouillage doit pouvoir monter et descendre correctement.

Vérifiez que le joint soit bien placé sur la tige de verrouillage.

- **Si la bille de décompression est mal positionnée ou sale.**

Vérifiez que la bille soit bien placée et que le cache-bille soit en position verrouillée.

Nettoyez et séchez la bille et son support.

- **Si le bord de la cuve est abîmé ou sale.**

Nettoyez la cuve. Vérifiez que la cuve soit en bon état.

- **Si la tige de verrouillage est montée à l'envers.**

Mettez la partie aimantée de la tige du même côté que la bille.

Le cookeo ne décompresse pas

- **Si le cache-bille n'est pas à sa place.**

Laissez le Cookeo refroidir complètement, retirez le couvercle pression, mettez correctement le cache-bille.

L'eau coule derrière le Cookeo

- **Si le récupérateur n'est pas en place ou s'il déborde.**

Vérifiez que le récupérateur soit bien placé derrière le Cookeo.

- **Si la cuve est trop remplie.**

Vérifiez que le volume maximum soit respecté.

- **Si on utilise certains ingrédients comme :**

- la crème,
- le vin,
- le lait,

respectez la quantité indiquée dans la recette.

Ces ingrédients peuvent provoquer des débordements.

Le couvercle ne s'ouvre pas quand la vapeur est libérée

- **La tige de verrouillage est toujours en position haute.**

Vérifiez que la vapeur soit bien sortie et attendez que le Cookeo soit complètement froid.

Le couvercle pression ne peut pas être retiré

- **Le cache-bille est mal positionné.**

Dévissez l'écrou du couvercle, retirez le dessous du couvercle en tirant vers vous, accédez au cache-bille, repositionnez-le et remettez le couvercle correctement.

Modèle de votre Cookeo

SERIE EPC25-A

Informations techniques sur votre Cookeo :

Haute pression : 80kPa (116°C)

PS = 130kPa

Capacité du Cookeo : 6L

Capacité utile : 4L

Chauffage intégré :

résistance chauffante surmoulée

La pression opérationnelle est atteinte après le bip.

7 Les codes erreur de votre Cookeo

Pour en savoir plus, scanner le QR code :



1 Jouw Cookeo

- A - Kookpan
- B - Handgrepen
- C - Condensopvangbak achter
- D - Stil ventiel
- E - Ontgrendelingshendel van het dekse
- F - Visuele referentiemarkering voor sluiting
- G - Bedieningspaneel
- H - Contextmenu: homeknop - stand-by
- I - Hoofdbedieningsknop en bevestigingsknop
- J - Terugknop

2 Zie de vorige pagina's

3 Zie de vorige pagina's

4 Kookprogramma's

-  Gesloten en vergrendelde deksel
-  Open en omhoog gericht deksel
-  Vertraagde-startmodus

5 Veiligheidsvoorzieningen

DE COOKEO HEEFT MEERDERE VEILIGHEIDSVORZIENINGEN.

Veilige opening

De vergrendelstang is een veiligheidssysteem dat het Cookeo-deksel automatisch vergrendelt zodra erop wordt gedrukt. Een hangslot verschijnt rechtsboven op het scherm.

Open de Cookeo niet wanneer deze is vergrendeld.

Wacht tot de interne druk is gedaald voordat je het deksel opent.

De interne druk is gedaald wanneer er geen stoom meer uit de klep komt.

Veiligheid bij te veel druk

Als de druk te hoog is, kan de Cookeo automatisch druk aflaten via de veiligheidsklep.

Als een van de veiligheidssystemen geactiveerd is:

- haal de stekker van de Cookeo uit het stopcontact,
- laat de Cookeo volledig afkoelen,
- open de Cookeo,
- controleer en reinig de volgende onderdelen:

- het veiligheidsventiel,
- de kogel,
- het deksel.

Als de Cookeo nog steeds lekt of niet werkt, breng deze dan naar een Herstelcentrum.

De Cookeo regelen

Wanneer je de snelkookfunctie gebruikt, kan de Cookeo kleine hoeveelheden stoom uitstoten.

Dit dient om de druk automatisch te regelen. Daarnaast, tijdens het druk koken, is het mogelijk en normaal om af en toe werkingsgeluiden te horen die inherent zijn aan de constructie van het product.

Het Cookeo deksel

Het drukdeksel mag alleen worden gebruikt met dit Cookeo-model.

Het drukdeksel mag niet worden gebruikt in combinatie met andere apparatuur.

Haal bij eventuele problemen de stekker van uw Cookeo uit het stopcontact. Als het probleem zich blijft voordoen, breng het apparaat dan naar een Herstelcenter.

Een Herstelcenter is een entiteit dat is goedgekeurd door Moulinex.

6 Probleemoplossing

Het deksel sluit niet

- **Er zit mogelijk iets vast tussen de kookkom en de verwarmingsplaat.**

Verwijder de kom om te controleren of alle onderdelen schoon zijn:

- de verwarmingsplaat,
- het centrale element,
- onder de kom.

Controleer ook of het centrale element kan rond bewegen.

- **De hendel voor het openen van het deksel staat niet in de juiste stand.**

Zorg ervoor dat de ontgrendelingshendel volledig is geopend.

- **Als het drukdeksel is niet goed geplaatst.**

Zorg ervoor dat alle elementen van het drukdeksel correct geplaatst en niet beschadigd zijn.

- **De kookpan is beschadigd nadat deze geraakt of gevallen is.**
- De kookpan moet worden vervangen door een Herstelcenter.

De druk van de Cookeo neemt niet toe en stoom wordt niet goed uitgestoten

- **De afdichting is vuil of beschadigd.**

Controleer of de afdichting schoon is en in goede staat verkeert. De afdichting moet om de drie jaar worden vervangen bij een Herstelcenter.

- **Het drukdeksel ontbreekt of zit niet stevig genoeg vast.**
- Zorg ervoor dat de centrale moer onder het drukdeksel goed vastzit.

- **De vergrendelstang is vuil of de afdichting ontbreekt.**

Reinig de vergrendelstang volgens de instructies.

De vergrendelstang moet goed omhoog en omlaag kunnen bewegen.

Zorg ervoor dat de afdichting correct op de vergrendelstang is geplaatst.

- **De decompressiekogel is vuil of verkeerd geplaatst.**

Zorg ervoor dat de kogel goed is geplaatst en dat de kogelkap in de vergrendelde stand staat.

Reinig en droog de kogel en de steun.

- **De rand van de kookpan is beschadigd of vuil.**

Maak de pan schoon. Zorg ervoor dat de pan in goede staat verkeert.

- **Als de vergrendelstang ondersteboven is gemonteerd**

Leg het magnetische deel van de staaf aan dezelfde kant als de kogel.

De Cookeo lost geen druk af

- **De kogelkap is niet op zijn plaats**

Laat de Cookeo volledig afkoelen, verwijder het drukdeksel en plaats de kogelkap in de juiste positie.

Er lekt water achter de Cookeo

• **De opvangbak is niet geplaatst of stroomt over.**

Zorg ervoor dat de opvangbak correct is geplaatst achter de Cookeo.

• **De kookpan is te vol.**

Zorg ervoor dat de inhoud het maximale volume niet overschrijdt.

• **Als je bepaalde ingrediënten gebruikt, zoals**

- room,
- wijn,
- of melk,

houd je dan aan de hoeveelheden die in het recept worden vermeld.

Deze ingrediënten kunnen ervoor zorgen dat de Cookeo overloopt.

Het deksel gaat pas open nadat de stoom is vrijgegeven

• **De vergrendelstang staat nog steeds in de opwaartse stand.**

Controleer of alle stoom is uitgestoten en wacht totdat de Cookeo volledig is afgekoeld.

Het drukdeksel kan niet worden verwijderd

• **Het kogeldeksel is niet goed geplaatst.**

Draai de moer op het deksel los, verwijder het binnenste deel van het deksel door het naar je toe te trekken, zorg nu dat bij de kogelkap, positioneer het opnieuw en plaats het deksel correct terug.

Het model van jouw Cookeo

SERIE EPC25-A

Technische informatie over jouw Cookeo:

Hoge druk: 80 kPa (116°C)

PS = 130 kPa

Capaciteit Cookeo: 6 L

Bruikbare capaciteit: 4 L

Ingebouwde verwarming

gesloten verwarmingsweerstand

Een pieptoon geeft aan dat het drukniveau bereikt is.

7 Foutcodes Cookeo

Voor meer informatie, scan de QR-code:



1 Il tuo Cookeo

A - Recipiente di cottura

B - Maniglia per il trasporto

C - Collettore di condensa posteriore

D - Valvola di silenziamento

E - Impugnatura di apertura/ chiusura del coperchio

F - Segno di riferimento visivo della chiusura

G - Pannello di controllo

H - Menu contestuale: torna alla pagina iniziale – Modalità standby

I - Pulsante di funzionamento principale e di convalida

J - Pulsante indietro

2 Consultare le pagine precedenti

3 Consultare le pagine precedenti

4 Modalità di cottura

 Coperchio chiuso e bloccato

 Coperchio aperto e sollevato

 Avvio differito

5 Caratteristiche di sicurezza

COOKEO DISPONE DI DIVERSE FUNZIONI DI SICUREZZA.

Apertura sicura

L'asta di bloccaggio è un sistema di sicurezza che blocca automaticamente Cookeo non appena viene avviata la cottura a pressione. Un lucchetto appare sullo schermo in alto a destra.

Non aprire Cookeo quando è bloccato.

Attendi che la pressione interna scenda prima di aprire il coperchio.

Per capire se la pressione interna è diminuita, dalla valvola non deve fuoriuscire più vapore.

Sicurezza in caso di pressione eccessiva

Se la pressione è troppo alta, Cookeo può rilasciare automaticamente la pressione tramite la valvola di sicurezza.

Se uno dei sistemi di sicurezza è attivato:

- scollega Cookeo dalla presa di corrente,
- lascia raffreddare completamente Cookeo,
- apri il Cookeo,
- controlla e pulisci i seguenti componenti:

- la valvola di sicurezza,
- la sfera di decompressione,
- la guarnizione.

Se Cookeo continua a emettere vapore o non funziona, portalo presso un centro Centro di Assistenza Autorizzato.

Regolazione di Cookeo

Durante la cottura a pressione, Cookeo può emettere piccole quantità di vapore.

Ciò serve a regolare automaticamente la pressione. Inoltre, durante la cottura a pressione, è possibile e normale sentire occasionalmente rumori di funzionamento che sono inerenti alla costruzione del prodotto.

Coperchio di Cookeo

Il coperchio a pressione deve essere utilizzato solo con questo modello Cookeo.

Il coperchio a pressione non deve essere utilizzato con altre apparecchiature.

Per tutti i problemi, scollega Cookeo dalla presa di corrente. Se il problema persiste, contatta un Centro di Assistenza Autorizzato.

Un Centro di Assistenza Autorizzato è un centro di riparazione approvato da Moulinex.

6 Risoluzione dei problemi

Il coperchio non si chiude

• Potrebbe esserci qualcosa tra il recipiente e la piastra calda.

Rimuovi il recipiente per controllare che tutte le parti siano pulite:

- la piastra riscaldante,
- l'elemento centrale,
- sotto il recipiente.

Controlla inoltre che l'elemento centrale possa muoversi.

• Se l'impugnatura di rilascio del coperchio non è nella posizione corretta.

Assicurati che l'impugnatura di rilascio sia completamente aperta.

• Se il coperchio a pressione non è installato correttamente.

Assicurati che tutti gli elementi del coperchio a pressione siano nella posizione correttamente e non danneggiati.

• Il recipiente viene danneggiato dopo essere stato colpito o fatto cadere

Il recipiente deve essere sostituito presso un Centro di Assistenza Autorizzato.

La pressione di Cookeo non aumenta e il vapore non viene rilasciato correttamente

• La guarnizione di tenuta è sporca o danneggiata.

Accertati che la guarnizione di tenuta sia pulita e in buone condizioni.

La guarnizione deve essere sostituita ogni tre anni presso un Centro di Assistenza Autorizzato.

• Il coperchio a pressione manca o non è sufficientemente serrato.

Assicurati che il dado centrale sotto il coperchio a pressione sia sufficientemente serrato.

• L'asta di bloccaggio è sporca o manca la guarnizione.

Pulisci l'asta di bloccaggio seguendo le istruzioni.

L'asta di bloccaggio deve essere in grado di muoversi correttamente verso l'alto e verso il basso.

Accertati che la guarnizione sia posizionata correttamente sull'asta di bloccaggio.

• La sfera di decompressione è sporca o posizionata in modo errato.

Assicurati che la sfera sia posizionata correttamente e che la relativa copertura sia in posizione di blocco.

Pulisci e asciuga la sfera e il relativo supporto.

• Il bordo del recipiente è danneggiato o sporco.

Pulisci il recipiente. Assicurati che il recipiente sia in buone condizioni.

• Se l'asta di bloccaggio è montata capovolta:

Posiziona il lato magnetico dell'asta sullo stesso lato della sfera.

Il Cookeo non effettua la decompressione

• La copertura della sfera non è posizionata correttamente:

Lascia raffreddare completamente Cookeo, quindi rimuovi il coperchio a pressione e posiziona correttamente la copertura della sfera.

L'acqua fuoriesce da dietro Cookeo

• Il collettore non è posizionato correttamente o trabocca.

Assicurati che il collettore sia posizionato correttamente dietro Cookeo.

• Il recipiente è troppo pieno.

Assicurati che il contenuto non superi il volume massimo.

• In caso di utilizzo di determinati ingredienti, ad esempio:

- panna,
- vino,
- o latte,

rispetta le quantità indicate nella ricetta.

Questi ingredienti possono causare il traboccamento di Cookeo.

Il coperchio non si apre fino a quando il vapore non viene rilasciato

• L'asta di bloccaggio è ancora in posizione verso l'alto.

Verifica che tutto il vapore sia stato rilasciato e attendi che Cookeo si sia raffreddato completamente.

Il coperchio a pressione non può essere rimosso

• Il coperchio a sfera non è posizionato correttamente:

svita il dado sul coperchio, rimuovi la parte interna del coperchio tirandola verso di te, accedi alla copertura della sfera e riposiziona e rimetti correttamente il coperchio.

Modello Cookeo

SERIE EPC25-A

Informazioni tecniche su Cookeo:

Alta pressione: 80 kPa (116 °C)

PS = 130 kPa

Capacità di cottura: 6 l

Capacità utile: 4 l

Riscaldatore incorporato:

resistenza termica integrata

Un segnale acustico indica che è stata raggiunta la pressione di esercizio.

7 Codici di errore Cookeo.

Per saperne di più, scansiona il codice QR:



1 Tu Cookeo

- A - Recipiente de cocción
- B - Asas de transporte
- C - Depósito de condensación trasero
- D - Válvula silenciosa
- E - Asa de apertura/cierre de la tapa
- F - Marca visual de referencia de cierre
- G - Panel de control
- H - Menú contextual: volver a la pantalla de inicio y al modo de espera
- I - Botón principal de funcionamiento y botón de validación
- J - Botón Atrás

2 Consulta las páginas anteriores

3 Consulta las páginas anteriores

4 Modos de cocción

-  Cerrada y bloqueada
-  Tapa abierta y levantada
-  Inicio diferido

5 Funciones de seguridad

COOKEO TIENE VARIAS FUNCIONES DE SEGURIDAD.

Apertura segura

El vástago de bloqueo es un sistema de seguridad que bloquea automáticamente la tapa de Cookeo en cuanto hay presión. Aparece un candado en la parte superior derecha de la pantalla.

No abras Cookeo cuando esté bloqueada.

Espera a que la presión interna disminuya antes de abrir la tapa.

La presión interna habrá disminuido cuando ya no salga vapor por la válvula.

Seguridad en caso de exceso de presión

Si la presión es demasiado alta, Cookeo liberará la presión automáticamente a través de la válvula de seguridad.

Si se activa alguno de los sistemas de seguridad:

- desenchufa Cookeo,
- deja que Cookeo se enfríe por completo,
- abre Cookeo,
- Comprueba y limpia:

- la válvula de seguridad,
- la bola de descompresión,
- la junta.

Si tu Cookeo sigue goteando o no funciona, llévala a un Centro de Servicio Técnico oficial.

Regulación de Cookeo

Al cocinar a presión, Cookeo puede liberar pequeñas cantidades de vapor.

Esto sirve para regular automáticamente la presión. Además, durante la cocción a presión, es posible y normal escuchar a veces ruidos de funcionamiento que son propios de la construcción del producto.

La tapa de Cookeo

La tapa a presión solo se debe usar con este modelo de Cookeo.

La tapa a presión no debe utilizarse con otros aparatos.

Para cualquier problema, desenchufa Cookeo. Si el problema persiste, ponte en contacto con un Centro de Servicio Técnico oficial.

Un Centro de Servicio Técnico oficial es un centro de reparaciones que ha sido aprobado por Moulinex.

6 Resolución de problemas

La tapa no se cierra

- **Es posible que haya algo atascado entre el recipiente y el plato calentador.**

Quita el recipiente para comprobar que todas las piezas estén limpias:

- el plato calentador,
- el elemento central,
- debajo del recipiente.

Además, revisa que elemento central pueda moverse.

- **Si el asa de cierre de la tapa no está en la posición correcta.** Asegúrate de que el asa de cierre esté completamente abierto.

- **Si la tapa a presión no está instalada correctamente.** Asegúrate de que todos los elementos de la tapa a presión estén colocados correctamente y no estén dañados.

- **Si el recipiente está dañado tras después de que se haya golpeado o caído.** El recipiente debe reemplazarse en un Centro de Servicio Técnico oficial.

La presión de Cookeo no sube y el vapor no sale correctamente

- **La junta está sucia o dañada.** Asegúrate de que la junta esté limpia y en buen estado. La junta debe cambiarse cada tres años en un Centro de Servicio Técnico oficial.

- **Si la tapa a presión o no está lo suficientemente apretada.** Asegúrate de que la tuerca central situada debajo de la tapa a presión esté lo suficientemente apretada.

- **El vástago de bloqueo está sucio o falta la junta.** Limpia el vástago de bloqueo según las instrucciones. El vástago de bloqueo debe poder moverse hacia arriba y hacia abajo correctamente. Asegúrate de que la junta esté correctamente colocada en el vástago de bloqueo.

- **La bola de descompresión está sucia o mal colocada.** Asegúrate de que la bola esté correctamente colocada y que la tapa de la bola esté en la posición de bloqueada. Limpia y seca la bola y el soporte.

- **El borde del recipiente está dañado o sucio.** Limpia el recipiente. Asegúrate de que el recipiente esté en buenas condiciones.

- **Si el vástago de bloqueo está montado al revés.** Coloca el lado magnético del vástago en el mismo lado que la bola.

Cookeo no descomprime

- **Si la tapa de la bola está mal colocada.** Deja que Cookeo se enfríe completamente, retira la tapa a presión y coloca la tapa de la bola en la posición correcta.

Sale agua por la parte trasera de la Cookeo

• **El depósito no está en su sitio o se ha desbordado.**

Asegúrate de que el depósito esté ubicado correctamente detrás de Cookeo.

• **El recipiente está demasiado lleno.**

Asegúrate de que el contenido no supera el volumen máximo.

• **Si utilizas determinados ingredientes, como:**

- crema,
- vino,
- o leche,

respetar las cantidades indicadas en la receta.

Estos ingredientes pueden provocar que Cookeo se desborde.

La tapa no se abrirá hasta que se libere el vapor

• **El vástago de bloqueo sigue en posición hacia arriba.**

Revisa que todo el vapor se haya liberado y espera hasta que Cookeo se haya enfriado por completo.

La tapa a presión no se puede quitar

• **La tapa de la bola está mal colocada:**

Desatornilla la tuerca de la tapa, retira la parte interior de la tapa tirando de ella hacia ti, accede a la tapa de la bola, recolócala y vuelve a colocar la tapa correctamente.

Tu modelo Cookeo

SERIE EPC25-A

Información técnica sobre tu Cookeo:

Presión alta: 80 kPa (116 °C)

PS = 130 kPa

Capacidad de Cookeo: 6 l

Capacidad útil: 4 l

Calentador integrado:

placa calefactora integrada

Un pitido indica que se ha alcanzado la presión de funcionamiento.

7 Códigos de error de tu Cookeo

Para obtener más información, escanea el código QR:



1 Your Cookeo

- A - Cooking bowl
- B - Poignées de transport
- C - Rear condensation collector
- D - Silent valve
- E - Release/closure handle of the lid
- F - Visual closure reference mark
- G - Control panel
- H - Contextual menu: return to home screen and standby mode
- I - Main operation button and validation button
- J - Back button

2 Refer to the previous pages

3 Refer to the previous pages

4 Cooking modes

 Lid closed and locked

 Lid open and raised

 Delayed start

5 Safety features

THE COOKEO HAS SEVERAL SAFETY FEATURES.

Safe opening

The locking rod is a safety system that automatically locks the Cookeo lid as soon as there is pressure. A padlock appears on the top right of the screen.

Do not open the Cookeo when it is locked.

Wait for the internal pressure to drop before opening the lid.

The internal pressure has dropped when there is no more steam coming out of the valve.

Safety in case of too much pressure

If the pressure is too high, the Cookeo will release pressure automatically through the safety valve.

If any of the safety systems are activated:

- unplug the Cookeo,
- allow the Cookeo to cool completely,
- open the Cookeo,
- check and clean:

- the safety valve,
- the decompression ball,
- the seal.

If your Cookeo is still leaking or not working, take it to an Approved Service Centre.

Regulating the Cookeo

When pressure cooking, the Cookeo can emit small amounts of steam.

This serves to automatically regulate the pressure. Additionally, during pressure cooking, it is possible and normal to occasionally hear operating noises that are inherent to the product's construction.

The Cookeo lid

The pressure lid should only be used with this model of Cookeo.

The pressure lid should not be used with other equipment.

For all problems, unplug the Cookeo. If the problem persists, contact an Approved Service Centre.

An Approved Service Centre is a repair centre that has been approved by Moulinex.

6 Troubleshooting

The lid does not close

- **There may be something stuck between the bowl and the hot plate.**

Remove the bowl to check that all parts are clean:

- the heating plate,
- the central element,
- under the bowl.

Also check that the central element can move around.

- **The lid release handle is not in the correct position.**

Ensure that the release handle is fully open.

- **The pressure lid is not installed correctly.**

Ensure that all elements of the pressure lid are correctly positioned and not damaged.

- **The bowl is damaged after being hit or dropped.**

The bowl should be replaced at an Approved Service Centre.

The Cookeo pressure fails to rise and steam is not being released properly

- **The gasket seal is dirty or damaged.**

Ensure that the gasket seal is clean and in good condition.

The gasket seal should be changed every three years at an Approved Service Centre.

- **If the pressure lid is missing or not tight enough.**

Ensure that the central nut under the pressure lid is tight enough.

- **If the locking rod is dirty or the seal is missing.**

Clean the locking rod according to the instructions.

The locking rod must be able to move up and down properly.

Ensure that the seal is correctly positioned on the locking rod.

- **If the decompression ball is dirty or incorrectly positioned.**

Ensure that the ball is correctly positioned and that the ball cover is in the locked position.

Clean and dry the ball and the support.

- **If the edge of the bowl is damaged or dirty.**

Clean the bowl. Ensure that the bowl is in good condition.

- **If the locking rod is mounted upside down.**

Place the magnetic side of the rod on the same side as the ball.

The Cookeo does not decompress

- **The ball cover is not in the right place.**

Let the Cookeo cool down completely, remove the pressure lid and place the ball cover in the correct position.

Water is leaking behind the Cookeo

- **The collector is not in place or is overflowing.**

Ensure that the collector is correctly positioned behind the Cookeo.

- **The bowl is too full.**

Ensure that the contents do not exceed the maximum volume.

- **If you are using certain ingredients such as:**

- cream,
- wine,
- or milk,

respect the quantities shown in the recipe.

These ingredients can cause the Cookeo to overflow.

The lid won't open until the steam is released

- **The locking rod is still in the upwards position.**

Check that all of the steam has been released and wait until the Cookeo has cooled down fully.

The pressure lid cannot be removed

- **The ball lid is positioned incorrectly.**

Unscrew the nut on the lid, remove the inner part of the lid by pulling it towards you, access the ball cover, reposition it and put the lid back on correctly.

Your Cookeo model

SERIE EPC25-A

Technical information about your Cookeo:

High pressure: 80 kPa (116°C)

PS = 130 kPa

Cookeo capacity: 6 L

Usable capacity: 4 L

Built-in heater:

enclosed heating resistor

A beep signals that operating pressure has been reached.

7 Your Cookeo error codes

For more information, scan the QR code:



MES NOTES

Mijn aantekeningen • I miei appunti • Mis anotaciones • My notes

Handwriting practice lines on page 22.

MES NOTES

Mijn aantekeningen • I miei appunti • Mis anotaciones • My notes

Handwriting practice lines on page 23.



Bienvenue dans la famille Cookeo! Testez des centaines de recettes créées par Moulinex et par tous les utilisateurs de Cookeo. Partagez également vos propres créations !

Welkom bij de Cookeo familie! Test honderden recepten gemaakt door Moulinex en alle Cookeo gebruikers. Deel ook je eigen creaties!

Benvenuti nella famiglia Cookeo! Prova centinaia di ricette create da Moulinex e da tutti gli utenti di Cookeo. Condividi anche le tue creazioni!

¡Bienvenido a la familia Cookeo! Prueba cientos de recetas creadas por Moulinex y todos los usuarios de Cookeo. ¡Comparte tus propias creaciones también!

Welcome to the Cookeo family! Try out hundreds of recipes created by Moulinex and all Cookeo users. Share your own creations too!



My Moulinex
Application



Moulinex
TikTok



Moulinex
Facebook



Moulinex
Instagram