

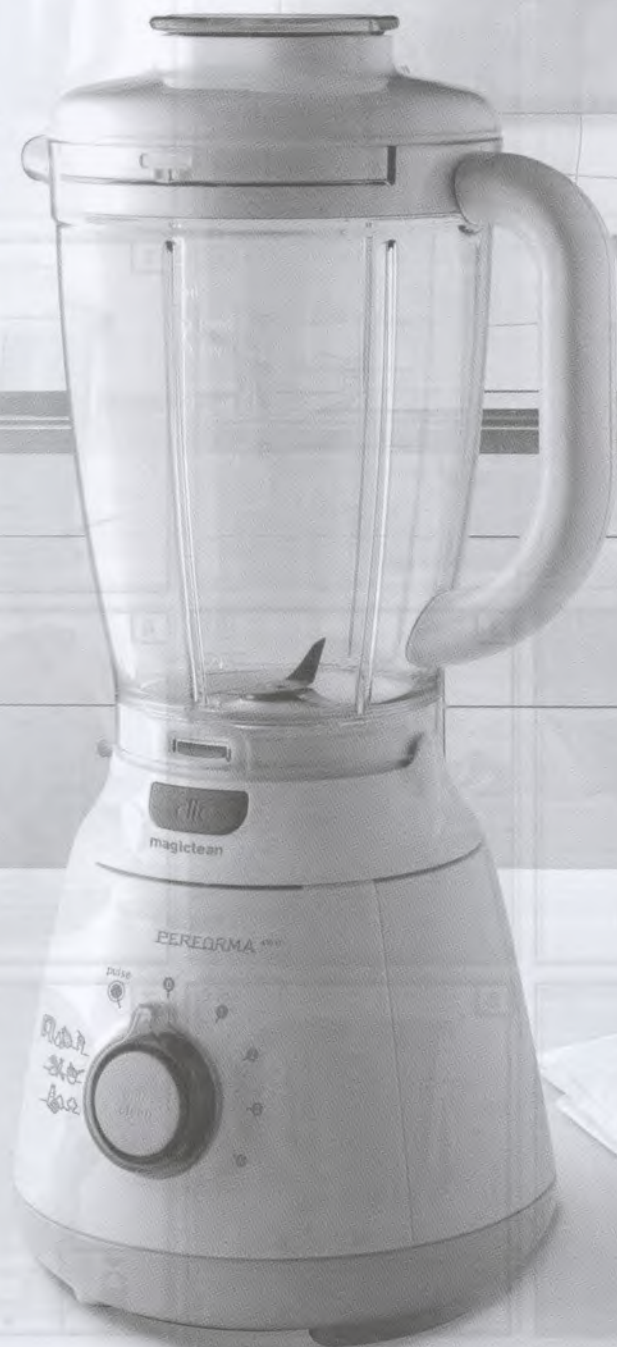
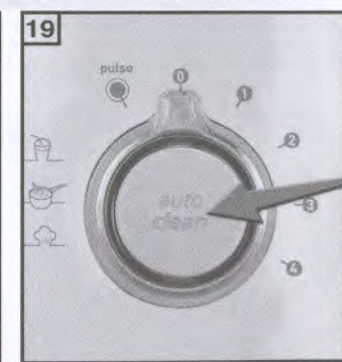
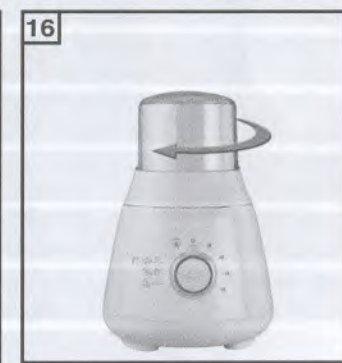
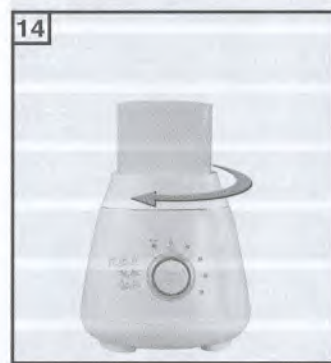
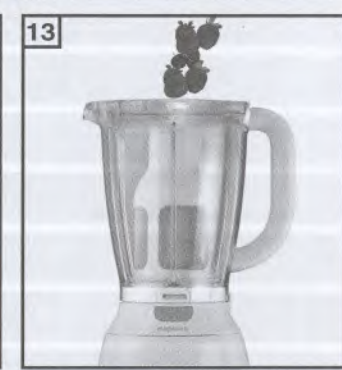
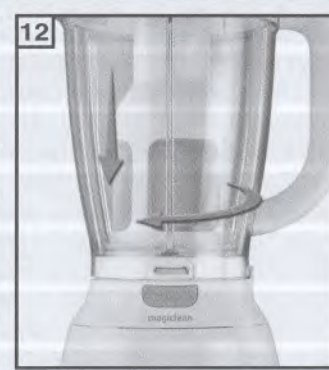
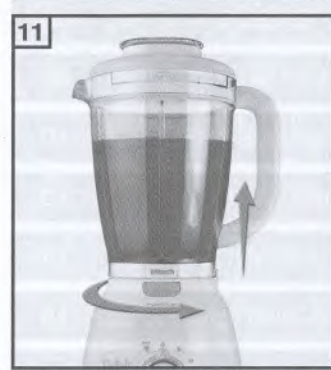
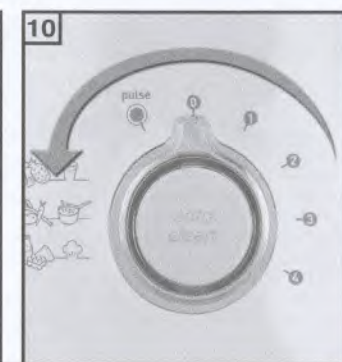
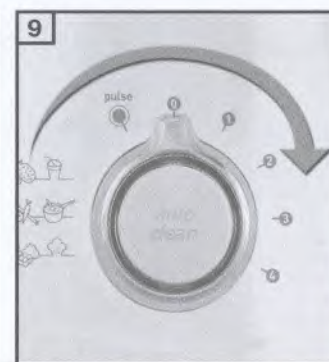
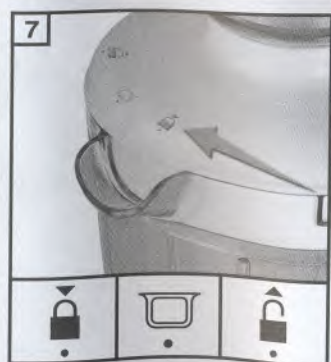


PERFORMA

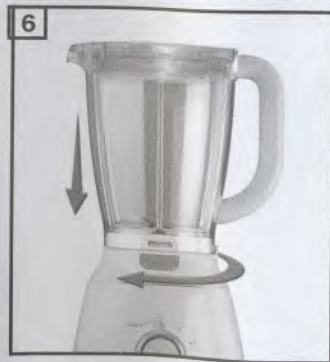

PERFORMA

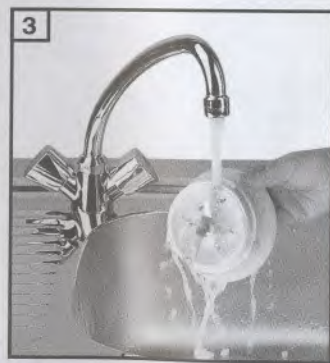

SIGURNOSNE PREPORUKE

Ponosimo se kvalitetom ovih aparata i brinemo se o sigurnosti njihovih korisnika. Stoga, prije prvog korištenja ovog aparata, pažljivo pročitajte ove preporuke i slijedite upute o korištenju ovog aparata. O njima ovisi besprijekoran rad vašeg aparata, vaša sigurnost te sigurnost drugih ljudi.

- Prije uključivanja ovog aparata u utičnicu za struju provjerite je li napon jednak onome navedenom na aparatu (120V, 127V, 220V ili drugi). Ako napon nije jednak, to može oštetiti aparat ili vas dovesti u opasnost.**
- Ovaj je aparat dizajniran i proizveden samo za korištenje u kućanstvima.** Njegovo stalno korištenje u komercijalne i profesionalne svrhe može uzrokovati preopterećenje i oštećenje aparata ili osobne ozljede. Korištenje aparata u takvim uvjetima poništava jamstvo i čini ga nevažećim.
- Kako biste izbjegli električne udare** aparatom nikada ne rukujte mokrim rukama ili na vlažnim ili mokrim površinama. Pazite da se električni dijelovi aparata ne smooče i nikada ih ne uranjajte u vodu.
- Kako bi se izbjegle nesreće aparatom nikada ne bi smjela rukovati djeca** ili osobe koje nisu upoznate s ovim uputama.
- Isključite aparat iz zidne utičnice kada ga ne koristite ili dok ga čistite.** Mala nepažnja može slučajno uključiti aparat i prouzročiti nezgode.
- Nemojte koristiti aparat nakon što je pao ili ako je došlo do bilo kakve vrste kvara.** Odnosite ga u ovlaštenu servisnu centar.
- Nemojte nikada koristiti ovaj aparat ako je kabel za napajanje ili utikač oštećen** kako biste izbjegli nezgode poput električnih udara, kratkih spojeva, opeklima ili čak i požara. Nabavu i zamjenu kabela za napajanje mora izvršiti ovlaštena servisna centar.
- Nikada nemojte sami pokušavati rastaviti ili popraviti aparat** ili ga dati nekvalificiranim osobama tako da možete sačuvati jamstvo na aparat i izbjeći tehničke probleme. Odnosite ga u ovlaštenu servisnu centar.
- Nemojte ostaviti kabel za napajanje da visi preko ruba stola ili pulta** ili da dodiruje vruće površine tako da se ne bi oštetila izolacija i uzrokovali tehnički problemi i nezgode.
- Nemojte nikada premješati aparat ili ga isključivati povlačenjem kabela za napajanje** da ne biste pokvarili dobar rad aparata i da izbjegnute moguće nezgode.
- Korištenje dijelova ili nastavaka koji nisu tvornički originalni** može uzrokovati osobne ozljede, oštetiti aparat ili uzrokovati njegov kvar kao i poništiti jamstvo na aparat.
- Pri uključivanju ili isključivanju aparata provjerite nisu li vam prsti u kontaktu s priključcima utikača** kako biste izbjegli električni udar.

- Nemojte aparat ostavljati uključenim ili spojenim na zidnu utičnicu dok se ne nalazite u blizini.** Čak i na nekoliko trenutaka, pogotovo kad se u blizini nalaze djeca.
- Nemojte na istu zidnu utičnicu pomoću adaptera ili produžnih kabela priključivati drugu opremu** kako biste izbjegli preopterećenja napona koja bi mogla dovesti do oštećenja komponenti i mogućih nezgoda.

UPOZNAVANJE S APARATOM

- Mjerica
- Poklopac posude
- Plastična mjerna posuda (1,6 L)
- Osovina noževa s funkcijom Magiclean
- Kućiste motora
- Gumb s 4 brzine i funkcija Pulse (impulsni rad)
- Gumb za samočišćenje
- Nastavak za filtar (ovisno o modelu)
- Nastavak za sjeckanje / mljevenje (ovisno o modelu)

UPUTE ZA RAD

Prije nego aparat počnete koristiti prvi put potrebno je oprati posudu, poklopac, mjericu te osovinu noževa.

- Pritisnite gumb Magiclean CLIC (slika 1) i izvadite osovinu noževa (slika 2). Pažljivo je očistite (slika 3).
- Za vraćanje noževa na njihovo mjesto prvo u posudu stavite stražnji dio (slika 4). Zatim čvrsto pritisnite prednji dio dok ne začujete "klik" (slika 5). Ako posuda i noževi nisu ispravno postavljeni sigurnosni sustav neće dopustiti uključivanje miješalice.
- Stavite posudu preko kućišta motora. Okrenite je u smjeru kazaljke na satu dok ne začujete "klik". Miješalica je spremna za upotrebu (slika 6).
- Stavite sastojke u posudu.
- Stavite poklopac okrećući ga u smjeru kazaljke na satu. Poklopač ima 3 položaja:
 - Zaključano za rad (slika 7a)
 - Otvoreno za serviranje bez skidanja poklopca (slika 7b)
 - Otključano za vađenje iz posude (slika 7c)
- Prije uključivanja uvijek provjerite je li poklopac u položaju zaključano (slika 7a). Miješalica je spremna za rad (slika 8).
- Odaberite brzinu okretanjem gumba u smjeru kazaljke na satu (slika 9) ili odaberite funkciju Pulse (impulsni rad) okretanjem gumba u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu (slika 10). Kad se gumb otpusti iz položaja Pulse (impulsni rad) gumb se automatski vraća u položaj "0".
- Okrenite posudu u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu kako biste je otključali s kućišta motora (slika 11).
- Okrenite poklopac u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu kako biste ga otključali (slika 7c) i poslužili je.

SAVJET ! Za optimalno miješanje u svim receptima uvijek započnite s funkcijom Pulse prije nego upotrijebite brzinu.

UPUTE ZA RAD ZA NASTAVAK ZA FILTAR

Filtar služi za jednostavnu pripremu ukusnih voćnih sokova. Napravljene je za pripremu soka izravno u posudi miješalice odvajajući pulpu i sjemenke.

Prije korištenja aparata prvi put filtar je potrebno oprati.

- S noževima ispravno postavljenim u posudu, postavite filtar unutar posude i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu dok nije zaključan na dnu posude (slika 12).
- Stavite sastojke unutar filtra i dodajte vodu ili bilo koju drugu tekućinu (slika 13).
- Stavite poklopac na posudu okrećući ga u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaključa (slika 7a). Stavite mjericu na poklopac.
- Zaključajte posudu na kućište motora i uključite miješalicu.
- Okrenite posudu u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu otključavajući ga s kućišta motora. Stavite poklopac u položaj za serviranje (slika 7b). Vaš je sok spreman za serviranje.

SAVJETI !

- Za dodavanje tekućine ili sastojaka tijekom rada samo skinite mjericu s poklopca i dodajte izravno u filtar.
- Za optimalno cijeđenje voća u filtru uvijek na kraju 2 ili 3 puta koristite funkciju Pulse (impulsni rad).

UPUTE ZA RAD ZA NASTAVAK ZA SJECKANJE I MLJEVENJE

Nastavak za sjeckanje / mljevenje može se koristiti za sjeckanje, ribanje i mljevenje.

Prije nego aparat počnete koristiti prvi put potrebno je nastavak za sjeckanje / mljevenje, poklopac i noževe oprati.

- Stavite nastavak za sjeckanje / mljevenje na kućište motora i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu dok ne začujete "klik" (slika 14). Nastavak za sjeckanje / mljevenje sad je ispravno postavljen.
- Postavite noževa na nastavak za sjeckanje / mljevenje stavljajući ih odozgo (slika 15).
- Dodajte sastojke slijedeći niže navedenu tablicu.
- Stavite poklopac na nastavak za sjeckanje / mljevenje i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu dok ne začujete "klik" (slika 16).
- Koristite funkciju Pulse (impulsni rad) okrećući gumb u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu (slika 10). Kad se gumb otpusti iz funkcije Pulse (impulsni rad) automatski se vraća u položaj "0".
Tablicu sa sastojcima potrebno je slijediti kako bi se osiguralo ispravno korištenje funkcije Pulse (impulsni rad).

- Za otpuštanje poklopca jednostavno ga okrenite u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu. Zatim uklonite noževe (slika 17).
- Okrenite nastavak za sjeckanje / mljevenje u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu i skinite ga s kućišta motora (slika 18). Izlijte hranu.

Sastojci	Preporučena količina	Priprema	Vrijeme
Meso	100 g	Izrezati na komade	5 sekundi
Riba / Šunka	150 g	Izrezati na komade	4 sekunde
Tvrdo kuhano jaje	4	Izrezati na komade	4 sekunde
Tvrđi sir	100 g	Izrezati na komade	10 sekundi
Čokolada/Kokos	100 g	Razlomiti u komade	10 sekundi
Orašasto voće	150 g	Očistiti	10 sekundi
Češnjak	100 g	Oguljati češnji	12 sekundi
Luk	150 g	Izrezati na komade	8 sekundi
Celer	80 g	Izrezati na komade	12 sekundi
Paršun	20 g	Cijeli	8 sekundi

SAVJETI!

- S nastavkom za sjeckanje / mljevenje nikada nemojte koristiti postavke brzine. Koristite samo funkciju Pulse (impulсни rad), nakratko, kako biste imali bolju kontrolu nad radom aparata.
- Prije rada provjerite je li nastavak za sjeckanje / mljevenje ispravno pričvršćen na kućište motora.
- Nemojte nastavak za sjeckanje / mljevenje uključivati kad je prazan kako biste izbjegli njegovo oštećivanje.
- Noževi su oštri. Pažljivo s njima rukujte posebno kad ih skidate s nastavka za sjeckanje / mljevenje, kad ih čistite ili kad praznite nastavak za sjeckanje / mljevenje.
- U nastavku za sjeckanje / mljevenje nemojte prerađivati tekućine, rajčice ili sočnu hranu kako biste izbjegli curenje.

ČIŠĆENJE

- Kako ne biste oštetili uređaj ili prouzročili kvarove, nikada ga nemojte prati u perilici suđa.
- Kućište motora može se čistiti samo vlažnom krpom.

MAGICLEAN

Za potpuno i jednostavno čišćenje vaša miješalica ima ekskluzivni sustav Magiclean. Nakon otpuštanja posude s kućišta motora (slika 11), pritisnite gumb Magiclean da odvojite osovinu noževa od posude (slike 1 i 2).

Za vraćanje noževa na njihovo mjesto prvo u posudu stavite stražnji dio (slika 4). Zatim čvrsto pritisnite prednji dio dok ne začujete "klik" (slika 5). Ako posuda i osovina noževa nisu ispravno postavljeni sigurnosni sustav neće dopustiti uključivanje miješalice.

SAMOČIŠĆENJE

Funkcija Autoclean (Samočišćenje) omogućava brzo čišćenje posude bez vađenja osovine noževa. Stavite vodu sa sredstvom za čišćenje u posudu do oznake 500 ml, zaključajte poklopac i pritisnite gumb Autoclean (Samočišćenje) (slika 19). Za jako prljavu posudu preporuča se korištenje vruće vode i ponavljanje operacije dok čišćenje nije gotovo. Isperite vodom iz slavine da sasvim uklonite sredstvo za čišćenje.

FILTAR

Filtar perite spužvom i vodom iz slavine, s ili bez sredstva za čišćenje.

NASTAVAK ZA SJECKANJE / MLJEVENJE

Nastavak za sjeckanje / mljevenje, poklopac i noževi mogu se prati spužvom i vodom iz slavine, s ili bez sredstva za čišćenje.

POZOR

- Posudu miješalice nemojte puniti do vrha i nemojte miješati vruće tekućine ili hranu na temperaturi višoj od 80°C. Na ovoj temperaturi tekućina ne vrije, ali proizvodi znatnu količinu pare. Kad miješate vruće sastojke, nemojte na posudi premašivati oznaku 1,250 ml. Uvijek započnite s funkcijom Pulse (impulсни rad), barem dva puta. Zatim odaberite željenu brzinu. Ovak je postupak najsigurniji u trenutku kada para izlazi iz posude. Držite ruke i ostale izložene dijelove tijela podalje od poklopca kako biste spriječili moguće nezgode poput opekline.

- Nemojte puniti posudu iznad oznake 1,600 ml.
- Poklopac posude miješalice treba ostati na posudi dok aparat radi.
- Nikada ne uključujte aparat kada je posuda prazna i nemojte skidati poklopac s posude dok se noževi nisu sasvim zaustavili.
- Noževi su oštri i s njima treba pažljivo rukovati kako bi se izbjegle ozbiljne nesreće.
- Nemojte dirati noževe ili u posudu stavljati bilo kakav pribor (noževe, žlice, vilice, itd.) dok je aparat uključen kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili nekoga drugog ili oštećivanje aparata. Spatula se može koristiti samo kad je aparat isključen iz struje, a noževi se više ne okreću.
- Provjerite je li izbornik brzine u položaju "0" (isključen) prije uključivanja aparata.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije nego posudu odnesete u ovlaštenu servisni centar provjerite u niže navedenoj tablici može li se problem riješiti.

Problem	Mogući uzroci	Rješenja
Aparat se ne uključuje	U utičnici nema struje.	Uključite aparat u drugu utičnicu istog napona
	Posuda / nastavak za sjeckanje / mljevenje nije ispravno pričvršćen na kućište motora	Ponovite sastavljanje dok ne začujete "klik"
	Osovina noževa nije ispravno zaključana u posudi.	Ponovite sastavljanje dok ne začujete "klik"
Prekomjerno vibriranje	Aparat nije stavljen na ravnu površinu.	Stavite aparat na ravnu površinu.
Prekomjerna buka	Posuda nije ispravno postavljena na kućište motora.	Ispravite položaj
Curenje iz poklopca	Previse sastojaka.	Nemojte posudu puniti iznad uporabnog kapaciteta (1,6 L).
Noževi se ne rotiraju glatko	Komadići hrane su preveliki ili su pretvrđi.	Smanjite veličinu ili količinu hrane.