




KRUPS

PICCOLO

**MANUALUL
UTILIZATORULUI**

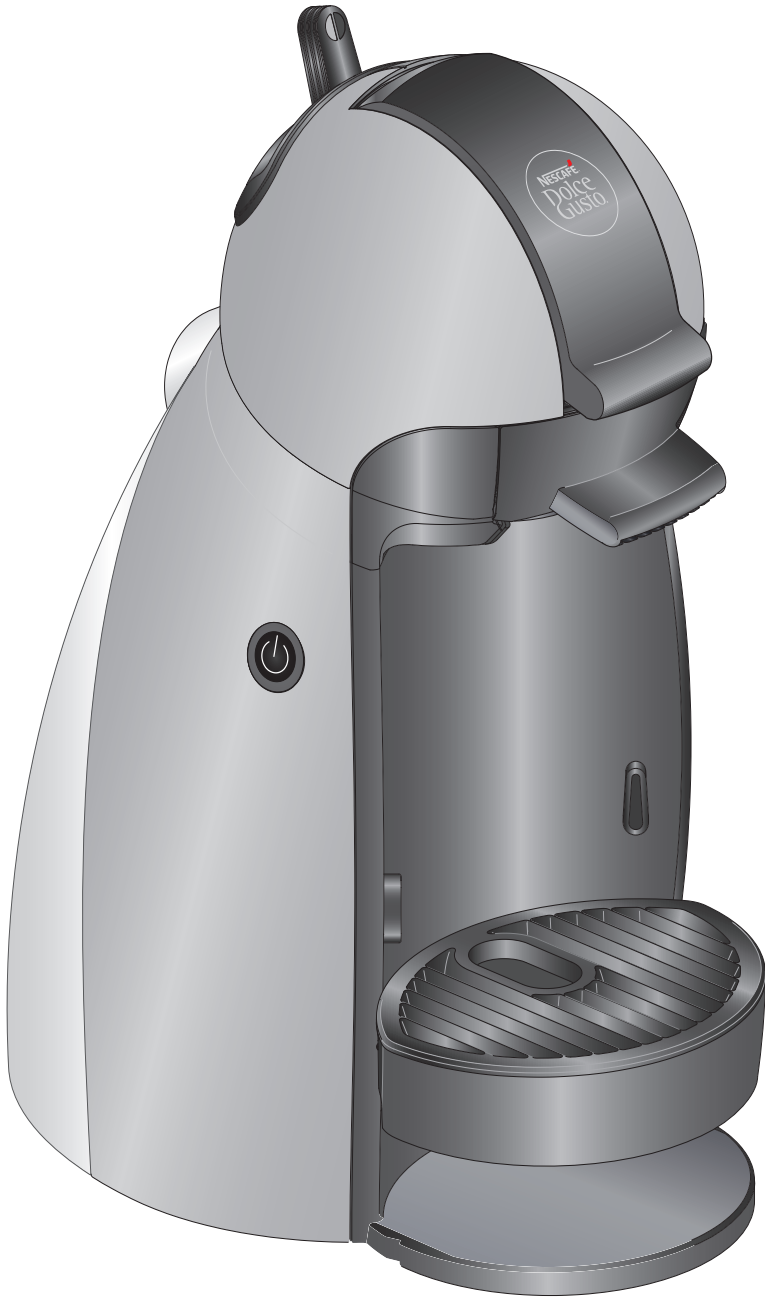



CUPRINS

1. MĂSURI DE SIGURANȚĂ.....	3
2. PREZENTARE GENERALĂ APARAT.....	5
3. EXEMPLE DE BĂUTURI.....	6
4. RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ.....	7
5. PRIMA UTILIZARE.....	8
6. PREGĂTIREA UNEI BĂUTURI.....	9
6.1 O CAPSULĂ (DE EX. LUNGO)	9
6.2 DOUĂ CAPSULE (DE EX. CAPPUCCINO)	10
7. CURĂȚARE.....	12
8. DETARTRARE CEL PUȚIN O DATĂ LA 3-4 LUNI.....	13
9. DEPANAREA.....	15
9.1 PICTOGRAMA PORNIT/OPRIT A TRECUT PE CULOAREA PORTOCALIE	15
9.2 NU CURGE LICHIDUL - NU ESTE APĂ?	15
9.3 NU CURGE LICHIDUL - ESTE BLOCAT(Ă) INJECTORUL/CAPSULA?	16
9.4 DIVERSE	17

1. MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Citiți toate instrucțiunile și păstrați aceste instrucțiuni de siguranță. Orice utilizare necorespunzătoare poate genera un potențial de vătămări corporale.
2. Conectați aparatul numai la o priză cu împământare. Tensiunea rețelei trebuie să coincidă cu tensiunea inscripționată pe plăcuța cu date tehnice ale aparatului. Utilizarea unei conexiuni incorecte poate fi periculoasă și conduce la anularea garanției.
3. Acest aparat este proiectat numai pentru uz casnic. Nu este destinat utilizării în următoarele scopuri, iar garanția nu se aplică pentru:
 - zonele de bucătărie pentru personalul atelierelor, birourilor și altor unități de lucru;
 - ferme;
 - de către clienții hotelurilor, motelurilor și altor unități rezidențiale;
 - unitățile de cazare și de alimentație publică;
4. Acest aparat electrocasnic este menit pentru utilizarea casnică, în cadrul locuinței, doar la o altitudine sub 3400 m.
5. În cazul utilizării necorespunzătoare sau a nerespectării instrucțiunilor, producătorul este exonerat de orice răspundere și garanția poate fi anulată.
6. Recomandăm utilizarea capsulelor NESCAFÉ® Dolce Gusto® proiectate și testate pentru aparatul NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Au fost proiectate pentru a fi utilizate împreună, aceasta asigurând calitatea recunoscută a NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Fiecare capsulă este creată pentru a prepara cafeaua potrivită și nu poate fi reutilizată.
7. Nu îndepărtați manual capsulele fierbinți. Utilizați întotdeauna mânerul suportului capsulei pentru îndepărtarea capsulelor folosite.
8. Utilizați aparatul pe o suprafață plată, stabilă, rezistentă la căldură, departe de orice sursă de căldură sau sursă de apă. Atunci când este utilizat aparatul nu trebuie plasat într-un dulap.
9. Pentru a asigura protecția împotriva incendiilor, electrocutării și rănirii persoanelor, nu scufundați cablul de alimentare, ștecherul ori aparatul în apă sau alte lichide. Evitați stropirea ștecherului. Nu atingeți niciodată cablul de alimentare cu mâinile ude. Nu umpleți rezervorul de apă peste nivelul maxim admis.
10. În caz de urgență, scoateți imediat ștecherul din priza de alimentare.
11. Se impune supravegherea strictă în cazul în care aparatul este utilizat în apropierea copiilor. Nu lăsați la îndemâna copiilor aparatul / cablul de alimentare / suportul capsulei. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când preparați o băutură.
12. Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență sau de cunoștințe, dacă nu sunt supravegheate sau instruite asupra utilizării aparatului de către persoana care răspunde de siguranța acestora. Persoanele cu capacitate de înțelegere limitată sau cele care nu înțeleg modul de funcționare și de utilizare a acestui aparat, mai întâi vor citi atent și vor înțelege conținutul acestui manual de utilizare, și dacă este cazul, vor primi o îndrumare suplimentară de la persoana care răspunde de siguranța lor.
13. Nu utilizați aparatul fără tăvița pentru picături și fără grilajul acesteia, doar dacă folosiți o cană foarte înaltă. Nu utilizați aparatul pentru a prepara apă caldă.
14. Din motive de sănătate, umpleți întotdeauna rezervorul de apă numai cu apă potabilă proaspătă.
15. După utilizarea aparatului, îndepărtați întotdeauna capsula și curățați suportul capsulei. Goliți și curățați tăvița pentru picături și compartimentul pentru capsule în fiecare zi. Utilizatorii alergici la produsele lactate: Clătiți aparatul în conformitate cu procedura de spălare.
16. După utilizare, suprafața elementului de încălzire rămâne fierbinte, iar carcasa de plastic poate fi simțită caldă la atingere timp de câteva minute, după utilizare.
17. Scoateți aparatul din priză în cazul în care nu-l utilizați.
18. Scoateți aparatul din priză înainte de a-l curăța. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-i monta sau demonta accesoriile sau înainte de a-l curăța. Nu curățați niciodată aparatul cu apă și nu-l introduceți niciodată în lichid. Nu curățați niciodată aparatul cu apă de la robinet. Nu folosiți niciodată detergenți pentru a curăța aparatul. Curățați aparatul folosind numai un burete / o perie moale. Rezervorul de apă trebuie curățat cu o perie adecvată pentru produsele alimentare.
19. Nu întoarceți aparatul cu susul în jos.
20. În cazul în care plecați pentru o perioadă de timp îndelungată, de exemplu, în concediu etc., aparatul trebuie golit, curățat și scos din priză. Clătiți-l înainte de reutilizare. Efectuați întregul ciclu de clătire înainte de a reutiliza aparatul.
21. Nu opriți aparatul în timp ce se desfășoară procesul de detartrare. Clătiți rezervorul de apă și curățați aparatul pentru a îndepărta orice reziduuri ale agentului detartrant.
22. Orice operațiune de curățare și întreținere, diferită de cele uzuale, va fi efectuată de centrele de service agréate de NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Nu demontați aparatul și nu introduceți nimic în orificiile acestuia.
23. În cazul în care aparatul este utilizat intens, fără a i se acorda un timp de răcire suficient, aparatul se va opri temporar din funcțiune, iar indicatorul de culoare roșie va lumina intermitent. Acest fapt se petrece pentru a vă proteja aparatul de supraîncălzire. Opriți aparatul timp de 20 de minute pentru a-l lăsa să se răcească.
24. Nu utilizați un aparat care are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorat. Pentru a evita orice pericol, în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul acestuia de service sau alte persoane cu calificare similară. Nu utilizați un aparat care

- funcționează anormal sau care a fost deteriorat în vreun fel. Scoateți imediat cablul de alimentare din priză. Returnați aparatul deteriorat la cel mai apropiat centru de service autorizat agreat de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
25. Folosirea unor accesorii nerecomandate de către producătorul aparatului poate conduce la incendii, electrocutări sau rănirea persoanelor.
 26. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a tejghelei, ori să se atingă de suprafețe fierbinți sau muchii ascuțite. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne (risc de împiedicare). Nu atingeți niciodată cablul de alimentare dacă aveți mâinile ude.
 27. Nu așezați aparatul pe sau în apropierea unui arzător electric sau cu gaz, ori într-un cuptor încălzit.
 28. Pentru a deconecta aparatul, opriți-l și apoi scoateți ștecherul din priza de alimentare. Nu trageți de cablul de alimentare pentru a deconecta aparatul.
 29. Introduceți întotdeauna suportul capsulei în aparat pentru a prepara o băutură. Nu îndepărtați suportul capsulei înainte ca lumina intermitentă a indicatorului să se oprească. Aparatul nu funcționează în cazul în care suportul capsulei nu este inserat.
 30. Aparatele echipate cu o manetă de blocare: vă puteți opări dacă maneta de blocare este deschisă în timpul ciclurilor de preparare a băuturii. Nu trageți maneta de blocare înainte de oprirea iluminării intermitente a luminilor aparatului.
 31. Nu puneți degetele sub duză în timpul procesului de preparare a băuturii.
 32. Nu atingeți injectorul de la partea superioară a aparatului.
 33. Nu transportați niciodată aparatul ținându-l de partea superioară.
 34. Suportul capsulei este echipat cu un magnet permanent. Evitați amplasarea suportului capsulei lângă aparate sau obiecte care se pot deteriora prin magnetizare, de ex., cărți de credit, unități USB și alte dispozitive informatice, casete video, televizoare sau monitoare de calculator cu tub catodic, ceasuri mecanice, aparate auditive și boxe.
 35. Pacienții cu stimulatoare cardiace sau defibrilatoare: Nu țineți suportul pentru capsule direct deasupra stimulatorului cardiac sau defibrilatorului.
 36. În cazul în care ștecherul aparatului nu se potrivește cu priza de alimentare, acesta trebuie înlocuit cu unul adecvat de către un centru de service autorizat NESCAFÉ® Dolce Gusto® linie telefonică directă.
 37. Ambalajul este realizat din materiale reciclabile. Pentru informații suplimentare privind programele de reciclare, contactați consiliul / autoritatea locală. Aparatul dumneavoastră conține materiale valoroase care pot fi recuperate sau reciclate.
 38. Pentru instrucțiuni suplimentare asupra modului de utilizare a aparatului casnic consultați manualul de utilizare pe www.dolce-gusto.com sau apelați numărul telefonic direct NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
 39. Vă aducem la cunoștință că aparatul consumă curent electric (0,4 W/h) chiar și atunci când se află în modul ecologic.
 40. Nu lăsați aparatul și cablul său la îndemâna copiilor sub 8 ani. Copii nu trebuie să se joace cu acest produs.
 41. Acest aparat poate fi utilizat de copiii de peste 8 ani sau de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență, dacă sunt supravegheate sau instruite asupra utilizării aparatului într-o manieră sigură și dacă înțeleg pericolele implicate.
 42. Curățarea și mentenanța nu vor fi realizate de către copii decât dacă au peste 8 ani și sunt supravegheați.



Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu îndepărtați carcasa. Aparatul nu conține părți reparabile de către utilizator. Reparațiile vor fi efectuate doar de personal de service, calificat!

NUMAI PENTRU PIEȚELE EUROPENE:

Gândiți-vă la mediul înconjurător!




Aparatul dumneavoastră conține materiale valoroase care pot fi recuperate sau reciclate.



Lăsați-l la un centru de colectare a deșeurilor sau la un centru de service autorizat unde va avea loc eliminarea în mod adecvat. Directiva europeană 2012/19/UE privitoare la echipamentele electrice și electronice (WEEE) prevede că aparatele electrocasnice uzate nu pot fi eliminate sub formă de deșeuri casnice nesortate. Aparatele electrocasnice vechi trebuie colectate separat pentru a optimiza sortarea și reciclarea componentelor și pentru a reduce impactul asupra sănătății oamenilor și mediului.

Garanția nu acoperă aparatele care nu funcționează sau nu funcționează corespunzător din cauză că nu au fost corect utilizate și/sau detartrate.

2. PREZENTARE GENERALĂ APARAT

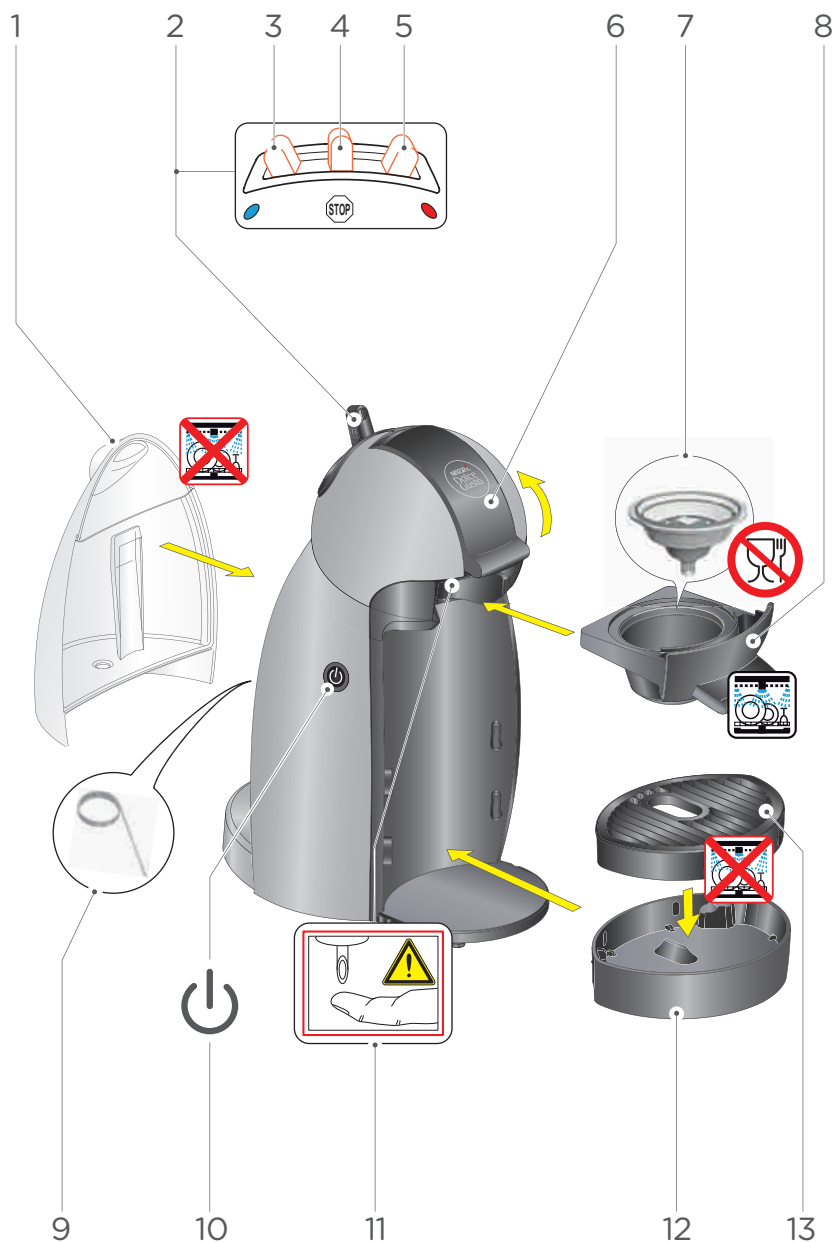

1. Rezervorul de apă
2. Selector pentru bauturi calde sau reci
3. Rece
4. Stop
5. Fierbinte
6. Manetă de blocare
7. Dispozitivul de clătire
8. Suport capsulă
9. Ac de curățare
10. Întrerupător / Semnal de detartrare / Semnal de eroare
11. Injector
12. Tăviță pentru picături
13. Grilă pentru picături

MOD ECONOMIC:

După 5 minute de neutilizare.




DATE TEHNICE

- RO: 220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W
- max. 15 bar
- 0,6 L
- ~2,4 kg
- 5-45 °C
41-113 °F
- A = 15,9 cm
B = 28,7 cm
C = 22 cm




3. EXEMPLE DE BĂUTURI



Reglați tava de picurare

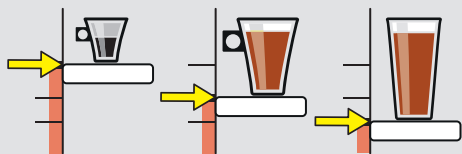

Alegeți fierbinte sau rece

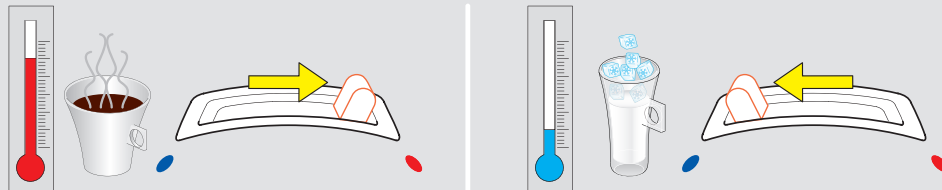

ESPRESSO

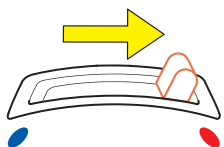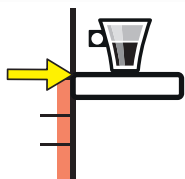

35 ml
Ristretto





50 ml
Espresso
Espresso Intenso

CAPPUCCINO



① + ②

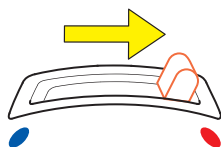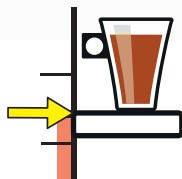

200 ml





40 ml

= 240 ml

CHOCOCINO



① + ②

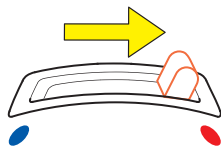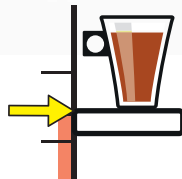

100 ml





110 ml

= 210 ml

CAPPUCCINO ICE



① + ②

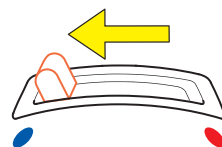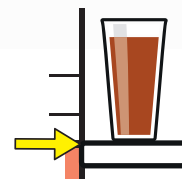

30g




125 ml




85 ml

= 240 ml


4. RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

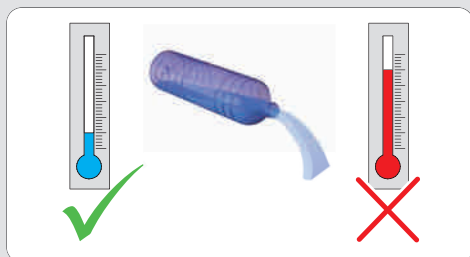

- ⚠ Nu adăugați niciodată apă fierbinte în rezervorul de apă!
- ⚠ Pentru clătire și pentru pregătirea băuturii folosiți doar apă potabilă.

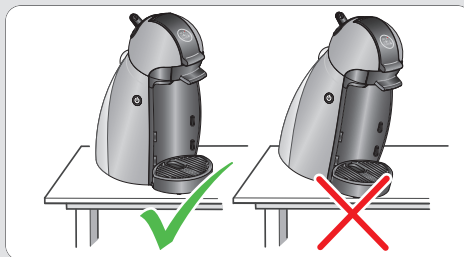

- ⚠ Mențineți întotdeauna aparatul în poziție verticală!

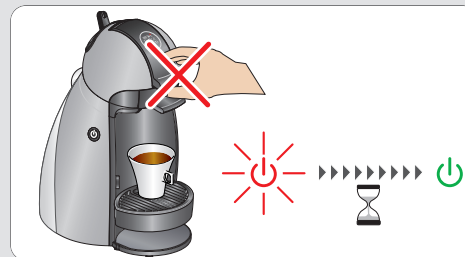


- ⚠ După terminarea pregătirii întrerupătorul luminează intermitent în culoarea roșie timp de aproximativ 5 secunde. Nu deschideți maneta de blocare în acest timp!




- ⚠ Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude. Nu atingeți aparatul cu mâinile ude!




- ⚠ Nu utilizați niciodată un burete ud. Folosiți doar o cârpă moale și puțin umedă pentru a curăța partea superioară a aparatului.

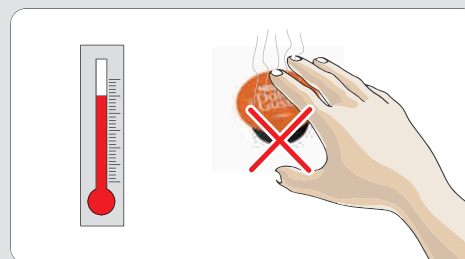


- ⚠ Nu atingeți capsulele folosite după prepararea băuturii! Suprafața fierbinte, risc de arsuri!

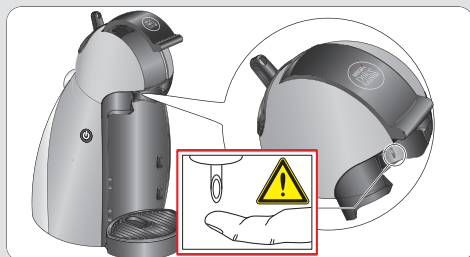

- ⚠ Nu atingeți niciodată injectorul cu suprafața degetelor!

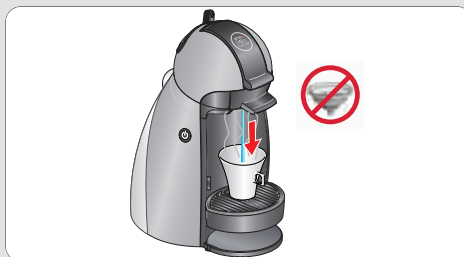


- ⚠ Nu utilizați dispozitivul de clătire pentru pregătirea ceaiului sau apei calde.

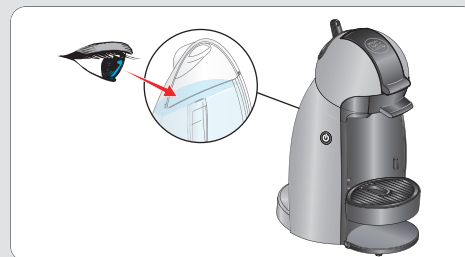


- ⚠ Dacă sunteți plecați timp de peste 2 zile (în vacanță, etc.), aparatul trebuie golit, curățat și scos din priză. Înainte de reutilizare clătiți aparatul în conformitate cu instrucțiunile din 7. „Curățare” de la pagina 12, începând cu pasul 4 până la pasul 8.


5. PRIMA UTILIZARE

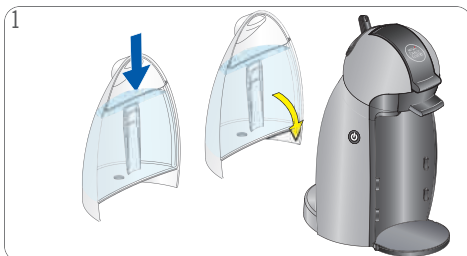


Clătiți rezervorul cu apă potabilă. Umpleți rezervorul cu apă potabilă. Introduceți rezervorul în aparat.

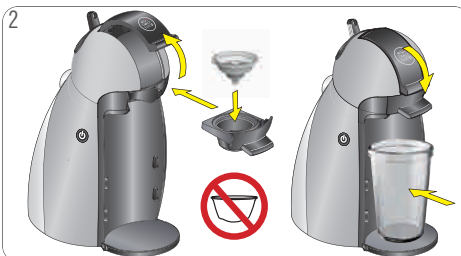


Deschideți mânerul de blocare. Asigurați-vă că dispozitivul de clătire se află în suportul capsulei și acesta se află în aparat. Închideți maneta de blocare. Poziționați un recipient mare și gol sub orificiul de scurgere al cafelei.

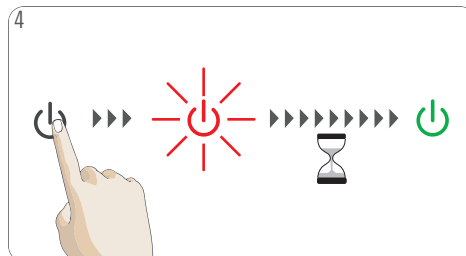


Porniți aparatul. Întrerupătorul începe să lumineze intermitent în culoarea roșie atunci când aparatul încălzește timp de aproximativ 40 secunde. După aceasta întrerupătorul luminează permanent în culoarea verde. Aparatul este pregătit de utilizare.

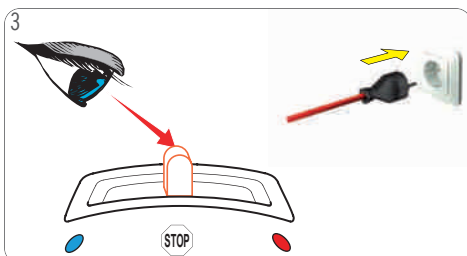


Asigurați-vă că pârghia de selectare este pe poziția „STOP”. Asigurați-vă că folosiți tensiunea corectă a rețelei după cum este precizat în 2. „PREZENTARE GENERALĂ APARAT” de la pagina 5. Conectați ștecherul la priza de alimentare.

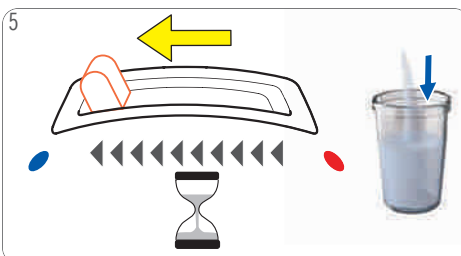


Deplasați selectorul pentru băuturi pe poziția „RECE”. Aparatul începe clătirea.

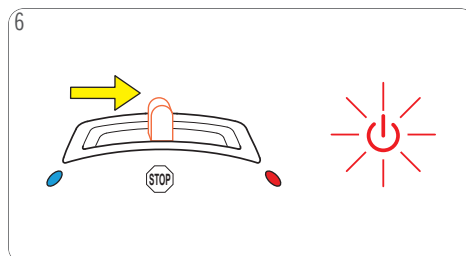


După aproximativ 60 secunde deplasați pârghia de selectare în poziția „STOP”. Aparatul oprește clătirea. Întrerupătorul luminează intermitent în culoarea roșie timp de aproximativ 5 secunde.

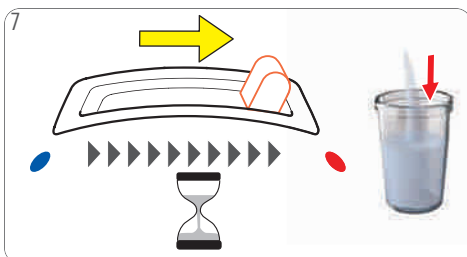

Deplasați selectorul pentru băuturi pe poziția „FIERBINTE”. Aparatul începe clătirea.

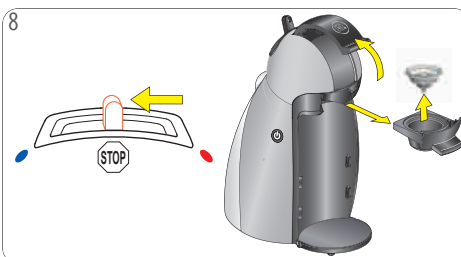


După aproximativ 60 secunde deplasați pârghia de selectare în poziția „STOP”. Deschideți mânerul de blocare. Scoateți suportul capsulei. Îndepărtați dispozitivul de clătire. Reintroduceți suportul capsulei.

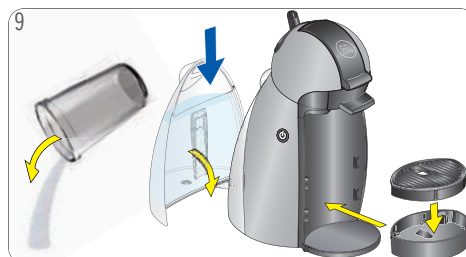


Goliți recipientul. Umpleți rezervorul cu apă potabilă. Introduceți rezervorul în aparat. Așezați grila de picurare pe tava de picurare. Apoi introduceți tava de picurare.

6. PREGĂTIREA UNEI BĂUTURI


6.1 O CAPSULĂ (DE EX. LUNGO)

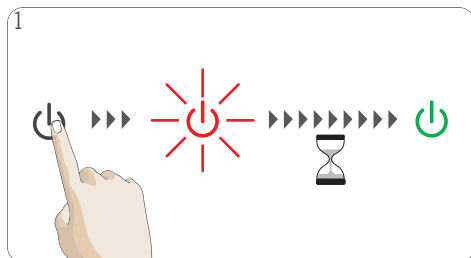


Verificați dacă există destulă apă potabilă în rezervorul de apă. Porniți aparatul. Întrerupătorul începe să lumineze intermitent în culoarea roșie atunci când aparatul încălzește timp de aproximativ 40 secunde. După aceasta întrerupătorul luminează permanent în culoarea verde. Aparatul este pregătit de utilizare.

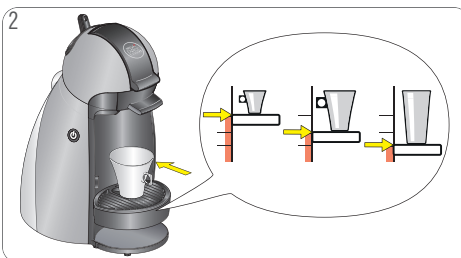


Reglați poziția tăvii de picurare. Așezați cana de mărime potrivită pe tava de picurare. Consultați punctul 3. „EXEMPLE DE BĂUTURI” sau pachetul.

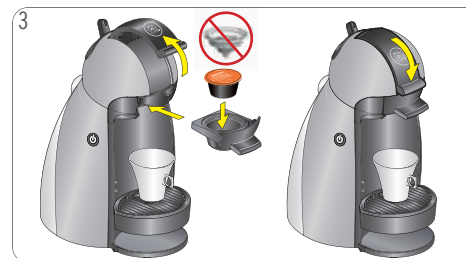


Deschideți mânerul de blocare. Scoateți suportul capsulei. Asigurați-vă că dispozitivul de clătire nu este înăuntru. Introduceți capsula în suportul pentru capsule. Introduceți-l înapoi în aparat. Închideți maneta de blocare.

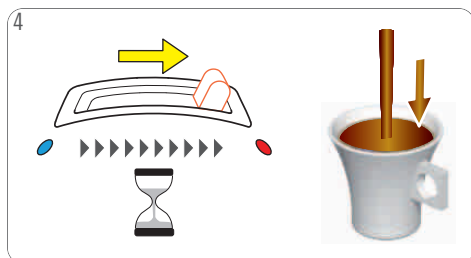

Aduceți selectorul pe poziția „FIERBINTÉ” sau „RECE” după cum se recomandă pe ambalajul capsulelor. Începe pregătirea băuturii.

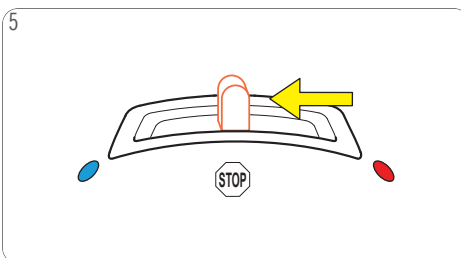


Rămâneți lângă aparat pe parcursul pregătirii băuturii! După atingerea nivelului dorit deplasați pârghia de selectare pe poziția „STOP”. Aparatul oprește procesul de preparare.

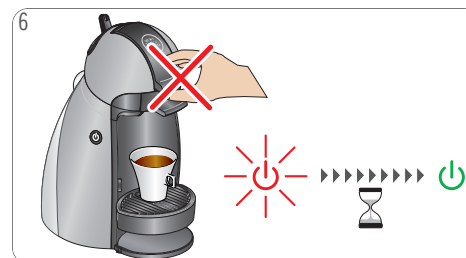


După terminarea pregătirii întrerupătorul luminează intermitent în culoarea roșie timp de aproximativ 5 secunde. **Nu deschideți maneta de blocare în acest timp!**



După terminarea extracției scoateți cana din tava de picurare.

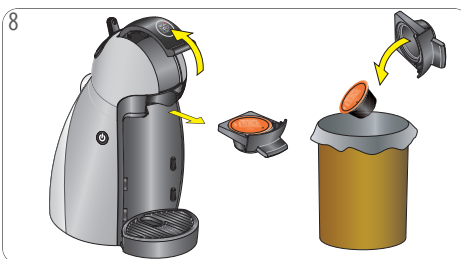


Deschideți mânerul de blocare. Scoateți suportul capsulei. Îndepărtați capsula folosită. Puneți capsula folosită în găleata de gunoi.

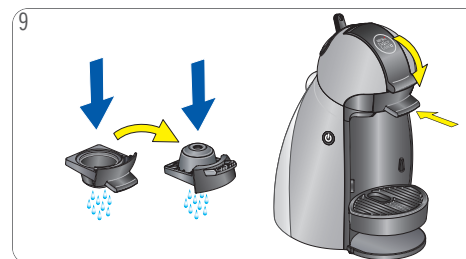


Clătiți suportul de capsule cu apă potabilă, pe ambele părți. Uscați suportul capsulei. Introduceți-l înapoi în aparat. Savurați-vă băutura!

6. PREGĂTIREA UNEI BĂUTURI


6.2 DOUĂ CAPSULE (DE EX. CAPPUCINO)

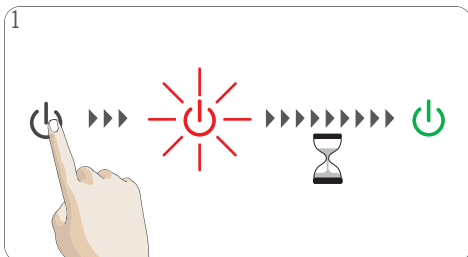


Verificați dacă există destulă apă potabilă în rezervorul de apă. Porniți aparatul. Întrerupătorul începe să lumineze intermitent în culoarea roșie atunci când aparatul încălzește timp de aproximativ 40 secunde. După aceasta întrerupătorul luminează permanent în culoarea verde. Aparatul este pregătit de utilizare.

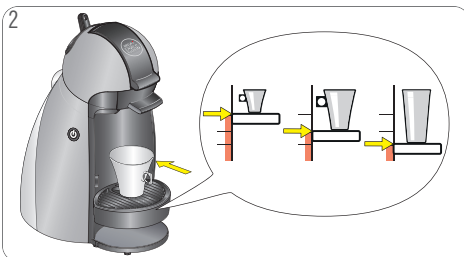


Reglați poziția tăvii de picurare. Așezați cana de mărime potrivită pe tava de picurare. Consultați punctul 3. „EXEMPLE DE BĂUTURI” sau pachetul.

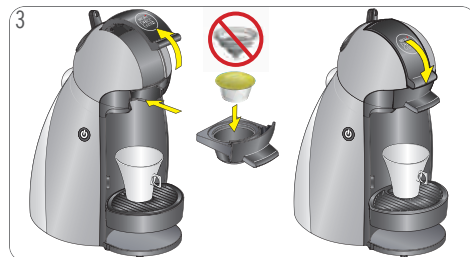


Deschideți mânerul de blocare. Scoateți suportul capsulei. Asigurați-vă că dispozitivul de clătire nu este înăuntru. Introduceți prima capsulă în suportul pentru capsule. Introduceți-l înapoi în aparat. Închideți maneta de blocare.

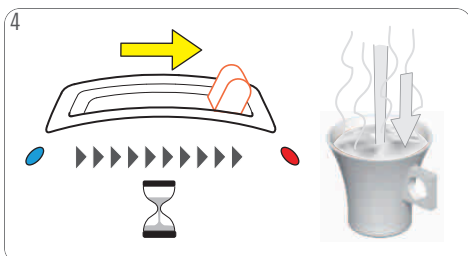


Aduceți selectorul pe poziția „FIERBINTÉ” sau „RECE” după cum se recomandă pe ambalajul capsulelor. Începe pregătirea băuturii.

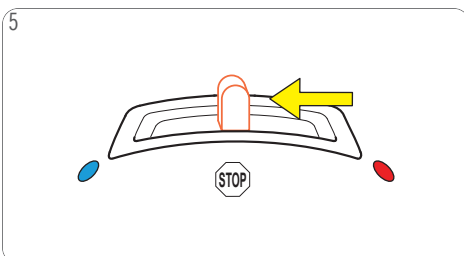


Rămâneți lângă aparat pe parcursul pregătirii băuturii! După atingerea nivelului dorit deplasați pârghia de selectare pe poziția „STOP”. Aparatul oprește procesul de preparare.

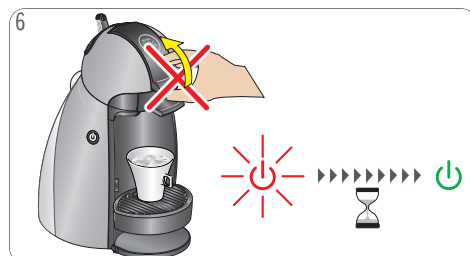


După terminarea pregătirii întrerupătorul luminează intermitent în culoarea roșie timp de aproximativ 5 secunde. **Nu deschideți maneta de blocare în acest timp!**

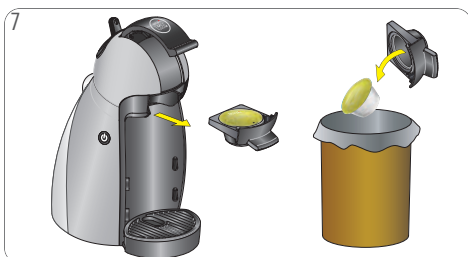

Deschideți mânerul de blocare. Scoateți suportul capsulei. Îndepărtați capsula folosită. Puneți capsula folosită în găleata de gunoi.

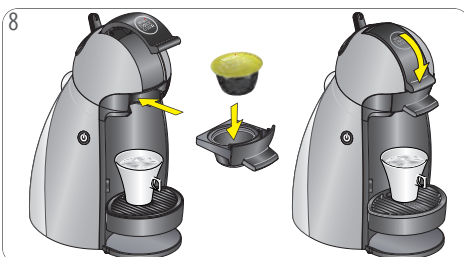


Introduceți a doua capsulă în suportul pentru capsule. Introduceți-l înapoi în aparat. Închideți maneta de blocare.

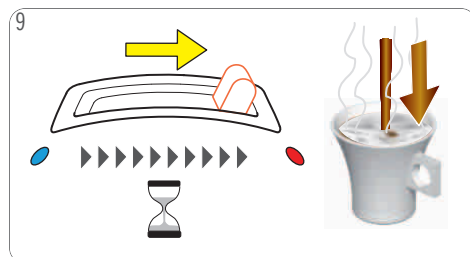


Aduceți selectorul pe poziția „FIERBINTÉ” sau „RECE” după cum se recomandă pe ambalajul capsulelor. Începe pregătirea băuturii.

6. PREGĂTIREA UNEI BĂUTURI

6.2 DOUĂ CAPSULE (DE EX. CAPPUCCINO)

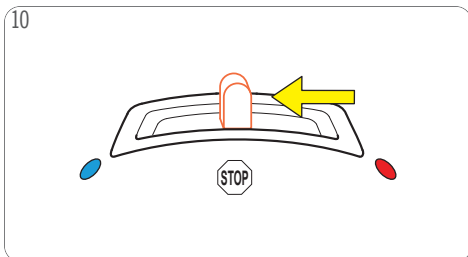


Rămâneți lângă aparat pe parcursul pregătirii băuturii! După atingerea nivelului dorit deplasați pârghia de selectare pe poziția „STOP”. Aparatul oprește procesul de preparare.

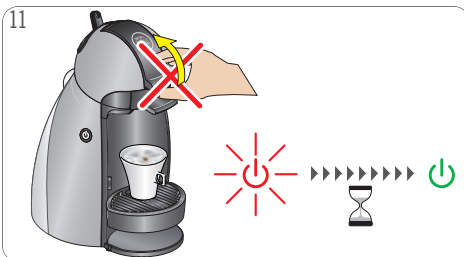


După terminarea pregătirii întrerupătorul luminează intermitent în culoarea roșie timp de aproximativ 5 secunde. **Nu deschideți maneta de blocare în acest timp!**



După terminarea extracției scoateți cana din tava de picurare.

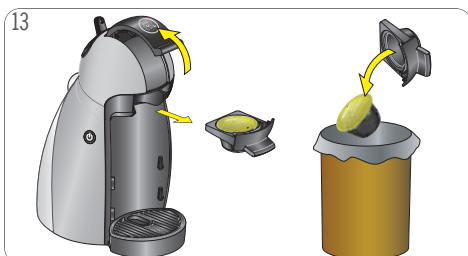


Deschideți mânerul de blocare. Scoateți suportul capsulei. Îndepărtați capsula folosită. Puneți capsula folosită în găleata de gunoi.

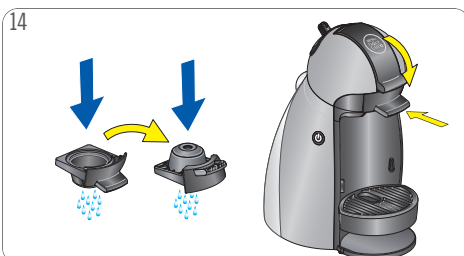


Clătiți suportul de capsule cu apă potabilă, pe ambele părți. Uscați suportul capsulei. Introduceți-l înapoi în aparat. Savurați-vă băutura!


7. CURĂȚARE

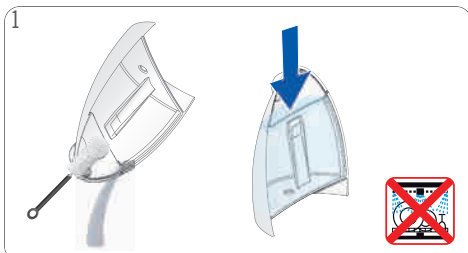


Curățați și clătiți rezervorul. Folosiți o perie adecvată pentru contactul cu alimentele, și lichid de curățare, în funcție de necesitate. Reumpleți apoi rezervorul cu apă potabilă și introduceți-l în aparat. Rezervorul de apă nu trebuie spălat în mașina de spălat vase!

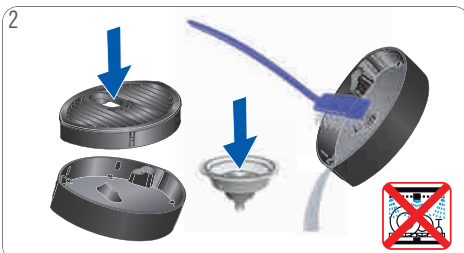


Clătiți tava de picurare și dispozitivul de clătire cu apă potabilă proaspătă. Curățați tava de picurare cu ajutorul unei perii adecvate pentru contactul cu alimentele. Tava de picurare nu trebuie spălată în mașina de spălat vase!

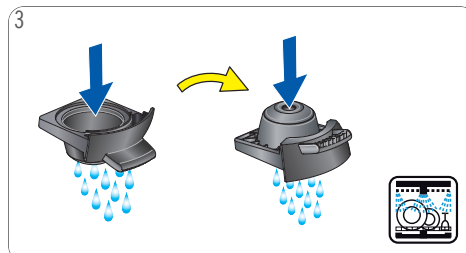


Curățați ambele părți ale suportului de capsule cu lichid de curățare și apă potabilă. Poate fi spălat și în mașina de spălat vase. După aceea, uscați-l.

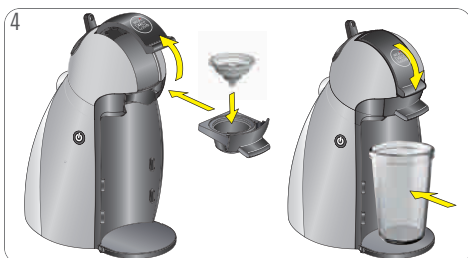


Deschideți mânerul de blocare. Puneți dispozitivul de clătire în suportul capsulei. Introduceți suportul capsulei în aparat. Închideți maneta de blocare. Poziționați un recipient mare și gol sub orificiul de scurgere al cafelei.

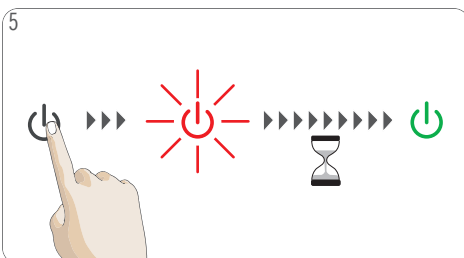


Porniți aparatul. Întrerupătorul începe să lumineze intermitent în culoarea roșie atunci când aparatul încălzește timp de aproximativ 40 secunde. După aceasta întrerupătorul luminează permanent în culoarea verde. Aparatul este pregătit de utilizare.

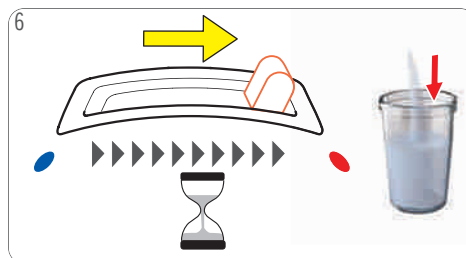

Deplasați selectorul pentru băuturi pe poziția „FIERBINTE”. Aparatul începe clătirea.

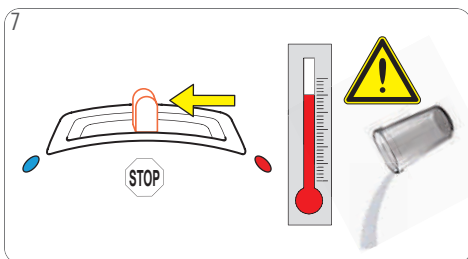

După aproximativ 10 secunde deplasați pârghia de selectare în poziția „STOP”. Îndepărtați și goliți recipientul.
Avertisment: Apă fierbinte! Manevrați cu atenție!

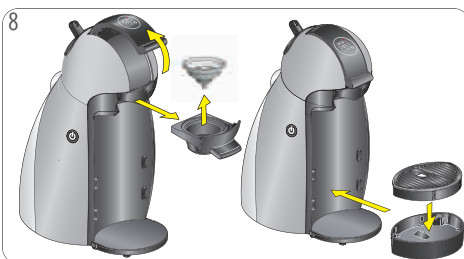

Deschideți mânerul de blocare. Scoateți suportul capsulei. Îndepărtați dispozitivul de clătire. Reintroduceți suportul capsulei. Așezați grila de picurare pe tava de picurare. Apoi introduceți tava de picurare. Eliminați apa din rezervor.



Opriti aparatul. Scoateți ștecherul din priză! Curățați aparatul cu o cârpă umedă și moale. După aceea, ștergeți-l cu o cârpă moale și uscată.

8. DETARTRARE CEL PUȚIN O DATĂ LA 3-4 LUNI




www.dolce-gusto.com


Utilizați NESCAFÉ® Dolce Gusto® agent de detartrare lichid. Pentru a comanda, apălați linia telefonică directă NESCAFÉ® Dolce Gusto® sau mergeți pe site-ul NESCAFÉ® Dolce Gusto®.




Nu utilizați oțet pentru detartrare!

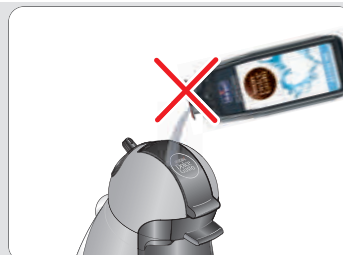


Evitați contactul oricărei părți a aparatului cu lichidul de detartrare.

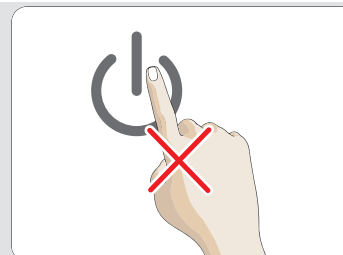

Nu apăsați întrerupătorul în timpul ciclului de detartrare.

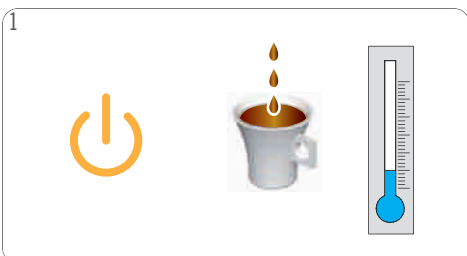


1 Dacă băutura curge mai încet decât de obicei (chiar și picături), sau dacă este mai rece decât de obicei, ori dacă butonul Pornit/Oprit luminează constant portocaliu, aparatul trebuie detartrat.

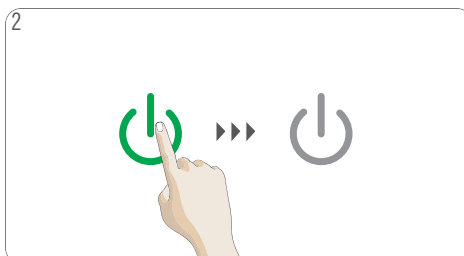


2 Opriti aparatul. Eliminați apa din rezervor.




3 Amestecați 0.4 litri de apă potabilă proaspătă cu detartrantul într-o cupă de dozare. Turnați soluție de detartrare în rezervorul de apă și introduceți rezervorul de apă în aparat.

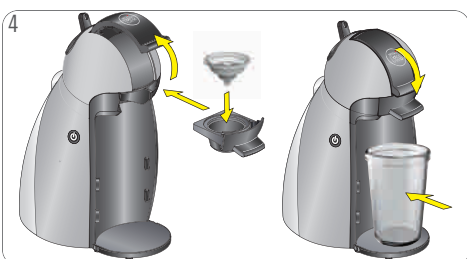

4 Deschideți mânerul de blocare. Puneți dispozitivul de clătire în suportul capsulei. Introduceți suportul capsulei în aparat. Închideți maneta de blocare. Poziționați un recipient mare și gol sub orificiul de scurgere al cafelei.

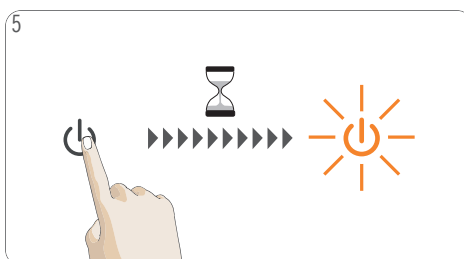


5 Apăsați întrerupătorul timp de cel puțin 5 secunde. Întrerupătorul începe să lumineze intermitent în culoarea portocalie. Aparatul trece în modul de funcționare de detartrare.

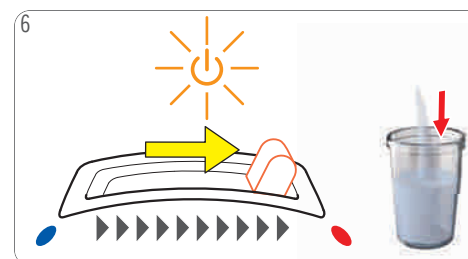


6 Deplasați selectorul pentru băuturi pe poziția „FIERBINTÉ”. Aparatul începe clătirea. Întrerupătorul luminează intermitent în culoarea portocalie.


8. DETARTRARE CEL PUȚIN O DATĂ LA 3–4 LUNI

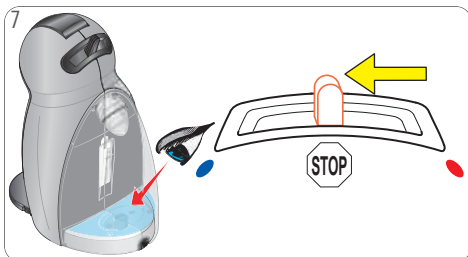


Verificați vizual atunci când rezervorul de apă este gol. Deplasați selectorul pentru băuturi în poziția „STOP”.

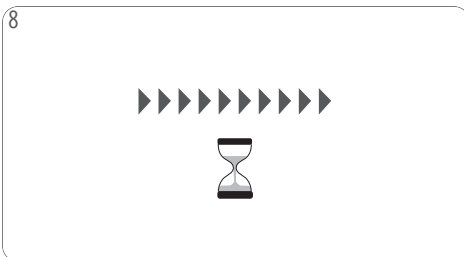


Pentru un efect mai bun al detartrantului, așteptați timp de 2 minute pentru a lăsa detartrantul să acționeze.

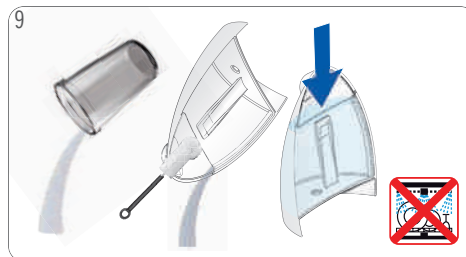


Goliți și curățați recipientul. Curățați și clătiți rezervorul. Folosiți o perie adecvată pentru contactul cu alimentele, și lichid de curățare, în funcție de necesitate. Reumpleți apoi rezervorul cu apă potabilă și introduceți-l în aparat.

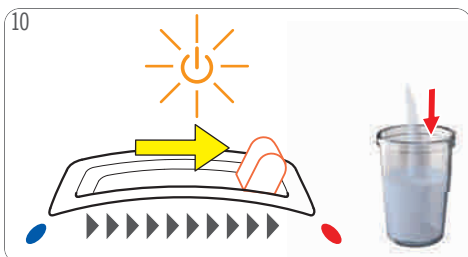


Deplasați selectorul pentru băuturi pe poziția „FIERBINTE”. Aparatul începe clătirea. Întrerupătorul luminează intermitent în culoarea portocalie.

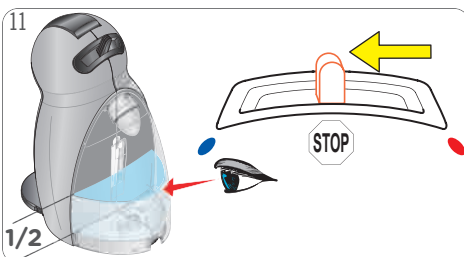


Verificați vizual atunci când rezervorul de apă este pe jumătate plin. Deplasați selectorul pentru băuturi în poziția „STOP”.

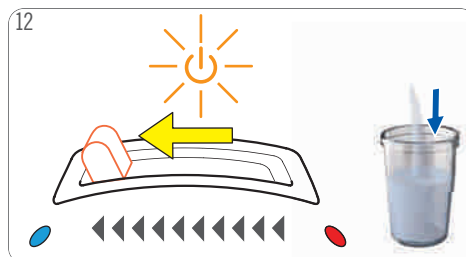


Deplasați selectorul pentru băuturi pe poziția „RECE”. Aparatul începe clătirea. Întrerupătorul luminează intermitent în culoarea portocalie.

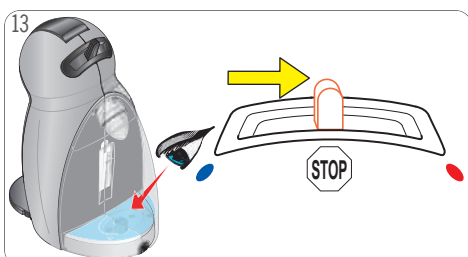

Verificați vizual atunci când rezervorul de apă este gol. Deplasați selectorul pentru băuturi în poziția „STOP”.

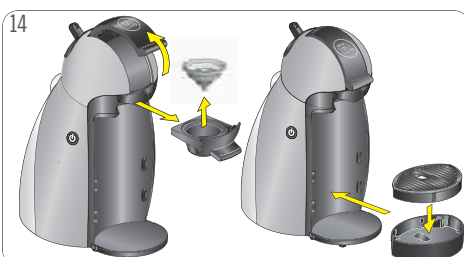


Deschideți mânerul de blocare. Scoateți suportul capsulei. Îndepărtați dispozitivul de clătire. Clătiți suportul de capsule cu apă potabilă, pe ambele părți. Reintroduceți suportul capsulei. Goliți și curățați recipientul. Așezați grila de picurare pe tava de picurare. Apoi introduceți tava de picurare.

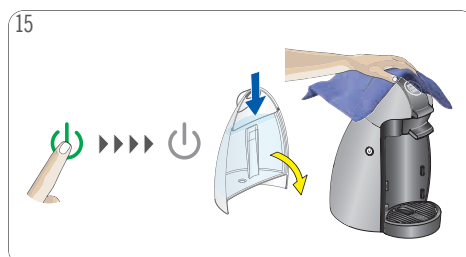


Opriiți aparatul. Curățați și clătiți rezervorul. Umpleți rezervorul cu apă potabilă. Introduceți-l înapoi în aparat. Curățați aparatul cu o cârpă umedă și moale. După aceea, ștergeți-l cu o cârpă moale și uscată.

9. DEPANAREA

9.1 PICTOGRAMA PORNIT/OPRIT A TRECUT PE CULOAREA PORTOCALIE

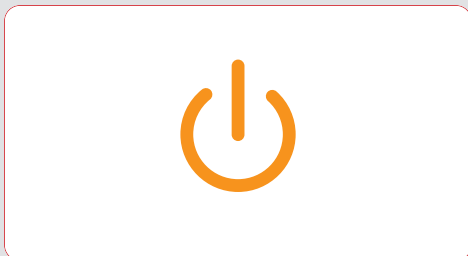

PICTOGRAMA PORNIT/OPRIT A TRECUT PE CULOAREA PORTOCALIE

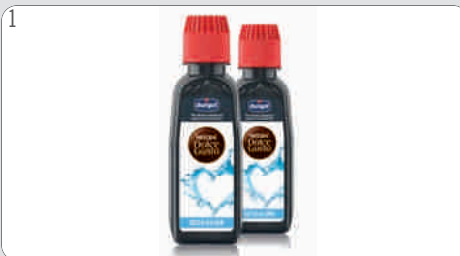


Acest lucru înseamnă că este necesară detartrarea aparatului. Urmăți instrucțiunile din 8. „Detartrare cel puțin o dată la 3–4 luni” de la pagina 13.


9.2 NU CURGE LICHIDUL – NU ESTE APĂ?



Nu iese lichid și aparatul emite un zgomot puternic.

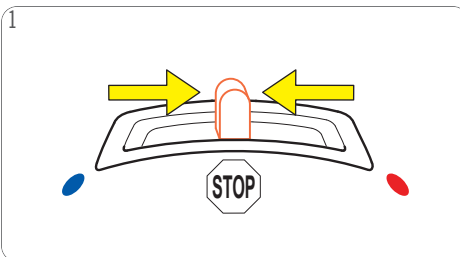


Deplasați selectorul pentru băuturi în poziția „STOP”.

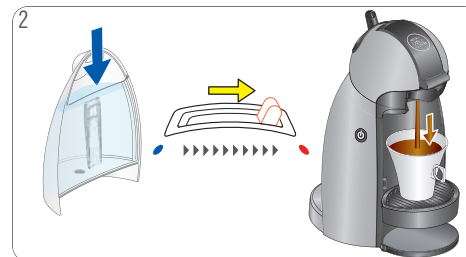


Verificați dacă există destulă apă potabilă în rezervorul de apă. În caz contrar, reumpleți cu apă potabilă proaspătă și, pentru a continua prepararea, deplasați selectorul pentru băuturi în poziția „FIERBINTE”, respectiv în poziția „RECE”. Dacă rezervorul de apă este plin procedați în modul descris în 9.2 „NU CURGE LICHIDUL – ESTE BLOCAT(Ă) INJECTORUL/CAPSULA?” de la pagina 16.

9. DEPANAREA


9.3 NU CURGE LICHIDUL – ESTE BLOCAT(Ă) INJECTORUL/CAPSULA?

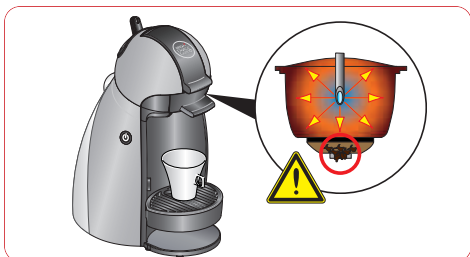


Nu curge lichidul: Capsula poate fi blocată și se poate afla sub presiune.

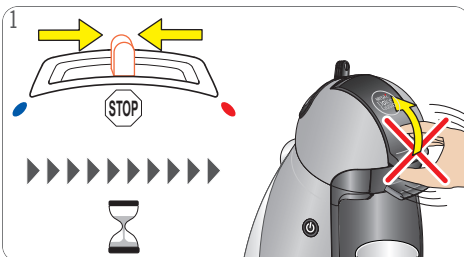


1 Mențineți întotdeauna aparatul în poziție verticală! Pentru a opri prepararea, deplasați selectorul pentru băuturi în poziția „STOP”. Nu deschideți maneta de blocare prin forțare. Aparatul eliberează presiune. Așteptați timp de 20 minute pentru a se reduce presiunea.

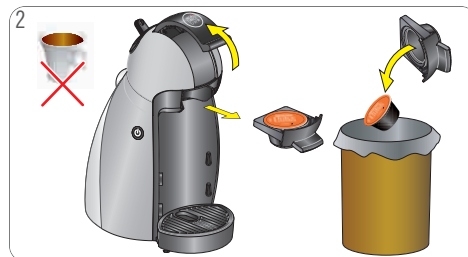


2 Nu beți cafeaua! Ridicați maneta de blocare. Îndepărtați suportul capsulei. Puneți capsula utilizată în compartimentul de capsule.

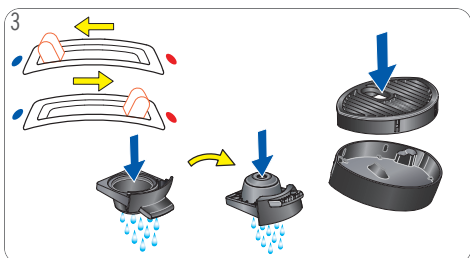

3 Clătiți aparatul: Urmați instrucțiunile din 5. on page 1. Curățați ambele părți ale suportului de capsule cu lichid de curățare și apă potabilă. Clătiți tava de picurare cu apă potabilă și curățați-o cu o perie curată, adecvată pentru contactul cu alimentele.

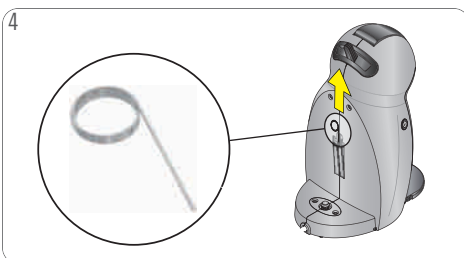


4 Închideți maneta de blocare. Îndepărtați rezervorul de apă și scoateți acul de curățare. **Nu lăsați acul la îndemâna copiilor!**

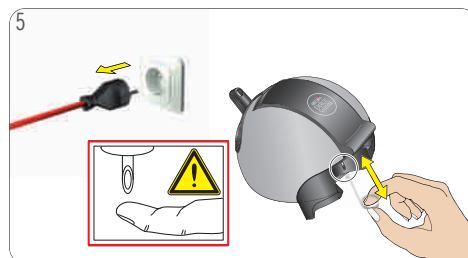

5 Scoateți ștecherul din priză! Îndepărtați grila de picurare și tava de picurare. Pentru a avea un acces mai bun la injector, înclinați aparatul. Nu atingeți niciodată injectorul cu degetul! Curățați injectorul cu acul de curățare. Urmați instrucțiunile din 8. „Detartrare cel puțin o dată la 3-4 luni” de la pagina 13.

9. DEPANAREA


9.4 DIVERSE

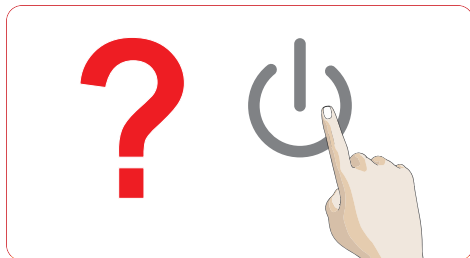


Aparatul nu poate fi pornit.




1
Verificați dacă ștecherul este conectat în mod corect la priza de alimentare. În caz afirmativ, verificați alimentarea cu electricitate.

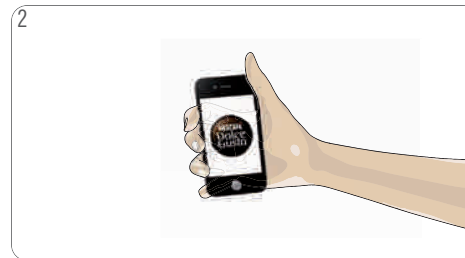

2
Dacă aparatul nu poate fi totuși pornit, apălați linia directă NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Pentru numere de telefon directe, consultați ultima pagină.

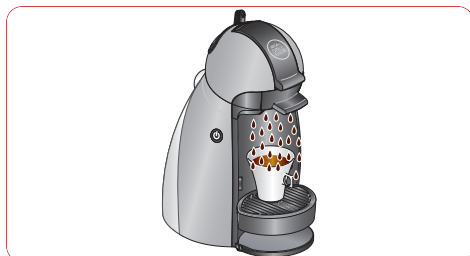


Băutura stropește în jurul orificiului de scurgere al cafelei.

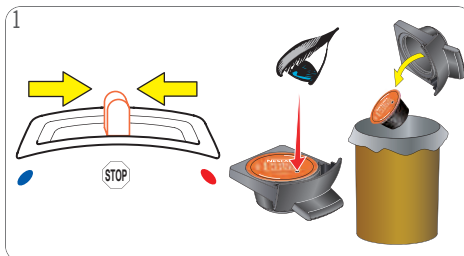

1
Deplasați selectorul pentru băuturi în poziția „STOP”. Scoateți suportul capsulei. Puneți capsula folosită în găleata de gunoi.



2
Introduceți o nouă capsulă în suportul capsulei, după care introduceți-l înapoi în aparat.

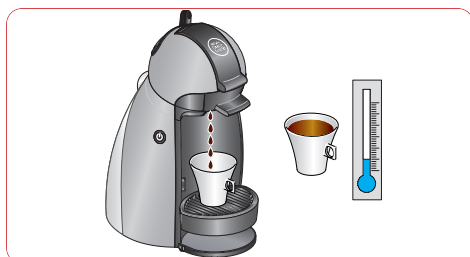

Dacă băutura curge mai încet decât în mod obișnuit (chiar și în picături), sau dacă este mai rece decât în mod obișnuit, este necesar ca aparatul să fie detartrat.




1
Utilizați NESCAFÉ® Dolce Gusto® agent de detartrare lichid. Pentru a comanda, apălați linia telefonică directă NESCAFÉ® Dolce Gusto® sau mergeți pe site-ul NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

9. DEPANAREA


9.4 DIVERSE



Întreprătorul pâlpâie rapid roșu

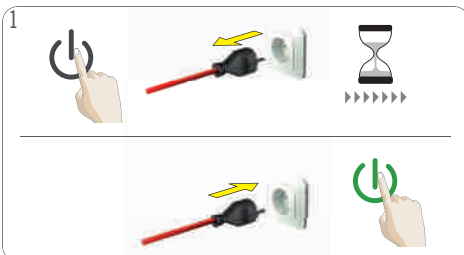

1
Oprii aparatul. Verificați dacă este blocată capsula, a se vedea 9.2 „NU CURGE LICHIDUL – ESTE BLOCAT(Ă) INJECTORUL/CAPSULA?” de la pagina 16. Scoateți ștecherul din priză și așteptați 20 de minute. Conectați apoi ștecherul la priza de alimentare și porniți aparatul.

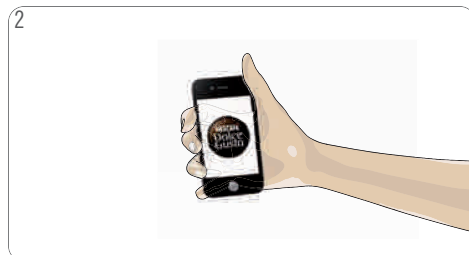


2
Dacă întreprătorul mai pâlpâie încă în culoarea roșie apelați linia telefonică directă NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Pentru linia directă a se vedea "Linii telefonice directe pentru aparat".



Se adună apă sub aparat sau pe lângă acesta. Curățați scurgerile de apă din jurul suportului de capsule în timpul preparării băuturii.



1
Scoateți ștecherul din priză!

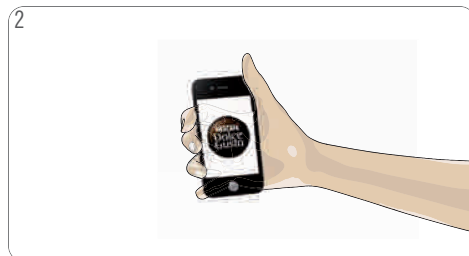

2
Apelați linia telefonică directă NESCAFÉ® Dolce Gusto® sau mergeți pe websit-ul NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Pentru numere de telefon directe, consultați ultima pagină.



Apa stropște din orificiul de scurgere al cafelei în timpul clătirii sau detartrării.



1
Puneți dispozitivul de clătire în suportul capsulei. Introduceți suportul capsulei în aparat.



KRUPS



LINII TELEFONICE DIRECTE

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 800 11 68068	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-7853
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 800 1 6666	ID 0800 182 1028	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA +27 11 514 6116
CL 800 800 711	JO +962-65902998	PL 0800 174 902	
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0800-507-4000	KW +965 22286847	QA +974-44587688	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +961-4548595	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +971 4- 8100081	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	