

EN


ZH


ID







25-in-1 Rice & Multi-Cooker

www.groupseb.com

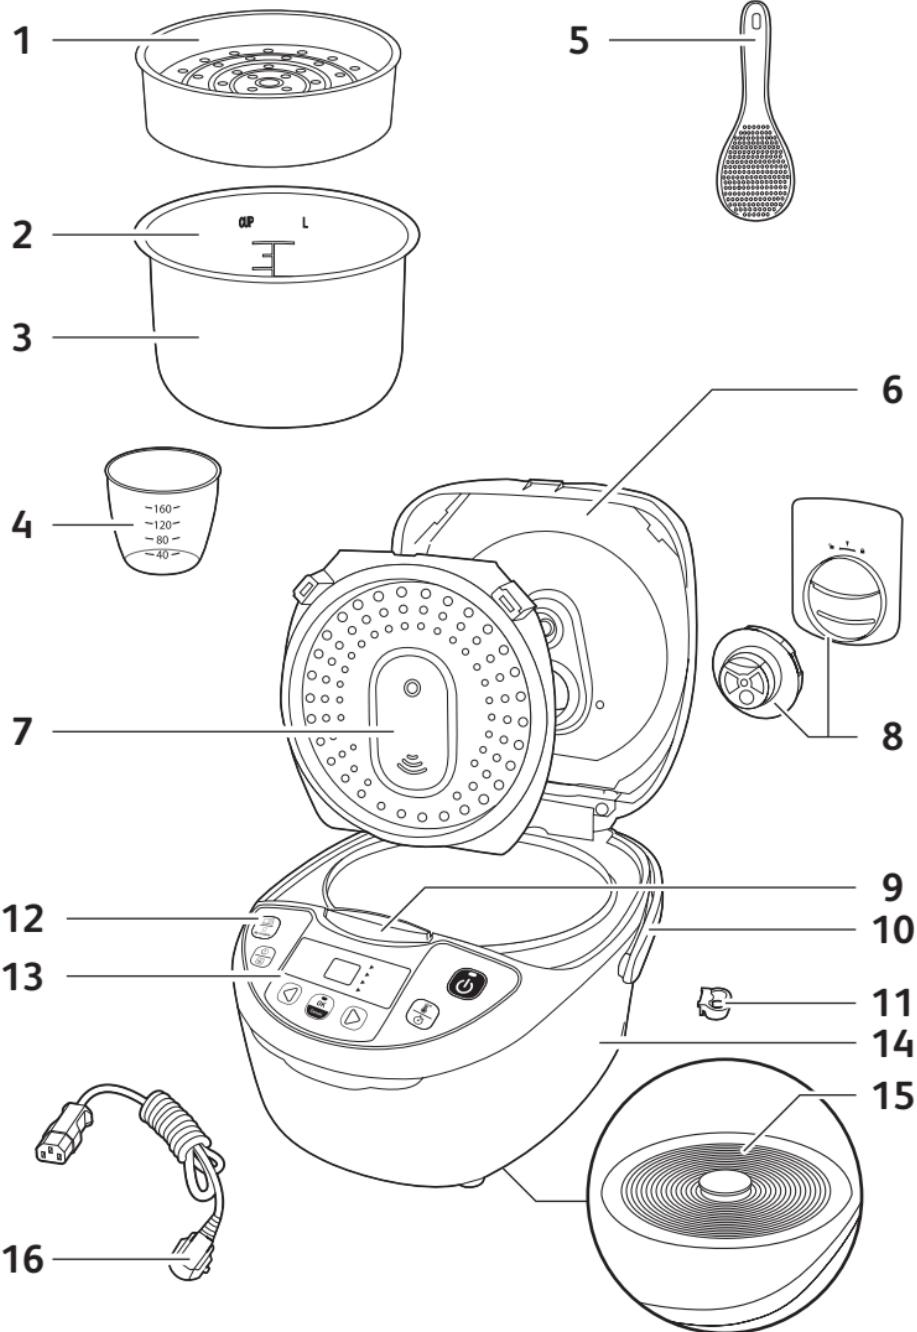

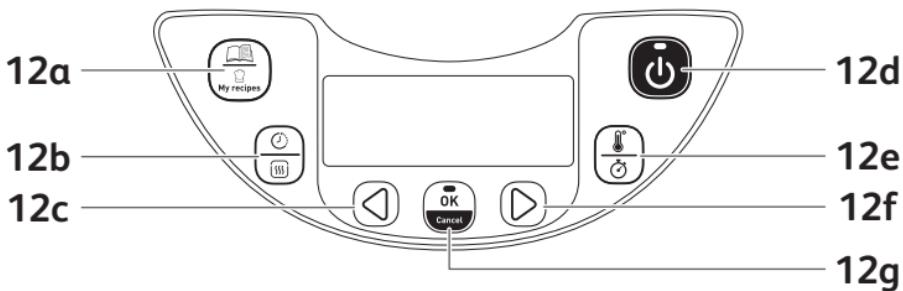

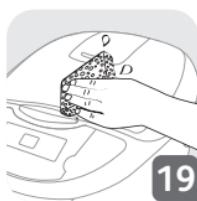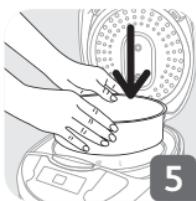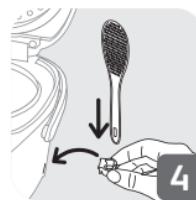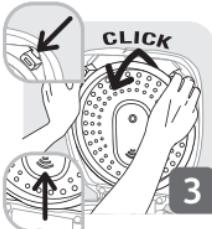

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 Steam basket | d "START/STOP" key |
| 2 Measurements for water and rice | e "TIME/TEMPERATURE" key |
| 3 Removable ceramic bowl | f ">" key - time increase |
| 4 Measuring cup | g "OK/CANCEL" key |
| 5 Rice spoon | |
| 6 Lid | 13 Display indicators |
| 7 Removable inner steam shield | a "TEMPERATURE" indicator |
| 8 Micro pressure valve | b "TIME" indicator |
| 9 Lid opening button | c "DELAYED START" indicator |
| 10 Handle | d "KEEP WARM" indicator |
| 11 Rice spoon holder | e "DIY 1" indicator |
| 12 Control panel | f "DIY 2" indicator |
| a "MENU/MY RECIPES" key | g "DIY 3" indicator |
| b "DELAYED START/KEEP | h "DIY 4" indicator |
| WARM" key | |
| c "<" key - time decrease | 14 Housing |
| | 15 Heating element |
| | 16 Power cord |

BEFORE THE FIRST USE

Unpack the appliance

- Remove the appliance from the packaging and unpack all the accessories and printed documents.
- Open the lid by pushing the opening button located on the housing – fig.1.

Read the instructions and carefully follow the operating method.

Clean the appliance

- Remove the ceramic bowl – fig.2, the steam shield and the pressure valve – fig.3a and 3b.
- Clean the bowl, the valve and the steam shield with a sponge and dishwashing liquid.
- Wipe the outside of the appliance and the lid with a damp cloth.
- Dry off carefully.
- Put all the elements back in their original position. Install the steam shield in the right positions on the top lid of machine. Then, put the steam shield behind the 2 ribs and push it on the top until it's fixed. Install the detachable cord into the socket on the cooker base.
- Insert the spoon holder on the base of the appliance – fig.4.

THE APPLIANCE

- This multicooker is equipped with 25 cooking programs: Bake, Browning, Soup, Stew, Slow Cook, Steam, Rice, Sushi Rice, Risotto, Oatmeal, Dumpling, Pasta, Bread Rising, Baby Food, Sterilizer, Omelette, Dessert, Yogurt, Jam and Reheat. The multicooker also features an adjustable timer and delayed start.
- When the power cord is installed into the power outlet and into the socket on the cooker base, the appliance will ring a long sound “Beep”, all the indicators on the control panel will light up for an instant. Then the screen display will show “--”, all the indicators will switch off. The appliance enters into standby mode, you can select the menu functions as you wish.
- At the end of the cooking period, the appliance will automatically switch over to keep warm which will last up to 24h (depending on the functions).
- Do not touch the heating element when the product is connected or after cooking.
- Do not carry the product in use or just after cooking.
- This appliance is only intended for indoor use.
- Start/Stop button function. Press the button once for a short time to stop the cooking process but leave the machine on for additional cooking or Keep Warm. Hold the button down to completely turn off the appliance if all cooking is complete.

PREPARATION BEFORE COOKING

Measuring the ingredients - Max capacity of the bowl

- The measurement markings on the inside of the bowl are given in cups, these are used for measuring the amount of water when cooking rice.
- The plastic measuring cup provided with your appliance is for measuring rice and not water. 1 level measuring cup of rice weighs about 150 g.
- Users may reduce or increase water according to types of rice and their preference of taste.
- As the voltage varies in different areas, slight spillover of rice and water is a normal phenomenon.
- The maximum quantity of water + rice should not exceed the highest mark inside the bowl.

Never add ingredients or water higher than the highest level mark.

When cooking rice

- Before cooking, measure the rice with measuring cup and rinse the rice.
- Put the rinsed rice into the bowl and fill it with water to the corresponding water level (The measurements in cups).
- The water quantity can be adjusted depending on your taste.

When steam cooking

- The quantity of water must be appropriate and always be lower than the steam basket bottom. Do not exceed the marking “” indicate in the bowl.
- Exceeding this level may cause overflows during use.
- Place the steam basket onto the bowl – fig.5.
- Add the ingredients in the basket.

FOR ALL FUNCTIONS

- Carefully wipe the outside of the bowl (especially the bottom). Make sure that there are no foreign residues or liquid underneath the bowl and on the heating element – fig.6.
- Place the bowl into the appliance, making sure that it is correctly positioned – fig.7.
- Make sure that the steam shield is correctly in position.
- Close the lid in place with a “click” sound.
- Plug the power cord into the socket on the base and then plug the other end of the power cord into the power outlet.
- Do not switch on the appliance until all the above stages have been completed.

Never place your hand on the steam vent during cooking, as there is a danger of burns – fig.11.

- You can cancel sound beeps by a long press on “Menu” key. All the beeps are cancelled except the one for start and end cooking. To reactivate sounds, have again a long press on “Menu” key.

If you wish to change the selected cooking menu because of an error, press “OK/CANCEL” key and re-choose the menu you want.

- The cooking time table gives you all the information for each function (time, automatic keep warm, delayed start, lid position ...)

Only use the inner bowl provided with the appliance.

Do not pour water or put ingredients in the appliance without the bowl inside.

Never use reheat or keep warm menu to defrost food.

FC22+ 25 in 1

Programs	Cooking Time				Delayed Start				Temperature		Lid Position	Automatic Keep Warm
	Automatic	Manual	Default	Range	Adjustable	Range	Adjustable	Default	Range (°C)	Closed	Open	
1 Boile	1		45 min	5min - 4h	5 min	Cooking time ~24 h	5 min	150	-	*	*	
2 Browning	1		15 min	5min - 90min	1 min	-	-	160	-	*	*	
3 Soup	1		1h	5min - 3h	5 min	Cooking time ~24 h	5 min	100	-	*	*	
4 Stew	Stew/Beefs		1 h20 min	20min - 9h	5 min	Cooking time ~24 h	5 min	100	-	*	*	
5 Slow cook	1		4h	20min - 9h	5 min	Cooking time ~24 h	5 min	90	-	*	*	
6 Steam	1		30 min	5min - 3h	5 min	Cooking time ~24 h	5 min	100	-	*	*	
7 Rice	1		Automatic	Automatic	-	Cooking time ~24 h	5 min	Automatic	-	*	*	
8 Sushi/ice	1		Automatic	Automatic	-	Cooking time ~24 h	5 min	Automatic	-	*	*	
9 Pilaf/Risotto	1		Automatic	Automatic	-	Cooking time ~24 h	5 min	Automatic	-	*	*	
10 Qatmed	1		20 min	5min - 2h	1 min	Cooking time ~24 h	5 min	100	-	*	*	
11 Dumpling	Boiling/ Dumpling		15 min	1min - 3h	5 min	-	-	100	-	*	*	
12 Pasta	1		12 min	1min - 3h	1 min	-	-	100	-	*	*	
13 Bread rising	1		1h	5min - 9h	5 min	-	-	40	-	*	*	
14 Baby food	1		45 min	5min - 2h	5 min	Cooking time ~24 h	5 min	100	-	*	*	
15 Sterilizer	1		1h	5min - 3h	5 min	Cooking time ~24 h	5 min	100	-	*	*	
16 Omelette	1		15 min	5min - 1h	1 min	Cooking time ~24 h	5 min	160	-	*	*	
17 Desert	1		50 min	5min - 2h	5 min	Cooking time ~24 h	5 min	150	-	*	*	
18 Yogurt	1		8h	1 h - 24 h	30 min	-	-	38	-	*	*	
19 Jam	1		1h	5min - 3h	5 min	Cooking time ~24 h	5 min	105	-	*	*	
20 Reheat	1		20 min	5min - 1h	1 min	-	-	100	-	*	*	
21 Keep warm	1		-	-	-	-	-	75	-	*	*	
22 My recipes	4	30 min	1min - 9h	1 min	-	-	-	40-100	*	*	*	
25		1min - 2h						100	110-160	*	*	

- Press “Menu” key to enter into menu selection. Then press “<” or “>” key to choose the menu number 1 and press “OK” to validate your choice.
- The default cooking time flickers on the screen, you can adjust your cooking time by pressing “<” or “>” key. Then press “OK” or “Start” key to start the cooking.
- The multicooker enters into “Bake” cooking status. The lights of “Start” and “OK” light up, the appliance sounds a beep and the screen displays the remaining time.
- At the end of cooking, the buzzer will beep three times, the multicooker will enter keep warm status, the “Keep Warm” indicator appears on the display and the screen display the keep warm time. The lights of “OK” and “Start” are lighting during keep warm.
- To stop the keep warm, press “Start/Stop” key. You can also cancel the keep warm by a long press on “OK/Cancel” key.

2 - BROWNING FUNCTION

Note: Always use this function with oil and food. With oil only, it may cause a failure or danger.

- Press “Menu” key to enter into menu selection. Then press “<” or “>” key to choose the menu number 2 and press “OK” to validate your choice.
- The default cooking time flickers on the screen, you can adjust your cooking time by pressing “<” or “>” key. Then press “OK” or “Start” key to start the cooking.
- The multicooker enters into “Browning” cooking status. The lights of “Start” and “OK” light up, the appliance sounds a beep and the screen displays the remaining time.
- At the end of cooking, the buzzer will beep three times, the multicooker will enter keep warm status, the “Keep Warm” indicator appears on the display and the screen display the keep warm time. The lights of “OK” and “Start” are lighting during keep warm.
- To stop the keep warm, press “Start/Stop” key. You can also cancel the keep warm by a long press on “OK/Cancel” key.
- It is important to make sure that the inner steam shield is well dried and that there is no residue of water in the joint to avoid any risk of projection or explosion of hot oil during the close of the lid.
- Use 2 or 3 soup spoon of oil maximum.

3 - SOUP FUNCTION

- Press “Menu” key to enter into menu selection. Then press “<” or “>” key to choose the menu number 3 and press “OK” to validate your choice.
- The default cooking time flickers on the screen, you can adjust your cooking time by pressing “<” or “>” key. Then press “OK” or “Start” key to start the cooking.
- The multicooker enters into “Soup” cooking status. The lights of “Start” and “OK” light up, the appliance sounds a beep and the screen displays the remaining time.
- At the end of cooking, the buzzer will beep three times, the multicooker will enter keep warm status, the “Keep Warm” indicator appears on the display and the screen display the keep warm time. The lights of “OK” and “Start” are lighting during keep warm.
- To stop the keep warm, press “Start/Stop” key. You can also cancel the keep warm by a long press on “OK/Cancel” key.

4 - STEW FUNCTION

- Press “Menu” key to enter into menu selection. Then press “<” or “>” key to choose the menu number 4 and press “OK” to validate your choice.
- The default cooking time flickers on the screen, you can adjust your cooking time by pressing “<” or “>” key. Then press “OK” or “Start” key to start the cooking.
- The multicooker enters into “Stew” cooking status. The lights of “Start” and “OK” light up, the appliance sounds a beep and the screen displays the remaining time.
- At the end of cooking, the buzzer will beep three times, the multicooker will enter keep warm status, the “Keep Warm” indicator appears on the display and the screen display the keep warm time. The lights of “OK” and “Start” are lighting during keep warm.
- To stop the keep warm, press “Start/Stop” key. You can also cancel the keep warm by a long press on “OK/Cancel” key.

5 – SLOW COOK FUNCTION

EN

- Press “Menu” key to enter into menu selection. Then press “<” or “>” key to choose the menu number 5 and press “OK” to validate your choice.
- The default cooking time flickers on the screen, you can adjust your cooking time by pressing “<” or “>” key. Then press “OK” or “Start” key to start the cooking.
- The multicooker enters into “Slow Cook” cooking status. The lights of “Start” and “OK” light up, the appliance sounds a beep and the screen displays the remaining time.
- At the end of cooking, the buzzer will beep three times, the multicooker will enter keep warm status, the “Keep Warm” indicator appears on the display and the screen display the keep warm time. The lights of “OK” and “Start” are lighting during keep warm.
- To stop the keep warm, press “Start/Stop” key. You can also cancel the keep warm by a long press on “OK/Cancel” key.

6 – STEAM FUNCTION

- Press “Menu” key to enter into menu selection. Then press “<” or “>” key to choose the menu number 6 and press “OK” to validate your choice.
- The default cooking time flickers on the screen, you can adjust your cooking time by pressing “<” or “>” key. Then press “OK” or “Start” key to start the cooking.
- The multicooker enters into “Steam” cooking status. The lights of “Start” and “OK” light up, the appliance sounds a beep and the screen displays the remaining time.
- At the end of cooking, the buzzer will beep three times, the multicooker will enter keep warm status, the “Keep Warm” indicator appears on the display and the screen display the keep warm time. The lights of “OK” and “Start” are lighting during keep warm.
- To stop the keep warm, press “Start/Stop” key. You can also cancel the keep warm by a long press on “OK/Cancel” key.

Note : the level of water indicated in the bowl allows a steam cooking for 1 hour maximum. If you need to cook longer, it is necessary to put more water in the bowl.

7 – RICE FUNCTION

- Pour the required quantity of rice into the bowl using the measuring cup provided – fig.9. Then fill with cold water up to the corresponding “CUP” mark printed in the bowl – fig.10.
- Close the lid.

Note: Always add the rice first otherwise you will have too much water.

- Press “Menu” key to enter into menu selection. Then press “<” or “>” key to choose the menu number 7 and press “OK” to validate your choice.
- Then press “OK” or “Start” key to start the cooking.
- The multicooker enters into “Rice” cooking status. The lights of “Start” and “OK” light up. The appliance sounds a beep and the screen displays **AU_EO**.
- At the end of cooking, the buzzer will beep two times, the multicooker will start to simmer and the screen will count down the simmering time.
- At the end of simmering, the buzzer will beep three times, the multicooker will enter keep warm status, the “Keep Warm” indicator appears on the display and the screen display the keep warm time. The lights of “OK” and “Start” are lighting during keep warm.
- To stop the keep warm, press “Start/Stop” key. You can also cancel the keep warm by a long press on “OK/Cancel” key.

8 – SUSHI RICE FUNCTION

- Press “Menu” key to enter into menu selection. Then press “<” or “>” key to choose the menu number 8 and press “OK” to validate your choice.
- Then press “OK” or “Start” key to start the cooking.
- The multicooker enters into “Sushi Rice” cooking status. The lights of “Start” and “OK” light up. The appliance sounds a beep and the screen displays **AU_EO**.
- At the end of cooking, the buzzer will beep two times, the multicooker will start to simmer and the screen will count down the simmering time.
- At the end of simmering, the buzzer will beep three times, the multicooker will enter keep warm status, the “Keep Warm” indicator appears on the display and the screen display the keep warm time. The lights of “OK” and “Start” are lighting during keep warm.
- To stop the keep warm, press “Start/Stop” key. You can also cancel the keep warm by a long press on “OK/Cancel” key.

- Press “Menu” key to enter into menu selection. Then press “<” or “>” key to choose the menu number 9 and press “OK” to validate your choice.
- Then press “OK” or “Start” key to start the cooking.
- The multicooker enters into “Pilaf / Risotto” cooking status. The lights of “Start” and “OK” light up. The appliance sounds a beep and the screen displays **AUTO**.
- At the end of cooking, the buzzer will beep two times, the multicooker will start to simmer and the screen will count down the simmering time.
- At the end of simmering, the buzzer will beep three times, the multicooker will enter keep warm status, the “Keep Warm” indicator appears on the display and the screen display the keep warm time. The lights of “OK” and “Start” are lighting during keep warm.
- To stop the keep warm, press “Start/Stop” key. You can also cancel the keep warm by a long press on “OK/Cancel” key.

COOKING RICE TABLES (PROGRAMS 7 / 8 / 9)

- The table below gives a guide to cook different types of rice. For best results, we recommend using ordinary rice rather than ‘easy cook’ type of rice which tends to give a stickier rice and may adhere to the base. With other types of rice, such as brown or wild rice, the quantities of water need adjustment.
- To cook 1 cup of white rice (serves 2 small or 1 large portion), use 1 measuring cup of white rice and then add one and a half measuring cup of water. With some types of rice it is normal for a little rice to stick on the base when cooking 1 cup of rice.
- The maximum quantity of water + rice should not exceed the highest mark inside the bowl – fig.8. Depending on the type of rice, quantities of water may need adjustment.

COOKING GUIDE FOR RICE

Rice measurement in cups	Weight of rice	Water measurement in the bowl (+ rice)	Serves
2	300 g	2 cup mark	2pers.-4pers.
4	600 g	4 cup mark	4pers.-8pers.
6	900 g	6 cup mark	6pers.-12pers.
8	1200 g	8 cup mark	8pers.-16pers.
10	1500 g	10 cup mark	10pers.-20pers.

10 – OATMEAL FUNCTION

- Press “Menu” key to enter into menu selection. Then press “<” or “>” key to choose the menu number 10 and press “OK” to validate your choice.
- The default cooking time flickers on the screen, you can adjust your cooking time by pressing “<” or “>” key. Then press “OK” or “Start” key to start the cooking.
- The multicooker enters into “Oatmeal” cooking status. The lights of “Start” and “OK” light up, the appliance sounds a beep and the screen displays the remaining time.
- At the end of cooking, the buzzer will beep three times, the multicooker will enter keep warm status, the “Keep Warm” indicator appears on the display and the screen display the keep warm time. The lights of “OK” and “Start” are lighting during keep warm.
- To stop the keep warm, press “Start/Stop” key. You can also cancel the keep warm by a long press on “OK/Cancel” key.
- Once the oatmeal is cooked, it should be consumed within 1 hour.

11 – DUMPLING FUNCTION

- Press “Menu” key to enter into menu selection. Then press “<” or “>” key to choose the menu number 11 and press “OK” to validate your choice.
- The default cooking time flickers on the screen, you can adjust your cooking time by pressing “<” or “>” key. Then press “OK” or “Start” key to start the cooking.
- The multicooker enters into “Dumpling” cooking status. The lights of “Start” and “OK” light up, the appliance sounds a beep and the screen displays  during the boiling phase. The lid should remain closed during this step.

- When the water is boiling, the multicooker beeps five times, it indicates you that you have to add the dumpling. Open the lid and put the dumpling inside the bowl.
- Let the lid open and press “OK” or “Start” key to start the Dumpling cooking. The lights of “Start” and “OK” light up, the appliance sounds a beep and the screen displays the remaining time.
- At the end of cooking, the buzzer will beep three times.
- There is no keep warm for Dumpling function.

Warning : the lid must be open during dumpling cooking.

12 – PASTA FUNCTION

- Press “Menu” key to enter into menu selection. Then press “<” or “>” key to choose the menu number 12 and press “OK” to validate your choice.
- The default cooking time flickers on the screen, you can adjust your cooking time by pressing “<” or “>” key. Then press “OK” or “Start” key to start the cooking.
- The multicooker enters into “Pasta” cooking status. The lights of “Start” and “OK” light up, the appliance sounds a beep and the screen displays  during the boiling phase. The lid should remain closed during this step.
- When the water is boiling, the multicooker beeps five times, it indicates you that you have to add the pasta. Open the lid and put the pasta inside the bowl.
- Let the lid open and press “OK” or “Start” key to start the Pasta cooking. The lights of “Start” and “OK” light up, the appliance sounds a beep and the screen displays the remaining time.
- At the end of cooking, the buzzer will beep three times.
- There is no keep warm for Pasta function.

Warning : the lid must be open during pasta cooking.

13 – BREAD RISING FUNCTION

- Press “Menu” key to enter into menu selection. Then press “<” or “>” key to choose the menu number 13 and press “OK” to validate your choice.
- The default cooking time flickers on the screen, you can adjust your cooking time by pressing “<” or “>” key. Then press “OK” or “Start” key to start the cooking.
- The multicooker enters into “Bread Rising” cooking status. The lights of “Start” and “OK” light up, the appliance sounds a beep and the screen displays the remaining time.
- At the end of cooking, the buzzer will beep three times.
- There is no keep warm for Bread Rising function.

14 – BABY FOOD FUNCTION

- Press “Menu” key to enter into menu selection. Then press “<” or “>” key to choose the menu number 14 and press “OK” to validate your choice.
- The default cooking time flickers on the screen, you can adjust your cooking time by pressing “<” or “>” key. Then press “OK” or “Start” key to start the cooking.
- The multicooker enters into “Baby Food” cooking status. The lights of “Start” and “OK” light up, the appliance sounds a beep and the screen displays the remaining time.
- At the end of cooking, the buzzer will beep three times, the multicooker will enter keep warm status, the “Keep Warm” indicator appears on the display and the screen display the keep warm time. The lights of “OK” and “Start” are lighting during keep warm.
- To stop the keep warm, press “Start/Stop” key. You can also cancel the keep warm by a long press on “OK/Cancel” key.
- For Food safety reason, only 1 hour of keep warm is available.

Note : Once the baby food is cooked, it should be consumed within 1 hour.

- Press “Menu” key to enter into menu selection. Then press “<” or “>” key to choose the menu number 15 and press “OK” to validate your choice.
- The default cooking time flickers on the screen, you can adjust your cooking time by pressing “<” or “>” key. Then press “OK” or “Start” key to start the cooking.
- The multicooker enters into “Sterilizer” cooking status. The lights of “Start” and “OK” light up, the appliance sounds a beep and the screen displays the remaining time.
- At the end of cooking, the buzzer will beep three times.
- There is no keep warm for sterilizer function.
- Baby bottles and containers must be previously filled with water before bed them in the bowl to avoid the formation of air bubbles which could alter the sterilization.

16 – OMELETTE FUNCTION

- Press “Menu” key to enter into menu selection. Then press “<” or “>” key to choose the menu number 16 and press “OK” to validate your choice.
- The default cooking time flickers on the screen, you can adjust your cooking time by pressing “<” or “>” key. Then press “OK” or “Start” key to start the cooking.
- The multicooker enters into “Omelette” cooking status. The lights of “Start” and “OK” light up, the appliance sounds a beep and the screen displays the remaining time.
- At the end of cooking, the buzzer will beep three times, the multicooker will enter keep warm status, the “Keep Warm” indicator appears on the display and the screen display the keep warm time. The lights of “OK” and “Start” are lighting during keep warm.
- To stop the keep warm, press “Start/Stop” key. You can also cancel the keep warm by a long press on “OK/Cancel” key.

17 – DESSERT FUNCTION

- Press “Menu” key to enter into menu selection. Then press “<” or “>” key to choose the menu number 17 and press “OK” to validate your choice.
- The default cooking time flickers on the screen, you can adjust your cooking time by pressing “<” or “>” key. Then press “OK” or “Start” key to start the cooking.
- The multicooker enters into “Dessert” cooking status. The lights of “Start” and “OK” light up, the appliance sounds a beep and the screen displays the remaining time.
- At the end of cooking, the buzzer will beep three times.
- There is no keep warm for Dessert function.

18 – YOGURT FUNCTION

- Press “Menu” key to enter into menu selection. Then press “<” or “>” key to choose the menu number 18 and press “OK” to validate your choice.
- The default cooking time flickers on the screen, you can adjust your cooking time by pressing “<” or “>” key. Then press “OK” or “Start” key to start the cooking.
- The multicooker enters into “Yogurt” cooking status. The lights of “Start” and “OK” light up, the appliance sounds a beep and the screen displays the remaining time.
- At the end of cooking, the buzzer will beep three times.
- There is no keep warm for Yogurt function.
- **Oven-proof glass containers can be used in the multicooker when making yogurt.**

Milk

What milk should you use?

All our recipes (unless otherwise stated) are prepared using cow's milk. You can use plant milk such as soy milk for example as well as sheep or goat's milk but, in this case, the firmness of the yogurt may vary depending on the milk used. Raw milk or long-life milks and all the milks described below are suitable for your appliance:

- **Long-life sterilized milk:** UHT whole milk results in firmer yogurt. Using semi-skimmed milk will result in less firm yogurt. However, you can use semi-skimmed milk and add one or two tablespoons of powdered milk.
- **Pasteurized milk:** this milk gives a more creamy yogurt with a little bit of skin on the top.
- **Raw milk (farm milk):** this must be boiled. It is also recommended to let it boil for a long time. It would be dangerous to use this milk without boiling it. You must then leave it to cool before using it in your appliance. Culturing using yogurt prepared with raw milk is not recommended.
- **Powdered milk:** using powdered milk will result in very creamy yogurt. Follow the instructions on the manufacturer's box.

Choose a whole milk, preferably long-life UHT.

Raw (fresh) or unpasteurized milk must be boiled then cooled and needs the skin removing.

The ferment

For yogurt

This is made either from:


- One shop-bought **natural yogurt** with the longest expiration date possible; your yogurt will therefore contain more active ferment for a firmer yogurt.
- From a **freeze-dried ferment**. In this case, follow the activation time specified on the ferment instructions. You can find these ferments in supermarkets, pharmacies and in certain health product stores.
- From one of your **recently prepared yogurt** – this must be natural and recently prepared. This is called culturing. After five culturing processes, the used yogurt loses active ferments and therefore risks giving a less firm consistency. You then need to start again using a store bought yogurt or freeze-dried ferment.

If you have boiled the milk, wait until it has reached room temperature before adding the ferment.

Too high a heat may destroy the properties of your ferment.

Fermentation time

- Your yogurt will need between 6 and 12 hours of fermentation, depending on the basic ingredients and the result you want to achieve.

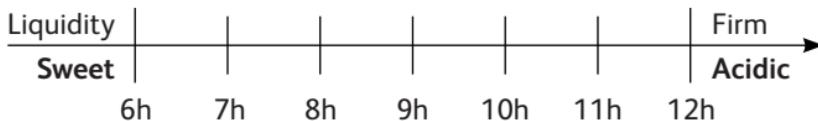

- Once the yogurt cooking process is finished, the yogurt should be placed in a refrigerator for at least 4 hours and it can be kept max 7 days in refrigerator.

- Press “Menu” key to enter into menu selection. Then press “<” or “>” key to choose the menu number 19 and press “OK” to validate your choice.
- The default cooking time flickers on the screen, you can adjust your cooking time by pressing “<” or “>” key. Then press “OK” or “Start” key to start the cooking.
- The multicooker enters into “Jam” cooking status. The lights of “Start” and “OK” light up, the appliance sounds a beep and the screen displays the remaining time.
- At the end of cooking, the buzzer will beep three times.
- There is no keep warm for Jam function.

Warning : the lid must be open during jam cooking.

20 – REHEAT FUNCTION

- Press “Menu” key to enter into menu selection. Then press “<” or “>” key to choose the menu number 20 and press “OK” to validate your choice.
- The default cooking time flickers on the screen, you can adjust your cooking time by pressing “<” or “>” key. Then press “OK” or “Start” key to start the cooking.
- The multicooker enters into “Baby Food” cooking status. The lights of “Start” and “OK” light up, the appliance sounds a beep and the screen displays the remaining time.
- At the end of cooking, the buzzer will beep three times, the multicooker will enter keep warm status, the “Keep Warm” indicator appears on the display and the screen display the keep warm time. The lights of “OK” and “Start” are lighting during keep warm.
- To stop the keep warm, press “Start/Stop” key. You can also cancel the keep warm by a long press on “OK/Cancel” key.

Repeat use of “reheating” in case of excessive rice or too little rice during cooking will result in burnt rice at the bottom.

Reheating cold rice may cause a burnt smell.

Never use reheat function to defrost food.

MY RECIPES FUNCTION (DIY)

“My recipe” function has been developed to remember your favourite cooking choices.

- Press “My recipes” key 2 times to enter into DIY menu. The indicator ► 1 lights red. It is possible to change the DIY program from 1 to 4 by pressing “<” or “>” key.
- The screen displays the default cooking time and the default cooking temperature. Both can be adjustable for DIY.
- If you want to adjust the default parameters, press on the “Time/Temperature” key.
- The first press allows to change the cooking temperature which is flickering, the temperature indicator is lighting. Press “<” or “>” key to adjust the cooking temperature. Then press “OK” or “Time/Temperature” key to validate.
- Then you can change your cooking time which is flickering, the time indicator is lighting. Adjust your cooking time by pressing “<” or “>” key. Press “OK” or “Time/Temperature” key to start the cooking.
- The lights of “Start” and “OK” light up, the appliance sounds a beep and the screen displays the remaining time. The indicator of the selected DIY is lighting.
- At the end of cooking, the buzzer will beep three times, the multicooker will enter keep warm status, the “Keep Warm” indicator appears on the display and the screen displays the keep warm time. The lights of “OK” and “Start” are lighting during keep warm.

If the temperature is under 70°C, the keep warm is not available

If the temperature is up to 70°C, the keep warm is allowed.

- To stop the keep warm, press “Start/Stop” key. You can also cancel the keep warm by a long press on “OK/Cancel” key.
- The Delayed Start is available only if the setting temperature is higher than 90°C.

Manual Keep warm

To start a manual keep warm, press 2 times on the “Keep Warm” key. The “Keep Warm” indicator appears on the display, the multicooker sounds a beep and the screen display the keep warm time

Automatic keep warm:

The multicooker will enter “keep warm” status automatically at the end of the cooking (certain menus are excluded). The multicooker will beep three times, the multicooker will enter automatically into keep warm status with the “Keep Warm” indicator turning on and the screen will display the keep warm time.

To cancel an automatic keep warm cycle, press the “Keep Warm” key for 5 consecutive seconds, the appliance will sound a long beep. The keep warm indicator will flicker 3 times and lights off.

To resume the keep warm process press the “Keep Warm” key again for 5 consecutive seconds, the appliance will sound a long beep. The keep warm indicator will flicker 3 times and lights off.

DELAYED START FUNCTION

- The delayed start time corresponds to the time for end of cooking.
- To use the delayed start function, choose a cooking program and the cooking time first (certain menus are excluded). Then press “Delayed start” key, the multicooker sounds a beep, the “Delayed start” indicator lights on and the cooking time is flickering.
- The default preset time will change depending on the selected cooking time.
- Press the “>” button to increase the time. Press “OK” key to validate. The multicooker sounds a beep and the “Delayed Start” indicator will remain on the display. The lights of “Start” and “OK” light on and the time start to decrease.
- When the timer achieve to the cooking time, the “Delayed start” indicator turns off and the “Time” indicator lights on. The multicooker beeps three times, the lights of “Start” and “OK” light on and the screen displays the remaining cooking time.

ON COMPLETION OF COOKING

- Open the lid – fig.1.
- Use a pot holder or oven mitt to remove the cooking bowl and steam tray - fig.12.
- Serve food using the plastic spoon provided with your appliance.
- Food will keep warm for up to 24 hours.
- Press “Keep Warm/Cancel” key to finish the keep warm status.
- Unplug the appliance.

MISCELLANEOUS INFORMATION

- The appliance has a memory function. In case of power failure, the multicooker will memorize the cooking state right before the failure, and it will continue the cooking process if the power is resumed within 2 seconds. If the power failure lasts for more than 2 seconds, the multicooker will cancel previous cooking and return to standby status.
- Please do not open the lid during cooking in order to ensure the cooking efficiency.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Always make sure the multicooker is unplugged and completely cooled down before cleaning and maintenance.
- It is strongly advised to clean the appliance after each use with a sponge – fig.13.

Bowl, steam basket (fig.14)

- Use hot water and dishwashing soap and a sponge to clean the bowl and the steam basket. Scouring powders and metal sponges are not recommended.
- If food is stuck to the bottom, you may put water in the bowl to soak for a while before washing.
- Dry the bowl carefully.
- The bowl and the steam basket are also dishwasher safe.

Taking care of the bowl

- For the bowl, carefully follow the instructions below:
- To ensure the maintenance of bowl quality, it is recommended not to cut food in it.
- Make sure you put the bowl back into the multicooker.
- Use the plastic spoon provided or a wooden spoon and not a metal type so as to avoid damaging the bowl surface – fig.15.
- To avoid any risk of corrosion, do not pour vinegar into the bowl.
- The color of the bowl surface may change after using for the first time or after longer use. This change in color is due to the action of steam and water and does not have any effect on the use of the multicooker, nor is it dangerous for your health. It is perfectly safe to continue using it.

Cleaning the micro pressure valve

- When cleaning the micro-pressure valve, remove it from the lid – fig.16 and open it by rotating in the direction of “open” – fig.17a and 17b. After cleaning it, wipe it dry and meet the two triangle in the two parts together and rotate it in the direction of “close”, then put it back on the lid of the multicooker – fig.18a and 18b.

Cleaning and care of the other parts of the appliance

- Unplug the appliance before cleaning.
- Clean the outside of the multicooker – fig.19, the inside of the lid – fig.14 and the cord with a damp cloth and wipe dry. Do not use abrasive products.
- Do not use water to clean the interior of the appliance body as it could damage the heat sensor.

TECHNICAL TROUBLESHOOTING GUIDE

Malfunction description	Causes	Solutions
Any indicator light is off and no heat.	Appliance is not plugged in.	Plug in appliance. If the lights still don't come on and there is no heat then send the appliance to an authorized service center for repair.
An indicator light is off but the appliance is heating.	Indicator light damaged.	Send to authorized service center for repair.
Abnormal steam leakage during use.	Lid is not closed well.	Open and close again the lid.
	Micro pressure valve not well positioned.	Stop cooking (unplug the product) and check that the valve is secure (2 parts locked together) and well positioned.
	Lid or micro pressure valve gasket is damaged.	Send to authorized service center for repair.
	The steam shield is incorrectly positioned.	Remove and insert the steam shield in correct position, re-start cooking.
Rice is half cooked or takes too long to cook.	Too much or not enough water compared to rice quantity.	Refer to table for water quantity.
Rice half cooked or takes too long to cook.	Not sufficiently simmered.	Send to the authorized service center for repair.
Automatic keep warm fails (product stays in cooking program, or no heating).		
E0	The sensor on the top circuit is open or there is a short circuit	Stop the appliance and restart the program. If the problem repeats, please send to the authorized service center for repair.
E1	The sensor on the bottom circuit is open or there is a short circuit.	

Remark: if inner bowl is deformed, do not use it anymore and get a replacement from the authorized service center.

描述

- 1 蒸盤
2 水量和米量刻度
3 可拆式陶瓷內鍋
4 量杯
5 飯勺
6 煲蓋
7 可拆式蒸汽隔
8 微壓閥
9 開蓋按鈕
10 手挽
11 飯勺架
12 控制板
- a 「MENU/MY RECIPES」
(選單/我的食譜) 鍵
b 「DELAYED START/KEEP
WARM」 (延遲開始/
保溫) 鍵
c 「<」鍵 - 減少時間
d 「START/STOP」 (開始/
停止) 鍵
e 「TIME/
- TEMPERATURE」 (時間/
溫度) 鍵
f 「>」鍵 - 增加時間
g 「OK/CANCEL」
(OK/取消) 鍵
- 13 螢幕指示燈
- a 「TEMPERATURE」
(溫度指示) 指示燈
b 「TIME」 (時間) 指示燈
c 「DELAYED START」
(延遲開始) 指示燈
d 「KEEP WARM」
(保溫) 指示燈
e 「DIY 1」 (自訂1) 指示燈
f 「DIY 2」 (自訂1) 指示燈
g 「DIY 3」 (自訂1) 指示燈
h 「DIY 4」 (自訂1) 指示燈
- 14 外殼
15 發熱元件
16 電源線

初次使用前

拆開包裝

- 拆開包裝，取出電飯煲，並取出所有配件及印刷品。
- 按下煲外的開蓋按鈕，打開煲蓋- 圖1。

小心閱讀以下指引，並按照所示方法操作。

清洗電飯煲

- 拆出陶瓷內鍋 - 圖2、蒸汽隔及微壓閥圖3a及3b。
- 用海綿及洗潔精清洗內鍋、微壓閥及蒸汽隔。
- 用濕布擦拭機身表面及蓋。
- 小心擦乾。
- 將所有組件放回原位。將蒸汽隔裝在電飯煲頂蓋正確的位置。然後將蒸汽隔放在兩個勾位後，並向下按直至固定為止。將可拆式電線插入電飯煲底座插頭。
- 將飯勺架裝在本裝置底部 - 圖4。

電飯煲

- 本多功能電飯煲有25種煮食程式：焗、煎封、湯羹、炆煮、慢煮、蒸煮、煮飯、壽司飯、意大利飯、燕麥粥、水餃、意大利麵、麵包發酵、嬰兒餐、消毒、奄列、甜品、乳酪、果醬、翻熱。本多功能電飯煲亦有定時器及延遲開始功能。
- 當電源線接上電源以及煲底的插座後，本裝置會發出一聲長「嗶」，然後控制板上所有指示燈都會亮起一段時間。然後螢幕會顯示「--」，所有指示燈熄滅。本裝置會進入待機模式，你可以按喜好選擇選單上的功能。
- 烹調時間結束時，本裝置會自己轉至保溫模式，並維持24小時（視乎功能）。
- 插上電源或烹調完成後，請勿觸摸電飯煲發熱元件。
- 請勿在烹調進行期間或剛好結束時拿起電飯煲。
- 本產品只適合室內使用。
- 「Start/Stop」（開始/停止）鍵功能。短按按鈕一次，停止烹調程序，但維持電源，以進行額外烹調或保溫。所有烹調完成後，按住按鈕，完全關閉本裝置。

準備烹調

量度材料份量 - 內鍋的最高容量

- 內鍋內的刻度以杯為單位。刻度可幫助量度煮飯時的水量。
- 裝置所附的塑膠量杯是用作量度米，並非量度水。一平杯米約重150克。
- 用家可根據米類以及喜好口味增減水量。
- 由於不同區域的電壓有差異，飯和水可能會輕微濺出，此乃正常現象。
- 米和水的總量最多不應超過內鍋內側最高水位線。

材料或水切勿超過最高刻度。

煮飯時

- 煮飯前請先用量杯量米，然後洗米。
- 洗好的米放入內鍋，然後加水至相應水位（刻度以杯為單位）
- 水量可按個人喜好調整。

蒸煮時

- 水量必須適當，且須低於蒸籠底高度。切勿超過內鍋所示的「」刻度。
- 超過此水平有可能導致操作期間材料溢出。

- 將蒸籠放在內鍋上 - 圖5。
- 將材料放在籠上。

所有功能皆適用的指示

- 小心擦拭內鍋外面部分(特別是底部)。確定內鍋底下或發熱元件上無任何殘餘食材或液體 - 圖6。
- 將內鍋放進電飯煲，確定位置妥當 - 圖7。
- 確定蒸汽隔已放置妥當。
- 關上煲蓋，確定飯煲有發出一下「咗」聲。
- 電源線插入底部的插座，再將另一端接上電源。
- 除非已完成以上程序，否則切勿開啟飯煲。

切勿在烹調期間將手放近蒸汽排放口，以免燙傷-圖11。

- 長按「Menu」(選單)鍵可取消「嘩」聲。此時除烹調開始及結束的聲響外，所有「嘩」聲都會取消。長按「Menu」(選單)鍵可重新啟動「嘩」聲。

如想更改誤選的烹調功能，請按「OK/CANCEL」(OK/取消)鍵，然後重新選擇你所需的功能。

- 烹調時間表上有每個功能相關的所有資料(時間、自動保溫、延遲開始、煲蓋位置.....)

只可使用隨電飯煲提供的內鍋。

未裝置內鍋前請勿將水或食材放進電飯煲內。

切勿用翻熱或保溫功能解凍食物。

程式	烹調時間				延遲開始				溫度	範圍(°C)	可調校	預設	時間	受蓋位置	自動保溫
	自動	手動	預設	範圍	可調校	烹調時間~24小時	可調校	時間							
1 焗	1		45分鐘	5分鐘~4小時	5分鐘	烹調時間~24小時	5分鐘	150	-	-	-	-	-	-	-
2 烤封	1		15分鐘	5分鐘~90分鐘	1小時	烹調時間~24小時	-	-	160	-	-	-	-	-	-
3 湯燉	1		1小時	5分鐘~3小時	5分鐘	烹調時間~24小時	5分鐘	100	-	-	-	-	-	-	-
4 炖煮	樹/豆		1小時20分鐘	20分鐘~9小時	5分鐘	烹調時間~24小時	5分鐘	100	-	-	-	-	-	-	-
5 慢煮	1		4小時	20分鐘~9小時	5分鐘	烹調時間~24小時	5分鐘	90	-	-	-	-	-	-	-
6 蒸煮	1		30分鐘	5分鐘~3小時	5分鐘	烹調時間~24小時	5分鐘	100	-	-	-	-	-	-	-
7 烹飯	1		自動	自動	-	烹調時間~24小時	5分鐘	自動	-	-	-	-	-	-	-
8 醬司飯	1		自動	自動	-	烹調時間~24小時	5分鐘	自動	-	-	-	-	-	-	-
9 肉醬/意大利麵	1		自動	自動	-	烹調時間~24小時	5分鐘	自動	-	-	-	-	-	-	-
10 菜片	1		20分鐘	5分鐘~2小時	1分鐘	烹調時間~24小時	5分鐘	100	-	-	-	-	-	-	-
11 水餃			15分鐘	1分鐘~3小時	5分鐘	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
12 意大利麵	1		12分鐘	1分鐘~3小時	1分鐘	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
13 麵包發酵	1		1小時	5分鐘~9小時	5分鐘	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-
14 嬰兒餐	1		45分鐘	5分鐘~2小時	5分鐘	烹調時間~24小時	5分鐘	100	-	-	-	-	-	-	•1小時上眼
15 滷醬	1		1小時	5分鐘~3小時	1分鐘	烹調時間~24小時	5分鐘	100	-	-	-	-	-	-	-
16 奶油	1		15分鐘	5分鐘~1小時	1分鐘	烹調時間~24小時	5分鐘	160	-	-	-	-	-	-	-
17 甜品	1		50分鐘	5分鐘~2小時	5分鐘	烹調時間~24小時	5分鐘	150	-	-	-	-	-	-	-
18 乳酪	1		8小時	1小時~24小時	30小時	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-
19 果醬	1		1小時	5分鐘~3小時	5分鐘	烹調時間~24小時	5分鐘	105	-	-	-	-	-	-	-
20 麵糊	1		20分鐘	5分鐘~1小時	1分鐘	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
21 保溫	1		-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-
22-25 我的食譜	4	30小時	1分鐘~9小時	1分鐘~2小時	1分鐘	-	-	100	40-100	-	-	-	-	-	-
			1分鐘~2小時					110-160	-	-	-	-	-	-	-

1 - 焗功能

ZH

- 按「Menu」(選單)鍵進入選單。按「<」或「>」鍵選1號，按「OK」確認選擇。
- 預設的烹時間會在螢幕上閃動，按「<」或「>」鍵可調校烹調時間。按「OK」或「Start」(開始)鍵開始烹調。
- 本多功能電飯煲進入「Bake」(焗)烹調狀態。「Start」(開始)及「OK」燈會亮起，本裝置會發出一聲「嗶」，然後螢幕顯示剩餘時間。
- 烹調完畢，會有發出三次「嗶」聲，電飯煲會進入保溫狀態，「Keep Warm」(保溫)指示燈亮起，螢幕會開始計算保溫時間。保溫期間「OK」及「Start」(開始)指示燈會亮起。
- 按「Start/Stop」(開始/停止)鍵可停止保溫狀態。另外亦可長按「OK/Cancel」(OK/取消)鍵取消保溫。

2 - 煎封功能

注意：使用此功能必須放入油和食物。如只放油，可能會導致功能無效或發生危險。

- 按「Menu」(選單)鍵進入選單。按「<」或「>」鍵選2號，按「OK」確認選擇。
- 預設的烹時間會在螢幕上閃動，按「<」或「>」鍵可調校烹調時間。按「OK」或「Start」(開始)鍵開始烹調。
- 本多功能電飯煲進入「Browning」(煎封)烹調狀態。「Start」(開始)及「OK」燈會亮起，本裝置會發出一聲「嗶」，然後螢幕顯示剩餘時間。
- 烹調完畢，會有發出三次「嗶」聲，電飯煲會進入保溫狀態，「Keep Warm」(保溫)指示燈亮起，螢幕會開始計算保溫時間。保溫期間「OK」及「Start」(開始)指示燈會亮起。
- 按「Start/Stop」(開始/停止)鍵可停止保溫狀態。另外亦可長按「OK/Cancel」(OK/取消)鍵取消保溫。
- 重要事項：請確定蒸汽隔已乾透，而且連接部分無殘留水分，以免熱油在煲蓋關上後彈起或爆炸。
- 食油以2或3湯匙為上限。

3 - 湯羹功能

- 按「Menu」(選單)鍵進入選單。按「<」或「>」鍵選3號，按「OK」確認選擇。
- 預設的烹時間會在螢幕上閃動，按「<」或「>」鍵可調校烹調時間。按「OK」或「Start」(開始)鍵開始烹調。
- 本多功能電飯煲進入「Soup」(湯羹)烹調狀態。「Start」(開始)及「OK」燈會亮起，本裝置會發出一聲「嗶」，然後螢幕顯示剩餘時間。
- 烹調完畢，會有發出三次「嗶」聲，電飯煲會進入保溫狀態，「Keep Warm」(保溫)指示燈亮起，螢幕會開始計算保溫時間。保溫期間「OK」及「Start」(開始)指示燈會亮起。
- 按「Start/Stop」(開始/停止)鍵可停止保溫狀態。另外亦可長按「OK/Cancel」(OK/取消)鍵取消保溫。

4 - 炖煮功能

- 按「Menu」(選單)鍵進入選單。按「<」或「>」鍵選4號，按「OK」確認選擇。
- 預設的烹時間會在螢幕上閃動，按「<」或「>」鍵可調校烹調時間。按「OK」或「Start」(開始)鍵開始烹調。
- 本多功能電飯煲進入「Stew」(炖煮)烹調狀態。「Start」(開始)及「OK」燈會亮起，本裝置會發出一聲「嗶」，然後螢幕顯示剩餘時間。
- 烹調完畢，會有發出三次「嗶」聲，電飯煲會進入保溫狀態，「Keep Warm」(保溫)指示燈亮起，螢幕會開始計算保溫時間。保溫期間「OK」及「Start」(開始)指示燈會亮起。
- 按「Start/Stop」(開始/停止)鍵可停止保溫狀態。另外亦可長按「OK/Cancel」(OK/取消)鍵取消保溫。

5 - 慢煮功能

- 按「Menu」(選單)鍵進入選單。按「<」或「>」鍵選5號，按「OK」確認選擇。ZH
- 預設的烹時間會在螢幕上閃動，按「<」或「>」鍵可調校烹調時間。按「OK」或「Start」(開始)鍵開始烹調。
- 本多功能電飯煲進入「Slow Cook」(慢煮)烹調狀態。「Start」(開始)及「OK」燈會亮起，本裝置會發出一聲「嗶」，然後螢幕顯示剩餘時間。
- 烹調完畢，會有發出三次「嗶」聲，電飯煲會進入保溫狀態，「Keep Warm」(保溫)指示燈亮起，螢幕會開始計算保溫時間。保溫期間「OK」及「Start」(開始)指示燈會亮起。
- 按「Start/Stop」(開始/停止)鍵可停止保溫狀態。另外亦可長按「OK/Cancel」(OK/取消)鍵取消保溫。

6 - 蒸煮功能

- 按「Menu」(選單)鍵進入選單。按「<」或「>」鍵選6號，按「OK」確認選擇。
- 預設的烹時間會在螢幕上閃動，按「<」或「>」鍵可調校烹調時間。按「OK」或「Start」(開始)鍵開始烹調。
- 本多功能電飯煲進入「Steam」(蒸煮)烹調狀態。「Start」(開始)及「OK」燈會亮起，本裝置會發出一聲「嗶」，然後螢幕顯示剩餘時間。
- 烹調完畢，會有發出三次「嗶」聲，電飯煲會進入保溫狀態，「Keep Warm」(保溫)指示燈亮起，螢幕會開始計算保溫時間。保溫期間「OK」及「Start」(開始)指示燈會亮起。
- 按「Start/Stop」(開始/停止)鍵可停止保溫狀態。另外亦可長按「OK/Cancel」(OK/取消)鍵取消保溫。

注意：內鍋所標示的水位最多可容許1小時的蒸煮時間。如要烹調更長時間，必須加更多水。

7 - 煮飯功能

•用電飯煲附送的量杯將所需的米倒入內鍋中 - 圖9。然後將凍水加入至內鍋中相應的水位 - 圖10。

•蓋上煲蓋。

注意:煮飯時要先放米再放水，否則水量會太多。

- 按「Menu」(選單)鍵進入選單。按「<」或「>」鍵選7號，按「OK」確認選擇。
- 按「OK」或「Start」(開始)鍵開始烹調。
- 本多功能電飯煲進入「Rice」(煮飯)烹調狀態。「Start」(開始)及「OK」指示燈會亮起。本裝置會發出一聲「嗶」，同時螢幕顯示**AU EO**。
- 烹調完畢，會發出兩次「嗶」聲，電飯煲會進入慢火烹調狀態，螢幕會開始倒數慢火烹調時間。
- 慢火烹調完畢，會發出三次「嗶」聲，電飯煲會進入保溫狀態，「Keep Warm」(保溫)指示燈亮起，螢幕會開始計算保溫時間。保溫期間「OK」及「Start」(開始)指示燈會亮起。
- 按「Start/Stop」(開始/停止)鍵可停止保溫狀態。另外亦可長按「OK/Cancel」(OK/取消)鍵取消保溫。

8 - 壽司飯功能

- 按「Menu」(選單)鍵進入選單。按「<」或「>」鍵選8號，按「OK」確認選擇。
- 按「OK」或「Start」(開始)鍵開始烹調。
- 本多功能電飯煲進入「Sushi Rice」(壽司飯)烹調狀態。「Start」(開始)及「OK」指示燈會亮起。本裝置會發出一聲「嗶」，同時螢幕顯示**AU EO**。
- 烹調完畢，會發出兩次「嗶」聲，電飯煲會進入慢火烹調狀態，螢幕會開始倒數慢火烹調時間。
- 慢火烹調完畢，會發出三次「嗶」聲，電飯煲會進入保溫狀態，「Keep Warm」(保溫)指示燈亮起，螢幕會開始計算保溫時間。保溫期間「OK」及「Start」(開始)指示燈會亮起。
- 按「Start/Stop」(開始/停止)鍵可停止保溫狀態。另外亦可長按「OK/Cancel」(OK/取消)鍵取消保溫。

9 - 肉飯/意大利飯功能

- 按「Menu」(選單)鍵進入選單。按「<」或「>」鍵選9號，按「OK」確認選擇。ZH
- 按「OK」或「Start」(開始)鍵開始烹調。
- 本多功能電飯煲進入「Pilaf / Risotto」(肉飯/意大利飯)烹調狀態。「Start」(開始)及「OK」指示燈會亮起。本裝置會發出一聲「嗶」，同時螢幕顯示**AUTO**。
- 烹調完畢，會發出兩次「嗶」聲，電飯煲會進入慢火烹調狀態，螢幕會開始倒數慢火烹調時間。
- 慢火烹調完畢，會發出三次「嗶」聲，電飯煲會進入保溫狀態，「Keep Warm」(保溫)指示燈亮起，螢幕會開始計算保溫時間。保溫期間「OK」及「Start」(開始)指示燈會亮起。
- 按「Start/Stop」(開始/停止)鍵可停止保溫狀態。另外亦可長按「OK/Cancel」(OK/取消)鍵取消保溫。

米類烹調表 (程式 7 / 8 / 9)

- 以下表格提供不同米類的烹調指引為達到最佳效果，我們建議使用普通米，不使用「快熟」米，因為快熟米的黏性較強，有可能黏底。至於其他米類，例如糙米或野米，所用水量須要調整。
- 煮1杯白米（等於2小份或1大份）時，每1量杯白米配1.5量杯水。某些米類在只煮一杯時會有少量黏底的情況，此乃正常。
- 米和水的總量最多不應超過內鍋內側最高水位線 - 圖8。須根據米類的不同調校水量。

飯類烹調指南

以杯為單位的米量	白米重量	內鍋中的水位(加入米)	可供享用人數
2	300克	2杯刻度	2人 - 4人
4	600克	4杯刻度	4人 - 8人
6	900克	6杯刻度	6人 - 12人
8	1200克	8杯刻度	8人 - 16人
10	1500克	10杯刻度	10人 - 20人

10 - 燕麥粥功能

- 按「Menu」(選單)鍵進入選單。按「<」或「>」鍵選10號，按「OK」確認選擇。
- 預設的烹時間會在螢幕上閃動，按「<」或「>」鍵可調校烹調時間。按「OK」或「Start」(開始)鍵開始烹調。
- 本多功能電飯煲進入「Oatmeal」(燕麥粥)烹調狀態。「Start」(開始)及「OK」燈會亮起，本裝置會發出一聲「嗶」，然後螢幕顯示剩餘時間。
- 烹調完畢，會有發出三次「嗶」聲，電飯煲會進入保溫狀態，「Keep Warm」(保溫)指示燈亮起，螢幕會開始計算保溫時間。保溫期間「OK」及「Start」(開始)指示燈會亮起。
- 按「Start/Stop」(開始/停止)鍵可停止保溫狀態。另外亦可長按「OK/Cancel」(OK/取消)鍵取消保溫。
- 麥片煮好後，須在1小時內食用。

11 - 水餃功能

- 按「Menu」(選單)鍵進入選單。按「<」或「>」鍵選11號，按「OK」確認選擇。
- 預設的烹時間會在螢幕上閃動，按「<」或「>」鍵可調校烹調時間。按「OK」或「Start」(開始)鍵開始烹調。
- 本多功能電飯煲進入「Dumpling」(水餃)烹調狀態。「Start」(開始)及「OK」燈會亮起，本裝置會發出一聲「嗶」，然後在煮沸期間螢幕會顯示**AU EO**。在這期間煲蓋會保時關閉。
- 當水沸時，多功能電飯煲會發出五聲「嗶」，提示要放入水餃。打開煲蓋，放入水餃。
- 保持煲蓋打開，按「OK」或「Start」(開始)鍵，開始烹調水餃。「Start」(開始)及「OK」燈會亮起，本裝置會發出一聲「嗶」，然後螢幕顯示剩餘時間。
- 烹調結束時，會發出三次「嗶」聲。
- 水餃功能並不會保溫。

警告：烹調水餃時煲蓋必須打開。

12 - 意大利麵功能

- 按「Menu」(選單)鍵進入選單。按「<」或「>」鍵選12號，按「OK」確認選擇。
- 預設的烹時間會在螢幕上閃動，按「<」或「>」鍵可調校烹調時間。按「OK」或「Start」(開始)鍵開始烹調。
- 本多功能電飯煲進入「Pasta」(意大利麵)烹調狀態。「Start」(開始)及「OK」燈會亮起，本裝置會發出一聲「嗶」，然後在煮沸期間螢幕會顯示**AU EO**。在這期間煲蓋會保時關閉。
- 當水沸時，多功能電飯煲會發出五聲「嗶」，提示要放入意粉。打開煲蓋，放入意粉。
- 保持煲蓋打開，按「OK」或「Start」(開始)鍵，開始烹調意粉。「Start」(開始)及「OK」燈會亮起，本裝置會發出一聲「嗶」，然後螢幕顯示剩餘時間。
- 烹調結束時，會發出三次「嗶」聲。
- 意粉功能並不會保溫。

警告：烹調意粉時煲蓋必須打開。

13 - 麵包發酵功能

- 按「Menu」(選單)鍵進入選單。按「<」或「>」鍵選13號，按「OK」確認選擇。
- 預設的烹時間會在螢幕上閃動，按「<」或「>」鍵可調校烹調時間。按「OK」或「Start」(開始)鍵開始烹調。
- 本多功能電飯煲進入「Bread Rising」(麵包發酵)烹調狀態。「Start」(開始)及「OK」燈會亮起，本裝置會發出一聲「嗶」，然後螢幕顯示剩餘時間。
- 烹調結束時，會發出三次「嗶」聲。
- 麵包發酵功能並不會保溫。

14 - 嬰兒餐功能

- 按「Menu」(選單)鍵進入選單。按「<」或「>」鍵選14號，按「OK」確認選擇。
- 預設的烹時間會在螢幕上閃動，按「<」或「>」鍵可調校烹調時間。按「OK」或「Start」(開始)鍵開始烹調。
- 本多功能電飯煲進入「Baby Food」(嬰兒餐)烹調狀態。「Start」(開始)及「OK」燈會亮起，本裝置會發出一聲「嗶」，然後螢幕顯示剩餘時間。
- 烹調完畢，會有發出三次「嗶」聲，電飯煲會進入保溫狀態，「Keep Warm」(保溫)指示燈亮起，螢幕會開始計算保溫時間。保溫期間「OK」及「Start」(開始)指示燈會亮起。
- 按「Start/Stop」(開始/停止)鍵可停止保溫狀態。另外亦可長按「OK/Cancel」(OK/取消)鍵取消保溫。
- 為保食物安全，保溫時間只有1小時。

注意：嬰兒餐煮好後，須在1小時內食用。

15 - 消毒功能

- 按「Menu」(選單)鍵進入選單。按「<」或「>」鍵選15號，按「OK」確認選擇。
- 預設的烹時間會在螢幕上閃動，按「<」或「>」鍵可調校烹調時間。按「OK」或「Start」(開始)鍵開始烹調。
- 本多功能電飯煲進入「Sterilizer」(消毒)烹調狀態。「Start」(開始)及「OK」燈會亮起，本裝置會發出一聲「嗶」，然後螢幕顯示剩餘時間。
- 烹調結束時，會發出三次「嗶」聲。
- 消毒功能並不會保溫。
- 嬰兒奶樽或容器在放在鍋底前必須先注滿水，以免產生氣泡，影響消毒效果。

16 - 奄列功能

ZH

- 按「Menu」(選單)鍵進入選單。按「<」或「>」鍵選16號，按「OK」確認選擇。
- 預設的烹時間會在螢幕上閃動，按「<」或「>」鍵可調校烹調時間。按「OK」或「Start」(開始)鍵開始烹調。
- 本多功能電飯煲進入「Omelette」(奄列)烹調狀態。「Start」(開始)及「OK」燈會亮起，本裝置會發出一聲「嗶」，然後螢幕顯示剩餘時間。
- 烹調完畢，會有發出三次「嗶」聲，電飯煲會進入保溫狀態，「Keep Warm」(保溫)指示燈亮起，螢幕會開始計算保溫時間。保溫期間「OK」及「Start」(開始)指示燈會亮起。
- 按「Start/Stop」(開始/停止)鍵可停止保溫狀態。另外亦可長按「OK/Cancel」(OK/取消)鍵取消保溫。

17 - 甜品功能

- 按「Menu」(選單)鍵進入選單。按「<」或「>」鍵選17號，按「OK」確認選擇。
- 預設的烹時間會在螢幕上閃動，按「<」或「>」鍵可調校烹調時間。按「OK」或「Start」(開始)鍵開始烹調。
- 本多功能電飯煲進入「Dessert」(甜品)烹調狀態。「Start」(開始)及「OK」燈會亮起，本裝置會發出一聲「嗶」，然後螢幕顯示剩餘時間。
- 烹調結束時，會發出三次「嗶」聲。
- 甜品功能並不會保溫。

18 - 乳酪功能

- 按「Menu」(選單)鍵進入選單。按「<」或「>」鍵選18號，按「OK」確認選擇。
- 預設的烹時間會在螢幕上閃動，按「<」或「>」鍵可調校烹調時間。按「OK」或「Start」(開始)鍵開始烹調。
- 本多功能電飯煲進入「Yogurt」(乳酪)烹調狀態。「Start」(開始)及「OK」燈會亮起，本裝置會發出一聲「嗶」，然後螢幕顯示剩餘時間。
- 烹調結束時，會發出三次「嗶」聲。
- 乳酪功能並不會保溫。
- 製作乳酪時可在本多功能電飯煲裏使用焗爐用玻璃容器。

牛奶

應該使用什麼牛奶？

所有食譜（除非特別指明）都是用牛奶製作。你亦可使用植物奶（例如豆奶）或羊奶，然而這樣乳酪的結實程度會根據所用的奶而有所不同。鮮奶或可長期保存的牛奶，以至所有下列牛奶都適合在這飯煲使用：

- **可長期保存的牛奶：** 使用超高溫法處理（UHT）的全脂牛奶可令乳酪更結實。半脫脂奶會降低所製乳酪的結實度。然而可在半脫脂奶中加入兩湯匙奶粉。
- **經巴士德消毒的牛奶：** 這種奶所製的乳酪會有更多奶油；頂部會有一層薄膜。
- **鮮奶（農場牛奶）：** 這種牛奶必須先煮沸。建議讓其沸騰一段長時間。這種牛奶未經煮沸或會有危險。煮沸後必須放在飯煲內冷卻後才使用。不建議使用由鮮奶製成的乳酪進行發酵。
- **奶粉沖成的牛奶：** 使用這種奶，所製成的乳酪奶油會非常多。遵守製造商在包裝上所印的指引。

請選用全脂奶，最好是經高溫處理過、可長久保存的。

鮮奶或未經巴士德法消毒的牛奶必須先煮沸然後冷卻，再移除頂層薄膜。

發酵劑

乳酪

獲得的方法有以下幾種：

- 市面有售的**天然乳酪**，盡量選最長的保鮮期；這樣乳酪會含有較多發酵劑，可令乳酪更結實。
- **急凍乾發酵劑**。請遵照說明所指示的時間喚醒發酵劑。這些發酵劑可在超級市場、藥房、某些健康食品店購得。
- **近期自製的乳酪**——必須是天然而且近期製作。這個過程稱為培養（Culturing）。經過五道培養程序後，舊乳酪的有效發酵劑會流失，因此有可能令新製成的乳酪不夠結實。因此你須要加入急凍乾發酵劑再次啟動發酵程序。

如果牛奶已經煮沸，須在加入發酵劑前冷卻至室溫。

溫度太高會破壞發酵劑的性能。

發酵時間

- 乳酪的發酵時間介乎6至12小時，視乎所用的材料以及想要達到的效果。



- 當乳酪的烹調程序完成後，必須將乳酪放入雪櫃至少4小時；最多可放7日。

19 - 果醬功能

- 按「Menu」(選單)鍵進入選單。按「<」或「>」鍵選19號，按「OK」確認選擇。
- 預設的烹時間會在螢幕上閃動，按「<」或「>」鍵可調校烹調時間。按「OK」或「Start」(開始)鍵開始烹調。
- 本多功能電飯煲進入「Jam」(果醬)烹調狀態。「Start」(開始)及「OK」燈會亮起，本裝置會發出一聲「嗶」，然後螢幕顯示剩餘時間。
- 烹調結束時，會發出三次「嗶」聲。
- 果醬功能並不會保溫。

警告：烹調果醬時煲蓋必須打開。

20 - 翻熱功能

- 按「Menu」(選單)鍵進入選單。按「<」或「>」鍵選20號，按「OK」確認選擇。
 - 預設的烹時間會在螢幕上閃動，按「<」或「>」鍵可調校烹調時間。按「OK」或「Start」(開始)鍵開始烹調。
 - 本多功能電飯煲進入「Baby Food」(嬰兒餐)烹調狀態。「Start」(開始)及「OK」燈會亮起，本裝置會發出一聲「嗶」，然後螢幕顯示剩餘時間。
 - 烹調完畢，會有發出三次「嗶」聲，電飯煲會進入保溫狀態，「Keep Warm」(保溫)指示燈亮起，螢幕會開始計算保溫時間。保溫期間「OK」及「Start」(開始)指示燈會亮起。
 - 按「Start/Stop」(開始/停止)鍵可停止保溫狀態。另外亦可長按「OK/Cancel」(OK/取消)鍵取消保溫。
- 烹調時如果米太多或太少，重複使用「reheating」(翻熱)功能會令飯「焦底」。

翻熱冷飯或會產生焦味。

切勿用翻熱或保溫功能解凍食物。

我的食譜功能 (自訂)

「My Recipe」(我的食譜) 功能可保存你最喜愛的烹調方式。

- 按「My Recipe」(我的食譜) 鍵2次，進入DIY選單。►  1 指示燈會發出紅光。按「<」或「>」鍵可由1至4選擇DIY程式。
- 螢幕顯示預設的烹調時間及預設烹調溫度。兩者在DIY程式中都可調校。
- 如要調校預設中的參數，可按「Time/Temperature」(時間/溫度) 鍵。
- 按一下後，烹調溫度會閃爍，示意可以更改，同時溫度指示燈會亮起按「<」或「>」鍵調校烹調溫度。按「OK」或「Time/Temperature」(時間/溫度) 鍵確認。
- 然後可更改烹調時間 (閃爍中)，此時「Time」指示燈正亮起。按「<」或「>」鍵調校烹調時間。按「OK」或「Start」(開始) 鍵開始烹調。
- 「Start」(開始) 及「OK」燈會亮起，本裝置會發出一聲「嗶」，然後螢幕顯示剩餘時間。所選「DIY」(自訂) 程式的指示燈會亮起。
- 烹調完畢，會有發出三次「嗶」聲，電飯煲會進入保溫狀態，「Keep Warm」(保溫) 指示燈亮起，螢幕會開始計算保溫時間。保溫期間「OK」及「Start」(開始) 指示燈會亮起。

溫度低於70°C時，不能選擇保溫功能。

溫度達70°C時，可選擇保溫功能。

- 按「Start/Stop」(開始/停止) 鍵可停止保溫狀態。另外亦可長按「OK/Cancel」(OK/取消) 鍵取消保溫。
- 設定的溫度須超過90°C才可選擇「Delayed Start」(延遲開始)。

保溫功能

手動保溫

按「Keep Warm」(保溫) 鍵2次可啟動手動保溫。此時螢幕的「Keep Warm」(保溫) 指示燈會亮起，發出一聲「嗶」；螢幕會顯示保溫時間。

自動保溫：

烹調結束後，飯煲會自動進入保溫狀態（某些程式除外）。飯煲會發出三聲「嗶」，然後自動進入保溫狀態；「Keep Warm」（保溫）指示燈會亮起；螢幕會顯示保溫時間。

持續按「Keep Warm」（保溫）鍵5秒可取消自動保溫周期，此時會發出一聲長「嗶」。保溫指示燈會閃三次然後熄滅。

持續按「Keep Warm」（保溫）鍵5秒可繼續自動保溫周期，此時會發出一聲長「嗶」。保溫指示燈會閃三次然後熄滅。

延遲開始功能

- 烹調將在延遲開始時間後結束。
- 要使用延遲開始功能，請先選取烹調程式和烹調時間（某些程式除外）。按「Delayed start」（延遲開始）鍵，本多功能電飯煲會發出一聲「嗶」，「Delayed start」（延遲開始）指示燈會亮起；烹調時間會閃爍。
- 預設的預定時間會因應所選的烹調時間而改變。
- 按「>」鍵增加時間。按「OK」鍵確認。電飯煲會發出一聲「嗶」，「Delayed start」（延遲開始）指示燈會在螢幕上一直顯示。「Start」（開始）及「OK」指示燈會亮起，時間開始減少。
- 當計時器到達烹調時間時，「Delayed start」（延遲開始）指示燈會熄滅；「Time」（時間）指示燈會亮起。電飯煲會發出三聲「嗶」；「Start」（開始）及「OK」指示燈會亮起；螢幕顯示剩餘烹調時間。

烹調完畢時

- 打開煲蓋 - 圖1。
- 使用隔熱器或隔熱手套取出內鍋及蒸籠 - 圖12。
- 用飯煲所附的膠匙盛出食物。
- 食物的保溫時間可長達24小時。
- 按「Keep warm/Cancel」（保溫/取消）鍵結束保溫狀態。
- 拔掉電器插頭。

其他資料

- 本裝置有記憶功能。如果發生停電，本多功能電飯煲會在斷電前一刻記下煮食狀態；如果電力在2秒內恢復，烹調程序會繼續。如果斷電時間超過2秒，本多功能電飯煲會取消上一次烹調，回到待機狀態。
- 為確保烹調效率，烹調時請勿打開煲蓋。

清潔及保養

- 清潔與保養電飯煲前，請確定電源已拔除，而且電飯煲已徹底冷卻。
- 建議每次使用後都用海綿清潔 - 圖13。

內鍋・蒸盤 (圖14)

- 用熱水及洗潔精和海綿清洗內鍋及蒸籠。不建議使用砂粉及鋼絲刷。
- 如有食物黏在鍋底，可在清洗前先浸水一段時間。
- 小心擦乾內鍋。
- 內鍋及蒸籠可放入洗碗機。

小心處置內鍋

- 請按照以下指示小心清洗內鍋：
- 為保養內鍋質素，建議避免在裏面切食物。
- 確保有將內鍋放回電飯煲內。
- 使用附送的膠勺或木勺，盡量避免使用金屬器具，以免損壞內鍋表面 - 圖15。
- 為防止腐蝕，請勿將醋加入內鍋中。
- 初次使用或多次使用後，內鍋表面的顏色可能會產生變化。這是由蒸汽及水所造成，不會影響電飯煲的使用，亦不會對人體有害。此乃絕對正常安全，可繼續使用。

清理微壓閥

- 清洗時，請將微壓閥從煲蓋上取下 - 圖16，並沿「開啓」方向旋轉以將其打開 - 圖17a 及17b. 清洗完畢後，擦乾微壓閥，並對準兩個配件上的三角形，沿「關閉」方向旋轉，然後將其放回電飯煲蓋。 - 圖18a 及 18b.

電飯煲其他配件的清洗及保養

- 清洗前拔除裝置電源。
- 用濕布擦拭電飯煲外部 - 圖19、煲蓋內側 - 圖14 及電源線，然後擦乾。切勿使用腐蝕性或具磨損性的清潔產品。
- 切勿用水清洗電飯煲內部，以免損壞熱力感應器。.

技術疑難排解

異常情況描述	原因	解決辦法
有指示燈未亮而且不加熱。	裝置未插上電源。	插上電源。如果指示燈仍然未亮而且不加熱，請將飯煲送交授權服務中心維修。
指示燈熄滅但飯煲有加熱。	指示燈已損壞。	送交授權服務中心維修。
裝置運作期間蒸汽洩漏的方式不正常。	煲蓋未關妥。	打開蓋再蓋上。
	微壓閥未放好。	停止烹調(拔掉電源線)並檢查閥是否穩固(兩部分互相緊鎖)和安放妥當。
	蓋或微壓閥墊片損壞。	送交授權服務中心維修。
	蒸汽隔的位置不正確。	拆除蒸汽隔，再放回正確位置，重新開始烹調。
米半熟或烹調時間太長。	相對於米量放水太多或太少。	參閱使用水量表。
米半熟或烹調時間太長。	未充分燜煮。	送交授權服務中心維修。
自動保溫失靈(電飯煲停留在烹調模式，或不加熱)		
E0	頂部電路的感應器已打開，或發生了短路。	停止使用電飯煲，重新啟動程式。如問題持續，請送交授權服務中心維修。
E1	底部電路的感應器已打開，或發生了短路。	

如內鍋變形，切勿使用，請到授權服務中心替換。

DESKRIPSI

- | | | | |
|----|--------------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Keranjang kukus | c | Tombol "<" - waktu turun |
| 2 | Ukuran untuk air dan beras | d | Tombol "START/STOP" |
| 3 | Mangkuk keramik dapat dilepas | e | Tombol "TIME/
TEMPERATURE" |
| 4 | Gelas ukur | f | Tombol ">" - waktu naik |
| 5 | Sendok beras | g | Tombol "OK/CANCEL" |
| 6 | Tutup | 13 | Indikator tampilan |
| 7 | Pelindung kukus dalam dapat dilepas | a | Indikator "TEMPERATURE" |
| 8 | Katup tekanan mikro | b | Indikator "TIME" |
| 9 | Tombol pembuka tutup | c | Indikator "DELAYED START" |
| 10 | Pegangan | d | Indikator "KEEP WARM" |
| 11 | Penahan sendok beras | e | Indikator "DIY 1" |
| 12 | Panel kontrol | f | Indikator "DIY 2" |
| a | Tombol "MENU/MY
RECIPES" | g | Indikator "DIY 3" |
| b | Tombol "DELAYED START/
KEEP WARM" | h | Indikator "DIY 4" |
| 14 | Housing | 15 | Elemen pemanas |
| 16 | Kabel daya | | |

SEBELUM PENGGUNAAN PERTAMA

Buka kemasan perkakas

- Ambil perkakas dari kemasan dan buka kemasan semua aksesoris dan dokumen cetak.
- Buka tutup dengan menekan tombol pembuka yang terletak pada housing - gbr. 1.

Baca petunjuk dan ikuti metode pengoperasian dengan saksama.

Bersihkan perkakas

- Lepaskan mangkuk keramik – gbr. 2, pelindung kukus dan katup tekanan – gbr.3a dan 3b.
- Bersihkan mangkuk, katup, dan pelindung kukus dengan spons dan cairan pencuci perkakas
- Lap bagian luar perkakas dan tutup dengan kain lembap.
- Keringkan dengan hati-hati.

- Pasang semua elemen kembali ke posisi awalnya. Pasang pelindung kukus pada posisi yang benar di tutup atas dari mesin. Lalu, pasang pelindung kukus di balik 2 rusuk dan dorong ke atas hingga pas. Pasang kabel yang dapat dilepas ke dalam soket pada dasar pemasak.
- Masukkan penahan sendok pada dasar perkakas – gbr. 4.

PERKAKAS

- Pemasak multiguna ini dilengkapi dengan 25 program memasak: Memanggang, Mencokelatkan, Sup, Semur, Masak Lambat, Kukus, Nasi, Nasi Sushi, Risotto, Oatmeal, Dumpling, Pasta, Pengembangan Roti, Makanan Bayi, Sterilisasi, Omelette, Makanan Penutup, Yogurt, Selai, dan Memanaskan Kembali. Pemasak multiguna ini juga menampilkan pengatur waktu yang dapat disesuaikan dan penundaan start.
- Ketika kabel daya dipasang ke dalam outlet daya dan ke dalam soket pada dasar pemasak, perkakas akan berbunyi “Bip” yang panjang, semua indikator pada panel kontrol akan menyala seketika. Lalu tampilan layar akan memperlihatkan “--”, semua indikator akan mati. Perkakas masuk ke mode siaga, Anda dapat memilih fungsi menu yang diinginkan.
- Pada akhir periode pemasakan, perkakas akan secara otomatis beralih ke menjaga tetap hangat yang akan berlangsung hingga 24 jam (tergantung pada fungsi).
- Jangan menyentuh elemen pemanas saat produk dihubungkan atau setelah memasak.
- Jangan mengangkat produk yang sedang dipakai atau tepat setelah memasak.
- Perkakas ini hanya ditujukan untuk penggunaan di dalam ruangan.
- Fungsi tombol Start/Stop. Tekan tombol sekali sebentar saja untuk menghentikan proses memasak tetapi membiarkan mesin menyala untuk memasak tambahan atau Menjaga Tetap Hangat. Tahan tombol ke bawah untuk mematikan sepenuhnya perkakas jika semua proses memasak selesai.

Mengukur bahan - Kapasitas maks. mangkuk

- Tanda ukuran di bagian dalam mangkuk diberikan dalam tanda gelas, tanda ini digunakan untuk mengukur jumlah air ketika memasak nasi.
- Gelas ukur plastik yang diberikan bersama perkakas Anda adalah untuk mengukur beras dan bukan air. Beras sebanyak 1 level gelas ukur berbobot sekitar 150 g.
- Pengguna dapat mengurangi atau menambah air menurut jenis beras dan pilihan selera mereka.
- Karena voltase berbeda-beda di berbagai area, sedikit limpahan beras dan air adalah fenomena normal.
- Jumlah air + beras maksimum tidak boleh melebihi tanda tertinggi di dalam mangkuk.

Jangan pernah menambahkan bahan atau air lebih tinggi ketimbang tanda level tertinggi.

Saat memasak nasi

- Sebelum memasak, ukur beras dengan gelas ukur dan cuci beras.
- Masukkan beras yang telah dicuci ke dalam mangkuk dan isi dengan air hingga level air terkait (Ukuran dalam gelas).
- Jumlah air dapat disesuaikan tergantung selera Anda.

Saat mengukus

- Jumlah air harus tepat dan selalu lebih rendah ketimbang bagian bawah keranjang kukus. Jangan melebihi tanda “VV” yang ditunjukkan di dalam mangkuk.
- Melebihi level ini dapat mengakibatkan luapan selama penggunaan.
- Letakkan keranjang kukus ke dalam mangkuk – gbr. 5.
- Tambahkan bahan ke dalam keranjang.

UNTUK SEMUA FUNGSI

ID

- Dengan hati-hati lap bagian luar mangkuk (khususnya bagian bawah). Pastikan tidak ada residu asing atau cairan di bawah mangkuk dan di atas elemen pemanas – gbr. 6.
- Letakkan mangkuk ke dalam perkakas, pastikan diletakkan pada posisi yang benar – gbr. 7.
- Pastikan pelindung kukus terpasang dengan benar.
- Tutupkan tutup pada tempatnya dengan bunyi “klik”.
- Colokkan kabel daya ke dalam soket pada dasar dan lalu colokkan ujung kabel daya lainnya ke dalam outlet daya.
- Jangan menyalakan perkakas hingga semua tahapan di atas telah diselesaikan.

Jangan pernah meletakkan tangan di atas lubang kukus selama memasak, karena bisa terbakar – gbr. 11.

- Anda dapat menghentikan bunyi bip dengan menekan lama tombol “Menu”. Semua bip dihentikan kecuali pada saat mulai dan selesai memasak. Untuk mengaktifkan kembali bunyi, tekan lama kembali tombol “Menu”.

Jika Anda ingin mengubah menu memasak yang dipilih karena eror, tekan tombol “OK/CANCEL” dan pilih kembali menu yang diinginkan.

- Tabel waktu memasak memberikan semua informasi untuk setiap fungsi (waktu, otomatis menjaga tetap hangat, penundaan start, posisi tutup ...)

Hanya gunakan mangkuk dalam yang disediakan bersama perkakas.

Jangan menuangkan air atau meletakkan bahan ke dalam perkakas tanpa mangkuk di dalamnya.

Jangan pernah menggunakan menu memanaskan kembali atau menjaga tetap hangat untuk menghilangkan bunga es makanan.

Program	Waktu Memasak			Penundan Start			Temperatur			Posisi Tutup		Otomatis Menjaga Tetap Hangat
	Otomatis	Manual	Default	Kisaran	Dapat Disesuaikan	Kisaran	Dapat Disesuaikan	Default	Kisaran (°C)	Tutup	Buka	
1 Memanggang	1		45 mnt.	5 mnt - 4 jam	5 mnt	Waktumemasak - 24 jam	5 mnt	150	-	*	*	*
2 Merendamkan	1		15 mnt	5 mnt - 90 mnt	1 mnt			160	-	*	*	*
3 Sup	1		1 jam	5 mnt - 3 jam	5 mnt	Waktumemasak - 24 jam	5 mnt	100	-	*	*	*
4 Semur	Semur/laçang kaongan	1 jam 20 mnt	20 mnt - 9 jam	5 mnt	Waktumemasak - 24 jam	5 mnt	100	-	*	*	*	*
5 Masak lambat	1		4 jam	20 mnt - 9 jam	5 mnt	Waktumemasak - 24 jam	5 mnt	90	-	*	*	*
6 Kulus	1		30 mnt	5 mnt - 3 jam	5 mnt	Waktumemasak - 24 jam	5 mnt	100	-	*	*	*
7 Nasi	1	Otomatis	Otomatis	-	Waktumemasak - 24 jam	5 mnt	Otomatis	-	*	*	*	*
8 Nasi sushi	1	Otomatis	Otomatis	-	Waktumemasak - 24 jam	5 mnt	Otomatis	-	*	*	*	*
9 Piaf/Risotto	1	Otomatis	Otomatis	-	Waktumemasak - 24 jam	5 mnt	Otomatis	-	*	*	*	*
10 Oatmeal	1		20 mnt	5 mnt - 2 jam	1 mnt	Waktumemasak - 24 jam	5 mnt	100	-	*	*	*
11 Dumpling	Merebus/Dumpling	15 mnt	1 mnt - 3 jam	5 mnt				100	-	*	*	*
12 Posta	1		12 mnt	1 mnt - 3 jam	1 mnt			100	-	*	*	*
13 Pengembangan Roti	1		1 jam	5 mnt - 9 jam	5 mnt			40	-	*	*	*
14 Makanan bayi	1	45 mnt	5 mnt - 2 jam	5 mnt	Waktumemasak - 24 jam	5 mnt	100	-	*	*	*	• 1jam maks.
15 Sterilisasi	1		1 jam	5 mnt - 3 jam	5 mnt	Waktumemasak - 24 jam	5 mnt	100	-	*	*	*
16 Omlette	1		15 mnt	5 mnt - 1 jam	1 mnt	Waktumemasak - 24 jam	5 mnt	160	-	*	*	*
17 Makanan Penutup	1		50 mnt	5 mnt - 2 jam	5 mnt	Waktumemasak - 24 jam	5 mnt	150	-	*	*	*
18 Yogurt	1		8 jam	1 jam - 24 jam	30 mnt			38	-	*	*	*
19 Selai	1		1 jam	5 mnt - 3 jam	5 mnt	Waktumemasak - 24 jam	5 mnt	105	-	*	*	*
20 Memanaskan Kembali	1		20 mnt	5 mnt - 1 jam	1 mnt			100	-	*	*	*
21 Menjaga Tetap Hangat	1		-	-	-			75	-	*	*	*
22- 25 Resep soya	4	30 mnt	1 mnt - 9 jam	1 mnt				100	40-100	*	*	*
			1 mnt - 2 jam					110-160	*	*	*	*

1 - FUNGSI MEMANGGANG

ID

- Tekan tombol “Menu” untuk masuk ke dalam pemilihan menu. Lalu tekan tombol “<” atau “>” untuk memilih menu nomor 1 dan tekan “OK” untuk memvalidasi pilihan Anda.
- Waktu memasak default berkedip di layar, Anda dapat menyesuaikan waktu memasak dengan menekan tombol “<” atau “>”. Lalu tekan tombol “OK” atau “Start” untuk mulai memasak.
- Pemasak multiguna masuk ke dalam status memasak “Bake”. Lampu “Start” dan “OK” menyala, perkakas berbunyi bip dan layar menampilkan waktu tersisa.
- Pada akhir memasak, bel akan berbunyi bip tiga kali, pemasak multiguna akan memasuki status menjaga tetap hangat, indikator “Keep Warm” muncul di tampilan dan layar menampilkan waktu menjaga tetap hangat. Lampu “OK” dan “Start” menyala selama menjaga tetap hangat.
- Untuk menghentikan menjaga tetap hangat, tekan tombol “Start/Stop”. Anda juga dapat membatalkan menjaga tetap hangat dengan menekan lama tombol “OK/Cancel”.

2 - FUNGSI MENCOKELATKAN

Catatan: Selalu gunakan fungsi ini dengan minyak dan makanan. Jika minyak saja, dapat menyebabkan kegagalan atau bahaya.

- Tekan tombol “Menu” untuk masuk ke dalam pemilihan menu. Lalu tekan tombol “<” atau “>” untuk memilih menu nomor 2 dan tekan “OK” untuk memvalidasi pilihan Anda.
- Waktu memasak default berkedip di layar, Anda dapat menyesuaikan waktu memasak dengan menekan tombol “<” atau “>”. Lalu tekan tombol “OK” atau “Start” untuk mulai memasak.
- Pemasak multiguna masuk ke dalam status memasak “Browning”. Lampu “Start” dan “OK” menyala, perkakas berbunyi bip dan layar menampilkan waktu tersisa.
- Pada akhir memasak, bel akan berbunyi bip tiga kali, pemasak multiguna akan memasuki status menjaga tetap hangat, indikator “Keep Warm” muncul di tampilan dan layar menampilkan waktu menjaga tetap hangat. Lampu “OK” dan “Start” menyala selama menjaga tetap hangat.
- Untuk menghentikan menjaga tetap hangat, tekan tombol “Start/Stop”. Anda juga dapat membatalkan menjaga tetap hangat dengan menekan lama tombol “OK/Cancel”.

- Penting untuk memastikan bahwa pelindung kukus dalam dikeringkan dengan benar dan tidak ada sisa air di dalam sambungan untuk menghindari risiko cipratan atau ledakan minyak panas selama penutupan tutup.
- Gunakan 2 atau 3 sendok sup minyak paling banyak.

3 - FUNGSI SUP

- Tekan tombol “Menu” untuk masuk ke dalam pemilihan menu. Lalu tekan tombol “<” atau “>” untuk memilih menu nomor 3 dan tekan “OK” untuk memvalidasi pilihan Anda.
- Waktu memasak default berkedip di layar, Anda dapat menyesuaikan waktu memasak dengan menekan tombol “<” atau “>”. Lalu tekan tombol “OK” atau “Start” untuk mulai memasak.
- Pemasak multiguna masuk ke dalam status memasak “Soup”. Lampu “Start” dan “OK” menyala, perkakas berbunyi bip dan layar menampilkan waktu tersisa.
- Pada akhir memasak, bel akan berbunyi bip tiga kali, pemasak multiguna akan memasuki status menjaga tetap hangat, indikator “Keep Warm” muncul di tampilan dan layar menampilkan waktu menjaga tetap hangat. Lampu “OK” dan “Start” menyala selama menjaga tetap hangat.
- Untuk menghentikan menjaga tetap hangat, tekan tombol “Start/ Stop”. Anda juga dapat membatalkan menjaga tetap hangat dengan menekan lama tombol “OK/Cancel”.

4 - FUNGSI SEMUR

- Tekan tombol “Menu” untuk masuk ke dalam pemilihan menu. Lalu tekan tombol “<” atau “>” untuk memilih menu nomor 4 dan tekan “OK” untuk memvalidasi pilihan Anda.
- Waktu memasak default berkedip di layar, Anda dapat menyesuaikan waktu memasak dengan menekan tombol “<” atau “>”. Lalu tekan tombol “OK” atau “Start” untuk mulai memasak.
- Pemasak multiguna masuk ke dalam status memasak “Stew”. Lampu “Start” dan “OK” menyala, perkakas berbunyi bip dan layar menampilkan waktu tersisa.
- Pada akhir memasak, bel akan berbunyi bip tiga kali, pemasak multiguna akan memasuki status menjaga tetap hangat, indikator “Keep Warm” muncul di tampilan dan layar menampilkan waktu menjaga tetap hangat. Lampu “OK” dan “Start” menyala selama menjaga tetap hangat.

- Untuk menghentikan menjaga tetap hangat, tekan tombol “Start/Stop”. Anda juga dapat membatalkan menjaga tetap hangat dengan menekan lama tombol “OK/Cancel”.

5 – FUNGSI MEMASAK LAMBAT

- Tekan tombol “Menu” untuk masuk ke dalam pemilihan menu. Lalu tekan tombol “<” atau “>” untuk memilih menu nomor 5 dan tekan “OK” untuk memvalidasi pilihan Anda.
- Waktu memasak default berkedip di layar, Anda dapat menyesuaikan waktu memasak dengan menekan tombol “<” atau “>”. Lalu tekan tombol “OK” atau “Start” untuk mulai memasak.
- Pemasak multiguna masuk ke dalam status memasak “Slow Cook”. Lampu “Start” dan “OK” menyala, perkakas berbunyi bip dan layar menampilkan waktu tersisa.
- Pada akhir memasak, bel akan berbunyi bip tiga kali, pemasak multiguna akan memasuki status menjaga tetap hangat, indikator “Keep Warm” muncul di tampilan dan layar menampilkan waktu menjaga tetap hangat. Lampu “OK” dan “Start” menyala selama menjaga tetap hangat.
- Untuk menghentikan menjaga tetap hangat, tekan tombol “Start/Stop”. Anda juga dapat membatalkan menjaga tetap hangat dengan menekan lama tombol “OK/Cancel”.

6 – FUNGSI KUKUS

- Tekan tombol “Menu” untuk masuk ke dalam pemilihan menu. Lalu tekan tombol “<” atau “>” untuk memilih menu nomor 6 dan tekan “OK” untuk memvalidasi pilihan Anda.
- Waktu memasak default berkedip di layar, Anda dapat menyesuaikan waktu memasak dengan menekan tombol “<” atau “>”. Lalu tekan tombol “OK” atau “Start” untuk mulai memasak.
- Pemasak multiguna masuk ke dalam status memasak “Steam”. Lampu “Start” dan “OK” menyala, perkakas berbunyi bip dan layar menampilkan waktu tersisa.
- Pada akhir memasak, bel akan berbunyi bip tiga kali, pemasak multiguna akan memasuki status menjaga tetap hangat, indikator “Keep Warm” muncul di tampilan dan layar menampilkan waktu menjaga tetap hangat. Lampu “OK” dan “Start” menyala selama menjaga tetap hangat.

- Untuk menghentikan menjaga tetap hangat, tekan tombol “Start/Stop”. Anda juga dapat membatalkan menjaga tetap hangat dengan menekan lama tombol “OK/Cancel”.

Catatan: level air yang ditunjukkan di dalam mangkuk memungkinkan mengukus selama 1 jam maksimum. Jika Anda perlu memasak lebih lama, penting untuk menuangkan lebih banyak air ke dalam mangkuk.

7 - FUNGSI NASI

- Tuangkan jumlah beras yang diperlukan ke dalam mangkuk menggunakan gelas ukur yang disediakan – gbr. 9. Lalu isi dengan air dingin hingga tanda “CUP” terkait yang tertera di dalam mangkuk – gbr. 10.

- Tutup tutupnya.

Catatan: Selalu masukkan berasnya dulu, jika tidak akan kebanyakan air.

- Tekan tombol “Menu” untuk masuk ke dalam pemilihan menu. Lalu tekan tombol “<” atau “>” untuk memilih menu nomor 7 dan tekan “OK” untuk memvalidasi pilihan Anda.
- Lalu tekan tombol “OK” atau “Start” untuk mulai memasak.
- Pemasak multiguna masuk ke dalam status memasak “Rice”. Lampu “Start” dan “OK” menyala. Perkakas berbunyi bip dan layar menampilkan **AU TO**.
- Pada akhir memasak, bel akan berbunyi bip dua kali, pemasak multiguna akan mulai mendidih dan layar akan menghitung mundur waktu pendidihan.
- Pada akhir memasak, bel akan berbunyi bip tiga kali, pemasak multiguna akan memasuki status menjaga tetap hangat, indikator “Keep Warm” muncul di tampilan dan layar menampilkan waktu menjaga tetap hangat. Lampu “OK” dan “Start” menyala selama menjaga tetap hangat.
- Untuk menghentikan menjaga tetap hangat, tekan tombol “Start/Stop”. Anda juga dapat membatalkan menjaga tetap hangat dengan menekan lama tombol “OK/Cancel”.

8 - FUNGSI NASI SUSHI

- Tekan tombol “Menu” untuk masuk ke dalam pemilihan menu. Lalu tekan tombol “<” atau “>” untuk memilih menu nomor 8 dan tekan “OK” untuk memvalidasi pilihan Anda.
- Lalu tekan tombol “OK” atau “Start” untuk mulai memasak.

- Pemasak multiguna masuk ke dalam status memasak “Sushi Rice”. Lampu “Start” dan “OK” menyala. Perkakas berbunyi bip dan layar menampilkan .
- Pada akhir memasak, bel akan berbunyi bip dua kali, pemasak multiguna akan mulai mendidih dan layar akan menghitung mundur waktu pendidihan.
- Pada akhir memasak, bel akan berbunyi bip tiga kali, pemasak multiguna akan memasuki status menjaga tetap hangat, indikator “Keep Warm” muncul di tampilan dan layar menampilkan waktu menjaga tetap hangat. Lampu “OK” dan “Start” menyala selama menjaga tetap hangat.
- Untuk menghentikan menjaga tetap hangat, tekan tombol “Start/ Stop”. Anda juga dapat membatalkan menjaga tetap hangat dengan menekan lama tombol “OK/Cancel”.

9 – FUNGSI PILAF/RISOTTO

- Tekan tombol “Menu” untuk masuk ke dalam pemilihan menu. Lalu tekan tombol “<” atau “>” untuk memilih menu nomor 9 dan tekan “OK” untuk memvalidasi pilihan Anda.
- Lalu tekan tombol “OK” atau “Start” untuk mulai memasak.
- Pemasak multiguna masuk ke dalam status memasak “Pilaf/Risotto”. Lampu “Start” dan “OK” menyala. Perkakas berbunyi bip dan layar menampilkan .
- Pada akhir memasak, bel akan berbunyi bip dua kali, pemasak multiguna akan mulai mendidih dan layar akan menghitung mundur waktu pendidihan.
- Pada akhir memasak, bel akan berbunyi bip tiga kali, pemasak multiguna akan memasuki status menjaga tetap hangat, indikator “Keep Warm” muncul di tampilan dan layar menampilkan waktu menjaga tetap hangat. Lampu “OK” dan “Start” menyala selama menjaga tetap hangat.
- Untuk menghentikan menjaga tetap hangat, tekan tombol “Start/ Stop”. Anda juga dapat membatalkan menjaga tetap hangat dengan menekan lama tombol “OK/Cancel”.

TABEL MEMASAK NASI (PROGRAMS 7 / 8 / 9)

- Tabel di bawah memberikan pedoman untuk memasak berbagai jenis beras. Untuk hasil terbaik, kami merekomendasikan menggunakan beras biasa ketimbang jenis beras 'mudah masak' yang cenderung menghasilkan nasi yang lebih lengket dan dapat menempel pada dasar. Dengan beras jenis lainnya, seperti beras merah atau beras liar, jumlah air perlu disesuaikan.
- Untuk memasak 1 gelas beras putih (penyajian 2 porsi kecil atau 1 porsi besar), gunakan 1 gelas ukur beras putih dan lalu tambahkan satu setengah gelas ukur air. Dengan beberapa jenis beras, normal bila sedikit nasi melekat pada dasar ketika memasak 1 gelas beras.
- Jumlah air + beras maksimum tidak boleh melebihi tanda tertinggi di dalam mangkuk – gbr. 8. Tergantung pada jenis beras, jumlah air mungkin perlu disesuaikan.

PEDOMAN MEMASAK NASI

Ukuran beras dalam gelas	Bobot beras	Ukuran air di dalam mangkuk (+ beras)	Porsi
2	300 g	tanda gelas 2	2 - 4 orang
4	600 g	tanda gelas 4	4 - 8 orang
6	900 g	tanda gelas 6	6 - 12 orang
8	1200 g	tanda gelas 8	8 - 16 orang
10	1500 g	tanda gelas 10	10 - 20 orang

10 – FUNGSI OATMEAL

- Tekan tombol “Menu” untuk masuk ke dalam pemilihan menu. Lalu tekan tombol “<” atau “>” untuk memilih menu nomor 10 dan tekan “OK” untuk memvalidasi pilihan Anda.
- Waktu memasak default berkedip di layar, Anda dapat menyesuaikan waktu memasak dengan menekan tombol “<” atau “>”. Lalu tekan tombol “OK” atau “Start” untuk mulai memasak.
- Pemasak multiguna masuk ke dalam status memasak “Oatmeal”. Lampu “Start” dan “OK” menyala, perkakas berbunyi bip dan layar menampilkan waktu tersisa.

- Pada akhir memasak, bel akan berbunyi bip tiga kali, pemasak multiguna akan memasuki status menjaga tetap hangat, indikator “Keep Warm” muncul di tampilan dan layar menampilkan waktu menjaga tetap hangat. Lampu “OK” dan “Start” menyala selama menjaga tetap hangat.
- Untuk menghentikan menjaga tetap hangat, tekan tombol “Start/Stop”. Anda juga dapat membatalkan menjaga tetap hangat dengan menekan lama tombol “OK/Cancel”.
- Setelah oatmeal masak, harus dikonsumsi dalam 1 jam.

11 – FUNGSI DUMPLING

- Tekan tombol “Menu” untuk masuk ke dalam pemilihan menu. Lalu tekan tombol “<” atau “>” untuk memilih menu nomor 11 dan tekan “OK” untuk memvalidasi pilihan Anda.
- Waktu memasak default berkedip di layar, Anda dapat menyesuaikan waktu memasak dengan menekan tombol “<” atau “>”. Lalu tekan tombol “OK” atau “Start” untuk mulai memasak.
- Pemasak multiguna masuk ke dalam status memasak “Dumpling”. Lampu “Start” dan “OK” menyala, perkakas berbunyi bip dan layar menampilkan  selama fase pendidihan. Tutup harus tetap tertutup selama langkah ini.
- Saat air mendidih, pemasak multiguna berbunyi bip lima kali, ini menunjukkan Anda harus memasukkan dumpling. Buka tutupnya dan masukkan dumpling ke dalam mangkuk.
- Biarkan terbuka dan tekan tombol “OK” atau “Start” untuk mulai memasak Dumpling. Lampu “Start” dan “OK” menyala, perkakas berbunyi bip dan layar menampilkan waktu tersisa.
- Pada akhir memasak, bel akan berbunyi bip tiga kali.
- Tidak ada menjaga tetap hangat untuk fungsi Dumpling.

Peringatan: tutup harus dibuka selama pemasakan dumpling.

12 – FUNGSI PASTA

- Tekan tombol “Menu” untuk masuk ke dalam pemilihan menu. Lalu tekan tombol “<” atau “>” untuk memilih menu nomor 12 dan tekan “OK” untuk memvalidasi pilihan Anda.
- Waktu memasak default berkedip di layar, Anda dapat menyesuaikan waktu memasak dengan menekan tombol “<” atau “>”. Lalu tekan tombol “OK” atau “Start” untuk mulai memasak.

- Pemasak multiguna masuk ke dalam status memasak “Pasta”. Lampu “Start” dan “OK” menyala, perkakas berbunyi bip dan layar menampilkan **AUTO** selama fase pendidihan. Tutup harus tetap tertutup selama langkah ini.
- Saat air mendidih, pemasak multiguna berbunyi bip lima kali, ini menunjukkan Anda harus memasukkan pasta. Buka tutupnya dan masukkan pasta ke dalam mangkuk.
- Biarkan terbuka dan tekan tombol “OK” atau “Start” untuk mulai memasak Pasta. Lampu “Start” dan “OK” menyala, perkakas berbunyi bip dan layar menampilkan waktu tersisa.
- Pada akhir memasak, bel akan berbunyi bip tiga kali.
- Tidak ada menjaga tetap hangat untuk fungsi Pasta.

Peringatan: tutup harus dibuka selama pemasakan pasta.

13 – FUNGSI PENGEMBANGAN ROTI

- Tekan tombol “Menu” untuk masuk ke dalam pemilihan menu. Lalu tekan tombol “<” atau “>” untuk memilih menu nomor 13 dan tekan “OK” untuk memvalidasi pilihan Anda.
- Waktu memasak default berkedip di layar, Anda dapat menyesuaikan waktu memasak dengan menekan tombol “<” atau “>”. Lalu tekan tombol “OK” atau “Start” untuk mulai memasak.
- Pemasak multiguna masuk ke dalam status memasak “Bread Rising”. Lampu “Start” dan “OK” menyala, perkakas berbunyi bip dan layar menampilkan waktu tersisa.
- Pada akhir memasak, bel akan berbunyi bip tiga kali.
- Tidak ada menjaga tetap hangat untuk fungsi Pengembangan Roti.

14 – FUNGSI MAKANAN BAYI

- Tekan tombol “Menu” untuk masuk ke dalam pemilihan menu. Lalu tekan tombol “<” atau “>” untuk memilih menu nomor 14 dan tekan “OK” untuk memvalidasi pilihan Anda.
- Waktu memasak default berkedip di layar, Anda dapat menyesuaikan waktu memasak dengan menekan tombol “<” atau “>”. Lalu tekan tombol “OK” atau “Start” untuk mulai memasak.
- Pemasak multiguna masuk ke dalam status memasak “Baby Food”. Lampu “Start” dan “OK” menyala, perkakas berbunyi bip dan layar menampilkan waktu tersisa.

- Pada akhir memasak, bel akan berbunyi bip tiga kali, pemasak multiguna akan memasuki status menjaga tetap hangat, indikator “Keep Warm” muncul di tampilan dan layar menampilkan waktu menjaga tetap hangat. Lampu “OK” dan “Start” menyala selama menjaga tetap hangat.
- Untuk menghentikan menjaga tetap hangat, tekan tombol “Start/Stop”. Anda juga dapat membatalkan menjaga tetap hangat dengan menekan lama tombol “OK/Cancel”.
- Untuk alasan keamanan makanan, menjaga tetap hangat hanya tersedia 1 jam.

Catatan: Setelah makanan bayi masak, harus dikonsumsi dalam 1 jam.

15 – FUNGSI STERILISASI

- Tekan tombol “Menu” untuk masuk ke dalam pemilihan menu. Lalu tekan tombol “<” atau “>” untuk memilih menu nomor 15 dan tekan “OK” untuk memvalidasi pilihan Anda.
- Waktu memasak default berkedip di layar, Anda dapat menyesuaikan waktu memasak dengan menekan tombol “<” atau “>”. Lalu tekan tombol “OK” atau “Start” untuk mulai memasak.
- Pemasak multiguna masuk ke dalam status memasak “Sterilizer”. Lampu “Start” dan “OK” menyala, perkakas berbunyi bip dan layar menampilkan waktu tersisa.
- Pada akhir memasak, bel akan berbunyi bip tiga kali.
- Tidak ada menjaga tetap hangat untuk fungsi Sterilisasi.
- Wadah dan botol bayi harus sebelumnya diisi air sebelum meletakkannya ke dalam mangkuk untuk menghindari pembentukan gelembung udara yang dapat mengubah sterilisasi.

16 – FUNGSI OMELETTE

- Tekan tombol “Menu” untuk masuk ke dalam pemilihan menu. Lalu tekan tombol “<” atau “>” untuk memilih menu nomor 16 dan tekan “OK” untuk memvalidasi pilihan Anda.
- Waktu memasak default berkedip di layar, Anda dapat menyesuaikan waktu memasak dengan menekan tombol “<” atau “>”. Lalu tekan tombol “OK” atau “Start” untuk mulai memasak.
- Pemasak multiguna masuk ke dalam status memasak “Omelette”. Lampu “Start” dan “OK” menyala, perkakas berbunyi bip dan layar menampilkan waktu tersisa.

- Pada akhir memasak, bel akan berbunyi bip tiga kali, pemasak multiguna akan memasuki status menjaga tetap hangat, indikator “Keep Warm” muncul di tampilan dan layar menampilkan waktu menjaga tetap hangat. Lampu “OK” dan “Start” menyala selama menjaga tetap hangat.
- Untuk menghentikan menjaga tetap hangat, tekan tombol “Start/Stop”. Anda juga dapat membatalkan menjaga tetap hangat dengan menekan lama tombol “OK/Cancel”.

17 – FUNGSI MAKANAN PENUTUP

- Tekan tombol “Menu” untuk masuk ke dalam pemilihan menu. Lalu tekan tombol “<” atau “>” untuk memilih menu nomor 17 dan tekan “OK” untuk memvalidasi pilihan Anda.
- Waktu memasak default berkedip di layar, Anda dapat menyesuaikan waktu memasak dengan menekan tombol “<” atau “>”. Lalu tekan tombol “OK” atau “Start” untuk mulai memasak.
- Pemasak multiguna masuk ke dalam status memasak “Dessert”. Lampu “Start” dan “OK” menyala, perkakas berbunyi bip dan layar menampilkan waktu tersisa.
- Pada akhir memasak, bel akan berbunyi bip tiga kali.
- Tidak ada menjaga tetap hangat untuk fungsi Makanan Penutup.

18 – FUNGSI YOGURT

- Tekan tombol “Menu” untuk masuk ke dalam pemilihan menu. Lalu tekan tombol “<” atau “>” untuk memilih menu nomor 18 dan tekan “OK” untuk memvalidasi pilihan Anda.
- Waktu memasak default berkedip di layar, Anda dapat menyesuaikan waktu memasak dengan menekan tombol “<” atau “>”. Lalu tekan tombol “OK” atau “Start” untuk mulai memasak.
- Pemasak multiguna masuk ke dalam status memasak “Yogurt”. Lampu “Start” dan “OK” menyala, perkakas berbunyi bip dan layar menampilkan waktu tersisa.
- Pada akhir memasak, bel akan berbunyi bip tiga kali.
- Tidak ada menjaga tetap hangat untuk fungsi Yogurt.
- **Wadah kaca tahan oven harus digunakan dalam pemasak multiguna saat membuat yogurt.**

Susu

Susu apa yang seharusnya digunakan?

Semua resep kami (kecuali disebutkan lain) disiapkan menggunakan susu sapi. Anda dapat menggunakan susu nabati seperti susu kedelai contohnya, demikian juga susu domba atau kambing namun, dalam hal ini, kekenyalannya dapat bervariasi tergantung pada susu yang digunakan. Susu mentah atau susu tahan lama dan semua susu yang dijelaskan di bawah ini sesuai untuk perkakas Anda:

- **Susu sterilisasi tahan lama:** Susu UHT murni menghasilkan yogurt yang lebih kenyal. Menggunakan susu semi-skim akan menghasilkan yogurt yang kurang kenyal. Namun, Anda dapat menggunakan susu semi-skim dan menambahkan satu atau dua sendok makan susu bubuk.
- **Susu pasteurisasi:** susu ini memberikan yogurt yang lebih berkrim dengan sedikit kulit di atasnya.
- **Susu mentah (susu peternakan):** ini harus direbus. Juga direkomendasikan untuk merebusnya dalam waktu lama. Akan berbahaya untuk menggunakan susu ini tanpa merebusnya. Kemudian Anda harus mendinginkannya sebelum menggunakan dalam perkakas Anda. Kulturasi menggunakan yogurt yang disiapkan dengan susu mentah tidak direkomendasikan.
- **Susu bubuk:** menggunakan susu bubuk akan menghasilkan yogurt yang sangat berkrim. Ikuti petunjuk pada kotak produsen.

Pilih susu murni, lebih disukai UHT tahan lama.

Susu mentah (segar) atau non-pasteurisasi harus direbus lalu didinginkan dan membutuhkan pembuangan kulit.

Fermen

Untuk yogurt

Ini terbuat dari:

- Sebuah **yogurt natural** yang bisa dibeli di toko dengan tanggal kedaluwarsa paling lama; oleh sebab itu, yogurt akan berisi lebih banyak ferment aktif untuk yogurt yang lebih kenyal.
- Dari sebuah **fermen yang dibeku-keringkan**. Dalam hal ini, ikuti waktu aktivasi yang disebutkan pada petunjuk ferment. Anda dapat menemukan ferment ini di supermarket, apotek, dan toko-toko produk kesehatan tertentu.


- Dari salah satu **yogurt yang baru saja disiapkan** – ini harus natural dan baru saja disiapkan. Ini disebut kulturasi. Setelah lima proses kulturasi, yogurt yang digunakan kehilangan ferment aktif dan oleh karenanya berisiko memberikan konsistensi yang kurang padat. Maka Anda perlu mulai lagi menggunakan ferment yang dibeli di toko atau ferment yang dibeku-keringkan.

Jika Anda telah merebus susu, tunggu hingga mencapai suhu ruangan sebelum menambahkan ferment.

Panas yang terlalu tinggi dapat menghancurkan sifat-sifat ferment.

Waktu fermentasi

- Yogurt Anda akan membutuhkan waktu fermentasi antara 6 dan 12 jam, tergantung pada bahan dasar dan hasil yang ingin Anda capai.

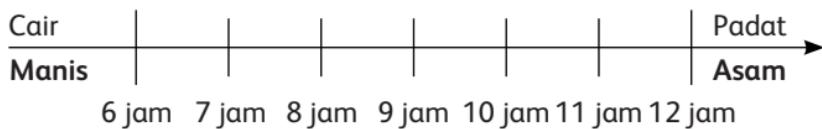

- Setelah proses memasak yogurt selesai, yogurt harus diletakkan dalam kulkas selama sedikitnya 4 jam dan dapat disimpan hingga maks. 7 hari di dalam kulkas.

19 – FUNGSI SELAI

ID

- Tekan tombol “Menu” untuk masuk ke dalam pemilihan menu. Lalu tekan tombol “<” atau “>” untuk memilih menu nomor 19 dan tekan “OK” untuk memvalidasi pilihan Anda.
- Waktu memasak default berkedip di layar, Anda dapat menyesuaikan waktu memasak dengan menekan tombol “<” atau “>”. Lalu tekan tombol “OK” atau “Start” untuk mulai memasak.
- Pemasak multiguna masuk ke dalam status memasak “Jam”. Lampu “Start” dan “OK” menyala, perkakas berbunyi bip dan layar menampilkan waktu tersisa.
- Pada akhir memasak, bel akan berbunyi bip tiga kali.
- Tidak ada menjaga tetap hangat untuk fungsi Selai.

Peringatan: tutup harus dibuka selama pemasakan selai.

20 – FUNGSI PEMANASAN KEMBALI

- Tekan tombol “Menu” untuk masuk ke dalam pemilihan menu. Lalu tekan tombol “<” atau “>” untuk memilih menu nomor 20 dan tekan “OK” untuk memvalidasi pilihan Anda.
- Waktu memasak default berkedip di layar, Anda dapat menyesuaikan waktu memasak dengan menekan tombol “<” atau “>”. Lalu tekan tombol “OK” atau “Start” untuk mulai memasak.
- Pemasak multiguna masuk ke dalam status memasak “Baby Food”. Lampu “Start” dan “OK” menyala, perkakas berbunyi bip dan layar menampilkan waktu tersisa.
- Pada akhir memasak, bel akan berbunyi bip tiga kali, pemasak multiguna akan memasuki status menjaga tetap hangat, indikator “Keep Warm” muncul di tampilan dan layar menampilkan waktu menjaga tetap hangat. Lampu “OK” dan “Start” menyala selama menjaga tetap hangat.
- Untuk menghentikan menjaga tetap hangat, tekan tombol “Start/Stop”. Anda juga dapat membatalkan menjaga tetap hangat dengan menekan lama tombol “OK/Cancel”.

Penggunaan berulang-ulang “pemanasan kembali” dalam hal kelebihan nasi atau terlalu sedikit nasi akan menyebabkan kerak nasi di dasar.

Memanaskan kembali nasi dingin dapat menyebabkan bau terbakar. Jangan pernah menggunakan menu memanaskan kembali untuk menghilangkan bunga es makanan.

FUNGSI RESEP SAYA (DIY)

Fungsi "My recipe" telah dikembangkan untuk mengingat pilihan memasak favorit Anda.

- Tekan tombol "My recipe" 2 kali untuk masuk ke dalam menu DIY. Indikator ► 1 menyala merah. Dimungkinkan untuk mengubah program DIY dari 1 ke 4 dengan menekan tombol "<" atau ">".
- Layar menampilkan waktu memasak default dan suhu memasak default. Keduanya dapat diatur untuk DIY.
- Jika Anda ingin mengatur parameter default, tekan pada tombol "Time/Temperature".
- Menekan pertama memungkinkan untuk mengubah suhu memasak yang berkedip, indikator suhu menyala. Tekan tombol "<" atau ">" untuk menyesuaikan suhu memasak. Lalu tekan tombol "OK" atau "Time/Temperature" untuk memvalidasi.
- Lalu Anda dapat mengubah waktu memasak yang berkedip, indikator waktu menyala. Sesuaikan waktu memasak dengan menekan tombol "<" atau ">". Tekan tombol "OK" atau "Time/Temperature" untuk mulai memasak.
- Lampu "Start" dan "OK" menyala, perkakas berbunyi bip dan layar menampilkan waktu tersisa. Indikator dari DIY yang dipilih menyala.
- Pada akhir memasak, bel akan berbunyi bip tiga kali, pemasak multiguna akan memasuki status menjaga tetap hangat, indikator "Keep Warm" muncul di tampilan dan layar menampilkan waktu menjaga tetap hangat. Lampu "OK" dan "Start" menyala selama menjaga tetap hangat.

Jika suhu di bawah 70°C, menjaga tetap hangat tidak tersedia

Jika suhu di atas 70°C, menjaga tetap hangat dimungkinkan

- Untuk menghentikan menjaga tetap hangat, tekan tombol "Start/Stop". Anda juga dapat membatalkan menjaga tetap hangat dengan menekan lama tombol "OK/Cancel".
- Penundaan Start tersedia hanya jika suhu pengaturan lebih tinggi dari 90°C.

FUNGSI MENJAGA TETAP HANGAT

Menjaga Tetap Hangat Secara Manual

Untuk mulai menjaga tetap hangat secara manual, tekan 2 kali pada tombol “Keep Warm”. Indikator “Keep Warm” muncul pada tampilan, pemasak multiguna berbunyi bip dan layar menampilkan waktu menjaga tetap hangat

Menjaga Tetap Hangat Secara Otomatis

Pemasak multiguna akan memasuki status “Keep Warm” secara otomatis pada akhir memasak (kecuali pada beberapa menu). Pemasak multiguna akan berbunyi bip tiga kali, pemasak multiguna akan secara otomatis masuk ke status menjaga tetap hangat dengan indikator “Keep Warm” menyala dan layar akan menampilkan waktu menjaga tetap hangat.

Untuk membatalkan siklus otomatis menjaga tetap hangat, tekan tombol “Keep Warm” selama 5 detik berturut-turut, perkakas akan berbunyi bip panjang. Indikator menjaga tetap hangat akan berkedip 3 kali dan lampu mati.

Untuk mengembalikan proses menjaga tetap hangat, tekan tombol “Keep Warm” kembali selama 5 detik berturut-turut, perkakas akan berbunyi bip panjang. Indikator menjaga tetap hangat akan berkedip 3 kali dan lampu mati.

FUNGSI PENUNDAAN START

- Waktu mulai yang ditunda berhubungan dengan waktu selesai memasak.
- Untuk menggunakan fungsi penundaan start, pilih program memasak dan waktu memasak terlebih dulu (kecuali pada beberapa menu). Lalu tekan tombol “Delayed start”, pemasak multiguna berbunyi bip, lampu indikator “Delayed start” menyala dan waktu memasak berkedip.
- Waktu preset default akan berubah tergantung pada waktu memasak yang dipilih.
- Tekan tombol “>” untuk menaikkan waktu. Tekan tombol “OK” untuk memvalidasi. Pemasak multiguna akan berbunyi bip dan indikator “Delayed Start” akan tetap pada tampilan. Lampu “Start” dan “OK” menyala dan waktu mulai turun.
- Ketika pengatur waktu mencapai waktu memasak, lampu indikator “Delayed start” mati dan indikator “Time” menyala. Pemasak multiguna berbunyi bip tiga kali, lampu “Start” dan “OK” menyala dan layar menampilkan waktu memasak tersisa.

SAAT SELESAI MEMASAK

- Buka tutup – gbr. 1.
- Gunakan penahan penci atau sarung tangan oven untuk melepaskan mangkuk memasak dan baki kukus - gbr. 12.
- Sajikan makanan menggunakan sendok plastik yang diberikan bersama perkakas Anda.
- Makanan akan terjaga tetap hangat hingga 24 jam.
- Tekan tombol “Keep Warm/Cancel” untuk menyelesaikan status menjaga tetap hangat.
- Cabut colokan perkakas.

INFORMASI LAIN-LAIN

- Perkakas ini memiliki fungsi memori. Jika terjadi kegagalan daya, pemasak multiguna akan mengingat keadaan sebelum terjadi kegagalan, dan akan melanjutkan proses memasak jika daya telah kembali dalam 2 detik. Jika kegagalan daya terjadi selama lebih dari 2 detik, pemasak multiguna akan membatalkan proses memasak sebelumnya dan kembali ke status siaga.
- Harap jangan membuka tutup selama proses memasak untuk memastikan efisiensi memasak.

MEMBERSIKAN DAN MEMELIHARA

- Selalu pastikan colokan pemasak multiguna telah dicabut dan sepenuhnya dingin sebelum membersihkan dan memelihara.
- Sangat disarankan untuk membersihkan perkakas setelah setiap penggunaan dengan spons – gbr. 13.

Mangkuk, keranjang kukus (gbr. 14)

- Gunakan air panas dan sabun cuci dan spons untuk membersihkan mangkuk dan keranjang kukus. Bubuk gosok dan spons logam tidak dianjurkan.
- Jika makanan menempel di bagian bawah, Anda dapat menuangkan air ke dalam mangkuk untuk merendam sebelum mencucinya.
- Keringkan mangkuk dengan hati-hati.
- Mangkuk dan keranjang kukus juga aman dicuci dengan mesin cuci.

Merawat mangkuk

- Untuk mangkuknya, ikuti petunjuk di bawah ini dengan saksama:
- Untuk memastikan pemeliharaan kualitas mangkuk, direkomendasikan untuk tidak memotong makanan di dalamnya.
- Pastikan Anda memasang kembali mangkuk ke dalam pemasak multiguna.
- Gunakan sendok plastik yang disediakan atau sendok kayu dan bukan yang berjenis logam untuk menghindari kerusakan permukaan mangkuk – gbr. 15.
- Untuk menghindari risiko korosi, jangan menuangkan cuka ke dalam mangkuk.
- Warna permukaan mangkuk dapat berubah setelah penggunaan pertama kalinya atau setelah penggunaan dalam waktu lama. Perubahan warna ini karena uap dan air dan tidak berpengaruh pada penggunaan pemasak multiguna, atau membahayakan kesehatan Anda. Sangat aman untuk tetap menggunakanannya.

Membersihkan katup tekanan mikro

- Saat membersihkan katup tekanan mikro, lepaskan dari tutupnya – gbr. 16 dan buka dengan memutar ke arah “open” – gbr. 17a dan 17b. Setelah membersihkannya, lap hingga kering dan pertemukan dua segitiga dalam dua bagian bersama-sama dan putar ke arah “close”, lalu pasang kembali tutup pemasak multiguna – gbr.18a dan gbr. 18b.

Membersihkan dan memelihara bagian lain dari perkakas

- Cabut colokan perkakas sebelum membersihkan.
- Bersihkan bagian luar pemasak multiguna – gbr. 19, bagian dalam tutup – gbr. 14 dan kabel dengan kain lembap dan lap hingga kering. Jangan menggunakan produk abrasif.
- Jangan menggunakan air untuk membersihkan bagian dalam badan perkakas karena dapat merusak sensor panas.

PEDOMAN PEMECAHAN MASALAH TEKNIS

Deskripsi malfungsi	Penyebab	Solusi
Lampu indikator mati dan tidak ada pemanasan.	Perkakas tidak dicolokkan.	Colokkan perkakas. Jika lampu masih tidak menyala dan tidak ada panas maka kirimkan perkakas ke pusat layanan resmi untuk diperbaiki.
Lampu indikator mati tetapi perkakas memanas.	Lampu indikator rusak.	Kirimkan ke pusat layanan resmi untuk diperbaiki.
Kebocoran uap abnormal selama penggunaan.	Tutup tidak tertutup dengan benar.	Buka dan tutup kembali tutupnya.
	Katup tekanan mikro tidak terpasang dengan benar.	Berhenti memasak (cabut colokan produk) dan periksa apakah katup telah aman (2 bagian terkunci bersama) dan dalam posisi benar.
	Gasket tutup atau katup tekanan mikro rusak	Kirimkan ke pusat layanan resmi untuk diperbaiki.
	Pelindung uap tidak dipasang dengan benar.	Lepas dan masukkan pelindung uap dalam posisi yang benar, mulai kembali memasak.
Nasi setengah masak dan membutuhkan waktu lama untuk memasak.	Terlalu banyak atau tidak cukup air dibandingkan dengan jumlah beras.	Lihat pada tabel untuk jumlah air.
Nasi setengah masak dan membutuhkan waktu lama untuk memasak.	Tidak cukup mendidih.	Kirimkan ke pusat layanan resmi untuk diperbaiki.
Menjaga tetap hangat secara otomatis gagal (produk tetap dalam posisi memasak, atau tidak ada pemanasan).		
E0	Sensor pada sirkuit bagian atas terbuka atau ada sirkuit pendek	Hentikan perkakas dan mulai kembali program. Jika masalah berulang, harap mengirimkan ke pusat layanan resmi untuk diperbaiki.
E1	Sensor pada sirkuit bagian bawah terbuka atau ada sirkuit pendek	

Catatan: jika mangkuk bagian dalam cacat, jangan menggunakan lagi dan dapatkan mangkuk pengganti dari pusat layanan resmi.

EN

p. 5 – 26

ZH

p. 27 – 45

ID

p. 46 – 68