


**A** **Entrez dans la Cookeosphere** avec l'application gratuite, dedicata a COOK4ME . Accédez à des centaines de recettes, un accompagnement pas à pas en images, des astuces et vidéos culinaires, des listes de courses, une FAQ et la possibilité de créer vos propres recettes.

**Télécharger l'application Cookeo** en se rendant sur l'App Store ou Google play depuis votre Smartphone ou votre tablette.

Configuration requise :     

**B** À la première utilisation, sélectionner votre modèle de COOK4ME, **jumeler votre produit à votre tablette et/ou smartphone** en suivant les instructions soit :


Ou en lançant une recette et en appuyant sur « lecture ».

En cliquant sur le bouton central de l'application, puis cliquer sur votre Cook4me puis sur l'icone bluetooth,



**C** **La connexion est réussie**, vous verrez un écran sur votre tablette et/ou smartphone. Sur votre produit, une lumière bleue s'allumera pour indiquer qu'il y a une connexion.

La lumière bleue clignote toutes les 3 secondes quand le produit est branché et devient fixe lorsque la connexion est établie.

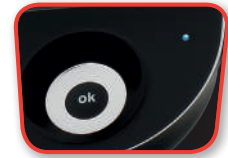


**D** En cliquant sur l'icone « mon univers », **Créez votre compte** pour accéder aux favoris, aux commentaires et à vos notes personnelles.



**E** Accéder à l'univers des recettes de COOK4ME  via l'onglet recherche.

Rechercher une recette par son nom avec la barre de recherche,



ou grâce aux filtres (packs, temps de cuisson, recette de la communauté...)



**F** **Envoyer une recette ou un pack de recettes** dans votre COOK4ME .

Cliquer sur le pas à pas d'une recette

Télécharger un pack





**G** **Lancer une recette depuis l'application** en cliquant sur le bouton « lecture ».



**H** Lors de la réalisation de la recette en pas à pas, valider chaque étape en cliquant sur « c'est fait ».



**I** Suivre l'évolution de la cuisson lorsque vous n'êtes pas à côté de votre produit : appuyer sur le bouton central de l'application.



COOK4ME  CONNECT è una pentola multifunzione intelligente connessa, che dispone di 150 ricette già programmate. Si adatta al numero dei commensali, vi guida passo dopo passo e cuoce senza necessità di sorveglianza. Grazie alla sua applicazione dedicata, Cookeo, potete accedere a centinaia di ricette.

## PREPARAZIONE PER L'USO

(La pentola, il collettore del vapore, il vassoio per cuocere al vapore e i componenti del coperchio devono essere lavati prima dell'uso. Per informazioni dettagliate, consultare le istruzioni).




Ruotare la manopola di apertura/chiusura sulla parte superiore del coperchio sulla posizione  per aprire il coperchio.



Assicurarsi che la pentola di cottura e il cestello vapore siano inseriti.



Prendere il supporto tra pollice e indice per installarlo sotto il cestello vapore.

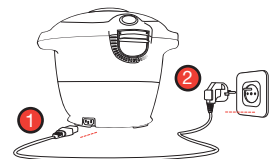

Collegare l'apparecchio alla presa elettrica.

## PRIMA DELL'USO



Ruotare la manopola per selezionare l'opzione desiderata e premere per confermare.

Premere il pulsante  per ritornare alla schermata precedente. Tenere premuto il pulsante per tre secondi per riavviare l'apparecchio.



Verrà visualizzato il menu principale. L'apparecchio è ora pronto per l'uso.

## FUNZIONI DEL MENU PRINCIPALE

Ruotare la manopola per selezionare l'opzione desiderata e premere per confermare.



In modalità **IngAredienti**, il multicooker regola il tempo di cottura in base agli ingredienti e alla quantità selezionati. È possibile scegliere tra un'ampia gamma di ingredienti (carne, pesce, frutta, verdura, riso e cereali) e regolare il tempo di cottura in base ai propri gusti. Il menu **Ricette** dispone di numerose ricette per antipasti, portate principali e dessert. Seguire le istruzioni dettagliate sul display per preparare la ricetta (con tempi di cottura predefiniti).

Il menu **Manuale** dispone delle seguenti modalità: Cottura a pressione, cottura classica (3 impostazioni di temperatura), riscaldamento e mantenimento al caldo. Utilizzare il menu **Biblioteca** per scaricare le ricette. L'app deve essere connessa al multicooker.


 Toccare questa icona per spegnere l'apparecchio.

 **Impostazioni:** Utilizzare questo menu per configurare le impostazioni. È possibile modificare la lingua, la nazione, il volume e la luminosità del display. È anche possibile accedere alla modalità demo, che mostra il funzionamento dell'apparecchio senza riscaldare né aumentare la pressione.

## RICETTA PASSO PASSO MANZO ALLA BOURGUIGNON



SELEZIONARE IL MENU "RICETTE".

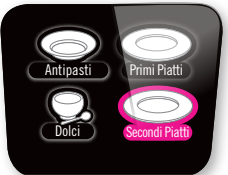


SELEZIONARE IL TIPO DI RICETTA.



SELEZIONARE LA RICETTA.



SELEZIONARE IL NUMERO DI PORZIONI.

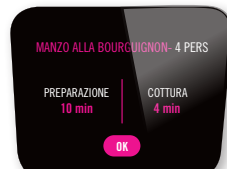

IL DISPLAY MOSTRA UNA PANORAMICA DELLA RICETTA.



PREPARARE GLI INGREDIENTI. Si consiglia di annotare gli ingredienti e le quantità prima di continuare.



AVVIARE LA RICETTA.



SEGUIRE LE ISTRUZIONI.




L'APPARECCHIO INIZIA A RISCALDARSI.



SEGUIRE LE ISTRUZIONI.



INTERROMPERE LA ROSOLATURA.

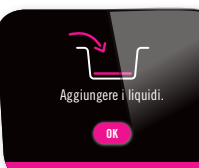


SEGUIRE LE ISTRUZIONI.



AVVIO COTTURA.



RISCALDAMENTO.

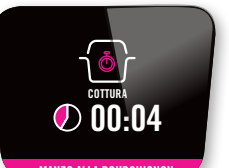

COTTURA



COTTURA COMPLETATA.



IL PIATTO È PRONTO!

**A** Usa l'applicazione gratuita dedicata a COOK4ME  per accedere alla Cookeosphere, con centinaia di ricette, istruzioni illustrate, suggerimenti e video, liste della spesa e molti altri servizi in arrivo.

**Scarica l'app Cookeo** dall'App Store o da Google Play sul tuo telefono o tablet. Requisiti di configurazione:



**B** Al primo utilizzo, seleziona il tuo modello COOK4ME, **abbina il tuo prodotto sul tablet e / o smartphone** seguendo le istruzioni:



O lanciare una ricetta e premendo « lettura ».



Cliccando sul pulsante centrale per l'applicazione e quindi clicca sul tuo COOK4ME allora sull'icona bluetooth,


**C** Se il collegamento viene stabilito correttamente, sul tuo tablet e/o telefono apparirà una schermata. Sull'apparecchio, la spia blu rimarrà accesa. La spia blu lampeggia ogni 3 secondi quando l'apparecchio è collegato alla rete elettrica, e rimane accesa quando viene stabilito il collegamento.



**D** Clicca sull'icona  « Il mio universo », **Crea il tuo account** per accedere ai preferiti, ai commenti alle tue note personali.



**E** Accedi all'universo delle ricette COOK4ME  **alla voce Ricette.** Cerca una ricetta per nome con la barra di ricerca,



o grazie ai filtri (pacchetti, tempo di cottura, ricette della comunità ...)

**F** **Invia una ricetta o un pacchetto di ricette** al tuo COOK4ME .

Clicca sul step by step di una ricetta

Scarica un pacchetto




**G** **Avvia una ricetta dall'applicazione** facendo clic sul pulsante « Iniziare ».



**H** Quando lanci la ricetta step by step, conferma ogni passaggio facendo clic su « Fatto ! ».



**I** Seguire l'evoluzione della cottura quando non sei vicino al tuo prodotto: premi il pulsante centrale dell'applicazione.



NC00150459-02

www.krups.com



COOK4ME ⊕ CONNECT ist ein einzigartiger, intelligenter Multikocher, der über 150 vorprogrammierte Rezepte mit Schritt-für-Schritt-Anleitung verfügt, von Vorspeisen, über Hauptspeisen bis zu Desserts. Seine anderen automatischen Kochprogramme sowie das manuelle Programm, befähigen alle begeisterten Köche und Köchinnen eine Vielzahl an leckeren Speisen schnell zuzubereiten.

## VORBEREITUNG DES GERÄTES

(Bitte beachten Sie, dass Kochtopf, Kondenswasserbehälter, Dampfkorb und Teile des Deckels vorher gespült werden müssen: siehe Gebrauchsanweisung.)




Zum Öffnen des Deckels drehen Sie den Drehregler oben auf dem Deckel bis zur Markierung .



Stellen Sie sicher, dass Kochtopf und Kondenswasserbehälter vorhanden sind.



Bringen Sie den Ständer außen am Boden des Dampfkorbs an.

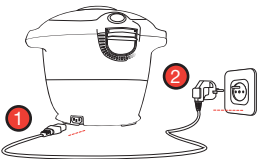

Schließen Sie das Gerät an.

## DAS GERÄT ZUM ERSTEN MAL VERWENDEN



Durch Drehen des Hauptschalters können Sie eine Auswahl treffen und diese durch kurzes Drücken bestätigen.

Mit der Taste kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück. Wenn Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, wird das Gerät neu gestartet.



Hier können Sie Sprache und Land auswählen.



Sie befinden sich nun im Hauptmenü. Das Produkt ist jetzt betriebsbereit.

## DIE FUNKTIONEN DES HAUPTMENÜS

Mit dem Hauptschalter bewegen Sie sich durch die verschiedenen Funktionen. Durch Drücken des Schalters bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Im Menü **Zutaten** bereitet COOK4ME ⊕ CONNECT Zutaten aller Art (Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst, Reis und Cerealien) dank der vorprogrammierten Kochzeiten für Art und Menge perfekt zu (kann nach persönlichem Geschmack angepasst werden). Im Menü **Rezepte** finden Sie eine Vielzahl an Rezepten für Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts. Die Anweisungen auf dem Bildschirm begleiten Sie Schritt für Schritt bei der Zubereitung und dem Kochvorgang (mit vorprogrammierten Kochzeiten). Im Menü **Manuell** haben Sie die Möglichkeit unter den folgenden Betriebsarten auszuwählen: Garen unter Druck, Klassisches Garen (3 Temperaturstufen), Aufwärmen und Warmhalten. Je nach dem, was Sie zubereiten möchten. Im Menü **Bibliotheken** können Sie die Rezeptpakete herunterladen, sobald die App mit Ihrem Cook4me + verbunden ist.

☑ Mit diesem Schalter schalten Sie das Gerät aus.

⚙ **Einstellungen:** In diesem Menü haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen anzupassen: die Sprache, das Land, die Lautstärke und die Helligkeit des Bildschirms. Sie können auch den Demo-Modus starten, indem Sie das Produkt vorführen können, ohne dass es aufheizt oder Druck aufbaut.



## SCHRITT-FÜR-SCHRITT-REZEPT HÄHNCHEN MIT GRÜNEM CURRY



WÄHLEN SIE DAS MENÜ „REZEPTE“.



WÄHLEN SIE DIE ART DES REZEPTEs AUS.




REZEPT AUSWÄHLEN



WÄHLEN SIE DIE ANZAHL DER PERSONEN AUS.




NUN WIRD DIE REZEPTÜBERSICHT ANGEZEIGT.

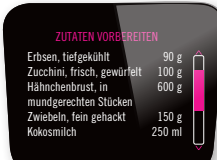

ZUTATEN VORBEREITEN  
Wir empfehlen Ihnen, sich die Zutaten und Mengen zu notieren, bevor Sie fortfahren.




REZEPT STARTEN

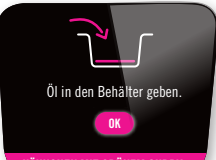

FOLGEN SIE DEN ANWEISUNGEN




NUN HEIZT DAS GERÄT AUF

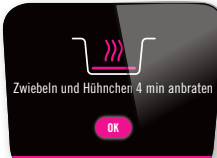

FOLGEN SIE DEN ANWEISUNGEN



ANBRATEN BEENDEN

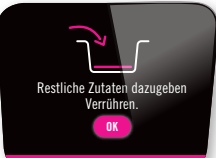


FOLGEN SIE DEN ANWEISUNGEN



MIT DEM GAREN BEGINNEN



AUFHEIZEN

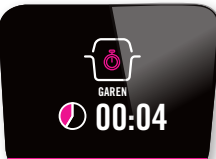

GARVORGANG.



DAS GAREN IST BEENDET




DAS GERICHT IST FERTIG!

**A** Betreten Sie die COOK4ME ⊕ Welt mit der speziell für den Multikocher entwickelten App. Greifen Sie auf Hunderte von Rezepten, schrittweise bebilderte Anleitungen, kulinarische Tipps und Videos, Einkaufslisten und eine FAQ-Rubrik zu und profitieren Sie von der Möglichkeit, Ihre eigenen Rezepte zu kreieren. Öffnen Sie den App Store oder Google Play Store auf Ihrem Smartphone oder Tablet, um die Cook4Me App herunterzuladen. Erforderliche Konfiguration:



**B** Starten Sie die App und wählen Sie Ihr COOK4ME ⊕ Modell aus. Schalten Sie den Multikocher an und verbinden ihn mit Ihrem Smartphone, indem Sie diesen Anleitungen folgen:

Schalten Sie auf Ihrem Smartphone sowie auf Ihrem COOK4ME ⊕ CONNECT die Bluetooth-Funktion an. Klicken Sie auf den Button in der Mitte der App. Klicken Sie nun auf Ihren Cook4Me+ und koppeln das Gerät mit dem Smartphone.

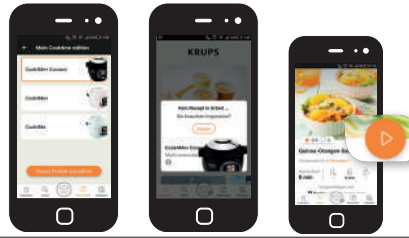

**C** Die Verbindung wird hergestellt, bestätigen Sie die Kopplung auf dem COOK4ME ⊕ CONNECT. An Ihrem Produkt leuchtet ein blaues Licht auf, um zu signalisieren, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Das blaue Licht blinkt alle 3 Sekunden, wenn das Produkt an das Stromnetz angeschlossen ist und leuchtet stetig sobald die Verbindung hergestellt ist.



**D** Erstellen Sie Rezepte durch «Meine Welt» anklicken.

Klicken Sie auf «Jetzt registrieren» um auf Ihre Favoriten, Kommentare und persönliche Notizen zuzugreifen.



**E** Greifen Sie auf die Rezepte der COOK4ME ⊕ Welt zu.

Registrierkarte «Suche» auswählen. Suchen Sie Rezepte nach Namen mithilfe der Suchleiste,




oder der Filter (Pakete, Garzeiten, Rezepte von der Community ...)

**F** Schicken Sie ein Rezept oder ein Rezept-Paket an Ihren COOK4ME ⊕ .

Klicken Sie auf die schrittweise Anleitung eines Rezeptes.

Wählen Sie ein Rezept oder Rezept-Paket in der App. Klicken Sie auf Start: zwei Optionen.

- Das Rezept ist schon vorprogrammiert und das Gerät springt direkt auf das ausgewählte Rezept
- Das Rezept ist neu und wird auf das Produkt übertragen und hier in der jeweiligen Kategorie (Vorspeise, Hauptspeise, Dessert) automatisch gespeichert

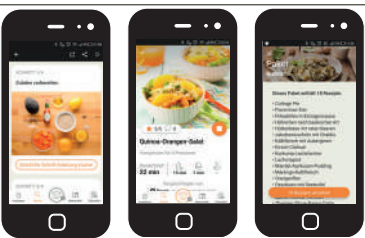

**G**

Starten Sie durch Anklicken des «Wiedergabe» Buttons der App aus.



**H**

Prüfen Sie bei der Zubereitung des Rezeptes jeden Schritt durch Anklicken von «Fertig!».



**I**

Behalten Sie den Kochprozess im Auge, selbst wenn Sie nicht neben Ihrem Produkt stehen: Drücken Sie auf den Button in der Mitte der App.



COOK4ME ⊕ CONNECT est un multicuiseur intelligent connecté qui dispose de 150 recettes déjà programmées. Il s'adapte au nombre de convives, vous guide en pas à pas, et cuit sans surveillance. Grâce à son application dédiée, accédez à des centaines de recettes ; une simple connexion en Bluetooth vous permet de synchroniser votre tablette et/ou smartphone à votre Cookeo.

## AVANT UTILISATION

(La cuve de cuisson, le collecteur de vapeur, le bac à vapeur et le couvercle doivent être lavés avant l'utilisation. Référez-vous aux instructions de nettoyage).




Tournez la poignée d'ouverture en position pour ouvrir le couvercle.



Assurez-vous que la cuve de cuisson et le récupérateur de condensation soient en place.



Pincez entre le pouce et l'index le trièdre afin de l'installer sous le panier vapeur.

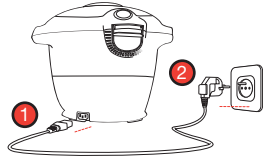

Branchez le câble d'alimentation de l'appareil sur le secteur.

## PREMIÈRE UTILISATION



Tournez le bouton principal pour sélectionner l'option désirée et appuyez pour confirmer.

Appuyez sur le bouton pour retourner sur l'écran précédent. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé durant 3 secondes pour redémarrer l'appareil.



Utilisez ce menu pour sélectionner votre pays et la langue souhaitée.



Le menu d'accueil s'affichera de nouveau. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.



Le menu d'accueil s'affichera de nouveau. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.

## FONCTIONS DU MENU D'ACCUEIL

Tournez le cadran pour sélectionner la fonction souhaitée et appuyez pour confirmer.



En mode **Ingrédients**, le multicuiseur ajuste la durée de cuisson pour l'ingrédient et la quantité sélectionnés. Vous pouvez choisir parmi une large gamme d'ingrédients (viande, poisson, fruits et légumes, riz et céréales) et ajuster la durée de cuisson selon vos goûts. Le menu **Recettes** propose un large éventail de recettes pour les entrées, les plats principaux et les desserts. Suivez les instructions étape par étape sur l'écran pour préparer la recette (avec des durées de cuisson prédéfinies). Le menu **Manuel** offre les modes suivants : Cuisson sous pression, cuisson classique (3 réglages de température), réchauffage et Maintien au chaud. Utilisez le menu **Bibliothèques** pour télécharger des recettes et des packs. L'application doit être connectée au multicuiseur.


☑ Touchez cette icône pour éteindre l'appareil.

⚙ **Paramètres:** Utilisez ce menu pour configurer les paramètres. Vous pouvez changer la langue, le pays, le volume et la luminosité de l'écran. Vous pouvez également accéder au mode de démonstration, qui montre comment l'appareil fonctionne sans échauffement ni pression.

## RECETTE ÉTAPE PAR ÉTAPE BOEUF BOURGUIGNON



SÉLECTIONNEZ LE MENU "RECETTES".

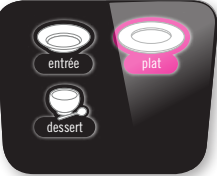


SÉLECTIONNEZ LE TYPE DE RECETTE.




CHOISISSEZ LA RECETTE.



SÉLECTIONNEZ LE NOMBRE DE PORTIONS.

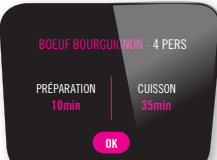

UNE VUE D'ENSEMBLE DE LA RECETTE S'AFFICHE;

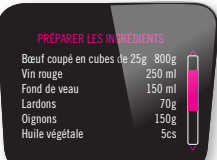


PRÉPAREZ LES INGRÉDIENTS. Nous vous recommandons de noter les ingrédients et les quantités avant de continuer.




COMMENCEZ LA RECETTE.




SUIVEZ LES INSTRUCTIONS.

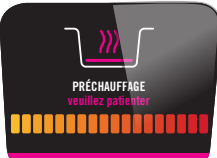

L'APPAREIL COMMENCE À CHAUFFER.

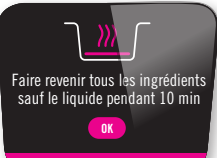


SUIVEZ LES INSTRUCTIONS.

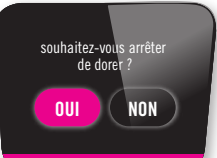


ARRÊTEZ LE DORAGE.




SUIVEZ LES INSTRUCTIONS.

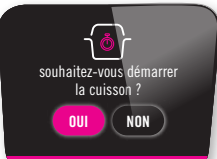

DÉMARRER LA CUISSON

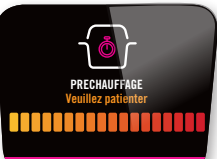

CHAUFFAGE

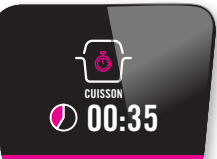

CUISSON



CUISSON TERMINÉE



LE PLAT EST PRÊT !