



ΟΒΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3-4
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	5
ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	6-7
ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ	8
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ	9
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	10
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	11
ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ	12-13
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΘΕ 3-4 ΜΗΝΕΣ	14-15
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	16-17

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες και τηρείτε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας.
2. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα ρεύματος με σύνδεση γείωσης. Η τάση του ρεύματος πρέπει να είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων. Τυχόν χρήση λανθασμένης σύνδεσης θα ακυρώσει την εγγύηση και μπορεί να είναι επικίνδυνη.
3. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω εφαρμογές, και δεν δίνεται εγγύηση για:
 - περιοχές εργασίας προσωπικού κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
 - αγροικίες
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα
 - περιβάλλοντα τύπου πανσιόν
4. Η συσκευή σας προορίζεται για οικιακή χρήση, μόνο σε εσωτερικό χώρο, και σε υψόμετρο κάτω από 3400 m.
5. Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης ή μη τήρησης των οδηγιών, ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και η εγγύηση μπορεί να μην ισχύει.
6. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις κάψουλες NESCAFÉ® Dolce Gusto® που έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί για την καφετιέρα NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Έχουν σχεδιαστεί για να αλληλεπιδρούν άριστα μεταξύ τους - αυτή η αλληλεπίδραση διαφαλίζει την ποιότητα του καφέ για την οποία είναι γνωστή η NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Κάθε κάψουλα έχει σχεδιαστεί για την παρασκευή ενός τέλει φλιτζανιού ροφήματος, και δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.
7. Μην αφαιρείτε τις καυτές κάψουλες με το χέρι. Χρησιμοποιήστε λαβές ή ειδικό εξάρτημα.
8. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή, θερμοαυτόχη επιφάνεια μακριά από πηγές θερμότητας ή πιπιλίσματα νερού.
9. Για προστασία από τη φωτιά, την ηλεκτροπληξία και τον τραυματισμό από μων, μη βυθίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας, τα φics ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Ποτέ μην πιάνετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. Μη γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο νερού.
10. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αποσυνδέστε αμέσως το φics από την πρίζα.
11. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά. Η συσκευή / το καλώδιο τροφοδοσίας / η υποδοχή καψουλών πρέπει να βρίσκονται μακριά από παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή αφύλακτη όταν ετοιμάζετε ένα ρόφημα.
12. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς σχετική πείρα ή γνώσεις, εκτός από την περίπτωση που βρίσκονται υπό επίβλεψη ή εάν τους δίδονται οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα άτομα που δεν κατανοούν πλήρως ή καθόλου τη λειτουργία και τη χρήση αυτής της συσκευής πρέπει πρώτα να διαβάσουν και να κατανοήσουν πλήρως τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου χρήσης και, όπου χρειάζεται, να ζητούν πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
13. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το πιατάκι συλλογής σταγόνων και τη σχάρα συλλογής σταγόνων, εκτός εάν χρησιμοποιείτε πολύ ψηλή κούπα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να ζεστάνετε νερό.
14. Για λόγους υγιεινής, γεμίζετε πάντοτε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό.
15. Μετά τη χρήση της συσκευής, πρέπει πάντοτε να αφαιρείτε την κάψουλα και να καθαρίζετε την υποδοχή καψουλών. Αδειάζετε και καθαρίζετε το πιατάκι συλλογής σταγόνων και το δοχείο καψουλών καθημερινά. Για τους χρήστες που είναι αλλεργικοί σε γαλακτοκομικά προϊόντα: Ξεπλύνετε την κεφαλή σύμφωνα με τη διαδικασία καθαρισμού.
16. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
17. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Αφήστε τη να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα, και πριν καθαρίσετε τη συσκευή. Ποτέ μην την καθαρίζετε βρεγμένη και μην τη βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό. Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή με τρεχούμενο νερό. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με μαλακό σφουγγάρι/βούρτσα. Το δοχείο νερού πρέπει να καθαρίζετε με βουρτσάκι καθαρισμού για μπιμπερό.
18. Ποτέ μη γυρνάτε τη μηχανή ανάποδα.
19. Σε περίπτωση που πρόκειται να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε διακοπές, κ.λπ., πρέπει να αδειάζετε τη συσκευή, να την καθαρίσετε και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Ξεπλύνετε τη πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά. Ρυθμίστε τον κύκλο πλύσης πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή σας.
20. Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή όσο διαρκεί η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού και σκουπίστε τη συσκευή για να αποφύγετε τυχόν κατάλοιπα του διαλύματος αφαίρεσης αλάτων.
21. Οποιοσδήποτε χειρισμός, καθαρισμός και φροντίδα εκτός των συνηθισμένων πρέπει να πραγματοποιείται από κέντρα after-sales

service εγκεκριμένα από το τμήμα NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και μην εισάγετε αντικείμενα στα ανοίγματά της.

22. Σε περίπτωση εντατικής χρήσης της συσκευής χωρίς να αφήσετε αρκετό χρόνο για να κρυώσει, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί προσωρινά και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει. Αυτό γίνεται για να προστατευτεί η συσκευή σας από την υπερθέρμανση. Απενεργοποιήστε τη συσκευή επί 20 λεπτά για να κρυώσει.
23. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο ή το φιν. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από το τμήμα σέρβις του αντιπροσώπου ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο, για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος. Μη χρησιμοποιείτε κάποια συσκευή που δυσλειτουργεί ή που έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Αποσυνδέστε το φιν αμέσως. Επιστρέψτε τη συσκευή που έχει υποστεί ζημιά στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις που είναι εγκεκριμένο από το τμήμα NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline.
24. Τυχόν χρήση των προσαρτημάτων αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
25. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή πάγκου, και μην αγγίζετε επιφάνειες που έχουν αναπτύξει πολύ υψηλή θερμοκρασία ή αιχμηρά άκρα. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται (κίνδυνος να σκοντάψετε). Ποτέ μην πιάνετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
26. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε φούρνο υγραερίου ή ηλεκτρικό φούρνο, ή σε ζεστό φούρνο.
27. Για να την αποσυνδέσετε, γυρίστε το διακόπτη στη θέση OFF, και στη συνέχεια αποσυνδέστε το φιν από την επίτοιχη πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
28. Κλείνετε πάντοτε την κεφαλή εξαγωγής με την υποδοχή καψουλών. Μην τραβάτε έξω την υποδοχή καψουλών πριν η ενδεικτική λυχνία σταματήσει να αναβοσβήνει. Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει εάν δεν έχει εισαχθεί η υποδοχή καψουλών.
29. Υπάρχει κίνδυνος ζεματίσματος αν ανοίξετε το μοχλό κατά την παρασκευή του ροφήματος. Μην τραβάτε το μοχλό προς τα πάνω πριν οι λυχνίες στη συσκευή σταματήσουν να αναβοσβήνουν.
30. Μη βάζετε τα δάχτυλά σας κάτω από το στόμιο εξόδου κατά την παρασκευή του ροφήματος.
31. Μην πιάνετε τη βελόνα της κεφαλής εξαγωγής.
32. Ποτέ μη μεταφέρετε τη συσκευή από την κεφαλή εξαγωγής.
33. Η υποδοχή καψουλών διαθέτει σταθερούς μαγνήτες. Μην τοποθετείτε την υποδοχή καψουλών κοντά σε συσκευές και αντικείμενα που μπορεί να υποστούν ζημιά από το μαγνητισμό, π.χ.

πιστωτικές κάρτες, μονάδες USB και άλλες συσκευές δεδομένων, βιντεοταινίες, οθόνες τηλεοράσεων και υπολογιστών με καθοδικό σωλήνα, μηχανικά ρολόγια, ακουστικά βαρηκοΐας και ηχεία.


- Ασθενείς με βηματοδότη ή απινιδωτή: Μην κρατάτε την υποδοχή καψουλών ακριβώς πάνω από το βηματοδότη ή τον απινιδωτή.
34. Παρέχεται ένα κοντό καλώδιο τροφοδοσίας για να μειωθεί ο κίνδυνος κάποιος να μπερδευτεί ή να σκοντάψει σε μακρύτερο καλώδιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μακρύτερες μπαλαντζές, αλλά με προσοχή.
35. Εάν η πρίζα δεν ταιριάζει στο φιν στη συσκευή, αναθέστε την αντικατάσταση του φιν με άλλο φιν κατάλληλου τύπου στα κέντρα after-sales service που είναι εγκεκριμένα από το τμήμα NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline.
36. Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. Απευθυνθείτε στον αρμόδιο φορέα της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ανακύκλωσης. Η συσκευή σας περιέχει πολύτιμα υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου ή να ανακυκλωθούν.
37. Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση www.dolce-gusto.com ή καλέστε τον αριθμό της γραμμής εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

ΜΟΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ:

38. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
39. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ικανότητες, μειωμένες αισθήσεις ή μειωμένες διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν κάποιον υπό την επιτήρησή τους ή έχουν οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και αν μπορούν να καταλάβουν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της μηχανής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός αν είναι ηλικίας άνω των 8 και εποπτεύονται.

Η σήμανση αυτής της συσκευής πληροί την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC που αφορά στα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού – WEEE). Η οδηγία καθορίζει το πλαίσιο για την επιστροφή και την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων συσκευών όπως ισχύει σε όλη την ΕΕ. Πρέπει να θυμάστε ότι η συσκευή εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα όταν βρίσκεται στο πρόγραμμα eco (0,4 W/ώρα).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

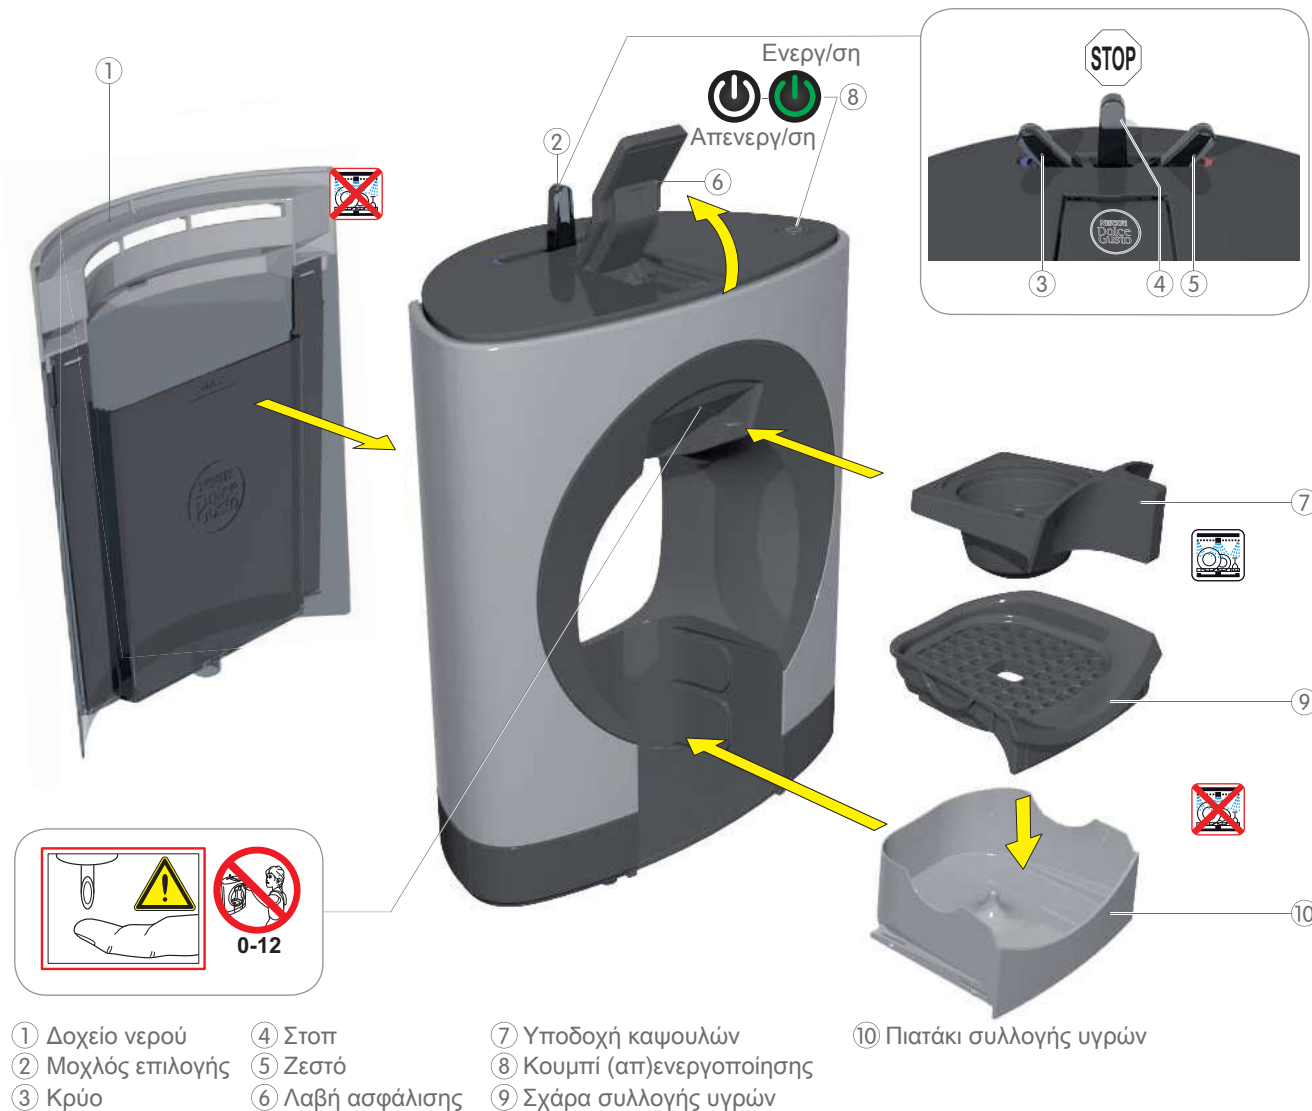

UK, CH, DE, AT, FR, ES, PT, IT, NL, LU, BE, GR

230 V, 50 Hz, max. 1500 W

P

max. 15 bar



0.8 l



~2.5 kg




5-45 °C
41-113 °F



A = 24.5 cm
B = 31.5 cm
C = 18.0 cm




ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ




Ζεστό ρόφημα



ESPRESSO

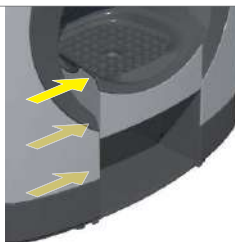


35 ml
Ristretto

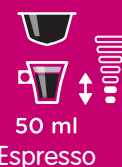


50 ml
Espresso
Espresso Intenso

LUNGO

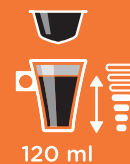

120 ml

CAPPUCCINO

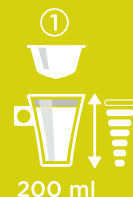

200 ml



40 ml



240 ml

CHOCOCINO



100 ml




110 ml



210 ml

LATTE MACCHIATO










CHAI TEA LATTE




Κρύο ρόφημα




CAPPUCCINO ICE

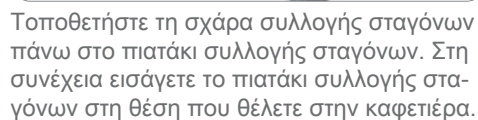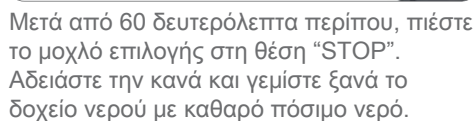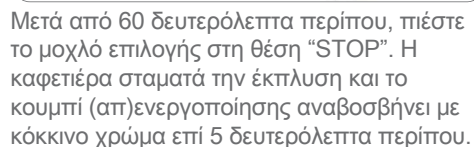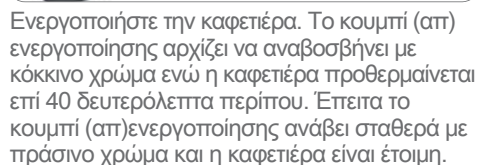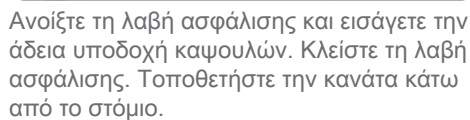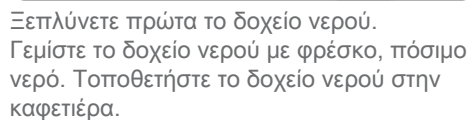

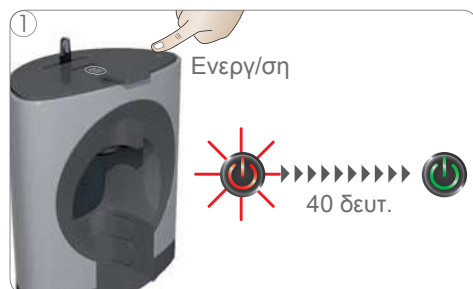


Ενεργοποιήστε την καφετιέρα. Το κουμπί (απ) ενεργοποίησης αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα ενώ η καφετιέρα προθερμαίνεται επί 40 δευτερόλεπτα περίπου. Έπειτα το κουμπί (απ) ενεργοποίησης ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα και η καφετιέρα είναι έτοιμη.

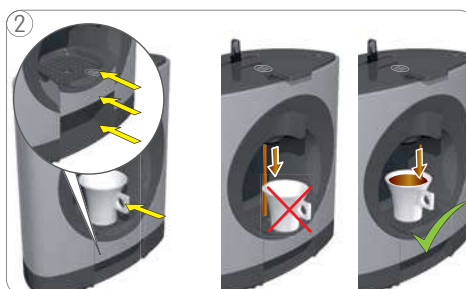

Προσαρμόστε τη θέση στο πιατάκι συλλογής σταγόνων σύμφωνα με το ρόφημα που έχει επιλεγεί (βλ. σελίδες 6-7). Τοποθετήστε το φλιτζάνι στο πιατάκι συλλογής σταγόνων.



Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης και τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Εισάγετε την κάψουλα στην υποδοχή καψουλών και τοποθετήστε την πάλι μέσα στην καφετιέρα. Κλείστε τη λαβή ασφάλισης.

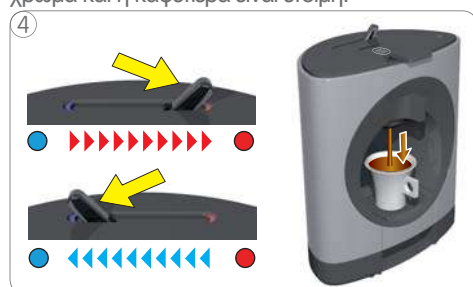

Μετακινήστε το μοχλό επιλογής στη θέση "HOT" ή "COLD" όπως συνιστάται στη συσκευασία των καψουλών. Η παρασκευή του ροφήματος αρχίζει.



Όταν φτάσει στη στάθμη που θέλετε, πιάστε το μοχλό επιλογής στη θέση "STOP". Η καφετιέρα σταματά την παρασκευή.



Όταν ολοκληρωθεί η παρασκευή του ροφήματος, το κουμπί (απ) ενεργοποίησης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα επί 5 δευτερόλεπτα περίπου. Σε αυτό το διάστημα, μην ανοίγετε τη λαβή ασφάλισης!




Πάρτε το φλιτζάνι από το πιατάκι συλλογής σταγόνων. Κλείστε τη λαβή ασφάλισης.



Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών και αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα στο δοχείο καψουλών.



Ξεπλύνετε την υποδοχή καψουλών με νερό και από τις δύο πλευρές και στεγνώστε την. Εισάγετε την υποδοχή καψουλών στην καφετιέρα. Απολαύστε το ρόφημά σας!

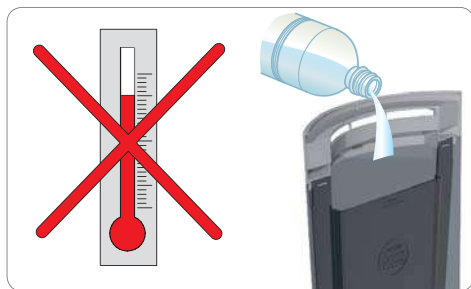

⚠ Ποτέ μη γεμίζετε το δοχείο νερού με ζεστό νερό!



⚠ Ποτέ μην ανοίγετε τη λαβή ασφάλισης όσο διαρκεί η παρασκευή του ροφήματος!



⚠ Όταν ολοκληρωθεί η παρασκευή του ροφήματος, το κουμπί (απ) ενεργοποίησης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα επί 5 δευτερόλεπτα περίπου. Σε αυτό το διάστημα, μην ανοίγετε τη λαβή ασφάλισης!



⚠ Ποτέ μην πιέζετε το μοχλό επιλογής ενώ η λαβή ασφάλισης είναι ανοικτή!



⚠ Μην πιάνετε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα μετά από την παρασκευή του ροφήματος! Καυτή επιφάνεια, υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων!



⚠ Ποτέ μη χρησιμοποιείτε βρεγμένο σφουγγάρι. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό υγρό πανί για να καθαρίσετε το επάνω μέρος της καφετιέρας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Μετά από 5 λεπτά μη χρήσης, η καφετιέρας τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας (Οικονομική λειτουργία).



Ξεπλύνετε το πιατάκι συλλογής σταγόνων με νερό και καθαρίστε το με ένα βουρτσάκι.



Ξεπλύνετε την υποδοχή καφουλών με νερό και από τις δύο πλευρές και στεγνώστε την. Μπορείτε επίσης να το βάλετε στο πλυντήριο πιάτων.



Ξεπλύνετε και καθαρίστε το δοχείο νερού. Στη συνέχεια, ξαναγεμίστε το με φρέσκο, πόσιμο νερό και τοποθετήστε το στην καφετιέρα. Το δοχείο νερού δεν μπαίνει στο πλυντήριο πιάτων!




Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης και εισάγετε την άδεια υποδοχή καφουλών. Κλείστε το λεβιέ ασφάλισης. Τοποθετήστε μία κανάτα 1 λίτρου κάτω από το στόμιο.



Ενεργοποιήστε την καφετιέρα. Το κουμπί (απ) ενεργοποίησης αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα ενώ η καφετιέρα προθερμαίνεται επί 40 δευτερόλεπτα περίπου. Έπειτα το κουμπί (απ) ενεργοποίησης ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα και η καφετιέρα είναι έτοιμη.



Πιέστε το μοχλό επιλογής στη θέση "Ζεστό". Αρχίζει η έκπλυση της καφετιέρας.

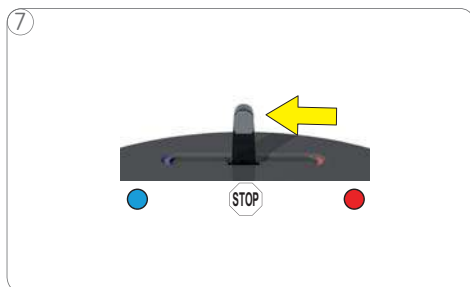

Μετά από 10 δευτερόλεπτα περίπου, πιέστε το μοχλό επιλογής στη θέση "STOP". Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο.



Τοποθετήστε τη σχάρα συλλογής σταγόνων πάνω στο πιατάκι συλλογής σταγόνων. Στη συνέχεια εισάγετε το πιατάκι συλλογής σταγόνων στη θέση που θέλετε στην καφετιέρα.




Απενεργοποιήστε την καφετιέρα. Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα. Καθαρίστε την καφετιέρα με ένα μαλακό υγρό πανί. Έπειτα σκουπίστε τη με ένα μαλακό στεγνό πανί.


ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ...



Δεν εκρέει υγρό και από την καφετιέρα ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος.

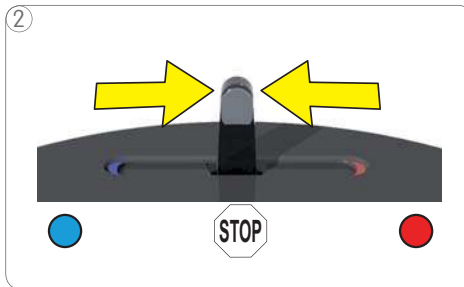


Γυρίστε το μοχλό επιλογής στην ουδέτερη θέση.

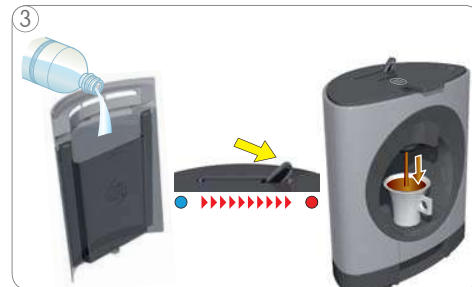

Ελέγξτε αν υπάρχει νερό στο δοχείο νερού: εάν όχι, ξαναγεμίστε το και μετακινήστε το μοχλό ξανά στη ζεστό/κρύο για να συνεχιστεί η παρασκευή του ροφήματος - εάν ναι, προχωρήστε ως εξής:

Ελέγξτε αν η λαβή ασφάλισης ανεβαίνει εύκολα: ΟΧΙ - βλ. ενότητα ① (παρακάτω) / ΝΑΙ - βλ. ενότητα ② (επόμενη σελίδα)

①

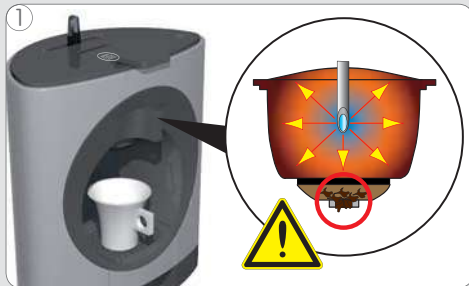

Η κάψουλα μπορεί να έχει σφηνώσει και να βρίσκεται υπό πίεση.




Μη χρησιμοποιείτε δύναμη για να σηκώσετε τη λαβή ασφάλισης.



Περιμένετε 20 λεπτά για να μειωθεί η πίεση.



Στη συνέχεια ανεβάστε τη λαβή ασφάλισης και αφαιρέστε την υποδοχή καψουλών.

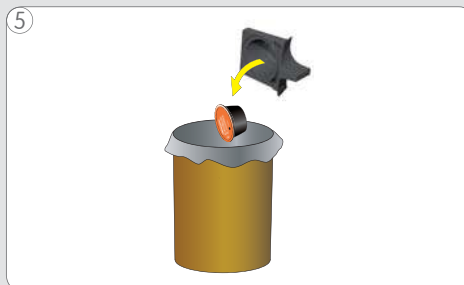

Πετάξτε την κάψουλα.


B



1 Ο εγχυτήρας μπορεί να έχει φράξει.



2 Ανεβάστε τη λαβή ασφάλισης και αφαιρέστε την υποδοχή καψουλών.

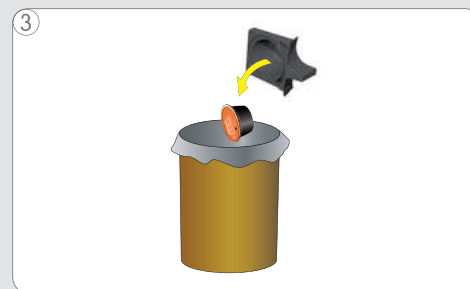


3 Πετάξτε την κάψουλα.



4 Βγάλτε το δοχείο νερού και αφαιρέστε τη βελόνα καθαρισμού. Κλείστε τη λαβή ασφάλισης. Αφαιρέστε το πιατάκι συλλογής σταγόνων.



5 Αποσυνδέστε την καφετιέρα από την πρίζα. Για καλύτερη πρόσβαση στον εγχυτήρα, γείρετε την καφετιέρα.

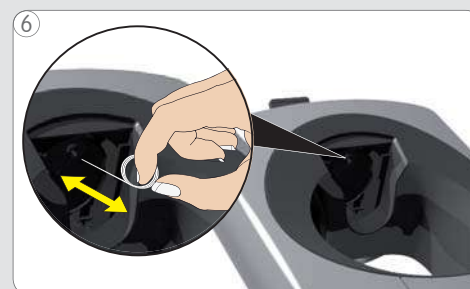

6 Αποφράξτε τον εγχυτήρα με τη βελόνα καθαρισμού. Σε αυτό το στάδιο η καφετιέρα χρειάζεται αφαίρεση αλάτων.



Αν το ρόφημα εκρέει πιο αργά από ό,τι συνήθως (ακόμη και σε σταγόνες), ή αν είναι πιο κρύο από ό,τι συνήθως ή αν η λυχνία στο κουμπί (απ)ενεργοποίησης είναι σταθερά αναμμένη πορτοκαλί, η καφετιέρα χρειάζεται αφαίρεση αλάτων.



Απενεργοποιήστε την καφετιέρα.



Τηλεφωνήστε στη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ DOLCE GUSTO ή επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Για τους αριθμούς τηλεφώνου της γραμμής εξυπηρέτησης, ανατρέξτε στο φυλλάδιο Προφυλάξεις ασφαλείας.



Αναμίξτε 0,5 λίτρα νερού με το περιεχόμενο ενός αφαλατικού φακελιού σε μια κανάτα. Ρίξτε το διάλυμα αφαίρεσης αλάτων στο δοχείο νερού και τοποθετήστε το δοχείο νερού στην καφετιέρα.



Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης και εισάγετε την άδεια υποδοχή καψουλών. Κλείστε το λεβιέ ασφάλισης. Τοποθετήστε μία κανάτα 1 λίτρου κάτω από το στόμιο.




Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (απ)ενεργοποίησης επί 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Το κουμπί αρχίζει να αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα και η καφετιέρα εισέρχεται σε λειτουργία αφαίρεσης αλάτων.



Πιέστε το μοχλό επιλογής στη θέση "Ζεστό". Αρχίζει η έκπλυση της καφετιέρας, το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.



Όταν το δοχείο νερού αδειάσει, μετακινήστε το μοχλό επιλογής στη θέση "STOP".

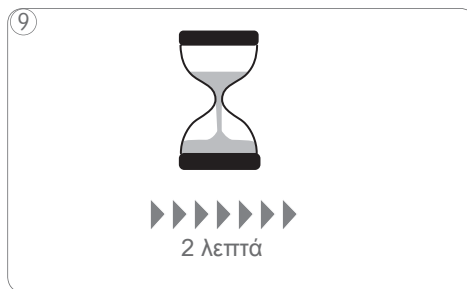

Περιμένετε 2 λεπτά για να δράσει η ουσία αφαίρεσης αλάτων.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΘΕ 3-4 ΜΗΝΕΣ



Αδειάστε το δοχείο και το δοχείο νερού. Καθαρίστε το δοχείο νερού με μια βούρτσα. Περιμένετε έως ότου ο μοχλός επανέλθει στη μέση και η εκχύλιση σταματήσει.



Πιέστε το μοχλό επιλογής στη θέση "Ζεστό". Αρχίζει η έκπλυση της καφετιέρας, το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.



Δείτε πότε η στάθμη στο δοχείο νερού θα φτάσει στη μέση. Μετακινήστε το μοχλό επιλογής στη θέση "STOP".



Πιέστε το μοχλό επιλογής στη θέση "Κρύο". Αρχίζει η έκπλυση της καφετιέρας, το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.




Δείτε πότε το δοχείο νερού θα αδειάσει. Μετακινήστε το μοχλό επιλογής στη θέση "STOP".



Ξαναγεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό και τοποθετήστε το στην καφετιέρα. Καθαρίστε την καφετιέρα με ένα μαλακό υγρό πανί. Στεγνώστε στη συνέχεια με ένα μαλακό στεγνό πανί. Απενεργοποιήστε την καφετιέρα. Έπειτα θέστε την καφετιέρα σε λειτουργία. Το κουμπί (απ) απενεργοποίησης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

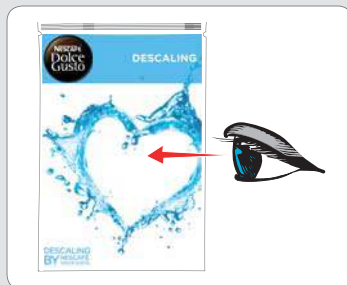

Ακολουθείτε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης του σετ αφαίρεσης αλάτων.



Αποφεύγετε την επαφή του αποσκληρυντικού υγρού με οποιοδήποτε μέρος της καφετιέρας.




Μη χρησιμοποιείτε ξίδι για την αφαίρεση αλάτων.



Μην πατάτε το κουμπί (απ) ενεργοποίησης όσο διαρκεί ο κύκλος αφαίρεσης αλάτων.



Η καφετιέρα δεν τίθεται σε λειτουργία.

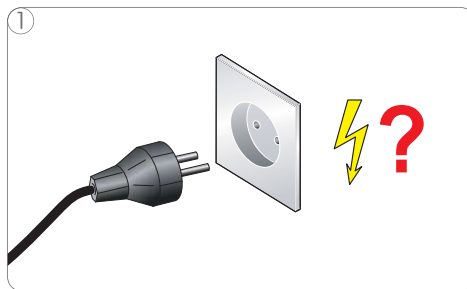


Ελέγξτε αν το φις είναι συνδεδεμένο σωστά σε πρίζα ρεύματος. Εάν ναι, ελέγξτε την ηλεκτρική σας παροχή.



Εάν η καφετιέρα εξακολουθεί να μην τίθεται σε λειτουργία, επικοινωνήστε στη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Για τις γραμμές εξυπηρέτησης, βλ. τελευταία σελίδα.



Το ρόφημα πιτσιλάει έξω από το στόμιο εκροής του καφέ.

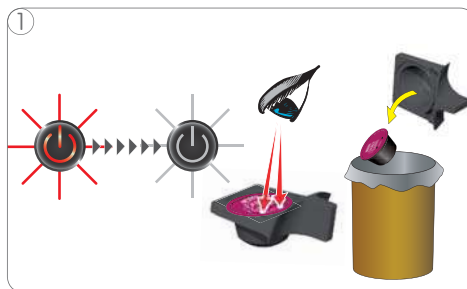

Σταματήστε την παρασκευή του ροφήματος, τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών και ελέγξτε την κάψουλα. Πρέπει να υπάρχει μόνο μία σπή στην κάψουλα. Πετάξτε την κάψουλα εάν έχει περισσότερες από μία τρύπες.



Εισάγετε μια νέα κάψουλα στην υποδοχή καψουλών και τοποθετήστε την πάλι μέσα στην καφετιέρα.




Αν το ρόφημα εκρέει πιο αργά από ό,τι συνήθως (ακόμη και σε σταγόνες), ή αν είναι πιο κρύο από ό,τι συνήθως ή αν η λυχνία στο κουμπί (απ)ενεργοποίησης είναι σταθερά αναμμένη πορτοκαλί, η καφετιέρα χρειάζεται αφαίρεση αλάτων.




www.dolce-gusto.com

Τηλεφωνήστε στη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ DOLCE GUSTO ή επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Για τις γραμμές εξυπηρέτησης, βλ. τελευταία σελίδα.

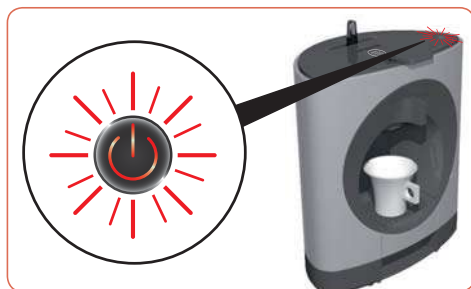

Το κουμπί (απ)ενεργοποίησης παραμένει αναμμένο με κόκκινο χρώμα.

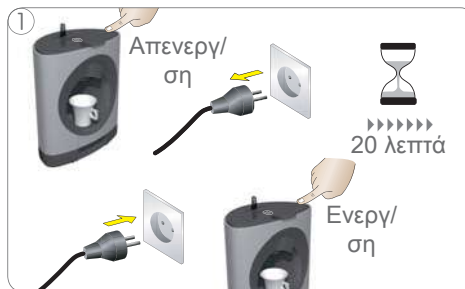

Απενεργοποιήστε την καφετιέρα. Ελέγξτε αν η κάψουλα έχει σφηνώσει (βλ. σελίδα 12). Αποσυνδέστε το φις και περιμένετε 20 λεπτά. Στη συνέχεια συνδέστε το φις σε μια πρίζα ρεύματος και ενεργοποιήστε την καφετιέρα.



Εάν η καφετιέρα εξακολουθεί να μην τίθεται σε λειτουργία, επικοινωνήστε στη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Για τις γραμμές εξυπηρέτησης, βλ. τελευταία σελίδα.



ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

AL	0842 640 10	HK	2179 8888	MK	0800 00 200
AR	0800-999-8100	HR	0800 600 604	MT	80074114
AT	0800 365 23 48	HU	06 40 214 200	MY	1800 88 3633
BE	0800 93217	IE	00800 6378 5385	NL	0800-3652348
BG	0 800 1 6666	IT	800365234	NO	800 80 730
BR	0800 7762233	JP	81-35651-6848	PE	80010210
BS	0800 202 42		(καφετιέρες)	PL	0800 174 902
CA	1 888 809 9267		81-35651-6847	PT	800 200 153
CH	0800 86 00 85		(κάψουλες)	RO	0 800 8 637 853
CL	800 4000 22	KO	080-234-0070	RU	8-800-700-79-79
CZ	800 135 135	KS	0842 640 10	SE	020-29 93 00
DE	0800 365 23 48	KZ	8-800-080-2880	SG	1 800 836 7009
DK	35460100	LU	8002 3183	SK	0800 135 135
EE	6 177 441	LT	8 700 55 200	SL	080 45 05
ES	900 10 21 21	LV	67508056	SR	0800 000 100
FI	0800 0 6161	ME	020 269 902	UK	0800 707 6066
FIL	898-0061	MEX	5267 3304	UKR	0 800 50 30 10
FR	0 800 97 07 80		01800 365 2348	US	1-800-745-3391
GR	800 11 68068		(Lada sin costo)		



Η εγγύηση δεν καλύπτει τις συσκευές που δεν λειτουργούν καθόλου ή που δεν λειτουργούν σωστά επειδή δεν έχουν διατηρηθεί σωστά ή/και δεν έχουν ακολουθήσει τη σωστή διαδικασία για αφαίρεση αλάτων.