

Tefal[®]


Uređaj za pripremu kokica



UPUTE ZA UPORABU

www.tefal.com.hr

www.seb.hr

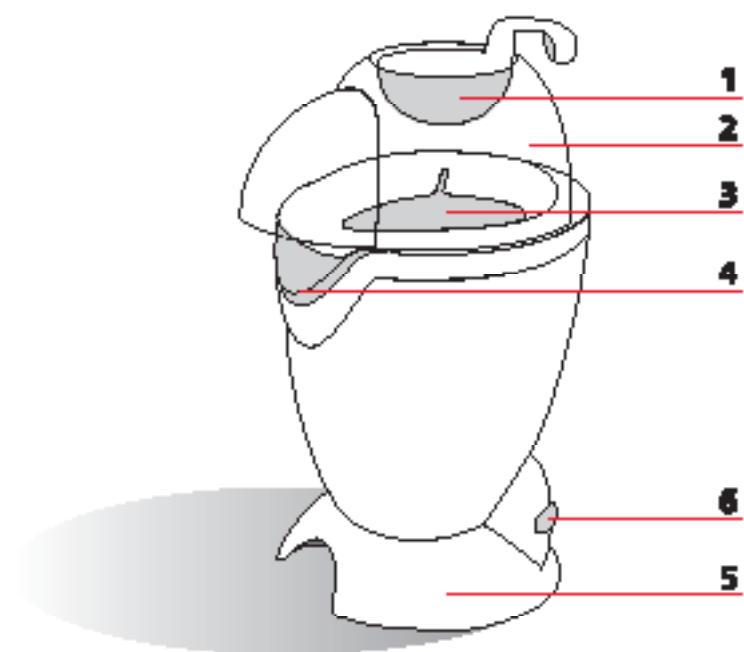

Zahvaljujemo vam što ste kupili TEFAL uređaj. Ovaj uređaj je namijenjen isključivo kućnoj uporabi. Svaka profesionalna, neprimjerena ili uporaba koja nije u skladu s uputama za uporabu oslobađa Tefal svake odgovornosti i jamstvo prestaje biti važeće. Pažljivo pročitajte upute i držite ih na dohvat ruke.

Za vašu sigurnost, ovaj uređaj je sukladan sa svim pravilima i standardima koji su bili na snazi prilikom proizvodnje (Direktiva o niskom naponu, Elektromagnetskoj kompatibilnosti, Materijalima u doticaju s hranom, Okolišu...).

Potvrdu o sukladnosti za EMC, Declaration of Conformity te Izjave o sukladnosti možete pogledati na internetskoj stranici www.seb.hr

Tefal zadržava pravo izmjene tehničkih karakteristika proizvoda zbog svoje politike istraživanja i razvoja.

PAŽNJA: ovaj uređaj nije igračka.

Spriječavanje nezgoda kod kuće

- Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili od strane osoba koje nisu upućene u osnove rada uređaja, osim ako su primile odgovarajuće upute od osoba zaduženih za njihovu sigurnost.
- Djeca se trebaju nadzirati kako se ne bi igrala s uređajem.
- U slučaju nezgode, opečeno mjesto stavite pod mlaz hladne vode. Ukoliko je potrebno obratite se liječniku.
- Površina uređaja može biti vrlo vruća dok je uređaj u radu.
- Nikada ne dirajte vruće dijelove uređaja
 - Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom uporabe ili kad je priključen na mrežu.
 - Pare od kuhanja mogu biti opasne za životinje s osjetljivim dišnim sustavom, poput ptica.
- Savjetujemo vlasnicima ptica da ih drže podalje od uređaja.

Prije prve uporabe

Nikada ne uranjajte uređaj u vodu

- Uklonite pakiranje, naljepnice i pribor izvan i unutar uređaja.
- Držite pakiranje, pribor, naljepnice i plastične dijelove izvan dosega djece.
- Operite sve dijelove uređaja toplom vodom i sredstvom za pranje posuda.
- Također operite kućište uređaja A6 (posuda od inox-a) pomoću spužve, sredstva za čišćenje i tople vode.
- Pažljivo posušite kućište i dijelove prije prve uporabe.

Sastavljanje i priključivanje na mrežu (A)

Nikada ne rabite uređaj na mekanim površinama poput gumenih ili papirnatih stolnjaka.

- Postavite kućište uređaja na ravnu, stabilnu i termoizoliranu površinu.
- Kako biste spriječili pregrijavanje uređaja nemojte ga postavljati u kut prostorije ili uza zid.
- U potpunosti odmotajte priključni vod.

Nikada ne rabite uređaj na osjetljivim površinama poput staklenog stola, stolnjaka, lakiranim površinama i sl.

- Prije uporabe obavezno provjerite da li napon označen na uređaju odgovara naponu električne mreže.
- Uređaj priključujte isključivo na uzemljenu utičnicu.
- Priključite uređaj na električnu mrežu osiguranu sklopkom koja prekida napon ukoliko jakost struje prijede 30 mA.
- U slučaju uporabe produžnog priključnog voda:
 - Osigurajte se da je uključen u uzemljenu utičnicu,
 - Osigurajte da se nitko ne može spotaknuti o priključni vod,
 - Redovito provjeravajte stanje priključnog voda.

Uređaj nije namijenjen za uporabu putem vanjskog timera ili odvojenog daljinskog sustava.

- Ukoliko je oštećen ne smijete ga rabiti već ga morate odnijeti u ovlaštenu servis ili drugoj stručnoj osobi na popravak kako bi se izbjegla bilo kakva opasnost.

Nikada ne rabite uređaj na prazno.

Priprema kokica

Nikada ne rabite uređaj bez poklopca i žlice za doziranje.

Nikada ne prekoračujte maksimalnu dopuštenu količinu kokica (žlica za doziranje).

Ne dodajte nikakve druge sastojke poput ulja, šećera itd.

Nikada ne ostavljajte uređaj da radi bez nadzora i držite ga izvan dosega djece.

PAŽNJA: Uređaj ispušta vruć zrak tijekom uporabe.

Ne dirajte poklopac ni kućište uređaja jer mogu postati vrlo vrući tijekom uporabe.

- Nikada ne rabite uređaj bez poklopca i žlice za doziranje.
- Nikada ne prekoračujte maksimalnu dopuštenu količinu kokica (žlica za doziranje).
- Ne dodajte nikakve druge sastojke poput ulja, šećera itd.
- Nikada ne ostavljajte uređaj da radi bez nadzora i držite ga izvan dosega djece.
- **PAŽNJA:** Uređaj ispušta vruć zrak tijekom uporabe.
- Ne dirajte poklopac ni kućište uređaja jer mogu postati vrlo vrući tijekom uporabe.
- Ne rabite kokice za mikrovalnu već samo obična kukuruzna zrna.
- Pomoću žlice za doziranje uspite količinu kokica u uređaj.
- Maksimalna količina kokica je jedna žlica.
- Spustite poklopac uređaja i žlicu za doziranje stavite na vrh poklopca.
- Ispod kljuna uređaja postavite veliku termoizoliranu posudu u koju će padati kokice.
- Postavite izbornik u položaj 1
- Prije prve uporabe moguće je da ćete osjetiti blagi neugodni miris i da će uređaj ispuštati dim prvih nekoliko minuta uporabe.
- Nakon nekoliko minuta kokice će prestati pucati.
- Isključite uređaj (položaj 0).
- Uređaj je vruć nakon prestanka s uporabom: rukujte njime pažljivo.

Prije nastavka uporabe:

- Pustite da se uređaj ohladi (min 10 min) nakon svake pripreme kokica.
- Uklonite neispucala zrna kukuruza iz uređaja nakon svake uporabe.

- **PAŽNJA: Ne rabite uređaj duže od 5 minuta prilikom svakog ciklusa pripreme kokica.**

Nakon uporabe

Ne uranjajte uređaj u vodu.

Nikada ne uranjajte kućište ni priključni vod uređaja u bilo kakvu tekućinu.

- Isključite uređaj iz struje (položaj 0).
- Isključite utikač iz utičnice.
- Pustite da se uređaj u potpunosti ohladi.
- Uklonite neispucala zrna kukuruza iz uređaja.
- Očistite poklopac, žlicu za doziranje i kućište uređaja vlažnom krpicom i sredstvom za pranje posuda.
- Poklopac i žlica za doziranje su podobni za pranje u perilici posuda.
- Ne rabite abrazivna sredstva za čišćenje.
- Pohranite uređaj na suhom mjestu.

Sudjelujmo u zaštiti okoliša!



- ① Vaš uređaj se sastoji od brojnih vrijednih materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.
- ➔ Odnosite uređaj na mjesto predviđeno za odlaganje sličnog otpada.