





Tefal®





DA



ActiFry express

www.tefal.com

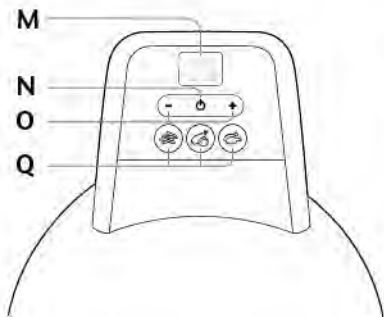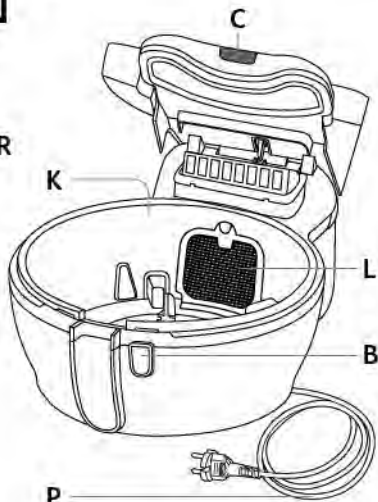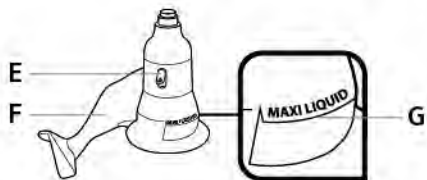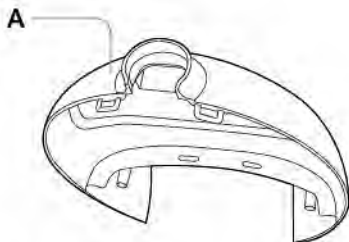

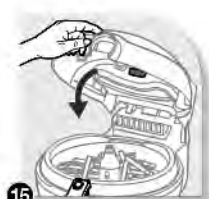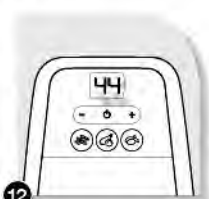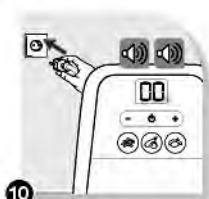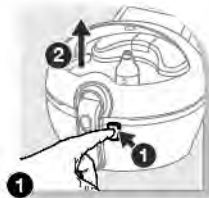

TILBEREDNING

- Brug aldrig apparatet uden fødevarer.
- Overfyld ikke bakken, overhold de anbefalede mængder.
- Dette produkt er ikke beregnet til klassiske friturestegninger (fyld ikke beholderen med olie).

BESKRIVELSE

- | | |
|--|---|
| A Låg | J Bakkehåndtag |
| B Anordning til åbning af låget | K Apparat |
| C Udløserknop til låget | L Aftageligt filter |
| D Måleske | M LCD-skærm |
| E Udløserknop til omrørerblad | N Knap til start og stop af tilberedningen |
| F Aftageligt omrørerblad | O Knap til indstilling af minutur +/- (i minutter) |
| G Maksimumskapacitet udelukkende for væsker | P Fastgjort el-ledning |
| H Aftagelig bakke | Q Knapper til forudindstilling af tid |
| I Udløserknop til håndtaget | R Aftagelig vending (*afhængig af model) |

EN HURTIG FORBEREDELSE

Inden første ibrugtagning

- Åbn låget ved at trykke på anordningen til åbning af låget - **fig.1**. og tryk på knappen - **fig.2**.
- Træk håndtaget for den aftagelige bakke opad, indtil det står vandret og siger "KLIK", og tag bakken ud - **fig.3**.
- For at fjerne vendingen skal klemmerne trækkes udad, og dernæst kan den løftes af.
- Træk omrørerbladet ud, idet der trykkes på udløserknappen - **fig.4**.
- Fjern det aftagelige filter - **fig.14**.
- Alle løsele kan vaskes i opvaskemaskine - **fig.6** eller med en almindelig svamp (ikke skuresvamp) og opvaskemiddel.
- Rengør selve apparatet udvendig med en fugtig svamp og opvaskemiddel.
- Tør alle dele omhyggeligt af, inden de sættes på plads igen.
- Sæt omrørerbladet på igen, og når du hører et "KLIK", er det sat korrekt på - **fig.5**.
- For at udskifte vendingen skal den placeres på kanten af panden, anbringes centreret på panden og trykkes ned, indtil du hører et «KLIK».
- Ved første anvendelse kan apparatet afgive lugt, som er uskadelig. Det har ingen følger for apparatets anvendelse, og den vil hurtigt forsvinde.

Gør ingredienserne klar

For ikke at ødelægge apparatet skal mængderne af ingredienser og væske i brugsanvisningen og opskriftsbogen nøje overholdes.




Overskrid aldrig det maksimumsniveau, der er angivet på det aftagelige omrørerblad, i forbindelse med opskrifter, der indeholder væsker - **fig.7**.

Lad ikke doseringskeene ligge i den aftagelige bakke, mens apparatet er i drift.


- Åbn låget - **fig.1.**
- Put ingredienserne i bakken, og overhold altid maksimumsmængden (se tilberedningsskemaet s. 6-7) og væskemålemærket ved opskrifter, der indeholder væsker - **fig.7.**
- Fyld skeen med den anbefalede mængde fedtstof (se tilberedningsskemaet s. 6-7), og fordel indholdet jævnt over ingredienserne - **fig.8.**
- Udløs håndtaget, og klap det helt ned i indføjningen - **fig.9.**
- Luk låget, og kontrollér, at det er låst helt fast - **fig.15.**

EN LET TILBEREDNING

Start tilberedningen

- Sæt ledningen i en stikkontakt. Apparatet udsender nu 2 biplyde, og på skærmen vises 00 - **fig.10.**
- Indstil tilberedningstiden ved hjælp af knappen + og - (se tilberedningsskemaet på s. 6-7), eller tryk på knappen for forudindstilling (tilpas tiden i givet fald). Tryk på knappen , og apparatet udsender igen 2 biplyde - **fig. 11,** og tilberedningen starter ved hjælp af varmluftcirkulationen i tilberedningsrummet.
- Den valgte tid vises, og nedtællingen tæller ned sekund for sekund - **fig.12.** Tiden vælges og vises i minutter. Ved visning under et minut er visningen i sekunder.
- Apparatet kan sættes på pause. I så fald trykkes blot på knappen  - **fig.11.** Tryk på knappen igen for at fortsætte tilberedningen.
- Man kan til enhver tid under tilberedningen ændre tiden ved hjælp af knapperne + og - **fig.13.**
- I tilfælde af fejlindstilling, eller hvis du ønsker at slette den valgte tid, holdes knappen  inde i mindst 2 sekunder. Vælg dernæst en ny tid.

Tag madvarerne ud

NÅR låget åbnes, slukkes apparatet. Luk låget og tryk på knappen  for at starte tilberedningen igen.

Når låget har været åbnet i 2 min., genfinder apparatet sin standardindstilling.

- Når tilberedningen er færdig, ringer minuturet, og på skærmen vises 00. Apparatet stopper nu automatisk tilberedningen af din ret. Stands alarmen ved at trykke på én af de to knapper - **fig.13.**
- Åbn låget - **fig.1.**
- Løft håndtaget, indtil det siger "KLIK", og tag bakken og madvarerne ud.

TILBEREDNINGSTID

Tilberedningstiden er til vejledende brug, idet den kan variere alt efter årstiden, madvarernes størrelse og kvantitet, personlig smag og elnettets spænding. Den angivne oliemængde kan forøges alt efter smag og behag. Hvis du ønsker pommes frites med endnu større sprødhed, kan du tilberede dem i yderligere et par minutter.

Kartofler

	Type	Mængde	Tilsætning (spsk. olie)	Tilberedningstid
Pommes frites standardstørrelse 10 mm x 10 mm	Optøede	750 g	3/4	26 - 28
		1000 g	1	30 - 34
		-	1	30 - 40
Almindelige pommes frites	Frosne	750 g	ingen	26 - 28

Kød - fjerkræ

Hvis du vil tilføje smag til dit kød, kan du blande krydderier i olien (paprika, karry, herbes de Provence, timian, laurbærblade ...).

	Type	Mængde	Tilsætning (spsk. olie)	Tilberedningstid (min.)
Kyllingenuggets	Optøede	750 g	ingen	13 - 15
	Frosne	750 g	ingen	13 - 15
Kyllingelår	Rå	4 til 6	ingen	20 - 25
Kyllingefileter	Rå	6	ingen	20 - 25
Kødboller	Frosne	750 g	1	16 - 18

Dybfrosne blandinger

	Type	Mængde	Tilsætning (spsk. olie)	Tilberedningstid (min.)
Ratatouille	Frossen	650 g	ingen	16 - 18
Bondegryde	Frossen	650 g	ingen	17 - 20
Paëlla	Frossen	650 g	ingen	16 - 19

Fisk - skaldyr

	Type	Mængde	Tilsætning (spsk. olie)	Tilberedningstid (min.)
Indbagte blæksprutteringe	Frosne	300 g	ingen	11 - 13
Kæmperejer	Rå/optøede	300 g	ingen	11 - 13

Grøntsager

	Type	Mængde	Tilsætning (spsk. olie)	Tilberednings-tid (min.)
Squash	Skiveskårne	750 g	1 spsk. + 15 cl vand	25 - 30
Peberfrugter	Skiveskårne	650 g	1 spsk. + 15 cl vand	18 - 22
Champignoner	I kvarte	650 g	1	10 - 15
Tomater	I kvarte	650 g	1 spsk. + 15 cl vand	13 - 16
Løg	Skiveskårne	500 g	1	12 - 16

Desserter

	Type	Mængde	Tilsætning (spsk. olie)	Tilberednings-tid (min.)
Bananer	Skiveskårne	5	1 spsk. + 1 spsk. sukker	5 - 6
Jordbær	Friske, skåret i kvarte	1000 g	2 spsk. sukker	10 - 12
Æbler	Skåret i halve	3	1 spsk. + 2 spsk. sukker	10 - 12
Ananas	Frisk, skåret i stykker	1	2 spsk. sukker	10 - 15

Rengør apparatet

- Lad apparatet køle helt af, før det rengøres.
- Åbn låget ved at trykke på anordningen til åbning af låget - **fig.1.** og tryk på knappen for at tage låget af - **fig.2.**
- Træk håndtaget for den aftagelige bakke opad, indtil det står vandret og siger "KLIK", og tag bakken ud - **fig.3.**
- Træk omrørerbladet ud, idet der trykkes på udløserknappen - **fig.4.**
- For at fjerne vendingen skal klemmerne trækkes udad, og dernæst kan den løftes af.

Nedsænk aldrig apparatet i vand. Anvend ikke stærke rengøringsmidler eller skuremidler.

Det aftagelige filter skal rengøres jævnligt. Anvend ikke køkkenredskaber af metal, hvis du vil bevare egenskaberne for din aftagelige bakke i længere tid.

Vi anbefaler, at du ikke anvender andre rengøringsmidler end opvaskemiddel.

- Fjern det aftagelige filter - **fig.14.**
- Alle løsdele kan vaskes i opvaskemaskine - **fig.6** eller med en almindelig svamp (ikke skuresvamp) og opvaskemiddel.
- Rengør selve apparatet udvendig med en fugtig svamp og opvaskemiddel. Tør alle dele omhyggeligt af, inden de sættes på plads igen.
- Vi garanterer, at den aftagelige bakke OVERHOLDER FORSKRIFTERNE for materialer i berøring med fødevarer.

I TILFÆLDE AF TVIVL KAN DU LÆSE "SIKKERHEDSANVISNINGERNE", DER LEVERES SAMMEN MED APPARATET.