

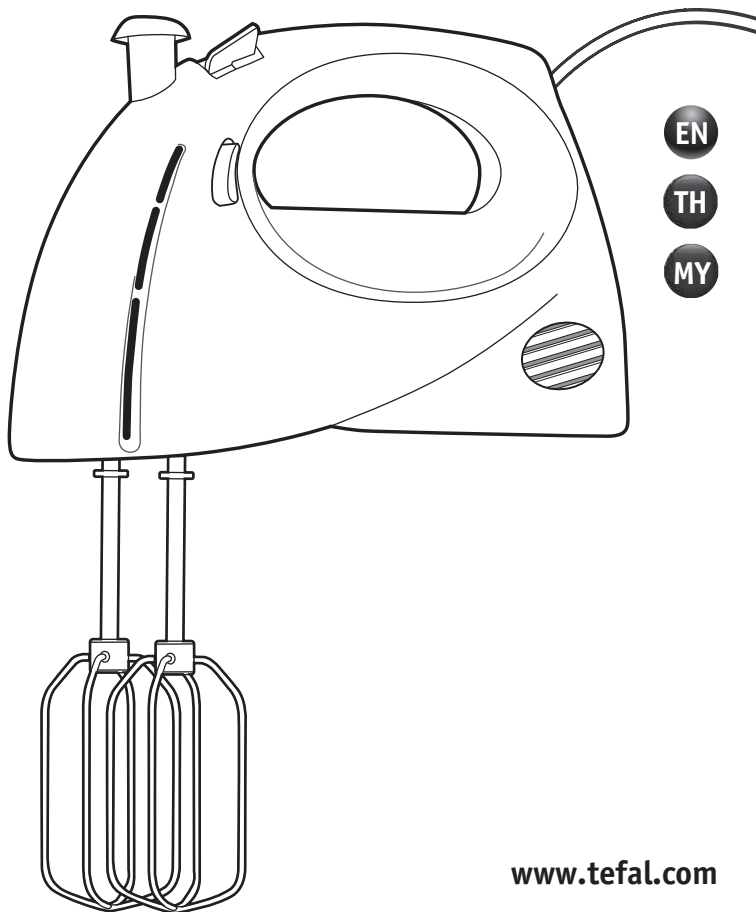




# Tefal®

## Quickmix

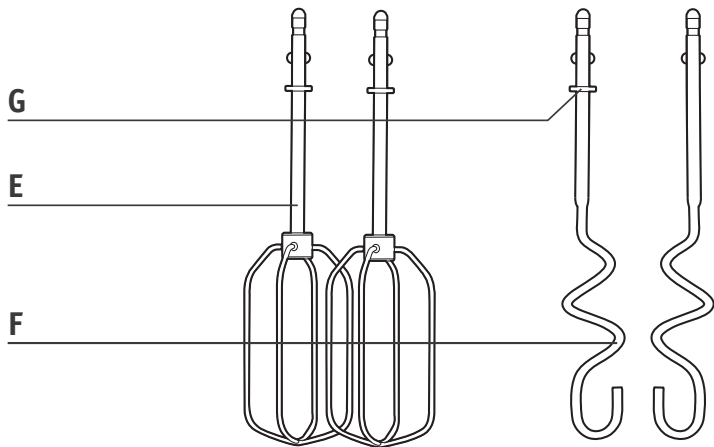

[www.tefal.com](http://www.tefal.com)

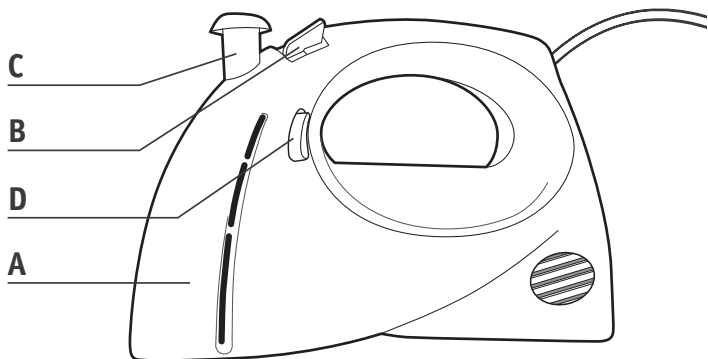

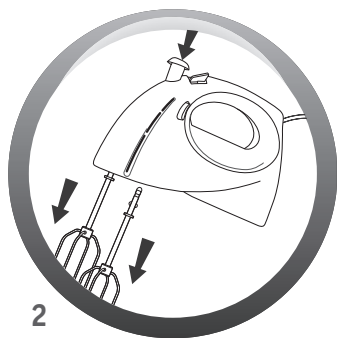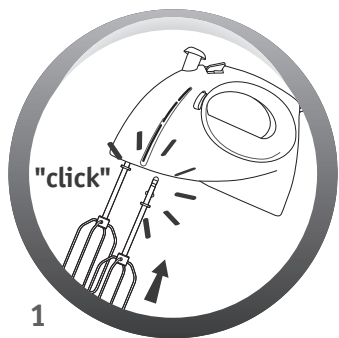

**Please read and follow these instructions carefully before using your appliance for the first time.**

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

- a. Check that the supply voltage shown on the rating plate of the appliance matches that of your electrical system. You may damage the appliance or cause injury to yourself if this is not the case. The guarantee shall no longer apply in such conditions.
- b. For your safety, this appliance complies with applicable standards and regulations:
  - "Low Voltage Directive
  - Electromagnetic Compatibility
  - Environment Materials in contact with food"
- c. This appliance is not designed to be used by persons (including children) with reduced physical, sensorial or mental capacities, or by people with no prior knowledge or experience, except where they have benefited from supervision or previous instructions relating to the use of the appliance, from a person responsible for their safety. Children should not be allowed to play with the appliance.
- d. Always unplug the appliance if it is left unattended, before fitting or removing accessories and before cleaning.
- e. This appliance has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply. Prolonged use of the appliance may overload the appliance, causing damage to the appliance, or personal injury. The guarantee shall no longer apply in such conditions.
- f. To avoid electric shocks, never use the appliance with wet hands or on a damp or wet surface. Avoid wetting the appliance's electrical components. Never immerse them in water.
- g. Always unplug the appliance when you have finished using it and before you clean it.
- h. Do not use the appliance if it has fallen on the floor or if there are faults during operation. Take your appliance to an approved service centre for repair.

- i. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its aftersales service or any person with similar qualifications, in order to avoid any danger.
- j. Never attempt to dismantle or repair the appliance yourself. Repairs by unskilled persons may cause damage and the guarantee shall no longer apply. Take your appliance to an approved service centre for repair.
- k. Do not leave the power cord hanging over the edge of a table or a worktop and ensure that it does not come into contact with hot surfaces. This may damage the power cord's insulation and cause technical problems and accidents.
- l. Do not move or unplug the appliance by pulling on the cord as it may cause an accident or cause the appliance to malfunction.
- m. The use of non original elements and accessories may lead to personal injury, damage to the appliance or faulty operation, and the guarantee will no longer apply.
- n. To avoid electric shocks, ensure that your fingers do not come into contact with the plug pins when you plug in or unplug the appliance.
- o. Do not leave the appliance switched on or plugged in while unattended, even for a few moments, especially where children are present.
- p. Do not plug any other appliances into the same plug socket using adapters. Electric overload is likely to damage the appliance or cause an accident. Only use an extension after having checked that it is perfect working order.

## DESCRIPTION

- A -Body of appliance
- B -Speed selector
- C -Eject button
- D -Turbo button
- E -1 set of stainless steel whisks
- F -1 set of stainless steel dough hooks
- G -Washer

## BEFORE FIRST USE

- Before using your appliance for the first time, clean the accessories in soapy water.
- Rinse and dry them carefully.
- Use your hand mixer to make **light preparations**: mayonnaise, whisked egg whites, sauces, cake dough, pancake batter, etc.
- **Do not use it for more than 1 minute for heavier preparations.**
- Always leave the appliance cool down to room temperature before next usage, otherwise, it may overload and cause damage to the appliance.

## BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

1. Check that the speed selector **(B)** is set at “0”.
2. Insert the whisks into the holes & lock into place. The dough hooks have a specific shape and need to be insert in the corresponding holes. Dough hook equipped with the washer (G) should be positioned into the biggest hole. The two dough hooks cannot be inserted in reverse. The “click” indicates that the accessories are correctly in place.
3. Use identical pairs of accessories.
4. A deep bowl should be used for mixing.
5. Turn on the appliance selecting the speed using the control **(B)**.
6. Remove the beaters/dough hooks only at the 0 setting. Never press the Ejector button when the appliance is operating.
7. Always plug in/unplug the appliance at position “0”.

## PRACTICAL TIPS

Use speed 1 to start a preparation and to avoid splashing.  
To continue, use speed 2 to 5.

## RECIPES

### Whipped Cream

**Use the stainless steel whisks for this recipe.**

*250g of UHT cream*

Whip start at low speed to high speed.

Mix at the maximum speed for 2 minutes

### Whisked Egg whites

**Use the stainless steel whisks for this recipe.**

*4 egg whites*

*1 pinch of salt*

Put the ingredients in a clean, dry bowl.

Mix at the maximum speed until stiff peaks form, but for not more than 3 minutes.

### Bread dough

**Use the stainless steel dough hooks for this recipe.**

*300g of flour*

*dry yeast*

*6g of salt*

*180g of water*

Mix at the maximum speed for 3 minutes

## CLEANING

- Unplug the appliance.
- Clean the whisks immediately after use to prevent any remaining egg or oil mixture sticking or drying.
- You can wash the whisks **(E)** and **(F)** in the dishwasher.
- Clean the body of the appliance **(A)** using a damp sponge only and dry carefully.
- Never immerse the body of the appliance in water (Fig. 3). Never wash it in the dishwasher.

## END-OF-LIFE ELECTRONIC PRODUCTS



### Think of the environment!



Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.



Leave it at a local civic waste collection point or at an approved service centre.

If you have any further problems or queries please contact our Customer Relations Team first for expert help and advice.



โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างระมัดระวังก่อนการใช้งาน  
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครั้งแรก

## คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- a. ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่แสดงบนแผ่นแจ้งรายละเอียดของเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงกับระบบไฟฟ้าของคุณ

คุณอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหรือเป็นสาเหตุให้เกิดอาการบาดเจ็บ  
ต่อตนเองได้การรับประกันไม่สามารถบังคับใช้ในกรณีเช่นนั้นได้

- b. เพื่อความปลอดภัยของคุณ

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีคุณสมบัติสอดคล้องตรงตามมาตรฐานและกฎระเบียบ  
ของบังคับ:

- “ข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ
- ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
- สิ่งแวดล้อม
- วัสดุที่สัมผัสกับอาหาร”

- c. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้โดยบุคคลที่มีความ  
บกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือด้านจิตใจ (รวมถึงเด็ก) หรือโดย  
ผู้ที่ไม่มีความรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อน

นอกจากพวกเขาได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์

หรือได้รับการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์มาแล้วจากผู้ที่ได้รับผิด  
ชอบเพื่อความปลอดภัยของพวกเขา เด็กไม่ควรได้รับอนุญาตให้เล่นกับ  
เครื่องใช้ไฟฟ้านี้

- d. ให้ถอดปลั๊กไฟออกหากไม่ได้ใช้งานหรือก่อนทำการติดตั้ง

การถอดอุปกรณ์และก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอ

- e. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานภายในครัวเรือน  
เท่านั้น

บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบและการรับประกันจะไม่ครอบคลุมไปถึงการ  
ใช้ในเชิงพาณิชย์/การค้าใดๆ การใช้ที่ไม่เหมาะสมหรือการไม่ปฏิบัติตาม  
คำแนะนำ

การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า  
เกิดความเสียหาย หรือร่างกายได้รับบาดเจ็บ การรับประกันไม่สามารถ  
คุ้มครองในสภาพเช่นนั้นได้

- f. เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมือที่เปียกหรือบนพื้นผิวที่ชื้นหรือเปียก หลีกเลี่ยงไม่ให้ชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าเปียก อย่าแช่ไว้ในน้ำ
- g. ถอดปลั๊กไฟออกเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานและก่อนที่คุณจะทำความสะอาดเครื่องไฟฟ้าเสมอ
- h. อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าหากทำเครื่องหล่นบนพื้นหรือหากเครื่องทำงานผิดปกติ ควรนำเครื่องไปซ่อมที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
- i. หากสายไฟได้รับความเสียหายจะต้องถูกเปลี่ยนโดยผู้ผลิตบริการหลังการขายหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใด
- j. อย่าพยายามที่จะรีหรือซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเอง การซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ชำนาญอาจทำให้เกิดความเสียหายและการรับประกันจะสิ้นสุดลงให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อทำการซ่อมแซม
- k. อย่าปล่อยให้สายไฟแขวนทิ้งอยู่เหนือขอบของโต๊ะหรือพื้นด้านบน และให้แน่ใจว่ามันไม่ได้สัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับฉนวนกันความร้อนของสายไฟและก่อให้เกิดปัญหาทางเทคนิคและเกิดอุบัติเหตุ
- l. ห้ามถอดปลั๊กหรือย้ายเครื่องโดยการดึงที่สายเพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือเป็นสาเหตุให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- m. การใช้ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้มาจากผู้ผลิต อาจนำไปสู่การบาดเจ็บ  
เกิดความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเกิดความผิดพลาดในการดำเนินการและการรับประกันจะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป
- n. เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไฟฟ้าช็อต ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามือของคุณไม่ได้สัมผัสกับแกนของปลั๊กขณะที่เสียบหรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า
- o. อย่าปล่อยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดหรือเสียบทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน แม้เพียงชั่วขณะสั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเด็กอยู่ในบริเวณนั้น
- p. อย่าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ลงในช่องเสียบปลั๊กตัวเดียวกันโดยใช้เครื่องแปลงไฟ

การใช้กระแสไฟฟ้าที่เกินพิกัดอาจสร้างความเสียหายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุกรณีใช้สายพ่วงต่อไขหลังจากได้มีการตรวจสอบว่ามีการทำงานที่ถูกต้องสมบูรณ์

## คำอธิบาย

- A - ตัวเครื่อง
- B - ตัวเลือกกระดัดความเร็ว
- C - ปุ่มถอดหัวตี (Eject)
- D - ปุ่มเทอร์โบ
- E - ตะกร้อตีส่วนผสมสแตนเลส 1 ชุด
- F - ตะขอนวดแป้งสแตนเลส 1 ชุด
- G - แหวน (สำหรับรองเพื่อกันลื่นหรือกระชับให้แน่น)

## ก่อนใช้งานครั้งแรก

- ก่อนการใช้เครื่องของคุณครั้งแรกให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ในน้ำสบู่
- ล้างและทำให้แห้งอย่างระมัดระวัง
- ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณเพื่อการเตรียมอาหารเบาๆ: มายองเนส วิปครีม ไข่ขาวขอสแบ่งเค้กส่วนผสมของแพนเค้กที่ผสมแล้ว ฯลฯ
- อย่าใช้เวลานานเกิน 1 นาทีในการเตรียมอาหารหนักๆ
- ควรปล่อยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนที่จะใช้ครั้งต่อไป มิฉะนั้นอาจเป็นการใช้งานที่หนักเกินไปและทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดความเสียหายได้

## ก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก

1. ตรวจสอบตัวเลือกกระดัดความเร็ว(B) ให้อยู่ที่ “0”.
2. ใส่เครื่องตี/ปั่นเข้าไปในช่องและล็อคให้เข้าที่  
ตะขอนวดแป้งที่มีรูปร่างเฉพาะนั้นจำเป็นต้องใส่ในรูที่เข้ากันได้ ตะขอนวดแป้งประกอบด้วยแหวน (G) ควรใส่เข้าไปในช่องที่ใหญ่ที่สุด ตะขอนวดแป้งสองตัวไม่สามารถใส่ในทางย้อนกลับกันได้เสียง “คลิก” แสดงว่าอุปกรณ์ที่ใส่นั้นเข้าที่ถูกต้องแล้ว
3. ใช้อุปกรณ์เสริมที่คู่กัน

4. ควรใช้ชามก้นลึกในขณะผสม
5. เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเลือกใช้ความเร็ว (B) ควบคุมการทำงาน
6. เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องตีผสม / ตะขอนวดแบ่งให้อยู่ที่ค่าตำแหน่ง 0 ห้ามกดปุ่มอีเจคเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังทำงาน
7. การเสียบและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องอยู่ที่ตำแหน่ง “0” เสมอ

## เคล็ดลับการปฏิบัติ

ใช้ความเร็วระดับ 1 เพื่อเริ่มต้นการเตรียมอาหารและเพื่อหลีกเลี่ยงการกระเด็น

ต่อเนื่องด้วยความเร็วระดับ 2 ถึง 5

## เคล็ดลับการทำอาหาร

### วิปครีม

ใช้เครื่องตีไข่หรือครีมสำหรับอาหารชนิดนี้

ครีมยูเอชที 250 กรัม

ตีด้วยความเร็วเริ่มต้นจากต่ำไปถึงความเร็วสูง

ผสมในความเร็วสูงสุดเป็นเวลา 2 นาที

### วิปครีมไข่ขาว

ใช้เครื่องตีไข่หรือครีมสำหรับอาหารชนิดนี้

ไข่ขาว 4 ฟอง

เกลือชนิดหน้อย (1 หยิบนิ้ว)

ใส่ส่วนผสมในชามสะอาดแห้ง

ผสมในความเร็วสูงสุดจนตั้งยอดแข็ง แต่ไม่เกิน 3 นาที

### แป้งขนมปัง

ใช้ตะขอสแตนเลสสำหรับตีแป้งสำหรับสูตรนี้

แป้ง 300 กรัม

ยีสต์แห้ง

เกลือ 6 กรัม

น้ำ 180 กรัม

ผสมในความเร็วสูงสุดเป็นเวลา 3 นาที

## การทำความสะอาด

- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ทำความสะอาดเครื่องตีไข่หรือครีมทันทีหลังจากใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่หรือน้ำมันผสมที่เหลือติดแน่นหรือแห้ง
- คุณสามารถล้างเครื่องตีไข่หรือครีม (E) และ (F) ในเครื่องล้างจาน
- ทำความสะอาดตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า (A) โดยใช้ฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ เท่านั้นและเช็ดให้แห้งอย่างระมัดระวัง
- อย่าแช่ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าในน้ำ (รูปที่ 3) อย่าล้างในเครื่องล้างจาน

## ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดอายุ

คิดถึงสภาพแวดล้อม!



① เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณประกอบด้วยวัสดุที่มีคุณค่าที่สามารถกู้คืนหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ควรทิ้งมันไว้ในสถานที่เก็บรวบรวมขยะทั่วไปในท้องถิ่นหรือที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุมัติ

⇒ หากคุณพบปัญหาหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อทีมลูกค้าสัมพันธ์ของเราก่อนเพื่อคำแนะนำช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

Sila baca dan ikuti arahan ini dengan teliti sebelum menggunakan peralatan anda untuk pertama kali.

## ARAHAN KESELAMATAN

- MY**
- a. Sila periksa bahawa voltan bekalan yang ditunjukkan pada plat kadaran peralatan sepadan dengan sistem elektrik anda. Anda mungkin akan merosakkan peralatan itu atau menyebabkan kecederaan kepada diri anda sendiri jika ini tidak dipatuhi. Jaminan tidak akan terpakai lagi dalam keadaan tersebut.
  - b. Untuk keselamatan anda, peralatan ini mematuhi piawaian dan peraturan yang berkaitan:
    - "Perintah Voltan Rendah
    - Keserasian Elektromagnet
    - Alam sekitar
    - Bahan-bahan bersentuhan dengan makanan"
  - c. Peralatan ini tidak direkabentuk untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kekurangan keupayaan fizikal, deria atau mental, atau orang yang tiada pengetahuan atau pengalaman sebelumnya, kecuali mereka mempunyai kelebihan daripada pengawasan atau arahan sebelumnya yang berkaitan dengan penggunaan peralatan, daripada orang yang bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka. Kanak-kanak tidak sepatutnya dibenarkan untuk bermain dengan peralatan.
  - d. Sentiasa mencabut palam peralatan sekiranya ia ditinggalkan tanpa jagaan, sebelum memasang atau menanggalkan aksesori dan sebelum pembersihan.
  - e. Peralatan ini telah direkabentuk untuk kegunaan dalam negeri sahaja. Sebarang penggunaan secara komersil, penggunaan yang tidak sesuai atau kegagalan untuk mematuhi arahan, pengeluar tidak akan bertanggungjawab dan jaminan tidak akan terpakai. Penggunaan peralatan yang lama mungkin akan membebankan peralatan, menyebabkan kerosakan kepada peralatan, atau kecederaan diri. Jaminan tidak akan terpakai lagi dalam keadaan tersebut.
  - f. Untuk mengelakkan renjatan elektrik, jangan gunakan peralatan dalam keadaan tangan yang basah atau di atas permukaan yang lembap dan basah. Elakkan daripada membasahkan komponen peralatan elektrik. Jangan sekali-sekali merendamnya di dalam air.

- g.** Sentiasa mencabut palam peralatan apabila anda telah selesai menggunakannya dan sebelum anda membersihkannya.
- h.** Jangan gunakan peralatan sekiranya ia telah terjatuh ke atas lantai atau sekiranya terdapat kerosakan semasa operasi. Bawa peralatan anda ke pusat servis yang diluluskan untuk dibaiki
- i.** Sekiranya kord kuasa rosak, ia mesti diganti oleh pengeluar, khidmat selepas jualannya atau mana-mana orang dengan kelayakan yang sama, untuk mengelak daripada sebarang bahaya.
- j.** Jangan sekali-sekali mencuba untuk menanggalkan atau membaiki peralatan anda sendiri. Pembaikan oleh orang tanpa kemahiran mungkin akan menyebabkan kerosakan dan jaminan tidak akan terpakai lagi. Bawa peralatan anda ke pusat servis yang diluluskan untuk dibaiki
- k.** Jangan tinggalkan kord kuasa tergantung melalui tubir tepi meja atau permukaan untuk kerja dan pastikan bahawa ia tidak bersentuhan dengan permukaan panas. Ini mungkin akan merosakkan bahan penebat kord kuasa dan menyebabkan masalah teknikal dan kemalangan.
- l.** Jangan pindahkan atau mencabut palam peralatan dengan menarik pada kord kerana ia mungkin akan menyebabkan kemalangan atau menyebabkan peralatan mengalami pincang tugas.
- m.** Penggunaan unsur dan aksesori yang tidak-original mungkin akan menyebabkan kecederaan diri, kerosakan pada peralatan atau operasi yang tidak sempurna dan jaminan tidak akan terpakai lagi.
- n.** Untuk mengelakkan renjatan elektrik, pastikan bahawa jari anda tidak bersentuhan dengan pin palam ketika anda memasang atau mencabut palam peralatan.
- o.** Jangan tinggalkan peralatan dalam keadaan suis atau palam terpasang semasa tanpa jagaan, walaupun untuk seketika, terutamanya apabila terdapat kanak-kanak.
- p.** Jangan memasang palam sebarang peralatan yang lain kepada soket palam yang sama menggunakan penyesuai. Beban lampau elektrik berkemungkinan akan merosakkan peralatan atau menyebabkan kemalangan. Hanya gunakan sambungan selepas memeriksa bahawa ia benar-benar boleh digunakan.

## PEMERIHALAN

- A - Badan peralatan
- B - Pemilih kelajuan
- C - Butang tolak keluar
- D - Butang turbo
- E - 1 set pemukul keluli tahan karat
- F - 1 set cangkuk doh keluli tahan karat
- G - Sesendal

## SEBELUM PENGGUNAAN PERTAMA

- Sebelum menggunakan peralatan anda buat pertama kali, bersihkan aksesori dengan air bersabun.
- Bilas dan keringkannya dengan teliti.
- Gunakan pengadun tangan untuk menghasilkan **penyediaan ringan**: mayones, putih telur pukul, sos, doh kek, tepung sadur penkek, dsb.
- **Jangangunakannya lebih daripada 1 minit untuk penyediaan yang lebih berat.**
- Sentiasa membiarkan peralatan menyejuk kepada suhu bilik sebelum penggunaan seterusnya, jika tidak, ia mungkin akan mengalami beban lampau dan menyebabkan kerosakan pada peralatan.

## SEBELUM MENGGUNAKAN BUAT PERTAMA KALI

1. Periksa bahawa pemilih kelajuan **(B)** disetkan pada "0".
2. Sisipkan pemukul ke dalam lubang dan menguncinya. Cangkuk doh mempunyai bentuk yang khusus dan perlu disisipkan ke dalam lubang yang sepadan. Cangkuk doh yang dilengkapi sesendal (G) sepatutnya dimasukkan ke dalam lubang yang paling besar. Cangkuk doh tidak boleh disisipkan dalam keadaan terbalik.  
Bunyi "klik" menunjukkan bahawa aksesori telah dimasukkan dengan betul.
3. Gunakan pasangan aksesori yang serupa.
4. Mangkuk mungkur harus digunakan untuk mengadun.
5. Hidupkan peralatan dengan memilih kelajuan menggunakan kawalan **(B)**.
6. Tanggalkan pemukul/cangkuk doh hanya pada tetapan 0. Jangan sekali-sekali menekan butang pelenting ketika peralatan sedang beroperasi.



7. Sentiasa memasang/mencabut palam pada kedudukan "0".

## MAKLUMAT BERGUNA

Gunakan kelajuan 1 untuk memulakan penyediaan dan mengelakkan percikan. Untuk meneruskannya, gunakan kelajuan 2 hingga 5.

## RESEPI

### **Krim Putar**

**Gunakan pemukul keluli tahan karat untuk resepi ini.**

*250g krim UHT*

Mula memutar pada kelajuan rendah hingga kelajuan tinggi.

Adunkan pada kelajuan maksima selama 2 minit

### **Putih Telur Pukul**

**Gunakan pemukul keluli tahan karat untuk resepi ini.**

*4 biji telur putih*

*Secubit garam*

Masukkan bahan-bahan di dalam mangkuk yang kering dan bersih.

Adunkan pada kelajuan maksima sehingga kembang tapi tidak lebih daripada 3 minit.

### **Doh roti**

**Gunakan cangkuk doh keluli tahan karat untuk resepi ini.**

*300g tepung*

*yis kering*

*6g garam*

*180g air*

Adunkan pada kelajuan maksima selama 3 minit

## PEMBERSIHAN

- Cabut palam peralatan.
- Bersihkan pemukul dengan segera selepas penggunaan untuk mengelakkan sebarang adunan telur atau minyak melekat dan kering.
- Anda boleh membasuh pemukul **(E)** dan **(F)** di dalam pembasuh pinggan.
- Bersihkan badan peralatan **(A)** menggunakan span lembap sahaja dan keringkan dengan teliti.
- Jangan sekali-sekali merendam badan peralatan di dalam air (Rajah 3)  
Jangan sekali-kali membasuhnya di dalam pembasuh pinggan.

## AKHIR HAYAT PRODUK ELEKTRONIK

### Fikirkan mengenai alam sekitar!



- ① Peralatan anda mengandungi bahan bernilai yang boleh didapati semula atau dikitar semula.
- ⇒ Tinggalkannya di pusat pengumpulan sisa tempatan atau di pusat perkhidmatan yang diluluskan.

Sekiranya anda mempunyai sebarang masalah selanjutnya atau pertanyaan, sila hubungi Pasukan Hubungan Pelanggan kami terlebih dahulu untuk bantuan dan nasihat pakar.

**9100012223**