



GENIO

**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΧΡΗΣΗΣ**



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3-4
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	5
ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	6-7
ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ	8
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ	9
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	10
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	11
ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ	12-13
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΘΕ 3-4 ΜΗΝΕΣ	14-15
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	16-17

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες και τηρείτε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας.
2. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα ρεύματος με σύνδεση γείωσης. Η τάση του ρεύματος πρέπει να είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων. Τυχόν χρήση λανθασμένης σύνδεσης θα ακυρώσει την εγγύηση και μπορεί να είναι επικίνδυνη.
3. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω εφαρμογές, και δεν δίνεται εγγύηση για:
 - περιοχές εργασίας προσωπικού κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
 - αγροικίες
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα
 - περιβάλλοντα τύπου πανσιόν
4. Η συσκευή σας προορίζεται για οικιακή χρήση, μόνο σε εσωτερικό χώρο, και σε υψόμετρο κάτω από 3400 m.
5. Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης ή μη τήρησης των οδηγιών, ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και η εγγύηση μπορεί να μην ισχύει.
6. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις κάψουλες NESCAFÉ® Dolce Gusto® που έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί για την καφετιέρα NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Έχουν σχεδιαστεί για να αλληλεπιδρούν άριστα μεταξύ τους - αυτή η αλληλεπίδραση διαφαλίζει την ποιότητα του καφέ για την οποία είναι γνωστή η NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Κάθε κάψουλα έχει σχεδιαστεί για την παρασκευή ενός τέλει φλιτζανιού ροφήματος, και δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.
7. Μην αφαιρείτε τις καυτές κάψουλες με το χέρι. Χρησιμοποιήστε λαβές ή ειδικό εξάρτημα.
8. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή, θερμοάντοχη επιφάνεια μακριά από πηγές θερμότητας ή πιτσιλίσματα νερού.
9. Για προστασία από τη φωτιά, την ηλεκτροπληξία και τον τραυματισμό ατόμων, μη βυθίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας, τα φισ ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Ποτέ μην πιάνετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. Μη γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο νερού.
10. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αποσυνδέστε αμέσως το φισ από την πρίζα.
11. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά. Η συσκευή / το καλώδιο τροφοδοσίας / η υποδοχή καψουλών πρέπει να βρίσκονται μακριά από παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή αφύλακτη όταν ετοιμάζετε ένα ρόφημα.
12. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς σχετική πείρα ή γνώσεις, εκτός από την περίπτωση που βρίσκονται υπό επίβλεψη ή εάν τους δίδονται οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα άτομα που δεν κατανοούν πλήρως ή καθόλου τη λειτουργία και τη χρήση αυτής της συσκευής πρέπει πρώτα να διαβάσουν και να κατανοήσουν πλήρως τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου χρήσης και, όπου χρειάζεται, να ζητούν πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
13. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το πιατάκι συλλογής σταγόνων και τη σχάρα συλλογής σταγόνων, εκτός εάν χρησιμοποιείτε πολύ ψηλή κούπα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να ζεστάνετε νερό.
14. Για λόγους υγιεινής, γεμίζετε πάντοτε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό.
15. Μετά τη χρήση της συσκευής, πρέπει πάντοτε να αφαιρείτε την κάψουλα και να καθαρίζετε την υποδοχή καψουλών. Αδειάζετε και καθαρίζετε το πιατάκι συλλογής σταγόνων και το δοχείο καψουλών καθημερινά. Για τους χρήστες που είναι αλλεργικοί σε γαλακτοκομικά προϊόντα: Ξεπλύνετε την κεφαλή σύμφωνα με τη διαδικασία καθαρισμού.
16. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
17. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Αφήστε τη να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα, και πριν καθαρίσετε τη συσκευή. Ποτέ μην την καθαρίζετε βρεγμένη και μην τη βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό. Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή με τρεχούμενο νερό. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με μαλακό σφουγγάρι/βούρτσα. Το δοχείο νερού πρέπει να καθαρίζετε με βουρτσάκι καθαρισμού για μπιμπερό.
18. Ποτέ μη γυρνάτε τη μηχανή ανάποδα.
19. Σε περίπτωση που πρόκειται να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε διακοπές, κ.λπ., πρέπει να αδειάσετε τη συσκευή, να την καθαρίσετε και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Ξεπλύνετε τη πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά. Ρυθμίστε τον κύκλο πλήσης πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή σας.
20. Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή όσο διαρκεί η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού και σκουπίστε τη συσκευή για να αποφύγετε τυχόν κατάλοιπα του διαλύματος αφαίρεσης αλάτων.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

21. Οποιοσδήποτε χειρισμός, καθαρισμός και φροντίδα εκτός των συνηθισμένων πρέπει να πραγματοποιείται από κέντρα after-sales service εγκεκριμένα από το τμήμα NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και μην εισάγετε αντικείμενα στα ανοίγματά της.
22. Σε περίπτωση εντατικής χρήσης της συσκευής χωρίς να αφήσετε αρκετό χρόνο για να κρυώσει, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί προσωρινά και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει. Αυτό γίνεται για να προστατευτεί η συσκευή σας από την υπερθέρμανση. Απενεργοποιήστε τη συσκευή επί 20 λεπτά για να κρυώσει.
23. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο ή το φιν. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από το τμήμα σέρβις του αντιπροσώπου ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο, για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος. Μη χρησιμοποιείτε κάποια συσκευή που δυσλειτουργεί ή που έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Αποσυνδέστε το φιν αμέσως. Επιστρέψτε τη συσκευή που έχει υποστεί ζημιά στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις που είναι εγκεκριμένο από το τμήμα NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline.
24. Τυχόν χρήση των προσαρτημάτων αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
25. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή πάγκου, και μην αγγίζετε επιφάνειες που έχουν αναπτύξει πολύ υψηλή θερμοκρασία ή αιχμηρά άκρα.
Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται (κίνδυνος να σκοντάψετε).
Ποτέ μην πιάνετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
26. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε φούρνο υγραερίου ή ηλεκτρικό φούρνο, ή σε ζεστό φούρνο.
27. Για να την αποσυνδέσετε, γυρίστε το διακόπτη στη θέση OFF, και στη συνέχεια αποσυνδέστε το φιν από την επίτοιχη πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
28. Κλείνετε πάντοτε την κεφαλή εξαγωγής με την υποδοχή καψουλών. Μην τραβάτε έξω την υποδοχή καψουλών πριν η ενδεικτική λυχνία σταματήσει να αναβοσβήνει. Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει εάν δεν έχει εισαχθεί η υποδοχή καψουλών.
29. Υπάρχει κίνδυνος ζεματίσματος αν ανοίξετε το μοχλό κατά την παρασκευή του ροφήματος. Μην τραβάτε το μοχλό προς τα πάνω πριν οι λυχνίες στη συσκευή σταματήσουν να αναβοσβήνουν.
30. Μη βάζετε τα δάχτυλά σας κάτω από το στόμιο εξόδου κατά την παρασκευή του ροφήματος.
31. Μην πιάνετε τη βελόνα της κεφαλής εξαγωγής.
32. Ποτέ μη μεταφέρετε τη συσκευή από την κεφαλή εξαγωγής.
33. Η υποδοχή καψουλών διαθέτει σταθερούς μαγνήτες. Μην τοποθε-

τείτε την υποδοχή καψουλών κοντά σε συσκευές και αντικείμενα που μπορεί να υποστούν ζημιά από το μαγνητισμό, π.χ. πιστωτικές κάρτες, μονάδες USB και άλλες συσκευές δεδομένων, βιντεοταινίες, οθόνες τηλεοράσεων και υπολογιστών με καθοδικό σωλήνα, μηχανικά ρολόγια, ακουστικά βαρηκοΐας και ηχεία.

Ασθενείς με βηματοδότη ή απινιδωτή: Μην κρατάτε την υποδοχή καψουλών ακριβώς πάνω από το βηματοδότη ή τον απινιδωτή.

34. Παρέχεται ένα κοντό καλώδιο τροφοδοσίας για να μειωθεί ο κίνδυνος κάποιος να μπερδευτεί ή να σκοντάψει σε μακρύτερο καλώδιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μακρύτερες μπαλαντέζες, αλλά με προσοχή.
 35. Εάν η πρίζα δεν ταιριάζει στο φιν στη συσκευή, αναθέστε την αντικατάσταση του φιν με άλλο φιν κατάλληλου τύπου στα κέντρα after-sales service που είναι εγκεκριμένα από το τμήμα NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline.
 36. Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. Απευθυνθείτε στον αρμόδιο φορέα της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ανακύκλωσης. Η συσκευή σας περιέχει πολύτιμα υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου ή να ανακυκλωθούν.
 37. Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση www.dolce-gusto.com ή καλέστε τον αριθμό της γραμμής εξυπηρέτησης NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
- ΜΟΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ:**
38. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
 39. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 37 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ικανότητες, μειωμένες αισθήσεις ή μειωμένες διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν κάποιον υπό την επιτήρησή τους ή έχουν οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και αν μπορούν να καταλάβουν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της μηχανής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός αν είναι ηλικίας άνω των 8 και εποπτεύονται. Η σήμανση αυτής της συσκευής πληροί την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC που αφορά στα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού – WEEE). Η οδηγία καθορίζει το πλαίσιο για την επιστροφή και την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων συσκευών όπως ισχύει σε όλη την ΕΕ.
Πρέπει να θυμάστε ότι η συσκευή εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα όταν βρίσκεται στο πρόγραμμα eco (0,4 W/ώρα).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



UK, CH, DE, AT, FR, ES, PT, IT, NL, LU, BE, GR

230 V, 50 Hz, max. 1500 W

P

max. 15 bar



1 L

kg

~2.7 kg




5-45 °C
41-113 °F




A = 16.5 cm
B = 29.6 cm
C = 25.7 cm



ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



Ζεστό ρόφημα



ESPRESSO



35 ml
Ristretto



50 ml
Espresso
Espresso Intenso

LUNGO




120 ml

CAPPUCCINO



200 ml

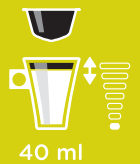

40 ml



240 ml

CHOCOCINO



100 ml




110 ml




210 ml

LATTE MACCHIATO

CHAI TEA LATTE




Κρύο ρόφημα




CAPPUCCINO ICE




Ξεπλύνετε πρώτα το δοχείο νερού. Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο, πόσιμο νερό. Τοποθετήστε το καπάκι και εισάγετε το δοχείο νερού στην καφετιέρα.

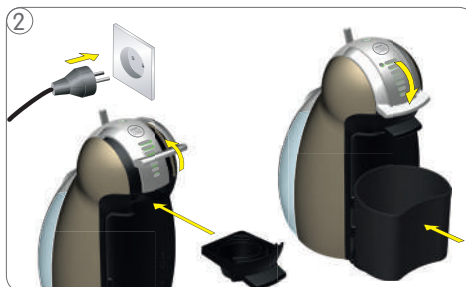


Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης και εισάγετε την άδεια υποδοχή καψουλών. Κλείστε τη λαβή ασφάλισης. Τοποθετήστε μία κανάτα 1 λίτρου κάτω από το στόμιο. Συνδέστε την πρίζα της μηχανής στην πρίζα ρεύματος.

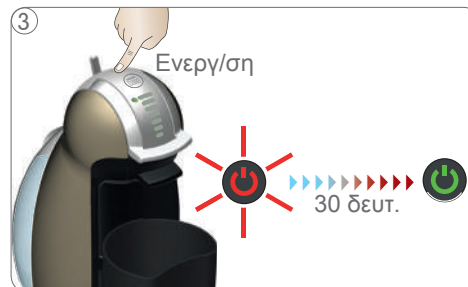


Ενεργοποιήστε την καφετιέρα. Ενώ η καφετιέρα προθερμαίνεται, το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Μετά από 30 δευτερόλεπτα περίπου, το κουμπί (απ) ενεργοποίησης ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα και η καφετιέρα είναι έτοιμη.

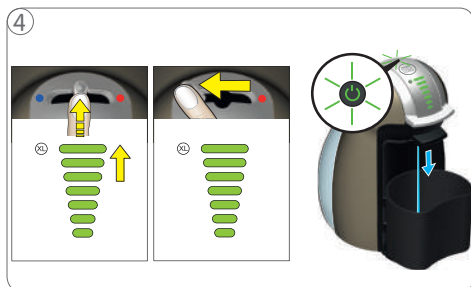


Αρχίστε την έκπλυση με κρύο νερό: Πιέστε το μοχλό προς τα πάνω για να θέσετε την εμφάνιση των μπαρών στο μέγιστο επίπεδο. μετακινήστε το μοχλό προς τα αριστερά για εκχύλιση κρύου ροφήματος.

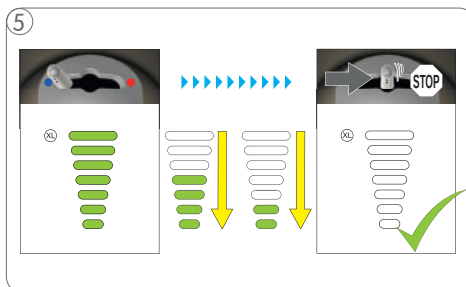


Αρχίζει η έκπλυση της καφετιέρας. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση και η καφετιέρα να σταματήσει.

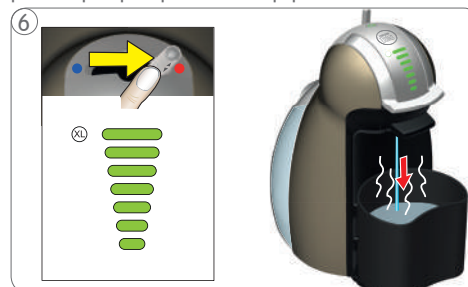


Συνεχίστε την έκπλυση με ζεστό νερό: Πιέστε το μοχλό προς τα πάνω για να θέσετε την εμφάνιση των μπαρών στο μέγιστο επίπεδο. μετακινήστε το μοχλό προς τα δεξιά για εκχύλιση ζεστού ροφήματος.

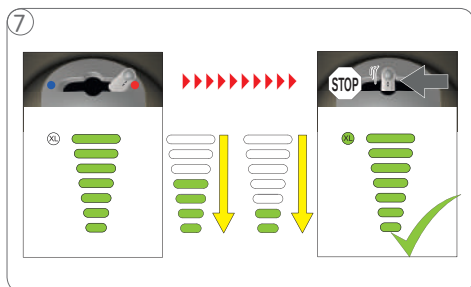


Αρχίζει η έκπλυση της καφετιέρας. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση και η καφετιέρα να σταματήσει.

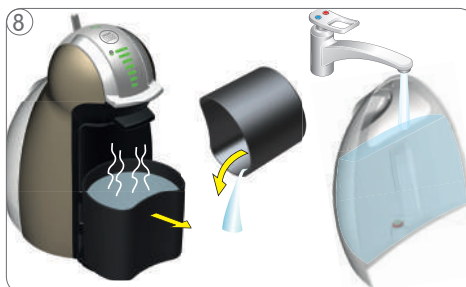


Αδειάστε το δοχείο καψουλών και γεμίστε ξανά το δοχείο νερού με φρέσκο, πόσιμο νερό.

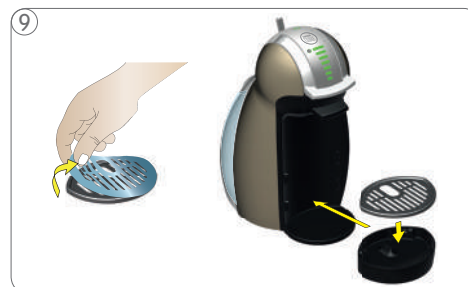


Αφαιρέστε το προστατευτικό περιτύλιγμα από τη σχάρα συλλογής σταγόνων. Τοποθετήστε τη σχάρα συλλογής σταγόνων πάνω στο πιατάκι συλλογής σταγόνων. Στη συνέχεια προσαρμόστε το πιατάκι συλλογής σταγόνων στη θέση που θέλετε στην καφετιέρα.

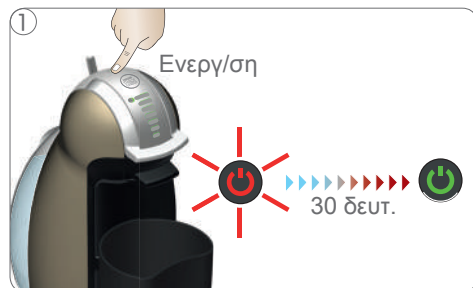


Ενεργοποιήστε την καφετιέρα. Ενώ η καφετιέρα προθερμαίνεται, το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Μετά από 30 δευτερόλεπτα περίπου, το κουμπί (απ)ενεργοποίησης ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα και η καφετιέρα είναι έτοιμη.

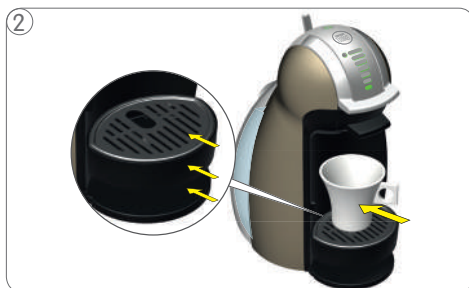


Προσαρμόστε τη θέση στο πιατάκι συλλογής σταγόνων σύμφωνα με το ρόφημα που έχει επιλεγεί (βλ. σελίδες 6-7). Τοποθετήστε το φλιτζάνι στο πιατάκι συλλογής σταγόνων.

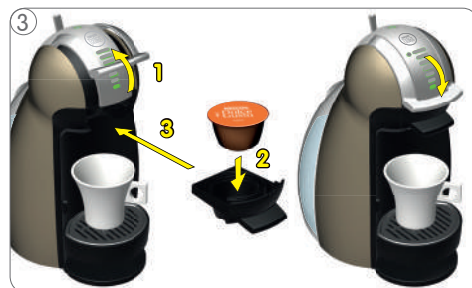

Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης και τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών. Εισάγετε την κάψουλα στην υποδοχή καψουλών και τοποθετήστε την πάλι μέσα στην καφετιέρα. Κλείστε τη λαβή ασφάλισης.

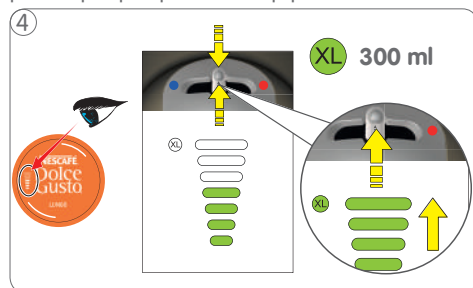

Χρησιμοποιήστε στον περιστροφικό επιλογέα για να φωτιστούν οι γραμμές σύμφωνα με τον αριθμό γραμμών που εμφανίζονται στην κάψουλα, ή ρυθμίστε την στήλη γραμμικών ενδείξεων σύμφωνα με την προτίμησή σας. Διαλέξτε την επιλογή XL για πολύ μεγάλη ποσότητα ροφήματος.

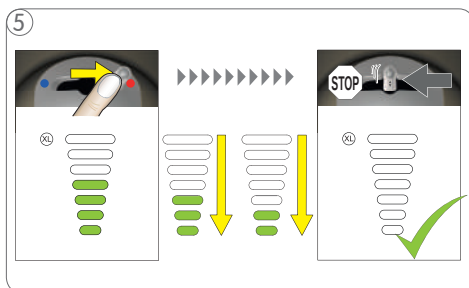

Μετακινήστε το μοχλό προς τα δεξιά για ζεστά ροφήματα και προς τα αριστερά για κρύα ροφήματα. Περιμένετε έως ότου ο μοχλός επανέλθει στη μέση και η εκχύλιση σταματήσει. Οι φωτισμένες μπάρες στην οθόνη εξαφανίζονται σταδιακά. Η μηχανή σταματά τη ροή αυτόματα. Η ροή μπορεί να σταματήσει χειροκίνητα, μετακινώντας τον μοχλό πίσω στην μεσαία θέση.



Μετά την ολοκλήρωση της παρασκευής, η στήλη γραμμικών ενδείξεων αναβοσβήνει και το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα επί 10 δευτερόλεπτα περίπου. Σε αυτό το διάστημα, μην ανοίγετε τη λαβή ασφάλισης!



Πάρτε το φλιτζάνι από το πιατάκι συλλογής σταγόνων. Κλείστε τη λαβή ασφάλισης.




Τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών και αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα στο δοχείο καψουλών.




Ξεπλύνετε την υποδοχή καψουλών με νερό και από τις δύο πλευρές και στεγνώστε την. Εισάγετε την υποδοχή καψουλών στην καφετιέρα. Απολαύστε το ρόφημά σας!


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ

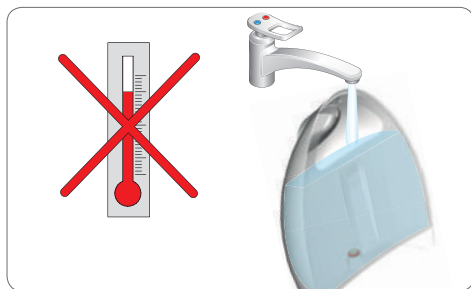

⚠ Ποτέ μη συμπληρώνετε ζεστό νερό στο δοχείο νερού!

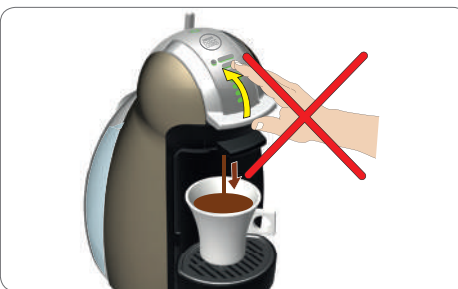

⚠ Ποτέ μην ανοίγετε τη λαβή ασφάλισης όσο διαρκεί η παρασκευή του ροφήματος!

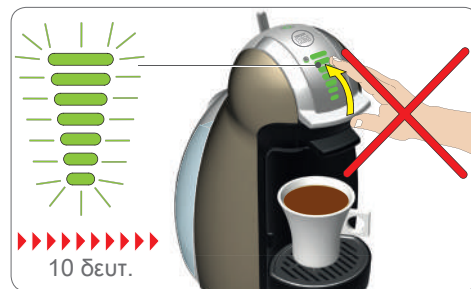

⚠ Μετά την ολοκλήρωση της παρασκευής, η στήλη γραμμικών ενδείξεων αναβοσβήνει και το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα επί 5 δευτερόλεπτα περίπου. Σε αυτό το διάστημα, μην ανοίγετε τη λαβή ασφάλισης!



⚠ Μην πιάνετε τη χρησιμοποιημένη κάψουλα μετά από την παρασκευή του ροφήματος! Καυτή επιφάνεια, υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων!



⚠ Ποτέ μην χρησιμοποιείται βρεγμένο σφουγγάρι, μόνο πετσέτα για να καθαρίσετε την κεφαλή της μηχανής!

ECONOMY MODE



Μετά από 5 λεπτά μη χρήσης, η καφετιέρας τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας (Οικονομική λειτουργία). Για να τεθεί ξανά σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί (απ)ενεργοποίησης.



Ξεπλύνετε το πιατάκι συλλογής σταγόνων με νερό και καθαρίστε το με ένα βουρτσάκι.




Ξεπλύνετε την υποδοχή καφουλών με νερό και από τις δύο πλευρές και στεγνώστε την. Μπορείτε επίσης να το βάλετε στο πλυντήριο πιάτων.




Ξεπλύνετε και καθαρίστε το δοχείο νερού. Στη συνέχεια, ξαναγεμίστε το με φρέσκο, πόσιμο νερό και τοποθετήστε το στην καφετιέρα. Το δοχείο νερού δεν μπαίνει στο πλυντήριο πιάτων!




Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης και εισάγετε την άδεια υποδοχή καφουλών. Κλείστε την λαβή ασφάλισης και τοποθετήστε το δοχείο καφουλών κάτω από το στόμιο εκροής.

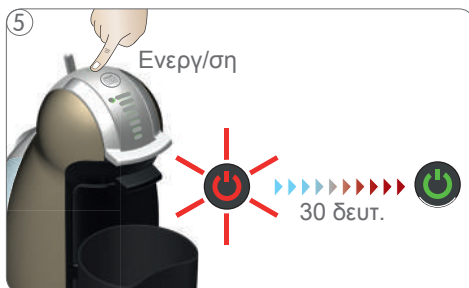

Ενεργοποιήστε την καφετιέρα. Ενώ η καφετιέρα προθερμαίνεται, το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Μετά από 30 δευτερόλεπτα περίπου, το κουμπί (απ) ενεργοποίησης ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα και η καφετιέρα είναι έτοιμη για χρήση.

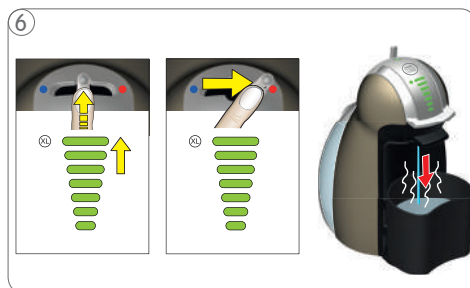

Καθαρίστε τη μηχανή ως εξής: Επιλέξτε όλες τις μπάρες να φωτίσουν μέχρι το ανώτερο επίπεδο χρησιμοποιώντας το μοχλό και κινώντας τον προς τα δεξιά. Η μηχανή ξεκινάει τον καθαρισμό. Οι φωτισμένες μπάρες στην οθόνη εξαφανίζονται σταδιακά.

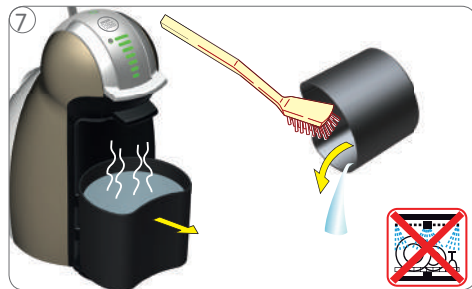


Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση και η παροχή νερού να σταματήσει. Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο καφουλών.




Τοποθετήστε τη σχάρα συλλογής σταγόνων πάνω στο πιατάκι συλλογής σταγόνων. Στη συνέχεια εισάγετε το πιατάκι συλλογής σταγόνων στη θέση που θέλετε στην καφετιέρα. Καθαρίστε την καφετιέρα με ένα μαλακό υγρό πανί. Στεγνώστε στη συνέχεια με ένα μαλακό στεγνό πανί.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ...

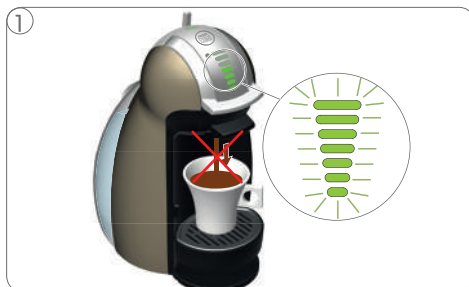


Συμπτώματα σφάλματος: Η παρασκευή του ροφήματος σταματά στη μέση της διαδικασίας κατά την εκροή ή δεν αρχίζει καν. Η στήλη γραμμικών ενδείξεων αναβοσβήνει και το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αναβοσβήνει με κόκκινο και πράσινο χρώμα γρήγορα.

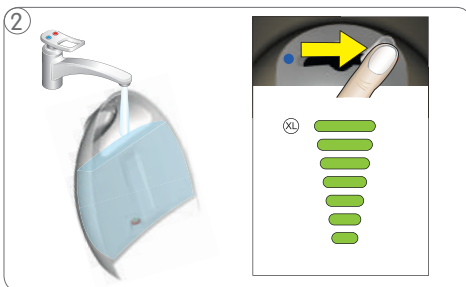


Ελέγξτε αν υπάρχει νερό στο δοχείο νερού: εάν όχι, ξαναγεμίστε το και πατήστε το κουμπί ζεστού/κρύου νερού για να συνεχιστεί η παρασκευή του ροφήματος - εάν το δοχείο νερού είναι γεμάτο, προχωρήστε ως εξής:

Ελέγξτε αν η λαβή ασφάλισης ανεβαίνει εύκολα: **ΟΧΙ** - βλ. ενότητα **Α** (παρακάτω) / **ΝΑΙ** - βλ. ενότητα **Β** (επόμενη σελίδα)


A

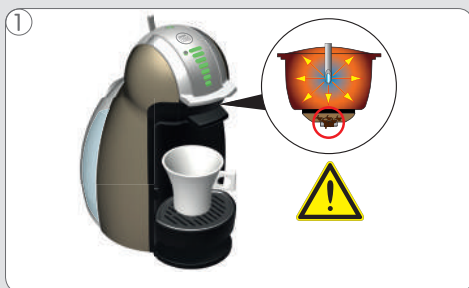


Η κάψουλα μπορεί να έχει σφηνώσει και να βρίσκεται υπό πίεση.

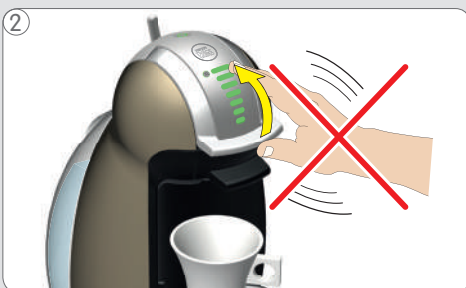


Μη χρησιμοποιείτε δύναμη για να σηκώσετε τη λαβή ασφάλισης.

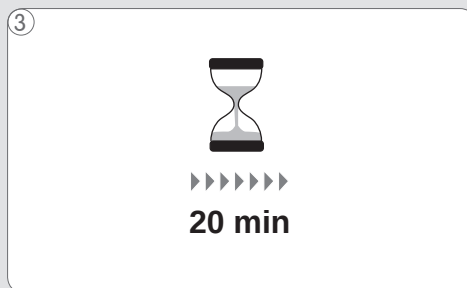

Περιμένετε 20 λεπτά για να μειωθεί η πίεση.

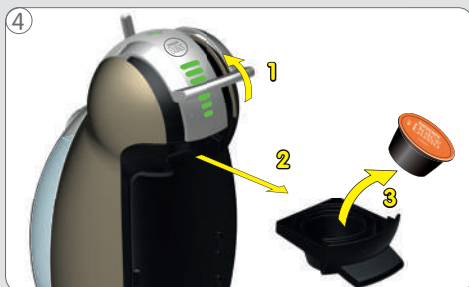

Στη συνέχεια ανεβάστε τη λαβή ασφάλισης και αφαιρέστε την υποδοχή καψουλών.

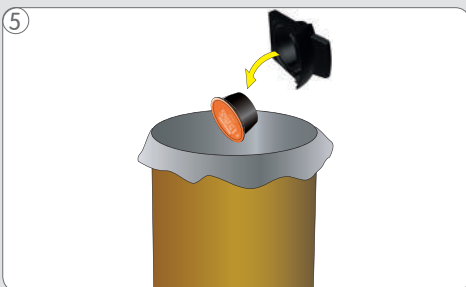


Πετάξτε την κάψουλα.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΚΡΕΕΙ ΥΓΡΟ...




B

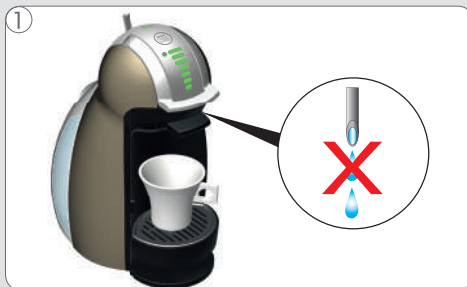


Ο εγχυτήρας μπορεί να έχει φράξει.




Ανεβάστε τη λαβή ασφάλισης και αφαιρέστε την υποδοχή καψουλών.

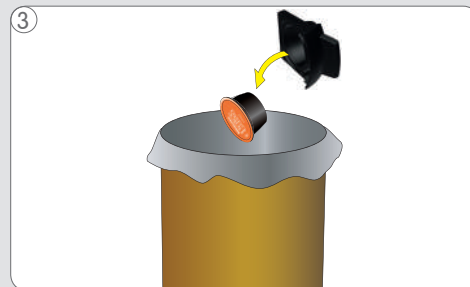


Πετάξτε την κάψουλα.

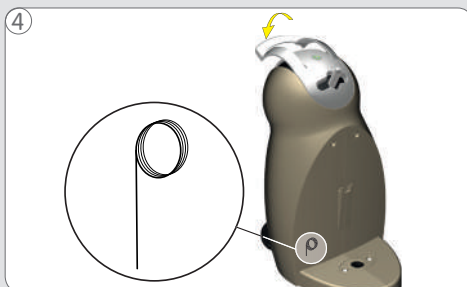

Βγάλτε το δοχείο νερού και αφαιρέστε τη βελόνα καθαρισμού. Κλείστε τη λαβή ασφάλισης.

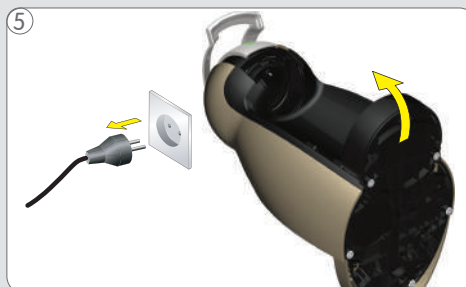


Για καλύτερη πρόσβαση στον εγχυτήρα, γείρετε την καφετιέρα.

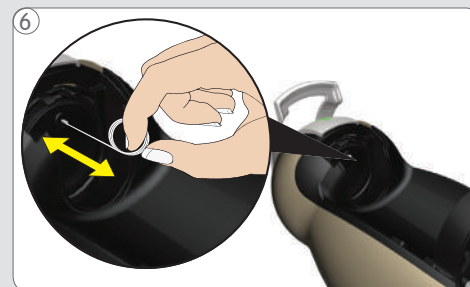

Αποφράξτε τον εγχυτήρα με τη βελόνα καθαρισμού.



Εάν το ρόφημα εκρέει μόνο με τη μορφή σταγόνων ή είναι πιο κρύο απ' ό,τι συνήθως, η καφετιέρα χρειάζεται αφαίρεση αλάτων.

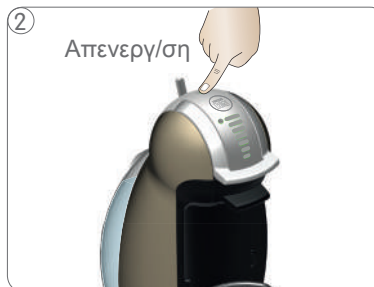

Απενεργοποιήστε την καφετιέρα.



Τηλεφωνήστε στη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ DOLCE GUSTO ή επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Για τους αριθμούς τηλεφώνου της γραμμής εξυπηρέτησης, ανατρέξτε στο φυλλάδιο Προφυλάξεις ασφαλείας.




Αναμίξτε 0.5 λίτρα νερού με το περιεχόμενο ενός αφαλατικού φακελίου σε μια κανάτα. Ρίξτε το διάλυμα αφαίρεσης αλάτων στο δοχείο νερού και τοποθετήστε το δοχείο νερού στην καφετιέρα.




Ανοίξτε τη λαβή ασφάλισης και ελέγξτε εάν η υποδοχή καψουλών είναι άδεια. Κλείστε τη λαβή ασφάλισης και τοποθετήστε την άδεια θήκη καψουλών.




Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (απ)ενεργοποίησης επί 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αρχίζει να αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα και η καφετιέρα εισέρχεται σε λειτουργία αφαίρεσης αλάτων.

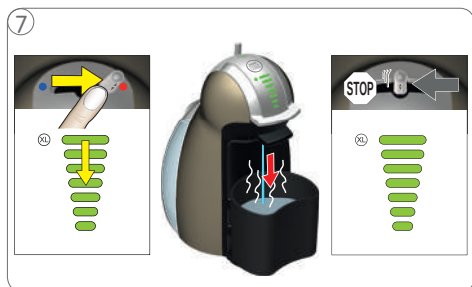

Μετακινήστε το μοχλό προς τα δεξιά. Η στήλη γραμμικών ενδείξεων αρχίζει την αντίστροφη μέτρηση. Η καφετιέρα πραγματοποιεί αφαίρεση αλάτων, και η λειτουργία της αρχίζει-διακόπτεται διαδοχικά, επί 2 λεπτά περίπου. Ο μοχλός επανέρχεται στη μεσαία θέση.

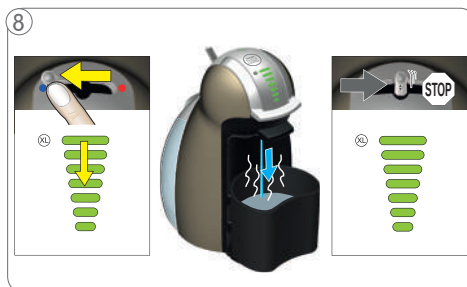

Μετακινήστε τον μοχλό αριστερά. Η στήλη γραμμικών ενδείξεων αρχίζει την αντίστροφη μέτρηση. Η καφετιέρα πραγματοποιεί αφαίρεση αλάτων, και η λειτουργία της αρχίζει-διακόπτεται διαδοχικά, επί 2 λεπτά περίπου. Ο μοχλός επανέρχεται στη μεσαία θέση.

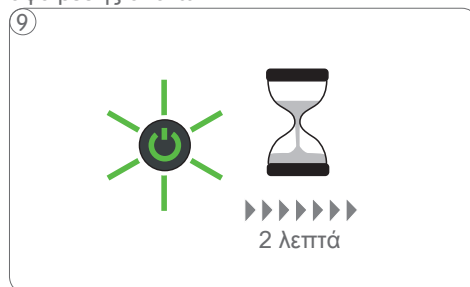


Για πιο αποτελεσματική αφαίρεση αλάτων, η καφετιέρα εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής 2 λεπτών. Το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα σε αυτό το διάστημα.


ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΘΕ 3-4 ΜΗΝΕΣ




Αδειάστε και καθαρίστε τη θήκη καψουλών. Ξεπλύνετε και καθαρίστε το δοχείο νερού. Στη συνέχεια, ξαναγεμίστε το με φρέσκο, πόσιμο νερό και τοποθετήστε το στην καφετιέρα.

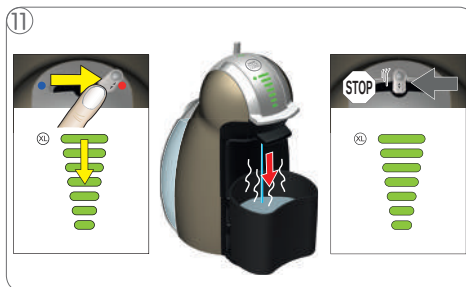

μετακινήστε το μοχλό προς τα δεξιά για εκχύλιση ζεστού ροφήματος. Η στήλη γραμμικών ενδείξεων αρχίζει την αντίστροφη μέτρηση. Περιμένετε έως ότου ο μοχλός επανέλθει στη μέση και η εκχύλιση σταματήσει.

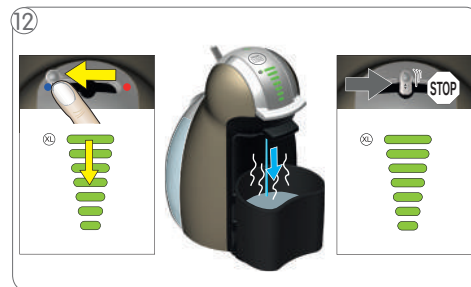

Μετακινήστε το μοχλό προς τα αριστερά για να ξεκινήσει το ξέπλυμα. Η στήλη γραμμικών ενδείξεων αρχίζει την αντίστροφη μέτρηση. Περιμένετε έως ότου ο μοχλός επανέλθει στη μέση και η εκχύλιση σταματήσει.

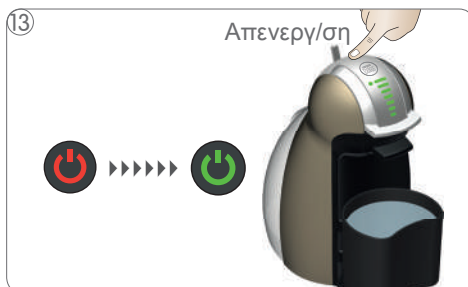

Στο τέλος του κύκλου ξεπλύματος, το κουμπί λειτουργίας ανάβει κόκκινο. Περιμένετε μέχρι η μηχανή να επανέλθει στην κανονική λειτουργία. Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή.




Αδειάστε και καθαρίστε τη θήκη καψουλών. Ξεπλύνετε και καθαρίστε το δοχείο νερού. Στη συνέχεια, ξαναγεμίστε το με φρέσκο, πόσιμο νερό και τοποθετήστε το στην καφετιέρα.




Τοποθετήστε τη σχάρα συλλογής σταγόνων πάνω στο πιτάκι συλλογής σταγόνων. Στη συνέχεια εισάγετε το πιτάκι συλλογής σταγόνων στη θέση που θέλετε στην καφετιέρα. Καθαρίστε την καφετιέρα με ένα μαλακό υγρό πανί. Στεγνώστε στη συνέχεια με ένα μαλακό στεγνό πανί.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

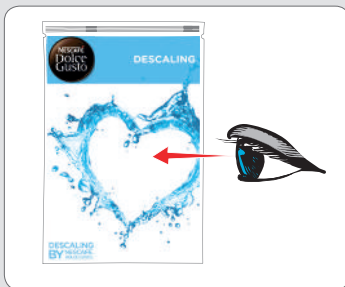


Ακολουθείτε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης του σετ αφαίρεσης αλάτων.

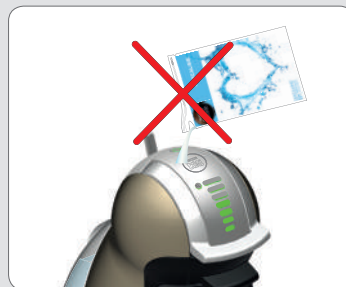

Αποφεύγετε την επαφή του αποσκληρυντικού υγρού με οποιοδήποτε μέρος της καφετιέρας.

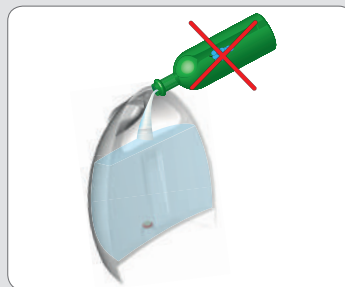


Μη χρησιμοποιείτε ξίδι για την αφαίρεση αλάτων.

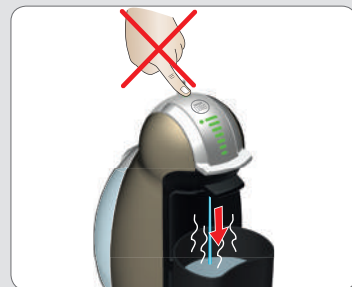


Μην πατάτε το κουμπί (απ)ενεργοποίησης όσο διαρκεί ο κύκλος αφαίρεσης αλάτων.




Η καφετιέρα δεν τίθεται σε λειτουργία.

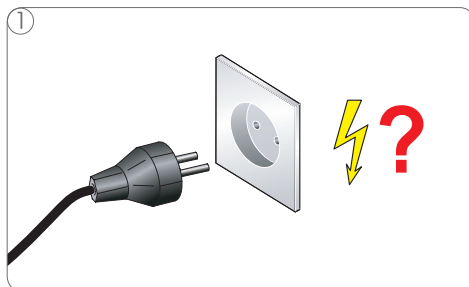


Ελέγξτε αν το φις είναι συνδεδεμένο σωστά σε πρίζα ρεύματος. Εάν ναι, ελέγξτε την ηλεκτρική σας παροχή.

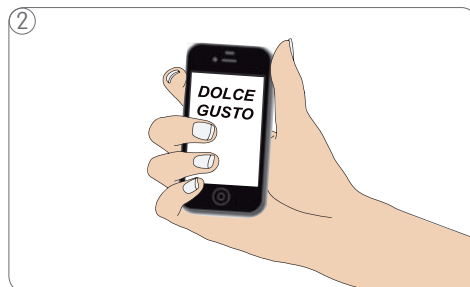

Εάν η καφετιέρα εξακολουθεί να μην τίθεται σε λειτουργία, επικοινωνήστε στη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Για τους αριθμούς τηλεφώνου της γραμμής εξυπηρέτησης, ανατρέξτε στο φυλλάδιο Προφυλάξεις ασφαλείας.

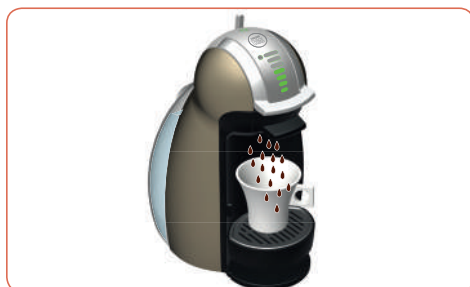

Το ρόφημα πιτσιλάει έξω από το στόμιο εκροής του καφέ.

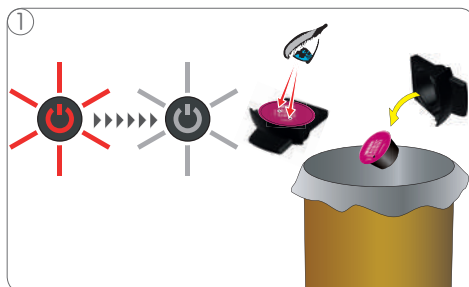

Σταματήστε την παρασκευή του ροφήματος, τραβήξτε έξω την υποδοχή καψουλών και ελέγξτε την κάψουλα. Πρέπει να υπάρχει μόνο μία σπή στην κάψουλα. Πετάξτε την κάψουλα.



Εισάγετε μια νέα κάψουλα στην υποδοχή καψουλών και τοποθετήστε την πάλι μέσα στην καφετιέρα.




Εάν το ρόφημα εκρέει μόνο με τη μορφή σταγόνων ή είναι πιο κρύο απ' ό,τι συνήθως, η καφετιέρα χρειάζεται αφαίρεση αλάτων.



Τηλεφωνήστε στη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ DOLCE GUSTO ή επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Για τους αριθμούς τηλεφώνου της γραμμής εξυπηρέτησης, ανατρέξτε στο φυλλάδιο Προφυλάξεις ασφαλείας.



Το κουμπί (απ)ενεργοποίησης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα γρήγορα.

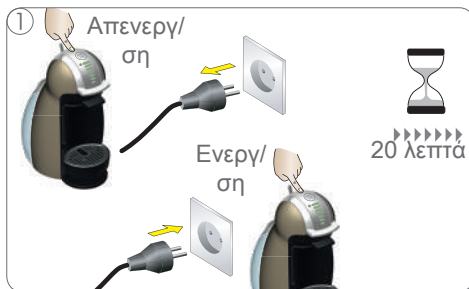

Απενεργοποιήστε την καφετιέρα. Ελέγξτε αν η κάψουλα έχει σφηνώσει (βλ. σελίδα 12). Αποσυνδέστε το φισ και περιμένετε 20 λεπτά. Στη συνέχεια συνδέστε το φισ σε μια πρίζα ρεύματος και ενεργοποιήστε την καφετιέρα.



Αν το κουμπί (απ)ενεργοποίησης εξακολουθεί να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Για τους αριθμούς τηλεφώνου της γραμμής εξυπηρέτησης, ανατρέξτε στο φυλλάδιο Προφυλάξεις ασφαλείας.



ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

AL	0842 640 10	HK	2179 8888	MT	80074114
AR	0800-999-8100	HR	0800 600 604	MY	1800 88 3633
AT	0800 365 23 48	HU	06 40 214 200	NL	0800-3652348
AU	1800 466 975	IE	00800 6378 5385	NO	800 80 730
BE	0800 93217	IT	800365234	PE	80010210
BG	0 800 1 6666	JP	81-35651-6848	PL	0800 174 902
BR	0800 7762233		(καφετιέρες)	PT	800 200 153
BS	0800 202 42		81-35651-6847	RO	0 800 8 637 853
CA	1 888 809 9267		(κάψουλες)	RU	8-800-700-79-79
CH	0800 86 00 85	KO	080-234-0070	SE	020-29 93 00
CL	800 4000 22	KS	0842 640 10	SG	1 800 836 7009
CZ	800 135 135	KZ	8-800-080-2880	SK	0800 135 135
DE	0800 365 23 48	LU	8002 3183	SL	080 45 05
DK	35460100	LT	8 700 55 200	SR	0800 000 100
EE	6 177 441	LV	67508056	UK	0800 707 6066
ES	902 102 706	ME	020 269 902	UKR	0 800 50 30 10
FI	0800 0 6161	MEX	5267 3304	US	1-800-745-3391
FIL	898-0061		01800 365 2348	ZA	086 009 6116
FR	0 800 97 07 80		(Lada sin costo)		(toll free)
GR	800 11 68068	MK	0800 00 200		+27 11 514 6116



Η εγγύηση δεν καλύπτει τις συσκευές που δεν λειτουργούν καθόλου ή που δεν λειτουργούν σωστά επειδή δεν έχουν διατηρηθεί σωστά ή/και δεν έχουν ακολουθήσει τη σωστή διαδικασία για αφαίρεση αλάτων.