



KRUPS

MOVENZA

UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA



OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	3
2. PŘEHLED PŘÍSTROJE.....	5
3. PŘÍKLADY NÁPOJŮ.....	7
4. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ.....	8
5. PRVNÍ POUŽITÍ.....	9
6. PŘÍPRAVA NÁPOJE.....	10
6. 1 Z JEDNÉ KAPSLE(NAPŘ. LUNGO)	10
6. 2 ZE DVOU KAPSLÍ (NAPŘ. CAPPUCCINO)	11
7. ČIŠTĚNÍ.....	13
8. ODVÁPŇOVÁNÍ PROVÁDĚJTE KAŽDÉ 3-4 MĚSÍCE.....	14
9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	16
9. 1 NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA - UVNITŘ NENÍ VODA?	16
9. 2 NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA - NENÍ ZASEKNUTÁ KAPSLE NEBO VSTRIKOVACÍ TRYSKA?	16
9. 3 RŮZNÉ	18

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přečtěte si veškeré pokyny a uschovejte tyto bezpečnostní pokyny. Jakékoli nesprávné použití přístroje může vést k potenciálnímu úrazu.
2. Přístroj zapojujte pouze do síťové zásuvky s uzemněním. Síťové napětí musí odpovídat údajům uvedeným na výkonnostním štítku přístroje. Nesprávné zapojení zneplatní záruku a může být nebezpečné.
3. Tento přístroj je určen pouze k použití v domácnosti. Není určen k následujícímu použití, na něž se nevztahuje záruka:
 - v prostorech prodejen určených pro kuchyň personálu, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - hospodářských staveních;
 - k použití klienty hotelu, motelu a v jiných prostředích rezidenčního typu;
 - v penzionech typu „bed and breakfast“.
4. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití v nadmořské výšce nepřesahující 3400 m.
5. V případě jakéhokoli nevhodného používání nebo nedodržení těchto pokynů výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost a záruka může pozbýt své platnosti.
6. Doporučujeme používat kapsle NESCAFÉ® Dolce Gusto® které byly navrženy a testovány pro přístroj NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Kapsle jsou vyrobeny tak, aby byly s přístrojem vzájemně kompatibilní. Jen díky této součinnosti získáte nápoj jedinečné kvality, pro který je NESCAFÉ® Dolce Gusto® známý. Každá kapsle je určena k přípravě perfektního šálku a nelze ji použít opakovaně.
7. Horké kapsle nevyjímejte rukou. K vyhození použitých kapslí používejte vždy úchop držáku kapslí.
8. Přístroj udržujte mimo dosah zdrojů tepla a stříkající vody a používejte jej vždy na rovném a stabilním povrchu, který je odolný vůči teple.
9. Abyste zabránili požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, neponořujte síťový kabel, zástrčky ani celý přístroj do vody nebo jiné kapaliny. Zabraňte tomu, aby se kapalina nedostala na zástrčku. Nikdy se nedotýkejte síťového kabelu mokřými rukama. Nepřepĺňujte zásobník vody.
10. V případě nehody okamžitě vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
11. Pokud používáte přístroj v blízkosti dětí, buďte opatrní. Udržujte přístroj/síťový kabel/držák kapslí mimo dosah dětí. Děti by měly být vždy pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát s přístrojem. Nikdy neopouštějte přístroj v průběhu přípravy nápoje bez dozoru.
12. Tento spotřebič by neměly používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi, případně nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dozorem, nebo nebyly řádně poučeny o používání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Osoby, které mají omezené nebo žádné znalosti ohledně činnosti a používání tohoto přístroje, si musí nejprve přečíst a plně porozumět obsahu této uživatelské příručky, a v případě potřeby si vyžádat další informace ohledně činnosti a používání přístroje od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
13. Nepoužívejte přístroj bez odkapávacího tácku a odkapávací mřížky, vyjma případů, kdy budete používat velmi vysoký hnek. Přístroj nepoužívejte k přípravě horké vody.
14. Ze zdravotních důvodů naplňujte vždy zásobník vody čerstvou vodou.
15. Po použití přístroje vyjměte kapsle a vyčistěte držák kapslí. Denně vyprázdněte a vyčistěte odkapávací tácek a odpadní nádobu na kapsle. Upozornění pro uživatele alergické na mléčné výrobky: vypláchněte přístroj v souladu s čistícím postupem.
16. Po použití přístroje na povrchu topného článku zůstává zbytkové teplo, z tohoto důvodu budou plastové kryty několik minut po použití horké na dotyk.
17. Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte jej ze síťové zásuvky.
18. Před čištěním vytáhněte zástrčku přístroje ze síťové zásuvky. Před vkládáním či vyjímáním součástí při čištění nechte přístroj vychladnout. Přístroj nikdy nečistěte v mokřém stavu ani jej nikdy neponořujte do jakékoli kapaliny. Přístroj nikdy nečistěte pod tekoucí vodou. K čištění přístroje nikdy nepoužívejte čisticí prostředky. Přístroj čistěte pouze pomocí měkkých houbiček/kartáčů. Zásobník vody by měl být čistěn čistým biologicky bezpečným kartáčem.
19. Nikdy neotáčejte přístroj vzhůru nohama.
20. Pokud plánujete delší nepřítomnost, např. dovolenou, přístroj vyprázdněte, vyčistěte a odpojte ze zásuvky. Před opětovným použitím vypláchněte. Před opětovným použitím přístroje proveďte vyplachovací cyklus.
21. V průběhu odvápnování nevypínejte přístroj. Vypláchněte zásobník vody a důkladně vyčistěte přístroj, aby na povrchu nezůstaly zbytky odvápnovacího prostředku.
22. Jakákoli činnost, čištění a údržba přístroje, která nespádá do běžného používání, musí být provedena poprodejním servisním střediskem určeným horkou linkou NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Přístroj nerozebírejte a nestrkejte nic do otvorů.
23. Pokud budete přístroj intenzivně používat, aniž byste jej nechali vychladnout, spotřebič se dočasně vypne a začne blikat červená kontrolka. Tímto je přístroj chráněn proti přehřátí. Nechte přístroj po dobu 20 minut vypnutý, aby mohl vychladnout.

24. Přístroj neprovozujte s poškozeným kabelem nebo poškozenou zástrčkou. Aby se předešlo jakémukoli nebezpečí, výměnu poškozeného síťového kabelu musí provést výrobce nebo výrobcem pověřené servisní středisko, případně kvalifikovaný odborník. Nikdy nepoužívejte žádný přístroj, který vykazuje jakékoli poškození nebo poruchu. Okamžitě přístroj odpojte ze zásuvky. Poškozený přístroj odevzdejte nejbližšímu servisnímu středisku určenému horkou linkou společnosti NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
25. Použití příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění osob.
26. Zabraňte ohnutí a skřípnutí kabelu, nedopusťte, aby se dotýkal horkých povrchů či ostrých rohů. Kabel vždy upevněte, nenechte jej volně viset (hrozí riziko překlpení). Nikdy se nedotýkejte kabelu mokryma rukama.
27. Přístroj neumísťujte v blízkosti horkého plynového nebo elektrického hořáku ani v blízkosti pečicí trouby.
28. Přístroj odpojíte nejprve vypnutím stroje a následně vytážením zástrčky ze síťové zásuvky. Neodpojujte přístroj taháním za kabel.
29. K přípravě nápoje je vždy nutné vložit držák kapslí do přístroje. Držák kapslí nevytahujte, dokud kontrolky nepřestanou blikat. Přístroj nebude pracovat, pokud není vložen držák kapslí.
30. Stroje vybavené zavírací pákou: Pokud je během varných cyklů otevřena zavírací páka, může dojít k opaření. Nevytahujte zavírací páku, dokud světla na přístroji nepřestanou blikat.
31. Během přípravy nápoje nesahejte prsty pod výtok.
32. Nedotýkejte se vstříkovací trysky hlavy stroje.
33. Nikdy přístroj nepřeházejte za hlavu stroje.
34. Držák kapslí je vybaven permanentním magnetem. Neumísťujte držák kapslí do blízkosti přístrojů a předmětů, které mohou být působením magnetizmu zničeny, jedná se např. o kreditní karty, jednotky USB nebo jiná datová zařízení, videokazety, televizory a monitory počítačů, mechanické hodiny, naslouchátka a reproduktory.
35. Upozornění pro pacienty s kardiostimulátory nebo defibrilátory: Držák kapslí nadržte přímo před kardiostimulátory a defibrilátory.
36. Pokud zástrčka přístroje neodpovídá typu síťové zásuvky, nechte zástrčku vyměnit za vhodný typ v poprodejním servisním středisku, které určí na horké lince NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.
37. Obal je vyroben z recyklovatelných materiálů. Více informací o recyklaci získáte u místního úřadu/orgánu místní správy. Tento přístroj je vyroben z užitkových materiálů, které jsou obnovitelné nebo recyklovatelné.
38. Další pokyny k používání přístroje naleznete v uživatelské příručce, na webové stránce www.dolce-gusto.com nebo na horké lince NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
39. Upozorňujeme, že přístroj je v úsporném režimu stále pod napětím (0,4 W/hod).
40. Udržujte přístroj a přírodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Děti si s přístrojem nesmějí hrát.

41. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo instruktážní výklad týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a v případě, že rozumí jeho rizikům.
42. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem dospělé osoby.



Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem, neodstraňujte kryt. Uvnitř přístroje se nenacházejí žádné obsluhovatelné součásti. Opravy by měly být prováděny pouze autorizovaným servisním personálem!

URČENO POUZE PRO EVROPSKÝ TRH:

Myslete na životní prostředí!



Tento přístroj je vyroben z užitkových materiálů, které jsou obnovitelné nebo recyklovatelné.



Předejte jej do místní sběry odpadů nebo do schváleného servisního střediska, kde bude přístroj řádně zlikvidován. Evropská směrnice 2012/19/ES o o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) stanovuje, že použité domácí spotřebiče nesmějí být likvidovány společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Vysloužilé spotřebiče musejí být sbírány zvlášť, aby třídění a recyklace jejich součástí byla co nejlepší a aby se snížil dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

Záruka se nevztahuje na přístroje, které nefungují nebo nefungují správně z důvodu neprovádění údržby anebo odvápníování.

2. PŘEHLED PŘÍSTROJE



1. Zásobník vody
2. Rukojeť zásobníku vody
3. Kontrolní okénko vodní hladiny
4. Ikona studené vody
5. Funkce XL množství
6. Ikona ZAP/VYP / Signál pro odvápňování / Signál chyby
7. Ikona použité kapsle
8. Ikona horké vody
9. Dotykový volič množství/Zobrazení čárek
10. Proplachovací nástroj
11. Držák kapslí
12. Čisticí jehla
13. Vstřikovací nástroj
14. Odpadní nádoba na kapsle
15. Vstřikovací tryska
16. Odkapávací tácek
17. Odkapávací mřížka

ÚSPORNÝ REŽIM:

Poté, co se přístroj 5 minut nepoužívá.




TECHNICKÉ ÚDAJE

- CZ 220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W
- max. 15 bar
- 1 L
- ~3.2 kg
- 5-45 °C
41-113 °F
- A = 17.8 cm
B = 18.8 cm
C = 38.8 cm


2. PŘEHLED PŘÍSTROJE

OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ

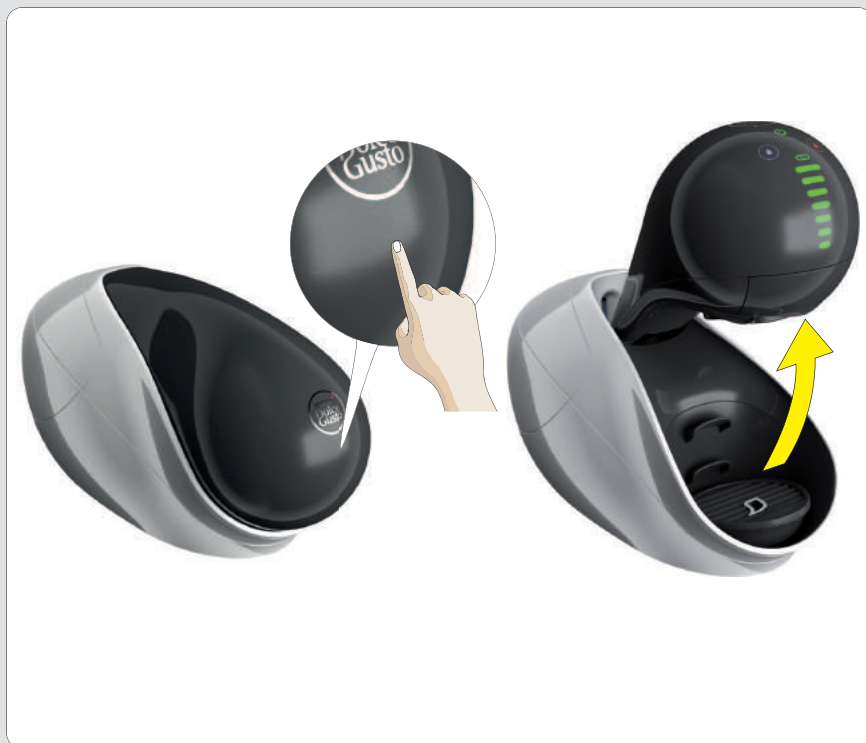

AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ

Stiskněte ikonku ZAP/VYP. Přístroj automaticky najede do polohy pro přípravu nápoje.

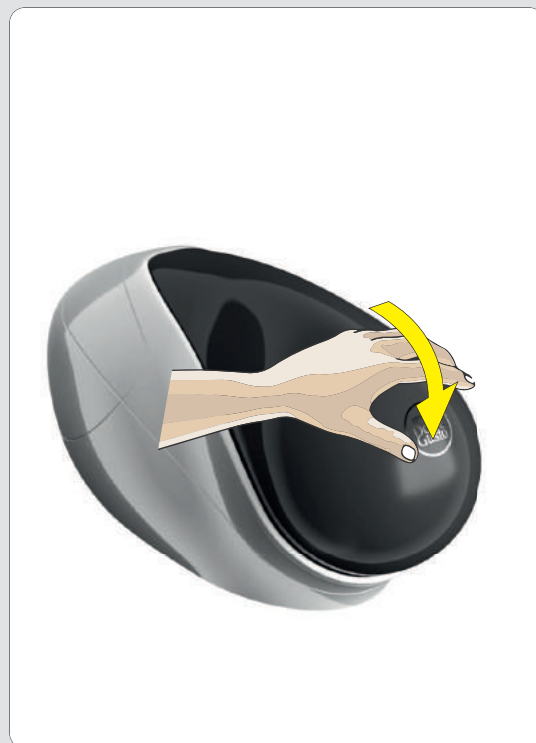


RUČNÍ ZAVÍRÁNÍ

Ručně zavřete přístroj. Zkontrolujte, zda je držák kapslí prázdný a odkapávací tácek je v nejnižší poloze.


3. PŘÍKLADY NÁPOJŮ




Nastavte odkapávací tácek

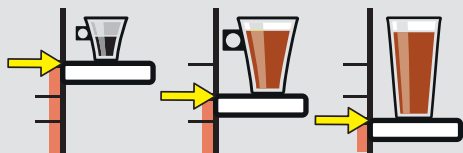



Zvolte množství

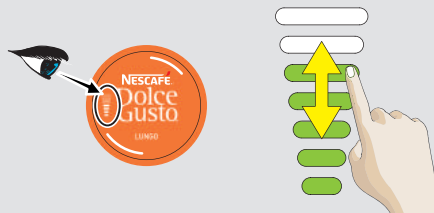

Zvolte horkou nebo studenou vodu

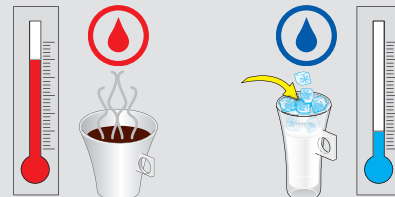

ESPRESSO

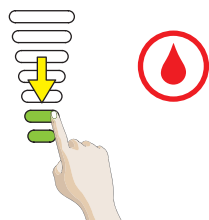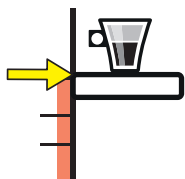

35 ml
Ristretto





50 ml
Espresso
Espresso Intenso

CAPPUCCINO



① + ②

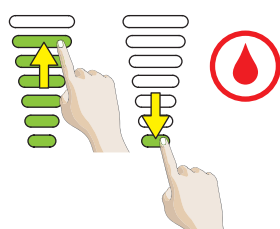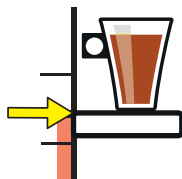

200 ml



40 ml





240 ml

CHOCOCINO



① + ②

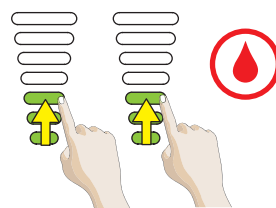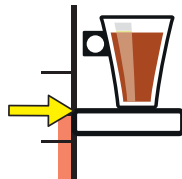

100 ml



110 ml





210 ml

CAPPUCCINO ICE



① + ②

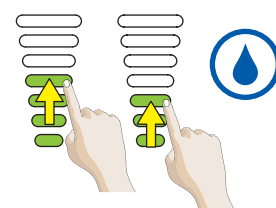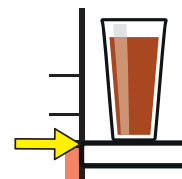


30g 125ml



85ml 240ml

4. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ

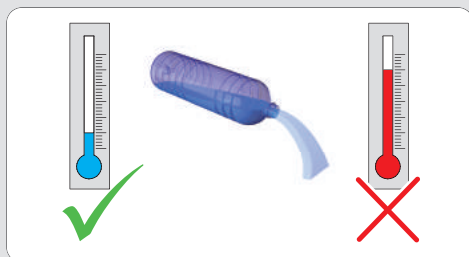

- ⚠ Nikdy do zásobníku vody nelijte horkou vodu!
- ⚠ K vyplachování přístroje a přípravě nápoje používejte pouze pitnou vodu.



- ⚠ Přístroj musí stát vždy v rovné poloze!




- ⚠ Po dokončení nápoje začnou čárky blikat a ikonka ZAP/VYP se rozblíká červeně po dobu přibližně 5 sekund. Během této doby se nepokoušejte vytáhnout držák kapslí!



- ⚠ Nesahejte na zástrčku mokřými rukama. Nedotýkejte se přístroje mokřými rukama!



- ⚠ Nikdy nepoužívejte mokrou houbičku. K čištění povrchu přístroje používejte vždy pouze měkkou vlhkou utěrku.

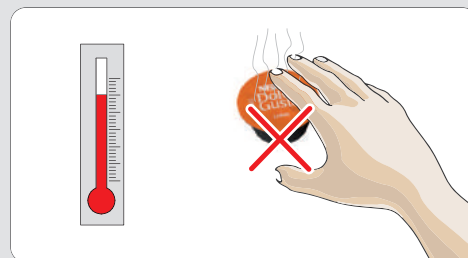

- ⚠ Po přípravě nápoje se nedotýkejte použité kapsle! Horký povrch, nebezpečí popálení!



- ⚠ Nikdy se prsty nedotýkejte vstříkovací trysky! Přístroj nepoužívejte bez vstříkovací trysky!



- ⚠ Proplachovací nástroj nepoužívejte k přípravě čaje nebo horké vody.




- ⚠ Pokud se chystáte odjet déle než na 2 dny (například na dovolenou), vyprázdněte a vyčistěte přístroj a odpojte jej od proudu. Než začnete znovu vyplachovat přístroj podle pokynů uvedených v části 7. „Čištění“ na straně 13, začněte s kroky 4 až 8.


5. PRVNÍ POUŽITÍ



Ověřte, zda používáte správné síťové napětí, jak je uvedeno v 2. „PŘEHLED PŘÍSTROJE“ na straně 5. Síťovou zástrčku připojte do síťové zásuvky. Stiskněte ikonku ZAP/VYP. Přístroj automaticky najede do polohy pro přípravu nápoje.

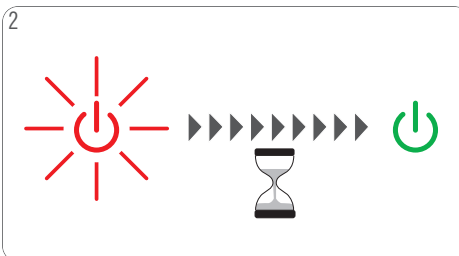


Ikonka ZAP/VYP se během zahřívání přístroje rozblíká červeně. Ikonka ZAP/VYP po přibližně 30 sekundách začne svítit zeleně. Přístroj je připraven k použití.

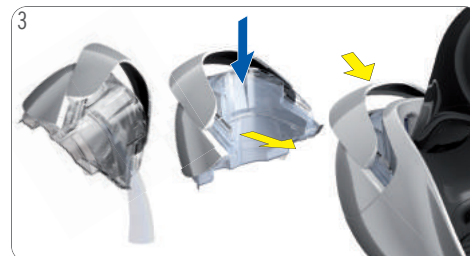


Ručně vypláchněte zásobník vody čerstvou pitnou vodou. Naplňte zásobník vody čerstvou pitnou vodou. Zásobník vody vložte do přístroje. Zavřete rukojeť zásobníku vody.




Ověřte, zda je držák kapslí s proplachovacím nástrojem v přístroji. Pod kávovou výpusť umístěte prázdnou velkou nádobu.

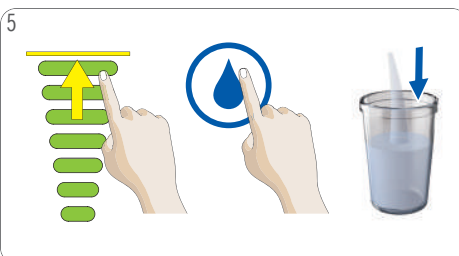


Vyplachování začněte se studenou vodou: Čárky nastavte stisknutím dotykového voliče množství na maximální úroveň. Stiskněte ikonku studené vody. Stroj spustí vyplachování. Rozsvícené čárky budou postupně zhasínat.

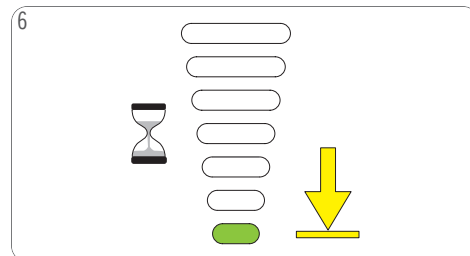

Vyčkejte, dokud neskončí odpočet a přístroj se nezastaví.

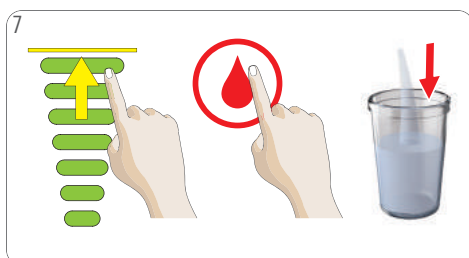

Pokračujte s vyplachováním horkou vodou: Čárky nastavte stisknutím dotykového voliče množství na maximální úroveň. Stiskněte ikonku horké vody. Stroj spustí vyplachování. Rozsvícené čárky budou postupně zhasínat.

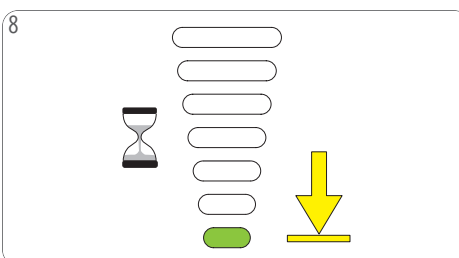


Vyčkejte, dokud neskončí odpočet a přístroj se nezastaví.




Vyměňte proplachovací nástroj. **Varování: Horká voda! Buďte opatrní!** Vyprázdněte nádobu. Naplňte zásobník vody čerstvou pitnou vodou. Zásobník vody vložte do přístroje. Na odkapávací tácek umístěte odkapávací mřížku.

6. PŘÍPRAVA NÁPOJE

6.1 Z JEDNÉ KAPSLÉ (NAPŘ. LUNGO)

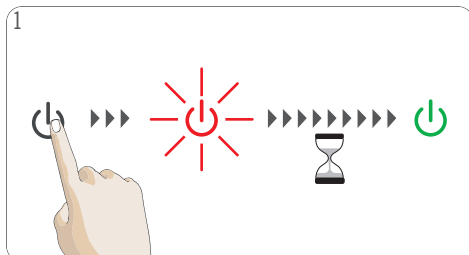

Zkontrolujte, zda je v zásobníku vody dostatek čerstvé pitné vody. Zapněte přístroj. Ikonka ZAP/VYP se během zahřívání přístroje rozblíká červeně. Ikonka ZAP/VYP po přibližně 30 sekundách začne svítit zeleně. Přístroj je připraven k použití.

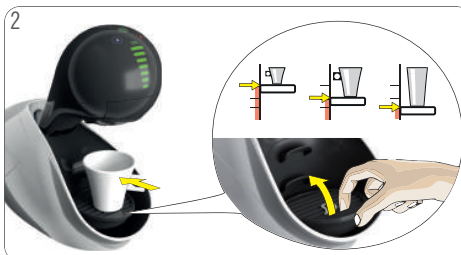


Upravte polohu odkapávacího táčku. Na odkapávací tácece postavte hnek o správné velikosti. Viz 3. „PŘÍKLADY NÁPOJŮ“ nebo údaje na balení.



Vytáhněte držák kapslí. Přesvědčte se, že proplachovací nástroj nezůstal uvnitř. Do držáku kapslí vložte kapsli. Držák kapslí vložte do přístroje.



Pomocí dotykového voliče množství rozsvíte tolik čárek, kolik je uvedeno na kapsli, nebo nastavte čárky podle vlastní chuti. Pro extra velký hnek zvolte nápoj XL. Pokud chcete připravit druhý extra velký hnek, vyčkejte přibližně 1,5 minuty.

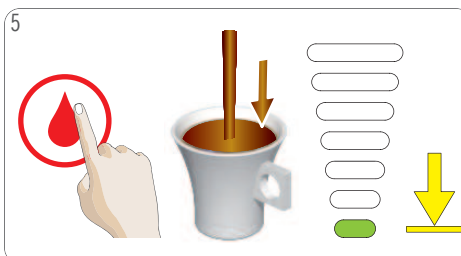


Stiskněte ikonku horké, resp. studené vody (v závislosti na typu nápoje). Spustí se příprava nápoje. Během přípravy nápoje zůstaňte u přístroje! Svítící čárky budou postupně zhasínat. Přístroj zastaví přípravu nápoje.



Po dokončení nápoje začnou čárky blikat a ikonka ZAP/VYP se rozblíká červeně po dobu přibližně 5 sekund. **Během této doby se nepokoušejte vytáhnout držák kapslí!**



Jakmile skončí odsávání, můžete vyjmout hnek z odkapávacího táčku.

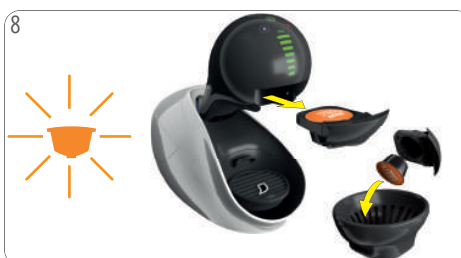


Ikonka použité kapsle bude blikat oranžově, dokud kapsli nevyndáte. Vytáhněte držák kapslí. Vyjměte použitou kapsli. Použitou kapsli vyhodte do odpadní nádoby na kapsle.




Vypláchněte z obou stran držák kapslí čerstvou pitnou vodou. Vysušte držák kapslí. Držák vložte zpět do přístroje. Vychutnejte si nápoj!

6. PŘÍPRAVA NÁPOJE

6.2 ZE DVOU KAPSLÍ (NAPŘ. CAPPUCCINO)

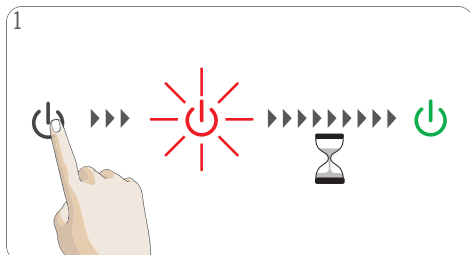

1 Zkontrolujte, zda je v zásobníku vody dostatek čerstvé pitné vody. Zapněte přístroj. Ikonka ZAP/VYP se během zahřívání přístroje rozbliká červeně. Ikonka ZAP/VYP po přibližně 30 sekundách začne svítit zeleně. Přístroj je připraven k použití.

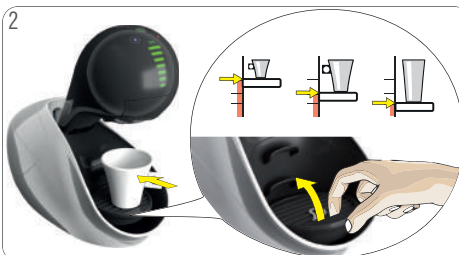


2 Upravte polohu odkapávacího táčku. Na odkapávací táceky postavte hmeč o správné velikosti. Viz 3. „PŘÍKLADY NÁPOJŮ“ nebo údaje na balení.




3 Vytáhněte držák kapslí. Přesvědčte se, že proplachovací nástroj nezůstal uvnitř. Do držáku kapslí vložte první kapsli. Držák kapslí vložte do přístroje.



4 Pomocí dotykového voliče množství rozsvíte tolik čárek, kolik je uvedeno na kapsli, nebo nastavte čárky podle vlastní chuti. Pro extra velký hmeč zvolte nápoj XL. Pokud chcete připravit druhý extra velký hmeč, vyčkejte přibližně 1,5 minuty.

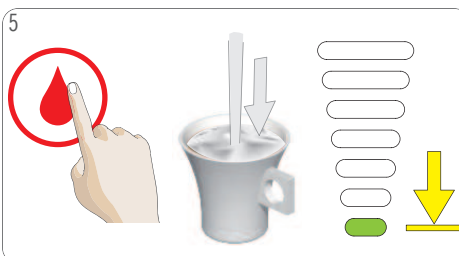

5 Stiskněte ikonku horké, resp. studené vody (v závislosti na typu nápoje). Spustí se příprava nápoje. Během přípravy nápoje zůstaňte u přístroje! Svítící čárky budou postupně zhasínat. Přístroj zastaví přípravu nápoje.

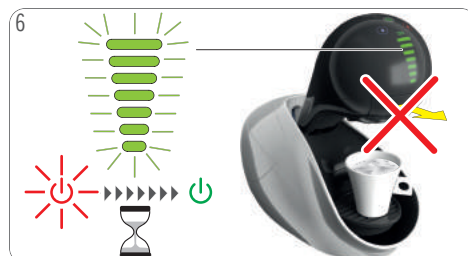

6 Po dokončení nápoje začnou čárky blikat a ikonka ZAP/VYP se rozbliká červeně po dobu přibližně 5 sekund. **Během této doby neotevírejte zavírací páku!**



7 Ikonka použité kapsle bude blikat oranžově, dokud kapsli nevyndáte. Vytáhněte držák kapslí. Vyměte použitou kapsli. Použitou kapsli vyhoďte do odpadní nádoby na kapsle.



8 Do držáku kapslí vložte druhou kapsli. Držák vložte zpět do přístroje.



9 Pomocí dotykového voliče množství rozsvíte tolik čárek, kolik je uvedeno na kapsli, nebo nastavte čárky podle vlastní chuti.

Stiskněte ikonku horké, resp. studené vody (v závislosti na typu nápoje). Spustí se příprava nápoje. Během přípravy nápoje zůstaňte u přístroje! Svítící čárky budou postupně zhasínat. Přístroj zastaví přípravu nápoje.

Po dokončení nápoje začnou čárky blikat a ikonka ZAP/VYP se rozblíká červeně po dobu přibližně 5 sekund. **Během této doby se nepokoušejte vytáhnout držák kapslí!**

Jakmile skončí odsávání, můžete vyjmout hnek z odkapávacího tácku.


Ikonka použité kapsle bude blikat oranžově, dokud kapsli nevyndáte. Vytáhněte držák kapslí. Vyměňte použitou kapsli. Použitou kapsli vyhoďte do odpadní nádoby na kapsle.

Vypláchněte z obou stran držák kapslí čerstvou pitnou vodou.
Vysušte držák kapslí. Držák vložte zpět do přístroje.
Vychutnejte si nápoj!

7. ČIŠTĚNÍ



Vypláchněte a vyčistěte zásobník vody. V případě potřeby použijte čistý, biologicky bezpečný kartáč a mycí prostředek. Poté zásobník naplňte čerstvou pitnou vodou a vložte jej do přístroje. Zásobník vody není určen do myčky nádobí!

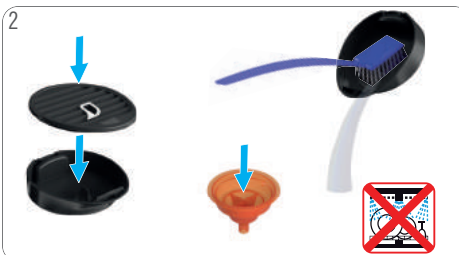


Vyčistěte odkapávací mřížku a proplachovací nástroj čerstvou pitnou vodou a pomocí čistého kartáče očistěte odkapávací tácek a vymyjte tekutinu. Tyto součásti nejsou určeny do myčky nádobí!




Obě strany držáku kapslí vyčistěte mycím prostředkem a čerstvou pitnou vodou. Případně jej umyjte v myčce nádobí. Poté držák kapslí vytřete dosucha.




Proplachovací nástroj umístěte do držáku kapslí. Držák kapslí vložte do přístroje. Pod kávovou výpust umístěte prázdnou velkou nádobu.

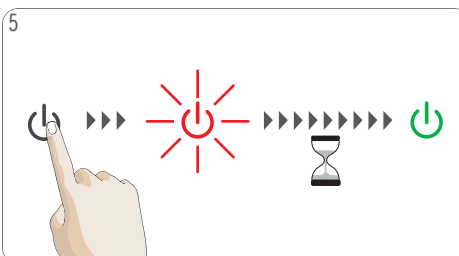

Zapněte přístroj. Ikona ZAP/VYP se během zahřívání přístroje rozblíká červeně. Ikona ZAP/VYP po přibližně 30 sekundách začne svítit zeleně. Přístroj je připraven k použití.

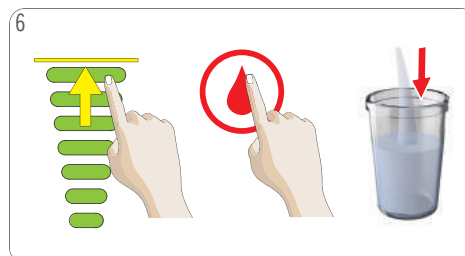


Vypláchněte přístroj: Dotykovým voličem množství rozsviďte všechny čárky na maximum. Stiskněte ikonu horké vody. Stroj spustí vyplachování. Rozsvícené čárky budou postupně zhasínat.

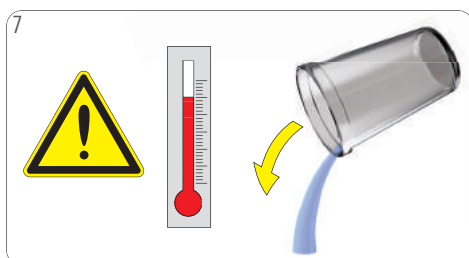

Vyjměte a vyprázdněte nádobu. **Varování: Horká voda! Buďte opatrní!**



Vytáhněte držák kapslí. Vyjměte proplachovací nástroj. Opět vložte držák kapslí. Na odkapávací tácek umístěte odkapávací mřížku. Poté vložte odkapávací tácek na požadované místo. Pokud v zásobníku vody zůstala voda, vyprázdněte ji.

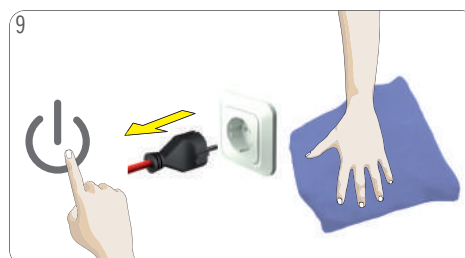

Vypněte přístroj. Zástrčku odpojte ze zásuvky! Přístroj vyčistěte měkkou vlhkou utěrkou. Poté jej vytřete dosucha měkkou suchou utěrkou.

8. ODVÁPŇOVÁNÍ PROVÁDĚJTE KAŽDÉ 3-4 MĚSÍCE



www.dolce-gusto.com


Používejte tekutý odvápňovač NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Objednávejte na horké lince NESCAFÉ® Dolce Gusto® nebo na webové stránce NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Číslo horké linky naleznete na poslední straně.



K odvápňování nepoužívejte ocet!




Zabraňte kontaktu odvápňovací tekutiny s jakoukoli částí přístroje.

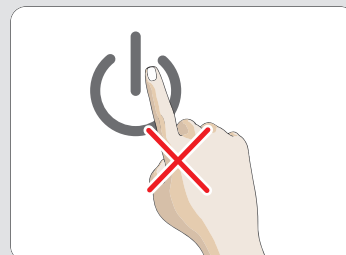

Během odvápňovacího cyklu netiskněte ikonu ZAP/VYP.



Pokud nápoj vytéká pomaleji než obvykle (nebo dokonce teče po kapkách), pokud je studnější než obvykle, případně pokud vypínač bliká oranžově (signál pro odvápňování), proveďte odvápnění přístroje.

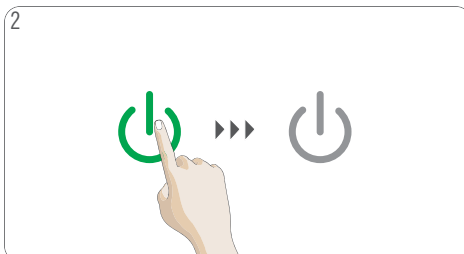


Vypněte přístroj. Pokud v zásobníku vody zůstala voda, vyprázdněte ji.




V odměrce smíchejte 0.5 l čerstvé pitné vody s obsahem odvápňovače. Odvápňovací roztok nalijte do zásobníku vody a zásobník vložte do přístroje.



Vyjměte odkapávací mřížku a odkapávací tácek. Proplachovací nástroj umístěte do držáku kapslí. Držák kapslí vložte do přístroje. Pod kávovou výpusť umístěte prázdnou velkou nádobu.

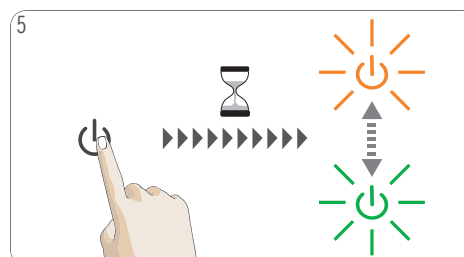


Ikonu ZAP/VYP stiskněte a přidržte po dobu alespoň 5 sekund. ZAP/VYP začne blikat střídavě zeleně a oranžově a přístroj přejde do režimu odvápňování.

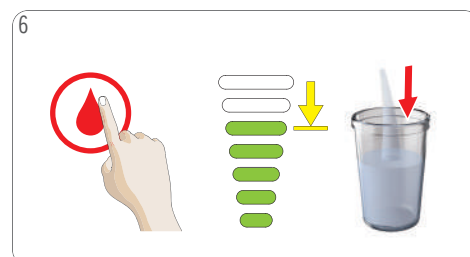


Stiskněte ikonu horké vody. Svítící čárky budou postupně zhasínat. Přístroj provádí odvápňování v provozu start-stop po dobu 2 min. Vyčkejte, dokud se nezastaví odsávání.

8. ODVÁPŇOVÁNÍ PROVÁDĚJTE KAŽDÉ 3-4 MĚSÍCE

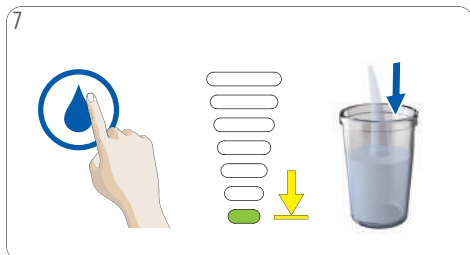


Stiskněte ikonku studené vody. Svítící čárky budou postupně zhasínat. Přístroj provádí odvápňování v provozu start-stop po dobu přibližně 2 minut, dokud se nevyprázdní zásobník vody. Vyčkejte, dokud se nezastaví odsávání.

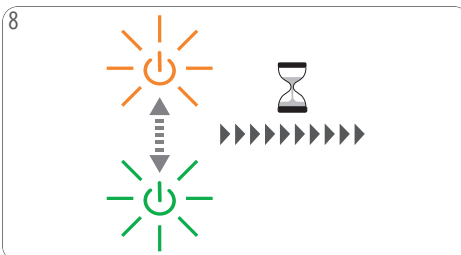


Pro lepší efekt odvápňovače přejde přístroj do 2 min režimu čekání. Během čekání ikonka ZAP/VYP bliká střídavě zeleně a oranžově.




Vyprázdněte a vyčistěte nádobu. Vypláchněte a vyčistěte zásobník vody. V případě potřeby použijte čistý, biologicky bezpečný kartáč a mycí prostředek. Poté zásobník naplňte čerstvou pitnou vodou a vložte jej do přístroje.

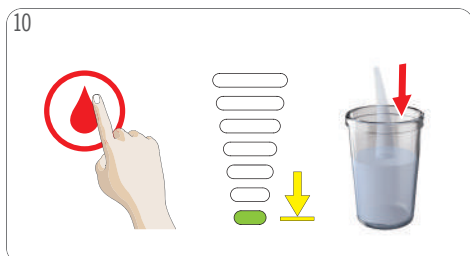

Stiskněte ikonku horké vody. Svítící čárky budou postupně zhasínat. Vyčkejte, dokud se nezastaví odsávání.

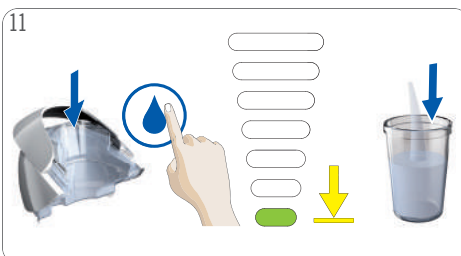

Naplňte zásobník vody čerstvou pitnou vodou. Stiskněte ikonku studené vody. Svítící čárky budou postupně zhasínat. Vyčkejte, dokud se nezastaví odsávání.

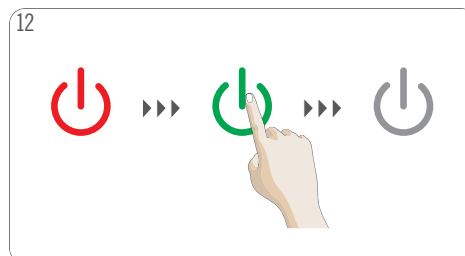

Na konci vyplachovacího cyklu se ikonka ZAP/VYP rozsvítí červeně. Vyčkejte, dokud vypínač nezačne svítit zeleně. Vyměňte nádobu. Vypněte přístroj.




Vytáhněte držák kapslí. Vyměňte proplachovací nástroj. Opět vložte držák kapslí. Vyprázdněte a vyčistěte nádobu. Vypláchněte a vyčistěte zásobník vody. Poté zásobník naplňte čerstvou pitnou vodou a vložte jej do přístroje.



Přístroj vyčistěte měkkou vlhkou utěrkou. Poté jej vyřete dosucha měkkou suchou utěrkou. Na odkapávací tácek umístěte odkapávací mřížku. Poté vložte odkapávací tácek na požadované místo.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

9.1 NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA – UVNITŘ NENÍ VODA?

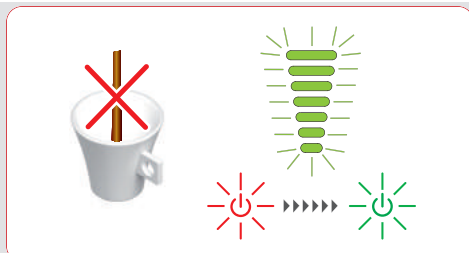


Nevytéká žádná kapalina: Příprava nápoje se zastaví během dávkování nebo se vůbec nespustí. Čárky se rozblíkájí a ikonka ZAP/VYP začne rychle zeleně blikat.




Zkontrolujte, zda je v zásobníku vody dostatek čerstvé pitné vody. Pokud není, naplňte jej čerstvou pitnou vodou a pokračujte v přípravě opětovným stisknutím ikonky horké/studené vody. Pokud je zásobník vody plný, postupujte následovně.


9.2 NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA – NENÍ ZASEKNUTÁ KAPSLÉ NEBO VSTŘIKOVACÍ TRYSKA?

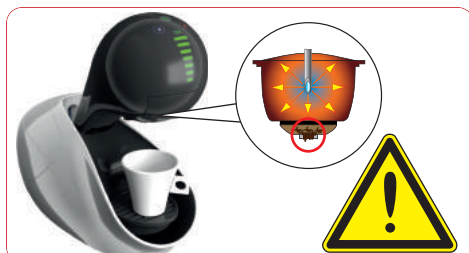

Nevytéká žádná kapalina: Kapsle mohou být horké a pod tlakem.

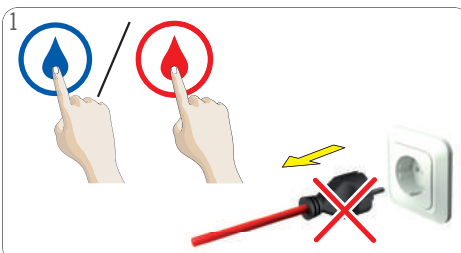

Přístroj musí stát vždy v rovné poloze! Pokud opět stisknete ikonku horké/studené vody, příprava nápoje se zastaví. Neodpojte přístroj! Přístroj uvolní tlak.

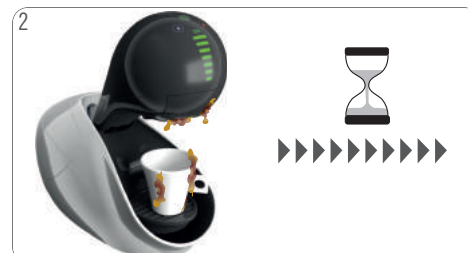

Káвовá směs je vytlačena z horní části držáku kapslí. Vyčkejte na dokončení procesu. K tomu dojde, pokud neuslyšíte žádný zvuk vycházející z přístroje.



Nepijte kávu! Pokud lze vytáhnout držák kapslí: Použitou kapsli vyhodte do odpadní nádoby na kapsle. Pokud držák kapslí nelze vytáhnout, vyčkejte 20 minut, poté to zkuste znovu. Pokud je držák kapslí zaseknutý, přístroj odpojte od přívodu energie. Zavolejte na horkou linku NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Číslo horké linky naleznete na poslední straně



Vypláchněte přístroj: Řiďte se pokyny uvedenými v 5. „PRVNÍ POUŽITÍ“ na straně 9. Obě strany držáku kapslí vyčistěte mycím prostředkem a čerstvou pitnou vodou. Odkapávací tácek vypláchněte čerstvou pitnou vodou a očistěte jej čistým, biologicky bezpečným kartáčkem.




Zástrčku odpojte ze zásuvky! Vyměňte zásobník vody. Vyměňte vstříkovací nástroj. Vytáhněte čisticí jehlu z vstříkovacího nástroje. **Jehlu udržujte mimo dosah dětí!**

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


9.2 NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA – NENÍ ZASEKNUTÁ KAPSLE NEBO




6
Vyměňte držák kapslí. Vstříkovací nástroj zatlačte přes vstříkovací trysku.

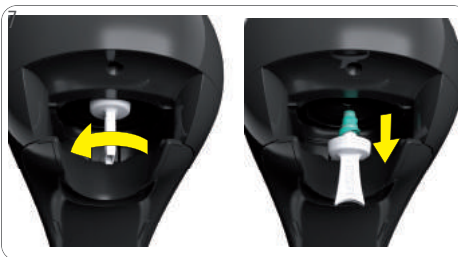


Vstříkovací trysku vyjměte pouze ze studeného přístroje!
Vstříkovací nástroj otočte proti směru hodinových ručiček.
Vyměňte vstříkovací trysku. **Vstříkovací trysku nenechávejte bez dozoru! Vstříkovací trysku udržujte mimo dosah dětí!**

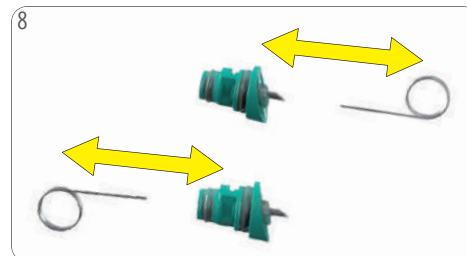

8
Čisticí jehlu prostrčte do vstříkovací trysky, aby se uvolnila. Pokud se to nepovedlo, připravte odvápňovací roztok ze směsi jednoho odvápňovače a 0.5 l pitné vody. Vstříkovací trysku vložte do odvápňovací směsi.

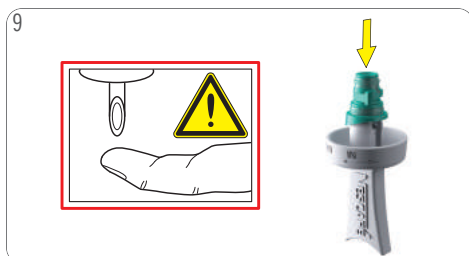


9
Nasadte vstříkovací trysku na vstříkovací nástroj.

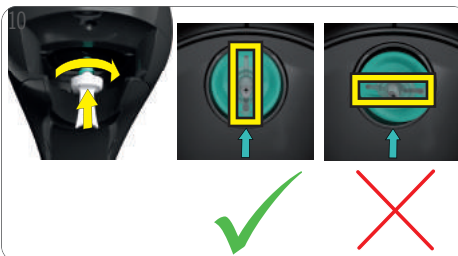

10
Vstříkovací trysku vložte zespodu do otvoru v přístroji.
Vstříkovací trysku přidržte rukou. Vstříkovací tryskou otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.
Řiďte se pokyny uvedenými v 8. „Odvápňování provádějte každé 3-4 měsíce“ na straně 14.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

9.3 RŮZNÉ

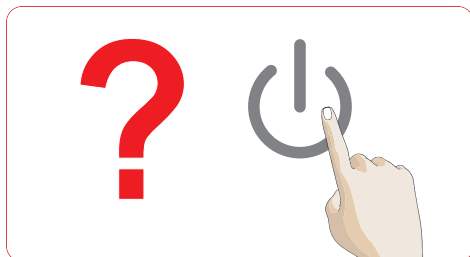

Přístroj nelze zapnout. Chybí otvor/uzávěr stroje.



Ujistěte se, že otvor/uzávěr není blokován kabely ani okolními předměty.



Zkontrolujte, zda je síťová zástrčka správně zapojena do síťové zásuvky. Pokud ano, zkontrolujte přívod elektřiny. Pokud přístroj přesto nelze spustit, zavolejte na horkou linku NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Číslo horké linky naleznete na poslední straně



Přístroj nezůstává zavřený.



Pokud ikonka použité kapsle bliká oranžově: Vytáhněte držák kapslí. vyhodte kapsli. Vložte prázdný držák kapslí.



Zkontrolujte, zda je odkapávací tácek vložen do nejnižší polohy. Ručně zavřete přístroj.



Nápoj stříká ven z kávové výpusti.



Přípravu nápoje zastavíte stisknutím aktivní ikonky horké nebo studené vody. Vytáhněte držák kapslí. Zkontrolujte kapsli. vyhodte kapsli.



Do držáku kapslí vložte novou kapsli a držák vložte zpět do přístroje.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


9.3 RŮZNÉ




Pokud nápoj vytéká pomaleji než obvykle (nebo dokonce teče po kapkách), pokud je studenější než obvykle, případně pokud vypínač bliká oranžově (signál pro odvápnění), proveďte odvápnění přístroje.




Používejte tekutý odvápňovač NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Objednávejte na horké lince NESCAFÉ® Dolce Gusto® nebo na webových stránkách NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Čísla horké linky naleznete na poslední straně Viz 8. „Odvápnění provádějte každé 3-4 měsíce“ na straně 14.

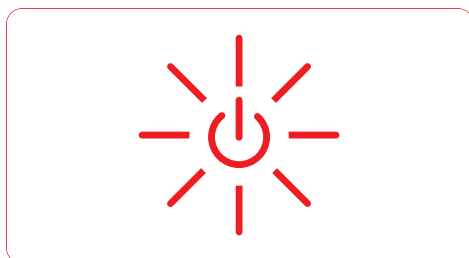

Ikonka ZAP/VYP rychle červeně bliká.

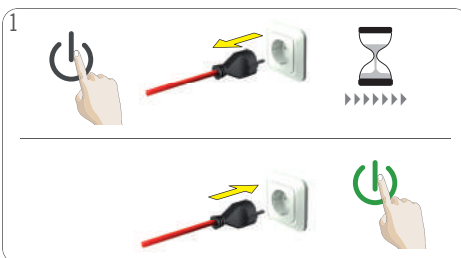


Vypněte přístroj. Zkontrolujte, zda není kapsle zaseknutá, viz 9.2 „NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA – NENÍ ZASEKNUTÁ KAPSLE NEBO VSTŘIKOVACÍ TRYSKA?“ na straně 16. Odpojte síťovou zástrčku a vyčkejte 20 minut. Poté zapojte síťovou zástrčku do síťové zásuvky a zapněte přístroj.

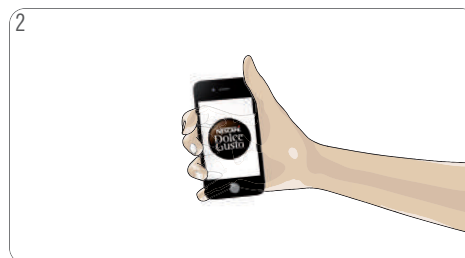


Jestliže ikonka ZAP/VYP stále červeně bliká, zavolejte na horkou linku NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Čísla horké linky naleznete zde: „HORKÉ LINKY“ na poslední straně.



Pod nebo okolo přístroje se hromadí voda. Během přípravy nápoje vyčistěte kolem držáku kapslí veškerou uniklou vodu.

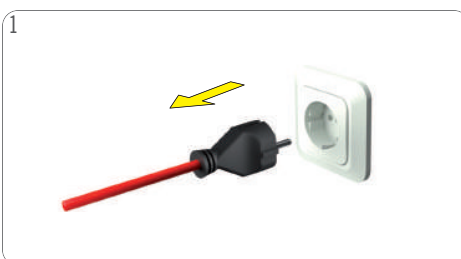

Zástrčku odpojte ze zásuvky!

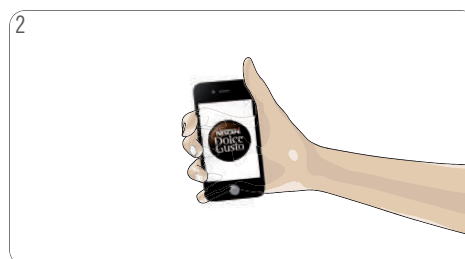

Zavolejte na horkou linku NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Čísla horké linky naleznete zde: „HORKÉ LINKY“ na poslední straně.



KRUPS



HORKÉ LINKY

AE 800348786	GB 0800 707 6066	Middle East: +971 4- 8100081	SI 080 45 05
AL 0842 640 10	GR 800 11 68068	MX 01800 365 2348	SK 0800 135 135
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MK 0800 00 200	SR 0800 000 100
AT 0800 365 23 48	HK 2179 8888	MT 80074114	SV 800-6179
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	MY 1800 88 3633	TH 1-800-295588
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NI 1-800-4000	0-2657-8601
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NL 0800-3652348	TR 0800 211 02 18
BG 0 800 1 6666	ID 001803657121	NO 800 80 730	4 44 31 60
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	NZ 0800 365 234	TT (868) 663-7853
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PA 800-0000	TW 0800-000-338
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PE 80010210	UA 044-300-13-04
CL 800 800 711	JO +962-65902998	PH 898-0061	US 1-800-745-3391
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PK 0800-62282	UY 0800-2122
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PL 0800 174 902	VN 1800 6699
CR 0800-507-4000	KW +965 22286847	PT 800 200 153	ZA +27 11 514 6116
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	PY 0800-112121	
DE 0800 365 23 48	LB +961-4548595	QA +974-44587688	
DK 35460100	LU 8002 3183	RO 0 800 8 637 853	
EE 6 177 441	LT 8 700 55 200	RU 8-800-700-79-79	
ES 900 10 21 21	LV 67508056	SA 8008971971	
FI 0800 0 6161	MA 080 100 52 54	SE 020-29 93 00	
FR 0 800 97 07 80	ME 020 269 902	SG 1 800 836 7009	