


T-fal®

ES





Cafetera Programable

www.t-fal.com.mx

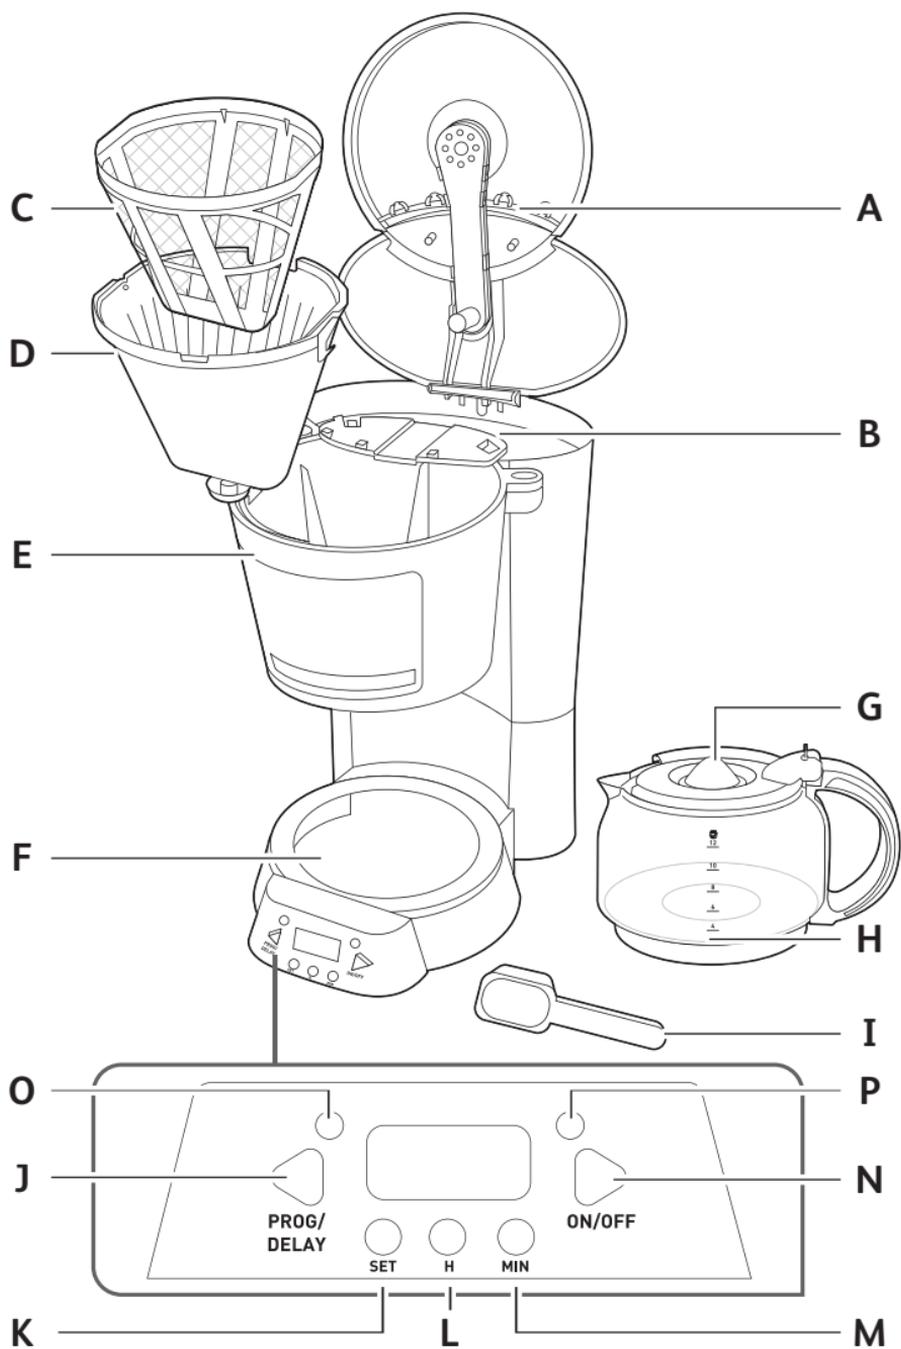

1 Para usarla por primera vez *

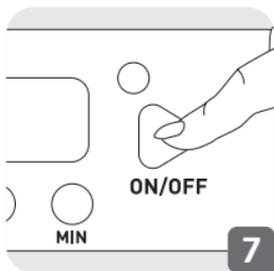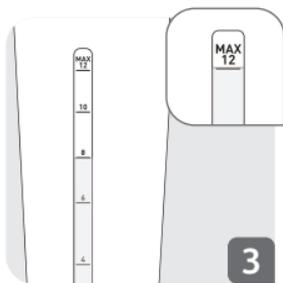

DESCRIPCIÓN

- A Tapa superior
- B Depósito de agua
- C Filtro
- D Embudo
- E Porta- embudo
- F Placa calefactora
- G Tapa de la jarra
- H Jarra
- I Cuchara de medición

Pantalla

- J PROG/DELAY (PROG/ ESPERA) (Programación del temporizador)
- K SET (CONFIGURAR)
- L H (Hora)
- M MIN (Minuto)
- N ON/OFF (Encendido/Apagado)
- O Luz LED verde (Temporizador activo)
- P Luz LED roja (Café hirviendo)

ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO, LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES Y PAUTAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilicen aparatos eléctricos, deberán observarse siempre ciertas precauciones básicas de seguridad, incluidas las que se indican a continuación:

- Asegúrese de que la tensión de la toma de corriente utilizada coincide con la indicada en la placa de especificaciones eléctricas del aparato.
- Deberá extremarse la vigilancia cuando el aparato sea utilizado en la proximidad de niños.
- Para evitar que sufra daños, no coloque la cafetera sobre superficies calientes o junto a llamas.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo y cuando no lo esté utilizando. Espere a que el aparato se haya enfriado totalmente antes de retirar o instalar cualquiera de sus elementos, o de proceder a su limpieza.

- No use su producto si el cable de alimentación o enchufe están dañados. El cable de alimentación debe ser reemplazado en un centro de servicio autorizado. Para evitar posibles riesgos.
- Para evitar posibles riesgos de incendio, descarga eléctrica y lesiones físicas, no sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Coloque el aparato sobre una mesa o superficie plana y no permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de una mesa o encimera.
- Procure que el cable de alimentación no llegue a hacer contacto con los elementos calientes del aparato.
- Durante su utilización, algunos elementos del aparato alcanzan temperaturas bastante elevadas. Por lo tanto, evite tocarlas con las manos. Utilice las asas o empuñaduras previstas a tal efecto.
- La superficie del elemento calefactor está sujeta a calor residual después de su uso. No la toque.
- Para desconectar totalmente el aparato, desenchúfelo de la toma de corriente. Para desenchufar el aparato, sujete el enchufe y tire de él para retirarlo de la toma de corriente. Nunca tire directamente del cable.
- No permita que la cafetera funcione vacía.
- Existe el riesgo de quemaduras si se abre la tapa durante los ciclos de preparación del café.

- Nunca utilice el aparato si la jarra (H) está agrietada o si el asa de la jarra (H) está suelta o dañada en modo alguno. Utilice únicamente la jarra (H) suministrada con el aparato. Tenga cuidado al manipular la jarra (H), ya que es muy frágil.
- Nunca deje la jarra (H) vacía sobre la placa calefactora. De lo contrario, la jarra podría estallar.
- No limpie el recipiente o el tanque usando limpiadores químicos, esponjas abrasivas metálicas u otros materiales abrasivos. Limpie el recipiente (H), su tapa (G) y el sujetador del filtro removible en agua tibia jabonosa o en la repisa superior del lavaplatos.
- La utilización de accesorios o elementos no recomendados por el fabricante del aparato podría ocasionar un incendio, descarga eléctrica o provocar lesiones físicas.
- Este artefacto no debe ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relacionadas al uso del artefacto por parte de una persona responsable por su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse que no jueguen con el artefacto.

- No utilice el aparato en exteriores.
- No utilice el aparato para propósitos distintos al previsto.
- Este producto es para uso doméstico, por lo que no debe usarse en lugares tales como:
 - Tiendas, oficinas y otros ambientes laborales;
 - Casas hacienda;
 - Por parte de clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial;
 - Ambientes tipo pensión.
- ¡ADVERTENCIA! No retire la tapa mientras dure el ciclo de preparación del café o el proceso de descalcificación.
- El aparato no deberá sumergirse en agua para su limpieza.
- Conserve estas instrucciones.
- No instale ni opere la cafetera en un nicho de empotre o armario.

INSTRUCCIONES PRELIMINARES A LA PRIMERA UTILIZACIÓN DEL APARATO

- Extraiga la cafetera de su caja y retire los elementos de embalaje, así como cualquier otro elemento que no formen parte del producto (calcomanías, ataduras, etc.)
- Haga funcionar su cafetera por primera vez sin añadir café; es decir, añadiendo únicamente agua en el depósito (B) hasta el nivel máximo.

AJUSTE DEL RELOJ

- Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente; la pantalla LCD mostrará la indicación "12:00".
- Presione los botones "SET" (K), "H" (L) y MIN (M) para configurar el reloj a la hora actual. Tendrá que presionar estos dos botones varias veces para aumentar el valor.

CONSEJOS E INFORMACIONES ÚTILES

Una vez ajustado el reloj, continuará indicando la hora correcta incluso tras haber apagado su cafetera. No obstante, la indicación del reloj volverá a ponerse a cero si se desenchufa la cafetera de la red eléctrica o se produce una interrupción del suministro eléctrico. De darse este caso, repita las instrucciones indicadas anteriormente para volver a ajustar el reloj. La hora y minuto pueden reiniciarse en cualquier momento.

CÓMO PREPARAR CAFÉ

1. Coloque la cafetera sobre una superficie firme y plana. Conecte el aparato en un enchufe de 127 V.
2. Llene la jarra (H) con agua limpia (de preferencia agua embotellada o filtrada). Abra la tapa abatible y vierta el agua en el reservorio (B) del aparato. La cantidad de tazas que se pueden preparar se muestra en el indicador de nivel del agua. No llene el tanque más allá del nivel máximo indicado. (Figuras 1, 2 y 3).
3. Coloque la jarra (H) con su tapa en la placa térmica (F), asegurándose de que esté correctamente colocada sobre la placa (F) para que el mecanismo de vertido se active.
4. Coloque el embudo (D) correctamente en el soporte del embudo (E), coloque el filtro permanente (C) correctamente. (Fig. 4-5).

5. Agregue el café molido en el filtro. La cantidad de café varía dependiendo del grado y el sabor deseado. Cierre la tapa superior (A), y asegúrese de que quede bien sellada. (Fig. 6).
6. Pulse el botón ON/OFF (Encendido/Apagado) (N); la luz LED (P) se encenderá en rojo. El dispositivo empezará el ciclo de preparación del café. (Fig. 7).
7. El ciclo se puede interrumpir en cualquier momento pulsando el botón ON/OFF (Encendido/Apagado) (N); la luz LED (P) y el dispositivo se apagarán.
Nota: Puede retirar la jarra (H) del aparato en cualquier momento para servir el café.
8. Cuando el ciclo de preparación del café haya concluido, seguirá habiendo líquido caliente en la cesta del filtro. Espere unos minutos a que el resto del café termine de gotear en la jarra (H).
9. La función de placa térmica permanecerá activa por un máximo de 2 horas después de que haya acabado la preparación del café.

Mientras la función de la placa térmica esté activa, la luz LED (P) permanecerá encendida en rojo. Puede interrumpir la función de la placa térmica pulsando el botón ON/OFF (Encendido/Apagado) (N); la luz LED (P) y el dispositivo se apagarán.

CONSEJOS E INFORMACIONES ÚTILES

La cantidad de café preparada será menor que el volumen de agua con la que llenó el tanque, ya que el café molido y el filtro ayudan a absorberlo. ¡PRECAUCIÓN! Para evitar que el agua rebose por el portafiltro, deberá asegurarse de que la jarra (H) está correctamente colocada en la cafetera con su tapa puesta. De no estar correctamente colocada sobre la placa calefactora (F), podría rebosar agua o café caliente del aparato.

Tazas de café aproximadas	Cantidad aproximada de agua (ml)
4	400
6	600
8	800
10	1000
12	1200

CÓMO PROGRAMAR LA MÁQUINA DE CAFÉ

Configuración de la función de encendido automático

1. Primero, asegúrese de que el reloj del dispositivo tenga la hora correcta establecida. Si la hora indicada es incorrecta, siga las instrucciones de la sección «Configurar el reloj».
2. Conecte el aparato. En la pantalla se muestra: «12:00». Pulse el botón SET (CONFIGURAR) (K) una vez, y se muestra «SET TIME» (CONFIGURAR LA HORA) en la pantalla.
3. Pulse el botón SET (CONFIGURAR) (K) dos veces; se muestra «SET TIMER» (CONFIGURAR EL TEMPORIZADOR) en la pantalla. Use los botones «H» (L) y «MIN» (M) para configurar el tiempo deseado de inicio del ciclo de preparación del café.
4. Luego pulse el botón «PROG/DELAY» (PROG/ESPERA) para activar el programa. La luz LED verde (O) se enciende.

Nota: i) Se muestra la hora actual en la pantalla. Puede verificar la hora programada para el inicio automático pulsando nuevamente el botón SET (CONFIGURAR) (K) dos veces.

ii) Puede cancelar la función de inicio automático pulsando el botón «PROG/DELAY» (PROG/ESPERA) (J), la luz LED verde (O) se apagará.

iii) Si desea cambiar la hora establecida de inicio automático, solo debe repetir los pasos 1 a 5 anteriores.

5. Cuando sea la hora establecida, la luz LED roja (P) se encenderá y el aparato empezará a preparar el café.
6. Cuando el proceso haya acabado, si no quiere servir el café de inmediato, deje la cafetera encendida y el café se conservará caliente sobre la placa térmica (F). El aparato se apagará automáticamente después de 2 horas.

CONSEJOS E INFORMACIÓN ÚTILES

Solo puede configurar un programa a la vez en esta cafetera.

El ciclo de preparación se puede interrumpir en cualquier momento pulsando el botón ON/OFF (Encendido/Apagado) (N); la luz LED (P) roja y el dispositivo se apagarán.

- Para eliminar los restos del café tras su preparación, retire el portafiltro de la cafetera.
- Desenchufe el aparato de la red eléctrica.
- No limpie el aparato mientras aún esté caliente.
- Limpie el resto del aparato con un paño suave o esponja ligeramente húmeda. Nunca utilice detergentes fuertes o limpiadores abrasivos en ninguna zona de la cafetera.
- Enseguida, séquela bien y abrillántela con un paño suave y seco.
- Para eliminar las manchas difíciles, utilice un estropajo de plástico o paño humedecido con vinagre.
- Nunca sumerja el aparato en agua ni lo limpie bajo el grifo.
- Cualquier otro tipo de mantenimiento deberá ser efectuado por personal autorizado de nuestro servicio de asistencia técnica.

CONSEJOS E INFORMACIONES ÚTILES

Solo lave en el lavavajillas la jarra (H), su tapa (G) y el portafiltro desmontable. Los demás elementos de la cafetera no son adecuados para poderse lavar en un lavavajillas.

DESCALCIFICACIÓN DEL APARATO

Para que su cafetera funcione de manera óptima con el paso del tiempo, será necesario eliminar a intervalos periódicos los depósitos minerales dejados por el agua utilizada. La frecuencia con que deberán eliminarse dependerá de la calidad del agua abastecida a su zona y de la frecuencia con que utiliza su cafetera. Si la acumulación de cal o depósitos minerales es excesiva, el aparato mostrará los siguientes síntomas:

1. El ciclo de preparación del café se prolonga en exceso. Normalmente, el tiempo necesario para preparar una taza de café es de entre 7 y 9 minutos. No obstante, de existir una acumulación excesiva de depósitos minerales, la cadencia de goteo se ralentiza y, por lo tanto, el ciclo de preparación se hace más largo.
2. La función de goteo se activa y desactiva constantemente antes de finalizar el ciclo de preparación del café.

Será necesario descalcificar el aparato si se observa cualquiera de los síntomas anteriormente indicados. Para descalcificar el aparato, podrá utilizar cualquiera de los métodos indicados a continuación que le resulte más conveniente.

1. Utilizando un producto descalcificador de venta en comercios. Prepare la solución descalcificadora conforme a las instrucciones proporcionadas con el producto. Seguidamente, añada la solución en el depósito de agua (B) y lleve a cabo un ciclo de preparación del café pero sin añadir café molido en el filtro. Una vez que el equivalente de una taza haya goteado en la jarra, apague el aparato y espere 15 minutos. A continuación, vuelva a encender el aparato y complete el ciclo de preparación hasta que se haya agotado la solución descalcificadora previamente añadida en el depósito. Repita el proceso de ser necesario.
2. Utilizando una solución a base de vinagre blanco y agua; la proporción a utilizar es de 1 parte de vinagre diluida en 3 partes de agua. Lleve a cabo un ciclo de preparación del mismo modo indicado anteriormente hasta que deje de gotear líquido de color amarillo. Una vez completado el proceso de descalcificación, utilice agua del grifo para enjuagar varias veces el circuito hasta que desaparezca el olor a vinagre o producto descalcificador.

CÓMO DESECHAR EL APARATO DE MANERA ECOLÓGICA



¡Contribuya a proteger el medio ambiente!

Recuerde respetar las normativas locales llevando cualquier aparato eléctrico inservible a un centro de recolección previsto a tal efecto.

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN

Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato, en él encontrará las características e instrucciones para el mejor aprovechamiento del mismo.

Verifique que el voltaje de su instalación sea igual al de su aparato el cual se indica en este instructivo.

CAFETERA

Modelo : CM513850

CMMF : 1510001759

Características eléctricas :

127 V 60 Hz 800 W



Importador:

Groupe SEB México S.A. de C.V.

Calle Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra No. 169 Piso 9,

Col. Ampliación Granada C.P. 11520 Ciudad de México

Home & Cook y Centro de Servicio

Av. San Fernando 649, local 27 A

Col. Peña Pobre, C.P. 14060

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. México

Servicio al Consumidor :

55 52 83 93 54

