

# Moulinex®

FR

ES

PT

IT

EL

NL

DE

EN


AR

FA



UK


RU

KK

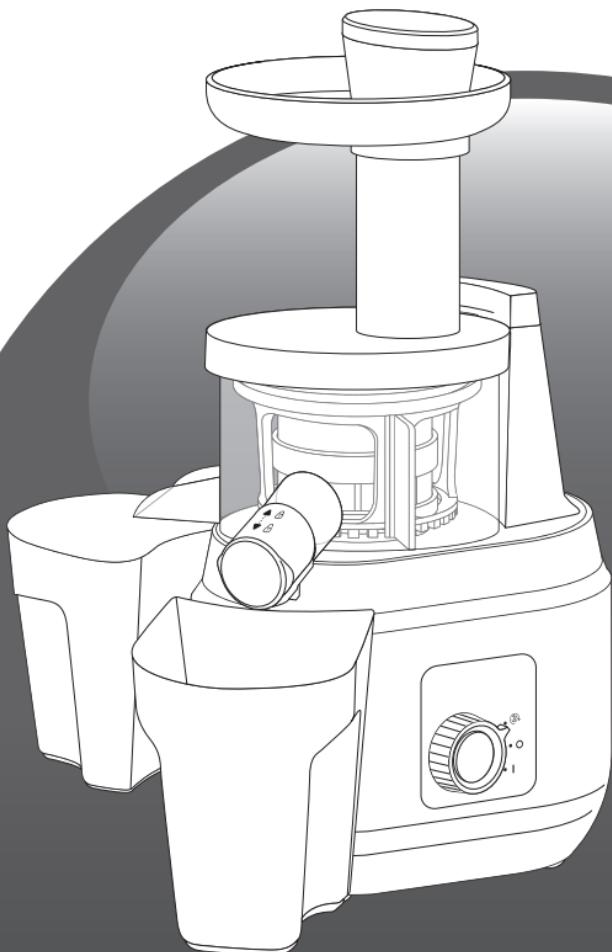

[www.moulinex.com](http://www.moulinex.com)

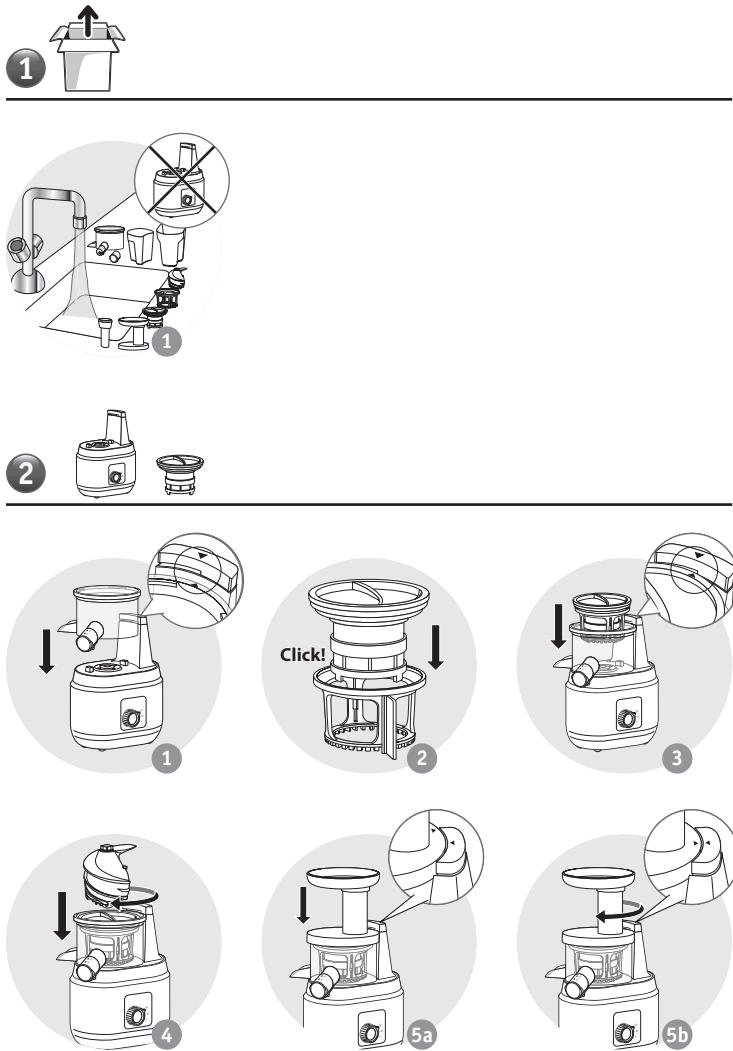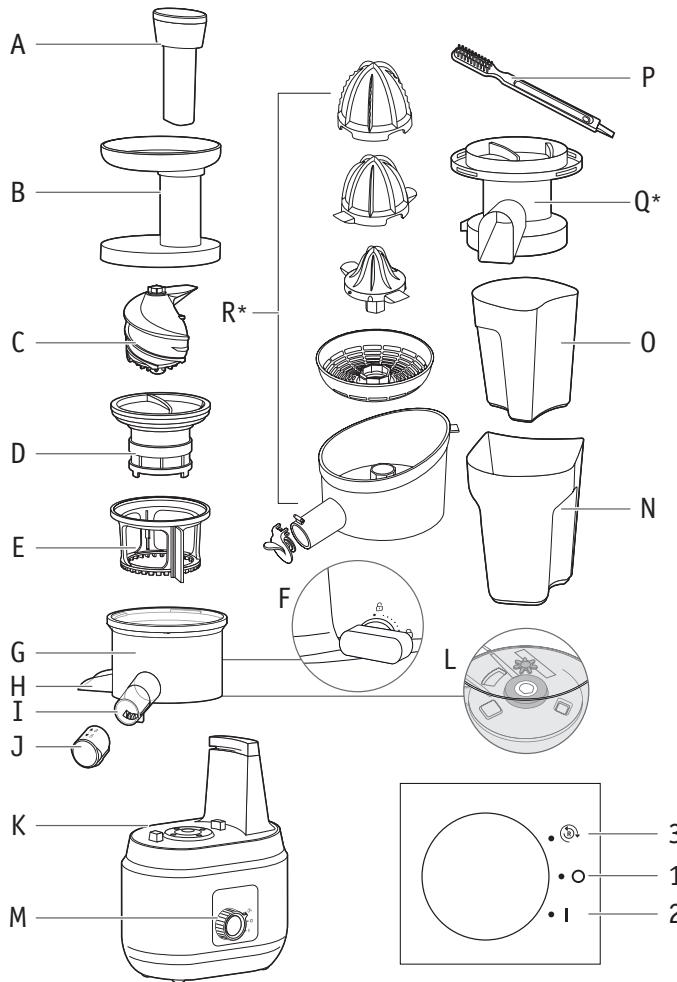

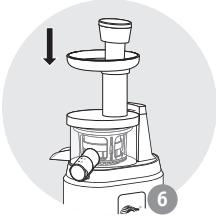

**FR** Si le filtre et / ou la vis de pression ne sont pas correctement installés, il sera impossible de verrouiller le couvercle.

**ES** Si el filtro y/o el tornillo de presión no están instalados correctamente, no se podrá cerrar la tapa.

**PT** Se o filtro e/ou o parafuso de pressão não forem instalados corretamente, será impossível bloquear a tampa.

**IT** Se il filtro e/o la vite di spremitura non sono installati correttamente, il coperchio non si bloccerà.

**EL** Als de filter en/of de persschroef niet juist aangebracht zijn, is het niet mogelijk om het deksel vast te zetten.

**NL** Als de filter en/of de persschroef niet juist aangebracht zijn, is het niet mogelijk om het deksel vast te zetten.

**DE** Wenn der Filter und/oder die Pressschnecke nicht korrekt installiert sind, kann die Abdeckung nicht verriegelt werden.

**EN** if the filter and/or the pressing screw are not installed properly, it will be impossible to lock the cover.






**AR** إذا لم يتم تثبيت الفلتر و / أو برغي الضغط بشكل صحيح ، فسيكون من المستحيل إقفال الغطاء.

**FA** اگر فیلتر و یا پیچ فشار آور به درستی نصب نشود، قفل کردن پوشش غیر ممکن خواهد بود.

**UK** якщо фільтр та/або шнек не встановлені належним чином, зафіксувати кришку буде неможливо.

**RU** если фильтр и/или прессовый шнек не установлены должным образом, правильная фиксация крышки становится невозможной

**KK** Сүзгі және/немесе басу бұрандасы тиісті түрде орнатылмаса, қақпақты құлпытап мүмкін болмайды.

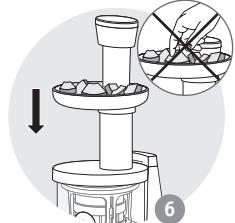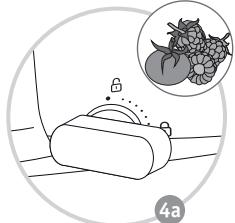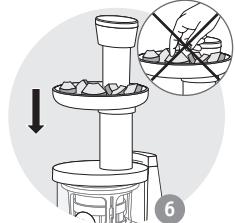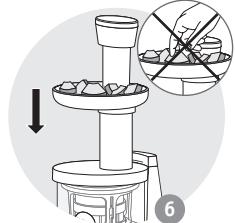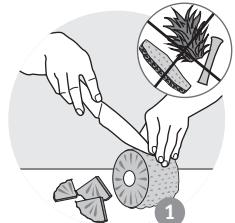



	✗	✗	✗	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser la première fois votre appareil, lisez attentivement le manuel d'instructions et conservez-le dans un endroit sûr.

- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il présente des signes visibles de détérioration (par exemple sur le panneau de protection) ou s'il ne fonctionne plus correctement. Si le cas se présente, votre appareil devra être réparé dans un centre d'entretien agréé.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique en intérieur à une altitude inférieure à 2000 m. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'une utilisation commerciale, d'une utilisation inappropriée ou d'un non-respect des instructions, et la garantie ne s'appliquera pas dans de tels cas.
- Débranchez toujours l'appareil dès que vous arrêtez de l'utiliser, si vous le laissez sans surveillance ou pendant le montage, le démontage ou le nettoyage et si vous approchez des pièces mobiles.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, mentales, sensorielles réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si une personne responsable de leur sécurité leur a donné les indications nécessaires ou les surveille pendant l'utilisation.
- Les enfants doivent être supervisés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil et ne l'utilisent pas comme un jouet.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- N'insérez jamais d'aliments avec vos mains ; utilisez toujours le poussoir.
- Votre appareil est destiné exclusivement à un usage culinaire domestique (pour un usage exclusivement à l'intérieur d'une habitation). Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les circonstances suivantes, qui ne sont pas couvertes par la garantie : dans les zones cuisine réservées au personnel des magasins, des bureaux ou d'autres environnements professionnels, dans les fermes, par les clients d'hôtels, de motels et d'autres environnements résidentiels, et dans les environnements de type chambre d'hôte ou similaires.
- Les pièces en contact avec les aliments doivent être nettoyées avec une éponge et de l'eau savonneuse

ou dans un lave-vaisselle ; veuillez consulter le manuel d'instructions pour le nettoyage complet et l'entretien de votre appareil.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé durant plus de 20 minutes.
- Si l'appareil fonctionne au-delà de la valeur de puissance normale pendant 5 secondes, il émet 3 bips et s'arrête automatiquement au bout de 5 à 10 secondes
- Le pressoir à jus s'arrêtera automatiquement et se mettra en mode de veille après 20 minutes d'utilisation continue.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les instructions de l'appareil mettent en garde contre une utilisation incorrecte.
- Dans le cas où, un accessoire supplémentaire serait proposé, il serait accompagné de ses propres consignes de sécurité.
- N'immergez pas l'appareil, le câble ou la prise d'alimentation dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne laissez pas les cheveux longs, les foulards, les cravates, etc. pendre au-dessus de l'appareil lorsqu'il est en marche.

# MARCHÉ EUROPÉEN UNIQUEMENT

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. L'appareil et son câble d'alimentation doivent toujours rester hors de portée des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Cet appareil peut-être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles sont correctement surveillées ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

## DESCRIPTION

- A Pousoir
- B Couvercle
- C Vis de pressage
- D Filtre
- E Raclette en caoutchouc
- F Contrôle du niveau de pulpe
- G Bol
- H Sortie résidus secs
- I Sortie jus
- J Système anti-gouttes
- K Bloc moteur

\* : Selon le modèle

- L Roue dentée
- M Bouton Démarrage / Arrêt et fonction reverse
- N Bac à jus
- O Bac de récupération de la pulpe
- P Brosse de nettoyage
- Q\* Filtre à glace
- R\* Accessoire presse-agrumes
- 1 Position d'arrêt
- 2 Position de démarrage
- 3 Position « reverse »

## CONSEILS PRATIQUES

1- Choisissez des fruits et légumes frais et lavez-les soigneusement.

Cette machine a été conçue pour le jus des fruits et des légumes à haute teneur en eau, tels que :

Les fruits et légumes durs : pommes, poires, carottes, céleri, ananas, pêches, etc.

Les fruits et légumes mous : mandarines, tomates, kiwis, oranges, raisins, pastèques, etc.

- Les fruits et légumes durs et fibreux doivent être coupés en morceaux de 2 à 4 cm de diamètre et de 1 à 2 cm d'épaisseur.

- Pour les fruits et les légumes durs à fibres longues et les légumes à feuilles (comme le céleri), les tiges doivent être coupées en morceaux de 2 à 4 cm de long et les feuilles doivent être enroulées avant d'être consommées.
- Pour les fruits et les légumes à peau épaisse, ou avec des noyaux durs ou des graines, les peaux, les noyaux et les graines doivent être enlevés avant l'extraction du jus.
- Les fruits et les légumes congelés doivent être décongelés avant d'être consommés.

### 2- Pour obtenir un meilleur jus, ajustez la force d'extraction du jus en fonction de la dureté des fruits et des légumes en tournant le levier de réglage.

Pour les fruits et légumes mous, tournez le levier (F) sur la position « Cadenas fermé ». Pour les fruits et légumes durs, tournez le levier (F) sur la position « Cadenas ouvert ».

3- L'insertion d'ingrédients durs peut bloquer l'appareil. Si cela se produit, utilisez le fonctionnement reverse durant quelques secondes.

Pour utiliser la fonction « reverse », tournez le commutateur pour le placer en position « reverse » pendant quelques secondes.

Si l'appareil reste bloqué :

- Éteignez l'appareil, débranchez-le.
- Ouvrez le couvercle (B), nettoyez la vis d'extraction (C) et le filtre (D) puis ré-assemblez ces pièces.
- Coupez les ingrédients en petits morceaux.

4- Ajoutez les fruits et les légumes dans le pressoir à jus séquentiellement. Ajoutez le lot suivant seulement après avoir extrait le jus du lot précédent.

- Pour obtenir un meilleur jus, pressez les fruits et légumes à faible teneur en fibres comme les carottes, avec des fruits et des légumes fibreux, comme le céleri.
- Pour extraire un jus de carottes, coupez chaque carotte dans le sens de la longueur en 4 morceaux.
- Les fruits et légumes qui ne sont pas entièrement frais ont une teneur en eau plus faible et produiront moins de jus.
- Si vous voulez presser des fruits et des légumes qui ont été laissés au réfrigérateur pendant quelques jours, trempez-les d'abord dans l'eau pour leur permettre d'absorber une quantité suffisante d'eau avant d'extraire leur jus.
- Le kudzu, la canne à sucre et d'autres fruits et légumes avec des fibres particulièrement dures ne peuvent pas être pressés.
- N'utilisez pas de glaçons dans cette machine.
- N'utilisez pas cet appareil pour extraire du jus de fruits et de légumes à haute teneur en huile.
- Les bananes, les mangues molles et d'autres fruits et légumes mous ne donnent pas beaucoup de jus avec cet appareil.
- Pour obtenir un meilleur effet d'extraction des jus, utilisez des fruits à forte teneur en sucre et des fruits durs à haute teneur en eau. Par exemple, vous pouvez extraire le jus des pommes avec des poires. Non seulement cela ajoutera une nouvelle saveur au jus, mais cela rendra l'extraction du jus plus facile. Pour les pommes, les poires et les autres fruits avec des graines molles, les graines n'ont pas besoin d'être enlevées avant de presser ces fruits.

5- Après l'utilisation, il est conseillé de nettoyer rapidement l'appareil pour enlever les aliments séchés sur les accessoires. Pour faciliter le nettoyage, vous pouvez d'abord rincer l'appareil en versant un verre d'eau dans la goulotte d'alimentation pendant le fonctionnement.

Problèmes	Solutions
L'appareil ne peut pas être mis en marche	Vérifiez si la prise a été correctement branchée. Vérifiez si l'appareil a été assemblé correctement.
La machine s'est arrêtée brusquement pendant son fonctionnement et l'alarme retentit	<b>La machine est-elle bloquée par un aliment coincé ? (trop de morceaux ou morceaux trop grands) ?</b> Tournez le commutateur pour le placer en position « reverse » et laissez la machine fonctionner en mode « reverse » pendant 5 secondes. <b>La machine est-elle passée en mode de sécurité après avoir fonctionné en continu pendant plus de 20 minutes ?</b> Laissez la machine au repos pendant 30 minutes, puis réessayez. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème après avoir essayé les solutions ci-dessus, contactez notre service client.
La vis sans fin a été rayée.	L'écart entre la vis sans fin et l'filtre est très faible ; évitez d'utiliser l'appareil à vide.
Très peu de jus est extrait.	La teneur en eau varie selon les fruits et les légumes. Les fruits et les légumes produisent également moins de jus lorsqu'ils perdent leur fraîcheur. Lorsque vous pressez des fruits et des légumes durs, vérifiez que le levier de réglage est en position « Ouvert».
Il y a beaucoup d'eau dans la pulpe.	Lorsque vous pressez des fruits et légumes frais, vérifiez que le levier de réglage est en position « Fermé ».
Le panier ne tourne pas pendant le fonctionnement	Vérifiez si la roue dentée (L) à la base du bol à jus n'est pas détériorée. Si tel est le cas, contactez votre service d'assistance à la clientèle.
Le bol à jus tremble légèrement lorsque l'appareil est mis en marche.	Une légère agitation du bol à jus pendant le fonctionnement est normale.
Le couvercle de sécurité ne peut pas être ouvert après l'extraction	<b>Il y a peut-être trop de pulpe dans la machine.</b> Placez le levier (F) en position ouverte, tournez le commutateur pour le placer en position « reverse » et laissez la machine fonctionner en mode « reverse » pendant 5 secondes. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème après avoir essayé ce qui précède, contactez notre service clientèle.

## RECYCLAGE DU PRODUIT



### La protection de l'environnement avant tout !

- ① Votre appareil contient des matériaux valorisables pouvant être récupérés ou recyclés.
- ② Déposez-le dans un centre de collecte municipal des déchets recyclables.

### Produits électriques et électroniques en fin de vie :

Votre appareil est conçu pour fonctionner de nombreuses années. Cependant, le jour où vous prévoyez de le remplacer, ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires ou dans une décharge, mais apportez-le dans un point de collecte fourni par votre municipalité (ou dans un centre de recyclage le cas échéant).

#### La protection de l'environnement avant tout !

Votre appareil contient de nombreux matériaux pouvant être récupérés ou recyclés. Amenez-le dans un centre de collecte pour une élimination appropriée.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de usar el aparato por primera vez, lea el folleto con atención y consérvelo en lugar seguro.

- No utilice el aparato si se ha dejado caer y presenta daños evidentes (p. ej.: en el panel de protección), o bien no funciona como es debido. En dicho caso, deberá llevarlo a un servicio técnico autorizado para que lo revisen.
- No utilice el aparato si su cable de alimentación o enchufe están dañados. Si el cable de alimentación está dañado, deberá sustituirlo el fabricante, su servicio posventa, o una persona de cualificación similar. De esta manera se evitarán riesgos innecesarios.
- Este producto ha sido diseñado únicamente para uso doméstico en interiores, a una altitud inferior a 2000 m. Si utiliza el aparato para fines comerciales, de manera inadecuada o no sigue las instrucciones, el fabricante no asumirá ninguna responsabilidad y la garantía quedará anulada.
- Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica en cuanto termine de utilizarlo, así como cuando lo deje desatendido, durante el montaje y desmontaje de accesorios o antes de proceder a su limpieza y antes de acercarse a sus partes móviles.

• Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que no cuenten con la experiencia y conocimientos necesarios, a menos que estén supervisados o hayan recibido instrucciones referentes a la utilización del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

- Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato ni lo utilizan a modo de juguete.
- No permita que los niños usen el aparato sin vigilancia.
- No introduzca nunca alimentos con las manos, utilice siempre el empujador.
- Su aparato ha sido diseñado únicamente para uso culinario doméstico (en interiores). Por lo tanto, no deberá utilizarse para ninguna otra aplicación y la garantía no tendrá validez si se utiliza en los siguientes entornos: cocinas para uso del personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales, granjas, para uso de clientes en hoteles, hostales y otros entornos de tipo residencial, fondas, casas de huéspedes y pensiones.
- Las partes que están en contacto con los alimentos deben lavarse con una esponja y agua jabonosa o en el lavavajillas. Consulte el manual de instrucciones para saber cómo limpiar completamente su aparato y realizar su mantenimiento.

- Este aparato no debe utilizarse durante más de 20 minutos.
- El exprimidor se detendrá automáticamente y entrará en modo de standby al cabo de 20 minutos de uso continuado.
- Si el aparato supera el valor de potencia normal durante 5 segundos, emitirá 3 pitidos y se detendrá automáticamente pasados 5-10 segundos.
- Las tareas de limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no podrán ser realizadas por niños, salvo que estén debidamente supervisados por un adulto.
- Las instrucciones de los aparatos advierten sobre usos incorrectos.
- En ese caso, cualquier accesorio adicional que se indique deberá estar acompañado por sus propias instrucciones.
- No sumerja el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en ningún líquido.
- Tenga cuidado si tiene el pelo largo o lleva bufanda o corbata, para que no cuelguen sobre el aparato durante el uso.

## **SOLO PARA LOS MERCADOS EUROPEOS**

- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- No deberá permitirse que los niños jueguen con el aparato.

- Este aparato podrá ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que no cuenten con experiencia y conocimientos suficientes, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones referentes a la utilización segura del aparato y hayan comprendido los riesgos implicados.

### **DESCRIPCIÓN**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| A Empujador                 | L Engranaje                                     |
| B Tapa                      | M Botón de arranque/parada y botón de inversión |
| C Tornillo de presión       | N Jarra de zumo                                 |
| D Filtro                    | O Colector de pulpa                             |
| E Rascador de goma          | P Cepillo de limpieza                           |
| F Control de nivel de pulpa | Q* Filtro de helado                             |
| G Recipiente                | R* Accesorio para exprimir cítricos             |
| H Salida de residuos secos  | 1 Posición de detención                         |
| I Salida del zumo           | 2 Posición de inicio                            |
| J Antigoteo                 | 3 Posición de Invertir                          |
| K Unidad del motor          |   |

\*: Según el modelo

### **CONSEJOS PRÁCTICOS**

- 1- Seleccione frutas y verduras frescas y lávelas bien.  
Este aparato ha sido diseñado para extraer el zumo de frutas y verduras con alto contenido en agua, tales como:  
**Frutas y verduras duras:** manzanas, peras, zanahorias, apio, piñas, melocotones, etc.  
**Frutas y las verduras blandas:** mandarinas, tomates, kiwis, naranjas, uva, sandía, etc.  
- Las frutas y verduras duras y fibrosas deben cortarse a trozos de 2 a 3 cm de tamaño y entre 1 y 2 cm de grosor.  
- Los tallos de frutas y verduras duras de fibras largas y hojas (como el apio), deberán cortarse en trozos de 2 a 4 cm de largo y las hojas deberán enrollarse antes de licuarse.  
- Para las frutas y verduras con pieles gruesas o con semillas o huesos duros; **deberán eliminarse las pieles, los huesos y las semillas** antes de exprimirlas.  
- Las frutas y verduras congeladas deben descongelarse antes de ser licuadas.

2 – Para obtener los mejores resultados en la extracción de zumo, ajuste la potencia de exprimido según la dureza de la fruta y verduras girando la palanca de ajuste.

Para las frutas y verduras blandas, coloque la palanca (F) en la posición del "candado cerrado".  
Para las frutas y verduras duras, coloque la palanca (F) en la posición del "candado abierto".

**3- Insertar ingredientes duros puede bloquear el aparato.** Si esto ocurriera, use la función inversa durante unos segundos.

Para utilizar la función Invertir, coloca el interruptor en la posición de Invertir durante unos segundos.

Si permanece bloqueado:

- Apaga y desenchufa el aparato.
- Abra la tapa (**B**), limpíe el tornillo de extracción (**C**) y el filtro (**D**) y vuelva a montarlo.
- Corte los ingredientes en trozos más pequeños.

**4- Eche las frutas y verduras al aparato un trozo después de otro.** Agregue el siguiente lote solo una vez que el anterior se haya procesado.

- Para obtener el mejor resultado, lice frutas bajas en fibra y verduras tales como las zanahorias junto con frutas altas en fibra y verduras como el apio.
- Al licuar zanahorias, córtelas en 4 trozos longitudinales.
- Las frutas y verduras que no estén muy frescas y tengan un bajo contenido en agua producirán menos zumo.
- Cuando vaya a licuar frutas y verduras que hayan permanecido en la nevera durante varios días, póngalas en agua para absorban una cantidad adecuada antes de licuarlas.
- La vid kudzu, la caña de azúcar y otras frutas y verduras de fibras duras no se pueden licuar.
- No use hielo con este aparato.
- No use este aparato para licuar frutas y verduras con alto contenido oleoso.
- Los plátanos, mangos blandos y otras frutas y verduras blandas y pastosas no se licuan bien en este aparato.
- Para obtener un buen resultado, lice frutas blandas con alto contenido en azúcar junto con frutas duras con alto contenido en agua. Por ejemplo, puede licuar manzanas y peras juntas. Esto le da un nuevo sabor al zumo y lo hace más efectivo. No es necesario retirar las semillas blandas de manzanas, peras y de otras frutas de semillas blandas.

**5- Despues de usar el aparato se recomienda lavarlo de inmediato para evitar que se acumulen restos secos en los accesorios.** Para que la limpieza resulte más fácil, puede enjuagar primero el aparato echándole un vaso de agua a través del tubo de alimentación durante el funcionamiento.

Problemas comunes	Solución
El aparato no se enciende.	Compruebe si el enchufe está bien conectado. Compruebe si el exprimidor está bien conectado.
La máquina se ha detenido repentinamente durante la operación y ha sonado una alarma	<b>¿La máquina se ha obstruido debido a una alimentación excesiva? (es decir, demasiadas piezas o piezas demasiado grandes)</b> Coloca el interruptor en la posición "Invertir" y deja que la máquina funcione en el modo invertido durante 5 segundos. <b>¿La máquina ha entrado en el modo seguro después de funcionar de manera continua durante más de 20 minutos?</b> Deja que descansen 30 minutos y vuelve a intentarlo. Si el problema no se resuelve tras intentar lo anterior, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Problemas comunes	Solución
La barrena se ha arañado.	El hueco entre la barrena y la pantalla es muy pequeño. Evite en lo posible utilizar el aparato en vacío.
Se produce poco zumo.	El contenido de agua de las diferentes frutas y verduras es diferente. Las frutas y verduras producen menos zumo cuando no son frescas.
Al licuar frutas y verduras duras, verifique que la palanca de ajuste está en la posición de abierto.	Al licuar frutas y verduras blandas, verifique que la palanca de ajuste está en la posición cerrada.
La pulpa tiene demasiada agua.	Al licuar frutas y verduras blandas, verifique que la palanca de ajuste está en la posición cerrada.
El limpiador del cesto no gira durante el funcionamiento.	Compruebe si el engranaje (L) ubicado en la base del bol para el zumo no está deteriorado; si lo está, contáctese con el servicio de atención al cliente.
El cuenco de licuado vibra ligeramente cuando el aparato está en funcionamiento.	Una ligera vibración del cuenco de licuado es normal.
La tapa de seguridad no se abre después del licuado.	<b>Es posible que hayan restos de pulpa en la máquina.</b> Coloca la palanca (F) en la posición abierta, cambia el interruptor a la posición "Invertir" y deja que la máquina funcione en el modo invertido durante 5 segundos. Si no puede resolver el problema después de hacer lo indicado anteriormente, consulte con el servicio al cliente.

## RECICLAJE



### ¡Piense primero en la conservación del medio ambiente!

- ① Su aparato contiene materiales valiosos que pueden recuperarse o reciclarse.
- ② Llévelo al final de su vida útil a un centro de recogida selectiva específico.

### Desecho de productos eléctricos y electrónicos:

Este aparato está hecho para que dure muchos años. Sin embargo, el día que tenga que sustituirlo, no lo deseche junto con la basura doméstica, ni lo lleve a un vertedero. Llévelo a un punto de recolección proporcionado por las autoridades locales (o a un centro de reciclaje).

¡Piense primero en la conservación del medio ambiente!

Este aparato incluye materiales valiosos que pueden recuperarse o reciclarse. Llévelo a un punto de recolección para que lo procesen.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de usar o aparelho pela primeira vez, leia o manual com atenção e guarde-o para futuras utilizações.

- Não use o aparelho se o deixar cair e se houver danos visíveis (ex: Painel de proteção), ou se não funcionar normalmente. Neste caso, deverá entregar o seu aparelho num Serviço de Assistência Técnica autorizado para proceder à sua reparação.
- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha se encontrarem de alguma forma danificados. O cabo de alimentação tem de ser substituído pelo fabricante, um Serviço de Assistência Técnica autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, de modo a evitar qualquer situação de perigo para o utilizador.
- Este aparelho foi criado apenas para um uso doméstico no interior e a uma altitude inferior a 2000m. O fabricante não se responsabiliza por qualquer utilização para fins profissionais nem pelo incumprimento das instruções de utilização. Nestes casos, a garantia não se aplica.
- Retire sempre a ficha da tomada quando parar de utilizar o aparelho, se o deixar sem supervisão, durante a montagem, desmontagem ou limpeza e quando se aproximar de peças que se movam durante a utilização.

- Este aparelho não foi criado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência ou conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou se lhes forem dadas instruções em relação ao aparelho, por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas para se certificar de que não brincam com o aparelho e que não o usam como brinquedo.
- Não permita que as crianças usem o aparelho sem supervisão.
- Nunca empurre os alimentos com as suas mãos. Use sempre o calcador.
- O seu aparelho só foi criado para um uso culinário doméstico (apenas para uso dentro de casa). Não foi criado para ser usado nas seguintes circunstâncias, que não são abrangidas pela garantia: Nas zonas de alimentação reservadas aos funcionários nas lojas, escritórios e outros ambientes profissionais, casas de quinta, por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de caráter residencial, em ambientes do tipo quartos de hotéis.
- As peças em contacto com os alimentos deverão ser lavadas com uma esponja e água com detergente para a loiça, ou na máquina de lavar loiça. Consulte o manual de instruções para obter informações completas acerca da limpeza e manutenção do seu aparelho.

- Este aparelho não deve ser usado durante mais de 20 minutos.
- A máquina de fazer sumo pára automaticamente e entra no estado inativo passados 20 minutos de utilização contínua.
- Se o aparelho exceder o valor normal de energia por 5 segundos, emitirá um sinal sonoro 3 vezes e após 5-10 segundos para automaticamente
- A limpeza e manutenção não deverão ser feitas por crianças sem supervisão.
- As instruções dos aparelhos têm avisos para evitar uma má utilização.
- Caso seja proposto um acessório adicional, este deverá ser acompanhado pelas suas próprias instruções de segurança.
- Não coloque o aparelho, cabo de alimentação ou ficha dentro de água ou qualquer outro líquido.
- Não permita que cabelo comprido, cachecóis, gravatas, etc., fiquem pendurados por cima do aparelho durante a utilização.

## APENAS PARA OS MERCADOS EUROPEUS

- Este aparelho não deverá ser usado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças.
- As crianças não deverão brincar com o aparelho.
- Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas

ou com pouca experiência ou conhecimentos, desde que sejam supervisionadas ou tenham sido ensinadas a usar o aparelho em segurança e tenham consciência dos perigos.

## Descrição

A	Calculadora	K	Unidade do motor
B	Tampa	L	Engrenagem
C	Parafuso de pressão	M	Botão de iniciar/parar e inversão
D	Filtro	N	Jarra para sumo
E	Raspador de borracha	O	Coletor de polpa
F	Controlador do nível da polpa	P	Escova de limpeza
G	Taça	Q*	Filtro para gelado
H	Saída dos resíduos secos	R*	Acessório espremedor de citrinos
I	Saída do sumo	1	Posição de paragem
J	Sistema anti pingos	2	Posição de arranque
		3	Posição de inversão

\*: Consoante o modelo

## Dicas Práticas

- 1- Escolha fruta e vegetais frescos e **lave-os bem**.  
Esta máquina foi criada para fazer sumos de fruta e de vegetais com elevado teor de água, como:  
**Fruta e vegetais duros:** Maçãs, peras, cenouras, aipo, ananás, pêssegos, etc.  
**Fruta e vegetais moles:** Tangerinas, laranjas, tomates, quivis, uvas, melancia, etc.  
- Fruta e vegetais fibrosos têm de ser cortados em pedaços de 2 a 4 cm, e com 1 a 2 cm de espessura.  
- Fruta e vegetais duros com fibras compridas, e vegetais com folhas (como o aipo), tem de retirar o caule, tem de os cortar em pedaços de 2 a 4 cm, e as folhas deverão ser enroladas antes de preparar o sumo.  
- Para frutos e vegetais com peles grossas ou com caroços ou sementes grandes, **a pele, caroços e sementes deverão ser retirados** antes de preparar o sumo.  
- Os fruta e vegetais congelados têm de ser descongelados antes de preparar o sumo.
- 2- Para melhores resultados na preparação dos sumos, ajuste a força da preparação do sumo de acordo com a dureza dos frutos e vegetais, rodando a alavanca de ajuste.  
Para frutas e vegetais suaves, rode a alavanca (F) para a posição de "Cadeado fechado".  
Para frutas e vegetais duros, rode a alavanca (F) para a posição de "Cadeado aberto".
- 3- Inserir ingredientes duros pode bloquear o aparelho. Se isto acontecer, use a função de Inversão durante alguns segundos.  
Para utilizar a função de inversão, rode o botão do interruptor para a posição de inversão durante alguns segundos.

Se permanecer bloqueado:

- Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
- Abra a tampa (B), limpe o parafuso do sumo (C) e o filtro (D) e volte a montar todas as peças.
- Corte os ingredientes em pedaços mais pequenos.

**4-** Adicione a fruta e vegetais na centrifugadora sequencialmente. Adicione o lote seguinte apenas após ter processado o lote anterior.

- Para uma melhor preparação do sumo, misture fruta e vegetais com poucas fibras, como a cenoura, com frutos e vegetais fibrosos, como o aipo.
- Quando preparar sumos de cenoura, corte cada cenoura longitudinalmente em 4 pedaços.
- Fruta e vegetais que não estejam completamente frescos têm menos água e produzem menos sumo.
- Quando preparar sumos de fruta e vegetais que tenham sido deixados fora do frigorífico durante alguns dias, embeba-os em água para permitir que absorvam a quantidade adequada de água antes de preparar o sumo.
- Kudzu, cana de açúcar e outros fruta e vegetais com fibras particularmente duras não podem ser processados.
- Não use gelo com esta máquina.
- Não use esta máquina para preparar sumos de fruta e vegetais com elevado teor de óleos.
- As bananas, mangas suaves e outros fruta e vegetais suaves e moles não dão origem a bons sumos nesta máquina.
- Para uma melhor preparação do sumo, processe fruta moles com elevado teor de açúcar juntamente com fruta dura e elevado teor de água. Por exemplo, pode processar maçãs com peras. Não só adiciona um novo sabor ao sumo, como torna o processamento mais eficaz. Nas maçãs, peras e outra fruta com sementes suaves, não precisa de retirar as sementes antes de preparar o sumo.

**5-** Após a utilização, aconselhamos a lavar rapidamente o aparelho, para que não se acumulem alimentos secos nos acessórios: Para facilitar a limpeza, pode passar primeiro por água, deitando um copo de água pelo tubo da alimentação durante o funcionamento.

Problemas comuns	Solução
Não consigo ligar a máquina.	Verifique se ligou corretamente a ficha à tomada. Verifique se a máquina foi montada corretamente.
A máquina parou subitamente durante o funcionamento e o alarme soou	<b>A máquina está obstruída devido a um excesso de alimentos? (demasiados pedaços ou pedaços demasiado grandes)?</b> Rode o botão do interruptor para a posição de inversão e deixe a máquina funcionar no modo de inversão durante 5 segundos. <b>A máquina entrou no modo de segurança depois de trabalhar continuamente durante mais de 20 minutos?</b> Deixe a máquina repousar durante 30 minutos e, em seguida, tente novamente. Se após tentar o indicado acima não conseguir resolver o problema, entre em contacto com o nosso centro de contacto do consumidor.

Problemas comuns	Solução
A lâmina rotativa foi riscada.	O espaço entre a lâmina e o filtro é muito pequeno. Evite utilizar a máquina em vazio.
Extraí muito pouco sumo.	O teor de água varia entre os diferentes frutos e vegetais. A fruta e vegetais também produzem menos sumo quando perdem a sua frescura.
Há muita água na polpa.	Quando processar fruta e vegetais duros, certifique-se de que a alavanca de ajuste está na posição "Aberta".
O cesto do filtro não roda durante o funcionamento.	Certifique-se de que a engrenagem (L) na base do recipiente do sumo não está deteriorada. Se estiver, contacte o seu centro de apoio ao cliente.
O recipiente do sumo vibra ligeiramente quando a máquina é ligada.	Uma ligeira vibração do recipiente do sumo durante o funcionamento é normal.
A tampa de segurança não pode ser aberta após a preparação do sumo.	<b>Pode haver demasiada polpa residual na máquina.</b> Coloque a alavanca (F) na posição de desbloqueio, rode o botão do interruptor para a posição de inversão e deixe a máquina funcionar no modo de inversão durante 5 segundos. Se não conseguir resolver o problema após tentar as soluções apresentadas anteriormente, contacte o Centro de Contacto do Consumidor.

## RECICLAGEM



### Proteção do ambiente em primeiro lugar!

- ① O seu aparelho contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados.
- ② Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

### Produtos elétricos e eletrónicos em final de vida:

O seu aparelho foi criado para funcionar durante muitos anos. No entanto, quando planejar substituí-lo, não o elimine juntamente com o lixo doméstico comum. Entregue-o num centro de recolha adequado indicado pelas autoridades locais (ou num centro de reciclagem, se aplicável).

## AVVERTENZE DI SICUREZZA

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente il manuale e conservarlo in un luogo sicuro.

- Non usare l'apparecchio se ha subito cadute e presenta segni di danneggiamento (ad es. sul pannello protettivo) o malfunzionamenti. In tal caso, portarlo presso un centro di assistenza autorizzato.
- Non usare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. Per evitare pericoli, il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo centro di assistenza o da un tecnico qualificato.
- Questo apparecchio è progettato per il solo uso domestico in interni e a un'altitudine inferiore a 200 m. In caso di applicazione commerciale, uso inappropriato o mancato rispetto delle istruzioni, il fabbricante declina ogni responsabilità e la garanzia decade.
- Scollegare l'apparecchio al termine dell'uso, prima di assemblarlo, disassemblarlo, pulirlo, lasciarlo incustodito e prima di avvicinarsi alle parti che si muovono durante il funzionamento.
- Questo apparecchio non deve essere usato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità

fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o siano state istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

- Supervisionare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non permettere ai bambini di usare l'apparecchio senza supervisione.
- Non introdurre gli alimenti con le mani, ma usare sempre il pressino.
- Questo apparecchio è destinato al solo uso domestico culinario (esclusivamente in interni). Non è destinato a essere usato nei seguenti ambiti, pena l'annullamento della garanzia: cucine riservate al personale di negozi, uffici o altri ambienti professionali; case coloniche; stanze di alberghi, motel e altri edifici residenziali; camere in affitto e altri ambienti analoghi.
- Le parti a contatto con gli alimenti devono essere lavate in lavastoviglie o con acqua saponata e una spugna; consultare il manuale di istruzioni per le modalità di pulizia e manutenzione dell'apparecchio.
- Questo apparecchio non deve essere usato per più di 20 minuti consecutivi.
- L'apparecchio si arresterà automaticamente ed entrerà in modalità di standby dopo 20 minuti di funzionamento ininterrotto.

- Se l'apparecchio supera il valore di corrente normale per 5 secondi, emetterà un segnale acustico per 3 volte e dopo 5-10 secondi si arresterà automaticamente
- Le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Le istruzioni per l'uso di apparecchi elettrici devono contenere avvertenze contro l'uso improprio.
- Se è disponibile un accessorio aggiuntivo, questo deve essere accompagnato dalle proprie avvertenze di sicurezza.
- Non immergere l'apparecchio, il cavo o la spina in alcun liquido.
- Evitare che capelli lunghi, sciarpe, cravatte, ecc. pendano sull'apparecchio quando è in funzione.

## **SOLO PER I MERCATI EUROPEI**

- Questo apparecchio non deve essere usato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza solo se supervisionate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i rischi correlati.

## **DESCRIZIONE**

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| A Pressino                          | L Ingranaggio                          |
| B Coperchio                         | M Pulsante Avvio/Arresto e Retromarcia |
| C Vite di spremitura                | N Caraffa per succo                    |
| D Filtro                            | O Contenitore della polpa              |
| E Raschietto in gomma               | P Spazzola di pulizia                  |
| F Controllo del livello della polpa | Q* Filtro para gelado                  |
| G Recipiente                        | R* Accessorio spremiagrumi             |
| H Uscita dei residui                | 1 Posizione di arresto                 |
| I Uscita del succo                  | 2 Posizione di avvio                   |
| J Anti-goccia                       | 3 Posizione Reverse                    |
| K Unità motore                      |  |

\*: In base al modello

## **SUGGERIMENTI PER L'USO**

- 1- Selezionare frutta e verdura fresca e **lavarla accuratamente**.  
Questo apparecchio è progettato per spremere frutta e verdura a elevato contenuto di acqua, ad esempio:  
**Frutta e verdura dura:** mele, pere, carote, sedano, ananas, pesche, ecc.  
**Frutta e verdura morbida:** mandarini, arance, pomodori, kiwi, uva, anguria, ecc.  
- Tagliare frutta e verdura fibrosa a pezzi lunghi 2-4 cm e spessi non più di 2 cm.  
- Per frutta e verdura a fibre lunghe o con foglie (ad esempio il sedano), tagliare i gambi a pezzi lunghi 2-4 cm e arrotolare le foglie prima di spremere.  
- Per frutta e verdura con buccia spessa, noccioli duri o semi, **rimuovere la buccia, i semi e i noccioli** prima della spremitura.  
- Scongelare frutta e verdura surgelata prima di spremerela.
- 2- Per i migliori risultati, regolare la densità del succo con la leva di regolazione in base alla consistenza della frutta e della verdura.  
Per frutta e verdura morbida, portare la leva (F) in posizione "lucchetto chiuso".  
Per frutta e verdura dura, portare la leva (F) in posizione "lucchetto aperto".
- 3- L'inserimento di alimenti duri può bloccare l'apparecchio; in tal caso, usare la funzione retromarcia per qualche secondo.  
Per utilizzare la funzione Reverse, ruotare la manopola nella posizione Reverse per alcuni secondi.  
Se l'apparecchio rimane bloccato, procedere come descritto di seguito.  
- Spegnere l'apparecchio e scollararlo dalla presa di corrente.  
- Aprire il coperchio (**B**), lavare la vite di spremitura (**C**) e il filtro (**D**), quindi riassembrarli.  
- Tagliare gli alimenti a pezzi più piccoli.
- 4- Aggiungere la frutta e la verdura a più riprese. Aggiungere la seconda porzione di alimenti solo dopo aver spremuto la prima.  
• Per migliori risultati, spremere frutta e verdura a basso contenuto di fibre, come le carote, insieme a frutta e verdura fibrosa, come il sedano.

- Prima di spremere le carote, tagliare in 4 parti per il senso della lunghezza.
- Se non sono freschi, gli alimenti contengono una minore quantità di acqua, e produrranno meno succo.
- Prima di spremere frutta e verdura conservata in frigorifero per qualche giorno, lasciarla a mollo nell'acqua affinché assorba una quantità d'acqua sufficiente.
- Non è possibile spremere il kudzu, la canna da zucchero e frutta e verdura con fibre particolarmente dure.
- Non usare l'apparecchio con il ghiaccio.
- Non usare l'apparecchio per spremere frutta e verdura ad alto contenuto di olio.
- Banane, manghi e altra frutta e verdura molle non sono adatti a questo apparecchio.
- Per migliori risultati, spremere la frutta morbida a elevato contenuto di zucchero con frutta dura a elevato contenuto di acqua. Ad esempio, spremere le mele insieme alle pere. Non solo il succo risulterà più saporito, ma la spremitura sarà più efficace. Non è necessario rimuovere i semi da mele, pere e altra frutta con semi morbidi.

**5-** Dopo l'uso, lavare l'apparecchio tempestivamente per evitare l'accumulo di residui alimentari negli accessori. Per facilitare la pulizia, risciacquare l'apparecchio versando un bicchiere d'acqua attraverso il cammino durante l'uso.

Problemi comuni	Risoluzione
L'apparecchio non si avvia.	Verificare che la spina sia collegata correttamente. Verificare che il coperchio sia installato correttamente.
La macchina si è arrestata all'improvviso durante il funzionamento e si è attivato l'allarme	<b>La macchina è ostruita a causa di un eccessivo inserimento? (troppi pezzi o pezzi troppo grandi?)</b> Ruotare la manopola nella posizione "Reverse" e lasciare che la macchina funzioni in questa modalità per 5 secondi. <b>La macchina ha attivato la modalità di sicurezza dopo essere rimasta in funzione per oltre 20 minuti?</b> Lasciare riposare la macchina per 30 minuti, quindi riprovare. Se il problema persiste dopo aver eseguito quanto sopra descritto, contattare il nostro servizio clienti.
La vite si è graffiata.	Lo spazio tra la vite e il filtro è ridotto; evitare il più possibile il funzionamento a vuoto.

Problemi comuni	Risoluzione
La quantità di succo prodotto è scarsa.	Il contenuto d'acqua varia a seconda del tipo di frutta e verdura. Inoltre, gli alimenti producono meno succo se non sono freschi.
Nella polpa è presente molta acqua.	Durante la spremitura di frutta e verdura dura, assicurarsi che la leva di regolazione sia in posizione "Open".
Il raschietto in gomma non ruota durante il funzionamento.	Durante la spremitura di frutta e verdura morbida, assicurarsi che la leva di regolazione sia in posizione "Closed".
Il recipiente del succo vibra leggermente quando l'apparecchio è in funzione.	Controllare che l'ingranaggio (L) alla base del recipiente del succo non sia deteriorato; in caso contrario, contattare il servizio clienti.
Il coperchio di sicurezza non si apre dopo la spremitura.	Una leggera vibrazione del recipiente del succo durante il funzionamento è normale.
	<b>Potrebbero esserci troppi residui di polpa nella macchina.</b> Spostare la leva (F) in posizione aperta, ruotare la manopola in posizione "Reverse" e lasciare che la macchina funzioni in questa modalità per 5 secondi. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

## SMALTIMENTO



### Salvaguardiamo l'ambiente!

- ① L'apparecchio contiene materiali utili che possono essere recuperati o riciclati.
- ② Portarlo presso un apposito centro di raccolta affinché venga riciclato.

### Smaltimento di prodotti elettronici ed elettronici

Questo apparecchio è progettato per funzionare per molti anni. Tuttavia, Tuttavia, se si desidera sostituirlo, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici o in una discarica, ma portarlo presso un apposito punto di raccolta (o una ricicleria, se applicabile). Salvaguardiamo l'ambiente!

L'apparecchio contiene numerosi materiali che possono essere recuperati o riciclati. Smaltirlo presso un apposito centro di raccolta.

Πριν χρησιμοποιήσετε πρώτη φορά τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο και φυλάξτε το σε ασφαλή θέση.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει κάτω και έχει εμφανείς ζημιές (π.χ., στο προστατευτικό περίβλημα) ή αν δεν λειτουργεί κανονικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να σταλεί σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις. Για να είναι ασφαλές το ηλεκτρικό καλώδιο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το δίκτυο κέντρων σέρβις του κατασκευαστή ή από τεχνικούς με παρόμοια εξουσιοδότηση.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση σε εσωτερικό χώρο και σε υψόμετρο κάτω από 2000 μέτρα. Σε περίπτωση εμπορικής χρήσης, ακατάλληλης χρήσης ή μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες, ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και δεν ισχύει η εγγύηση.
- Να βγάζετε πάντα αμέσως τη συσκευή από την πρίζα αν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε άλλο ή αν πρόκειται να απομακρυνθείτε από τη συσκευή, καθώς και κατά τη συναρμολόγηση,

την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό και πριν προσεγγίσετε εξαρτήματα που κινούνται όταν λειτουργεί η συσκευή.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ούτε από άτομα που δεν έχουν την αναγκαία εμπειρία ή τις απαραίτητες γνώσεις, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή ούτε τη χρησιμοποιούν ως παιχνίδι.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Μην σπρώχνετε ποτέ τα τρόφιμα με τα δάκτυλά σας, χρησιμοποιείτε πάντα το έμβιολο.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακήμαγειρικήχρήση(μόνο γιαχρήσημέσαστο σπίτι). Δεν προορίζεται για χρήση στις ακόλουθες συνθήκες, που δεν καλύπτονται από την εγγύηση: σε κουζίνες προσωπικού καταστημάτων, γραφείων ή άλλων επαγγελματικών χώρων, σε αγροκτήματα, από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων χώρων διαμονής, και σε ενοικιαζόμενα δωμάτια ή παρόμοια καταλύματα.

- Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να καθαρίζονται με σφουγγάρι, νερό και καθαριστικό πιάτων ή σε πλυντήριο πιάτων. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό και τη συντήρηση της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο από 20 λεπτά συνεχόμενα.
- Ο αποχυμωτής σταματά αυτόματα και τίθεται σε λειτουργία αναμονής μετά από 20 λεπτά συνεχούς λειτουργίας.
- Αν η συσκευή υπερβεί την κανονική τιμή ισχύος για 5 δευτερόλεπτα, τότε θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος 3 φορές και μετά από 5-10 δευτερόλεπτα θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Στις οδηγίες περιλαμβάνεται προειδοποίηση για λανθασμένη χρήση της συσκευής.
- Τα συνιστώμενα βοηθητικά εξαρτήματα συνοδεύονται από ξεχωριστές οδηγίες ασφαλείας.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή, το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις σε οποιοδήποτε υγρό.
- Προσέχετε να μην κρέμονται μακριά μαλλιά, φουλάρια, γραβάτες, κ.λπ. πάνω από τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

## ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

- Αυτή η συσκευή απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από παιδιά. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, και από άτομα που δεν έχουν την αναγκαία εμπειρία ή τις απαραίτητες γνώσεις, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Έμβολο  
**B** Καπάκι  
**C** Κοχλίας σύνθλιψης  
**D** Φίλτρο  
**E** Ελαστική σπάτουλα  
**F** Ρυθμιστικό ποσότητας πολτού  
**G** Δοχείο  
**H** Έξοδος ηχών υπολειμμάτων  
**I** Έξοδος χυμού  
**J** Στοπ ροής  
**K** Μοτέρ

- L** Ταχύτητα  
**M** Κουμπί έναρξης/παύσης και αντίστροφης λειτουργίας  
**N** Δοχείο χυμού  
**O** Συλλέκτης πολτού  
**P** Βούρτσα καθαρισμού  
**Q\*** Φίλτρο πανωτού  
**R\*** Στίφτης εσπεριδοειδών  
**1** Θέση διακοπής  
**2** Θέση έναρξης  
**3** Θέση αντίστροφης φοράς

\*: Ανάλογα με το μοντέλο

## ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- 1- Διαλέξτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά και **πλύντε τα καλά**. Αυτό το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για την εξαγωγή χυμού από φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό όπως:
- Σκληρά φρούτα και λαχανικά:** μήλα, αχλάδια, καρότα, σέλινο, ανανά, ροδάκινα κ.λπ.
- Μαλακά φρούτα και λαχανικά:** μανταρίνια, ντομάτες, ακτινίδια, πορτοκάλια, σταφύλια, καρπούζι κ.λπ.
- Τα σκληρά και ινώδη φρούτα και λαχανικά πρέπει να κόβονται σε κομμάτια μεγέθους 2 έως 4 cm και πάχους 1 έως 2 cm.

- Για τα σκληρά φρούτα και λαχανικά με μεγάλες ίνες και για τα φυλλώδη λαχανικά (όπως το σέλινο), θα πρέπει να κόψετε τα κοτσάνια σε κομμάτια μήκους 2 έως 4 cm και να τυλίξετε τα φύλλα πριν τα τοποθετήσετε στον αποχυμωτή.
- Για φρούτα και λαχανικά με χοντρή φλούδα ή σκληρά κουκούτσια ή σπόρους **πρέπει να αφαιρέτε τις φλούδες, τα κουκούτσια και τους σπόρους** πριν τη δημιουργία χυμού.
- Τα κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά πρέπει να έχουν ξεπαγώσει πριν τοποθετηθούν στον αποχυμωτή.

**2- Για βέλτιστη λειτουργία του αποχυμωτή, ρυθμίστε το στύψιμο ανάλογα με τη σκληρότητα των φρούτων και των λαχανικών.**

Για μαλακά φρούτα και λαχανικά, γυρίστε το διακόπτη (F) στη θέση «Κλειστό λουκέτο»  
Για σκληρά φρούτα και λαχανικά, γυρίστε το διακόπτη (F) στη θέση «Άνοιχτό λουκέτο».

**3- Η συσκευή μπορεί να μπλοκάρει αν τοποθετηθούν σκληρά υλικά. Αν συμβεί αυτό, χρησιμοποιήστε την αντίστροφη λειτουργία για μερικά δευτερόλεπτα.**

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αντίστροφης φοράς, γυρίστε τον διακόπτη στη θέση αντίστροφης φοράς για λίγα δευτερόλεπτα.

Αν η συσκευή παραμένει μπλοκαρισμένη:

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- Ανοίξτε το καπάκι (B), καθαρίστε τον κοχλία (C) και το φίλτρο (D) και μετά επανασυναρμολογήστε τα εξαρτήματα.
- Κόψτε τα υλικά σε μικρότερα κομμάτια.

**4- Προσθέστε διαδοχικά τα φρούτα και τα λαχανικά στον αποχυμωτή. Προσθέστε την επόμενη δόση μόνον αφού αποχυμωθεί η προηγούμενη δόση.**

- Για καλύτερα αποτελέσματα, στύψτε τα λιγότερο ινώδη φρούτα και λαχανικά, όπως είναι τα καρότα, μαζί με ινώδη φρούτα και λαχανικά όπως είναι το σέλινο.
- Για χυμό από καρότα, κόψτε κάθε καρότο κατά μήκος σε 4 κομμάτια.
- Τα λιγότερο φρέσκα φρούτα και λαχανικά έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νερό και παράγουν λιγότερο χυμό.
- Πριν χρησιμοποιήσετε φρούτα και λαχανικά που έχουν μείνει μερικές μέρες στο ψυγείο, βυθίστε τα σε νερό και αφήστε να απορροφήσουν αρκετό νερό πριν τα στύψετε.
- Το ζαχαροκάλαμο και άλλα φρούτα και λαχανικά με πολύ σκληρες ίνες δεν στύβονται καλά σε αυτό το μηχάνημα.
- Μη χρησιμοποιείτε πάγιο σε αυτό το μηχάνημα.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το μηχάνημα για να στύψετε πολύ ελαϊώδη φρούτα και λαχανικά.
- Οι μπανάνες, τα μαλακά μάνγκο και άλλα πολύ μαλακά φρούτα και λαχανικά δεν στύβονται καλά σε αυτό το μηχάνημα.
- Για καλύτερα αποτέλέσματα, στύψτε τα μαλακά φρούτα που έχουν πολλή ζάχαρη μαζί με σκληρά φρούτα που έχουν πολύ νερό. Για παράδειγμα, μπορείτε να στύψετε μήλα μαζί με αχλάδια. Ο χυμός θα είναι πιο γευστικός και το στύψιμο θα είναι πιο αποτελεσματικό. Δεν χρειάζεται να αφαιρέτε τους σπόρους πριν στύψετε μήλα, αχλάδια και άλλα φρούτα με μαλακούς σπόρους.

**5- Μετά τη χρήση, συνιστούμε να καθαρίζετε αμέσως τη συσκευή, για να μην συσσωρεύονται ξέρα υπολείμματα στα εξαρτήματα. Για ευκολότερο καθάρισμα, μπορείτε να ξεπλύνετε αρχικά τη συσκευή, αδειάζοντας ένα ποτήρι νερού μέσα στο σωλήνα τροφοδοσίας ενώ λειτουργεί η συσκευή.**

Συνήθη προβλήματα	Τρόπος αντιμετώπισης
Το μηχάνημα δεν ανάβει.	Ελέγχτε αν έχει τοποθετηθεί σωστά το φίς στην πρίζα. Ελέγχτε αν ο αποχυμωτής έχει συναρμολογηθεί σωστά.
Η συσκευή σταμάτησε ξαφνικά να λειτουργεί και ακούστηκε ένας προειδοποιητικός ήχος.	<b>Μήπως έχει μπλοκάρει η συσκευή από υπερβολική ποσότητα;</b> (Μήπως βλάστε πολλά ή πολύ μεγάλα κομμάτια;) Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση αντίστροφης λειτουργίας και αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει αντίστροφα για 5 δευτερόλεπτα. <b>Ενεργοποιήθηκε η λειτουργία ασφαλείας στη συσκευή λόγω συνεχίζομενης χρήσης της για πάνω από 20 λεπτά;</b> Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 30 λεπτά και μετά δοκιμάστε ξανά. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, αφού δοκιμάστε τα παραπάνω, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.
Έχει χαραχτεί ο κοχλίας.	Η απόσταση ανάμεσα στον κοχλία και το φίλτρο είναι πολύ μικρή. Αποφεύγετε όσο το δυνατό τη λειτουργία του μηχανήματος όταν είναι άδειο.
Βγαίνει πολύ λίγος χυμός.	Δεν έχουν όλα τα φρούτα και λαχανικά την ίδια περιεκτικότητα σε νερό. Επίσης, τα φρούτα και τα λαχανικά παράγουν λιγότερο χυμό όταν είναι λιγότερο φρέσκα. Όταν στύβετε σκληρά φρούτα και λαχανικά, βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός βρίσκεται στην « <b>ανοικτή</b> » θέση.
Υπάρχει πολύ νερό στον πολτό.	Όταν στύβετε μαλακά φρούτα και λαχανικά, βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός βρίσκεται στην « <b>κλειστή</b> » θέση.
Το καλάθι δεν περιστρέφεται κατά τη λειτουργία.	Ελέγχτε εάν η ταχύτητα (L) στη βάση του μπολ χυμού έχει χαλάσει. Εάν ναι, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
Το δοχείο χυμού δονείται ελαφρά όταν λειτουργεί το μηχάνημα.	Είναι φυσιολογικό να δονείται ελαφρά το δοχείο χυμού κατά τη λειτουργία.
Δεν ανοίγει το καπάκι ασφαλείας μετά την παραγωγή του χυμού.	<b>Μπορεί να υπάρχει υπερβολική ποσότητα υπολείμμάτων στη συσκευή.</b> Γυρίστε τον μοχλό (F) στην ανοικτή θέση, γυρίστε τον διακόπτη στη θέση αντίστροφης φοράς και αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει αντίστροφα για 5 δευτερόλεπτα. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

## ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



### Πρώτα το περιβάλλον!

- ① Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει πολλά αξιοποιήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά.
- ⇒ Παραδώστε την σε ειδικό κέντρο συλλογής απορριμμάτων.

### Τέλος κύκλου ζωής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων:

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί πολλά χρόνια. Ωστόσο, όταν θα αποφασίσετε να την αντικαταστήσετε, μην την απορρίψετε μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα ή σε χωματερή, αλλά σε κατάλληλο κέντρο συλλογής απορριμμάτων του δήμου (ή σε κέντρο ανακύκλωσης).

Πρώτα το περιβάλλον!

Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει πολυάριθμα αξιοποιήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά.  
Να παραδίδεται σε κέντρο συλλογής απορριμμάτων για επεξεργασία.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voordat u het apparaat in gebruik neemt, lees de handleiding aandachtig door en bewaar het op een veilige plaats.

- Gebruik het apparaat niet als het op de grond is gevallen en er zichtbare schade is (bijv. het beschermdeksel), of als het apparaat niet naar behoren werkt. In dit geval is het nodig om het apparaat voor reparatie naar een erkend servicecentrum te brengen.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is. Laat het snoer vervangen door de fabrikant, klantenservice of gelijksoortig vakbekwaam persoon om elk gevaar te vermijden.
- Dit product is alleen ontworpen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis, op een hoogte lager dan 2000m. De fabrikant is niet verantwoordelijk en de garantie geldt niet in geval van commercieel gebruik, verkeerd gebruik of als de gebruiksaanwijzing genegeerd wordt.
- Haal de stekker uit het stopcontact onmiddellijk na gebruik, als u het apparaat zonder toezicht achterlaat, wanneer u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt of reinigt of bewegende onderdelen benadert wanneer het apparaat in werking is.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte

NL

fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of een gebrek aan ervaring en kennis hebben, tenzij ze onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Houd altijd toezicht op kinderen zodat ze nooit met het apparaat spelen en het apparaat niet als speelgoed gebruiken.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht gebruiken door kinderen.
- Duw nooit voedsel met behulp van uw vingers in het apparaat, gebruik altijd de stamper.
- Uw apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik (alleen voor gebruik binnenshuis). Uw apparaat is niet ontworpen om gebruikt te worden in de volgende gevallen, die tevens niet door de garantie worden gedekt: keukens voor personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen, boerderijen, door gasten in hotels, motels, bed & breakfasts en andere woonomgevingen.
- Maak de onderdelen die met voedsel in aanraking komen schoon met een spons en zeepwater of in de vaatwasser. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing om uw apparaat op een juiste manier te reinigen en onderhouden.
- Gebruik dit apparaat niet langer dan 20 minuten.

• De sapcentrifuge stopt automatisch en gaat in stand-by na een ononderbroken werking van 20 minuten.

- Als het apparaat het normale vermogen gedurende 5 seconden overschrijdt, piept het 3 keer en wordt het vervolgens na 5-10 seconden automatisch uitgeschakeld
- Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- Gebruik het apparaat niet op een verkeerde manier.
- In geval het apparaat met toebehoren gebruikt kan worden, raadpleeg tevens de veiligheidsvoorschriften van dit toebehoren.
- Dompel het apparaat, het snoer of de stekker niet in een vloeistof.
- Laat nooit lang haar, sjaals, dassen, etc. over het apparaat hangen wanneer in werking.

### **ALLEEN VOOR DE EUROPESE MARKT**

- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Laat kinderen nooit met het apparaat spelen.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek aan ervaring of kennis hebben, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen

# hoe het apparaat veilig te gebruiken en de mogelijke gevaren begrijpen.

## BESCHRIJVING

A Stamper	L Tandwiel
B Deksel	M Start/Stop en omkeerknop
C Persschroef	N Sapkan
D Filter	O Pulpopvangbak
E Rubber schraper	P Schoonmaakborstel
F Pulpniveauregeling	Q* IJsfILTER
G Kom	R* Citruspers-accessoire
H Uitlaat voor droge resten	1 Stopstand
I Sapuitlaat	2 Startstand
J Anti-druppel	3 Achteruitstand
K Motorenheid	

\*: Afhankelijk van het model

## NUTTIGE TIPS

### 1- Kies vers fruit en groente en was ze grondig.

**Dit apparaat is ontworpen voor het persen van fruit en groente met een hoog watergehalte, zoals:**

**Hard fruit en groente:** appelen, peren, wortelen, selderij, ananas, perziken, etc.

**Zacht fruit en groente:** Mandarijnen, tomaten, kiwi's, sinaasappelen, druiven, watermeloen, etc.

- Snij hard en vezelrijk fruit en groente in stukken van 2 tot 4 cm groot en 1 tot 2 cm dik.

- Voor hard fruit en groente met lange vezels en bladgroente (zoals selderij), snij de stengels in stukken van 2 tot 4 cm lang en rol de bladeren op voordat u start met persen.

- Voor fruit en groente met een dikke schil, harde pitten of zaden, **verwijder de schil, pit of zaden** voordat u start met persen.

- Ontdooi bevroren fruit en groente voordat u start met persen.

### 2- Voor de beste persprestaties, pas de perskracht aan naargelang de hardheid van het fruit of de groente door de afstelhendel te draaien.

voor zacht fruit en groente, draai de hendel (F) naar de stand "Gesloten hangslot"

voor hard fruit en groente, draai de hendel (F) naar de stand "Open hangslot"

**3- Het apparaat kan vast komen te zitten tijdens het verwerken van harde ingrediënten. Als dit het geval is, gebruik de Omkeerfunctie gedurende enkele seconden.**

Om de achteruitfunctie te gebruiken, draait u de schakelaar enkele seconden naar de achteruitstand.

Als de blokkering nog steeds aanwezig is:

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

- Open het deksel (B), maak de persschroef (C) en de filter (D) schoon en zet het apparaat opnieuw in elkaar.

- Snij de ingrediënten in kleinere stukken.

**4- Doe het fruit en de groente achter elkaar in de sapmachine. Voeg de volgende partij fruit en groente pas toe eenmaal de vorige is verwerkt.**

- Voor betere persprestaties, pers vezelarm fruit en groente, zoals wortelen, samen met vezelrijk fruit en groente, zoals selderij.
- Voor het persen van wortelen, snij elke wortel in de lengte in 4 stukken.
- Fruit en groente die niet volledig vers zijn, hebben een lager watergehalte en zullen minder sap geven.
- Voor het persen van fruit en groente die reeds enkele dagen in de koelkast bewaard zijn, week ze in water en laat ze een bepaalde hoeveelheid water absorberen voordat u ze perst.
- Kudzu, suikerriet en ander fruit en groente met zeer harde vezels kunnen niet worden geperset.
- Gebruik geen ijs in dit apparaat.
- Gebruik dit apparaat niet voor het persen van fruit en grote met een hoog oliegehalte.
- Bananen, zachte mango's en ander zacht en smeuïg fruit en groente worden in dit apparaat niet goed geperset.
- Voor betere persprestaties, pers zacht fruit met een hoog suikergehalte samen met hard fruit met een hoog watergehalte. Bijv. u kunt appelen samen met peren persen. Dit geeft niet alleen een andere smaak aan het sap, maar het fruit wordt tevens beter geperset. Voor appelen, peren en ander fruit met zachte zaden, is het niet nodig om de zaden voor het persen te verwijderen.

**5- Na gebruik wordt het aanbevolen om het apparaat snel schoon te maken om ophoping van gedroogde resten op het toebehoren te vermijden. Voor een eenvoudigere reiniging, spoel het apparaat tijdens de werking eerst door een glas water in de vultrechter te gieten.**

Mogelijke fouten	Oplossing
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld	Controleer of de stekker juist in het stopcontact zit. Controleer of het deksel juist is aangebracht.
Het apparaat stopte plotseling met werken en er ging een alarm af	<b>Is de machine verstopt door overmatige invoer? (te veel stukken of te grote stukken)?</b> Draai de schakelaar naar de achteruitstand en laat de machine 5 seconden in de achteruitstand draaien. <b>Is het apparaat na 20 minuten onafgebroken werken overgegaan naar de veiligheidsmodus?</b> Wacht 30 minuten en probeer het dan opnieuw. Als u het probleem niet kunt oplossen nadat u het bovenstaande hebt getest, kunt u het beste contact opnemen met onze klantenservice.
De boor isbekrast	De ruimte tussen de boor en het scherm is zeer klein. Schakel het apparaat niet leeg in.

Mogelijke fouten	Oplossing
Er wordt zeer weinig sap geperset.	Het watergehalte verschilt naargelang het soort fruit of groente. Fruit en groente produceren tevens minder sap naarmate ze aan versheid inboeten.
	Voor het persen van hard fruit en groente, controleer of de afstelhendel in de stand "Open" staat.
De pulp bevat veel water.	Voor het persen van zacht fruit en groente, controleer of de afstelhendel in de stand "Close" (dicht) staat.
De schermhouder draait niet tijdens de werking.	Controleer of het tandwiel (L) aan de onderkant van de sapkap niet versleten is. Als dit het geval is, neem contact op met uw klantenservice.
De sapkom schudt lichtjes wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.	Het is normaal dat de sapkom tijdens de werking van het apparaat lichtjes schudt.
Het veiligheidsdeksel kan tijdens het persen niet worden geopend.	<b>Er zitten mogelijk te veel pulpresten in het apparaat.</b> Draai de hendel (F) in de open stand, draai de schakelaar naar de achteruitstand en laat de machine 5 seconden in de achteruitstand draaien. Als het probleem na het toepassen van het bovenstaande nog niet is verholpen, neem contact op met onze klantenservice.

## RECYCLING



### Denk aan het milieu!

- ① Uw apparaat bevat waardevol materiaal dat herwonnen of gerecycled kan worden.
- ② Breng het naar een lokaal inzamelpunt.

### Elektrische en elektronische producten aan het einde van hun levensduur:

Uw apparaat is ontworpen om vele jaren mee te gaan. Als u echter van plan bent om het te vervangen, gooi het dan niet weg met het normale huisvuil of op een stortplaats, maar lever het in bij een gepast inzamelpunt in uw gemeente (of, indien van toepassing, een recyclingcentrum). Denk aan het milieu!

Uw apparaat bevat vele materialen die herwonnen of gerecycled kunnen worden.

Breng het naar een inzamelpunt voor verdere verwerking.

## SICHERHEITSHINWEISE

Bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie die Broschüre sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

• Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn es fallen gelassen wurde und sichtbare Schäden aufweist (z. B. die Schutzplatte), oder wenn es nicht einwandfrei funktioniert. In diesem Fall muss es an ein autorisiertes Kundendienstzentrum gesandt werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist. Das Netzkabel muss vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden;

• Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch in Innenbereichen und auf einer Höhe unter 2.000 m entwickelt. Bei jeglicher kommerzieller Nutzung, unsachgemäßer Verwendung oder Nichteinhaltung der Anweisungen übernimmt der Hersteller keine Haftung und die Garantie tritt nicht in Kraft.

• Ziehen Sie stets den Netzstecker des Gerätes, sobald Sie es nicht mehr benutzen, unbeaufsichtigt lassen oder wenn Sie es zusammensetzen, zerlegen oder reinigen und sich Teilen nähern, die sich bewegen.

- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen und es nicht als Spielzeug verwenden.
- Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht verwenden.
- Schieben Sie Lebensmittel niemals mit Ihren Fingern, benutzen Sie immer den Schieber.
- Ihr Gerät ist nur für den privaten Gebrauch in der Küche (nur für den Gebrauch im Haus) bestimmt. Es ist nicht dazu vorgesehen, in den folgenden Einsatzbereichen benutzt zu werden, die nicht von der Garantie abgedeckt sind: Personalküchenbereichen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; in Bauernhöfen; die Benutzung durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen; in Gästezimmern oder ähnlichen Unterkünften.
- Die Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sollten mit einem Schwamm und Seifenwasser oder in einer Geschirrspülmaschine

gereinigt werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, um mehr über die komplette Reinigung und Wartung Ihres Gerätes zu erfahren.

- Dieses Gerät darf nicht länger als 20 min benutzt werden.
- Der Entsafter stoppt nach 20 Minuten kontinuierlichen Betriebs automatisch und schaltet in den Stand-by-Modus
- Wenn das Gerät 5 Sekunden lang den normalen Leistungswert überschreitet, gibt es drei Signaltöne aus, und nach 5–10 Sekunden stoppt das Gerät automatisch.
- Die Reinigung und vom Benutzer auszuführende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Die Anleitungen für das Gerät warnen vor Zweckentfremdung.
- Wenn zusätzliches Zubehör empfohlen wird, beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise, die diesem Zubehör beiliegen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Flüssigkeit.
- Lassen Sie weder Ihr Haar, Schals, Krawatten, usw. über das Gerät hängen, wenn es in Betrieb ist.

## AUSSCHLIESSLICH EUROPÄISCHE MÄRKTE

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern bedient werden. Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außer Reichweite von Kindern.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnis mangelt, benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Gerätes unterwiesen wurden und die Gefahren verstehen.

## BESCHREIBUNG

**A** Schieber  
**B** Sicherheitsdeckel  
**C** Entsafter-Schnecke  
**D** Filter  
**E** Gummischaber  
**F** Trester-Füllstandkontrolle  
**G** Schüssel  
**H** Auslass für trockene Rückstände  
**I** Saftauslass  
**J** Tropf-Stopp  
**K** Motoreinheit

\*: Je nach Modell

**L** Zahnrad  
**M** Start/Stopp- und Rücklauf-Knopf  
**N** Saftkanne  
**O** Trester-Auffangbehälter  
**P** Reinigungsbüste  
**Q\*** Eiscreme-Filter  
**R\*** Zitruspressen-Aufsatz  
**1** Stopp-Position  
**2** Start-Position  
**3** Rückwärts-Position

## PRAKTISCHE TIPPS

1- Verwenden Sie frisches Obst und Gemüse und **waschen Sie es gründlich**.

**Dieses Gerät wurde zum Entsaften von Obst und Gemüse mit hohem Wassergehalt entwickelt, wie zum Beispiel:**

**Hartes Obst und Gemüse:** Äpfel, Birnen, Karotten, Sellerie, Ananas, Pfirsiche usw.

**Weiches Obst und Gemüse:** Mandarinen, Orangen, Tomaten, Kiwis, Trauben, Wassermelone usw.

- Hartes, faserreiches Obst und Gemüse müssen in Stücke von 2 bis 4 cm und 1 bis 2 cm Dicke geschnitten werden.

- Bei hartem Obst und Gemüse mit langen Fasern und Blattgemüse (zum Beispiel Sellerie) sollten die Stiele in Stücke von 2 bis 4 cm Länge geschnitten werden und die Blätter vor dem Entsaften zusammengerollt werden.

- Bei Obst und Gemüse mit dicker Schale oder harten Steinen bzw. Kernen sollten **Schale, Steine und Kerne vor dem Entsaften entfernt werden**.

- Gefrorenes Obst und Gemüse muss vor dem Entsaften aufgetaut werden.

**2- Für die besten Entsaftungsergebnisse die Entsaftungsstufe je nach Härte des Obstes und Gemüses durch Drehen des Einstellhebels anpassen.**

Für weiches Obst und Gemüse den Hebel (F) auf das „geschlossene Vorhangeschloss“ drehen. Für hartes Obst und Gemüse den Hebel (F) auf das „offene Vorhangeschloss“ drehen.

**3- Durch das Einfüllen harter Zutaten kann das Gerät verstopft werden. Benutzen Sie in diesem Fall für einige Sekunden die Rücklaufunktion.**

Um die Funktion „Rückwärts“ zu verwenden, drehen Sie den Schalter einige Sekunden lang in die „Rückwärts“-Position.

Wenn sich die Verstopfung so nicht lösen lässt:

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose.
- Öffnen Sie der Deckel (**B**), reinigen Sie die Entsafter-Schnecke (**C**) und den Filter (**D**) und montieren Sie die Abdeckung wieder.
- Schneiden Sie die Zutaten in kleinere Stücke.

**4- Geben Sie das Obst und Gemüse nacheinander in den Entsafter. Geben Sie die nächste Portion erst in den Entsafter, wenn die vorherige Portion verarbeitet ist.**

• Um eine besseres Entsaftungsergebnis zu erhalten, entsaften Sie faserarmes Obst und Gemüse, wie zum Beispiel Karotten, zusammen mit faserreichem Obst und Gemüse, wie zum Beispiel Sellerie.

• Schneiden Sie Karotten zum Entsaften jeweils der Länge nach in 4 Stücke.

• Obst und Gemüse, das nicht ganz frisch ist, hat einen geringeren Wassergehalt und ergibt weniger Saft.

• Wenn Sie Obst und Gemüse entsaften, dass einige Tage im Kühlschrank gelagert wurde, legen Sie es vor dem Entsaften eine Weile in Wasser, damit es eine ausreichende Menge Wasser absorbiert.

• Kuzu, Zuckerrohr und anderes Obst und Gemüse mit besonders harten Fasern können nicht entsaftet werden.

• Geben Sie kein Eis in dieses Gerät.

• Entsaften Sie kein Obst oder Gemüse mit hohem Ölgehalt in diesem Gerät.

• Bananen, weiche Mangos und anderes Obst und Gemüse, die weich sind und eine breiige Konsistenz haben, sind nicht besonders gut zum Entsaften geeignet.

• Um ein besseres Entsaftungsergebnis zu erhalten, verarbeiten Sie weiches Obst mit hohem Zuckergehalt zusammen mit hartem Obst mit hohem Wassergehalt. Sie können zum Beispiel Äpfel mit Birnen zusammen entsaften. Dadurch erhält der Saft nicht nur einen neuen Geschmack, auch das Entsaften ist effektiver. Bei Äpfeln, Birnen und anderem Obst mit weichen Kernen, müssen die Kerne vor dem Entsaften nicht entfernt werden.

**5- Nach dem Gebrauch empfiehlt es sich, das Gerät schnell zu reinigen, damit sich keine getrockneten Obst- und Gemüsereste auf dem Zubehör ansammeln. Um das Reinigen zu erleichtern, können Sie das Gerät zunächst spülen, indem Sie ein Glas Wasser während das Gerät in Betrieb ist, in den Einfüllschacht gießen.**

Problem	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Prüfen Sie, ob der Netzstecker korrekt eingesteckt ist. Prüfen Sie, ob der Slow Juicer korrekt montiert ist.
Das Gerät hält während des Betriebs plötzlich an und es wird ein Alarm ausgelöst	<b>Ist das Gerät durch übermäßige Zuführung verstopt? (Zu viele oder zu große Stücke)?</b> Drehen Sie den Schalter in die „Rückwärts“-Position und lassen Sie das Gerät 5 Sekunden lang im Rückwärtsmodus laufen. <b>Ist das Gerät nach mehr als 20 Minuten Dauerbetrieb in den Sicherheitsmodus gewechselt?</b> Lassen Sie das Gerät 30 Minuten ruhen und versuchen Sie es dann erneut. Wenn das Problem nach dem Versuch weiterhin besteht, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
Die Entsafter-Schnecke wurde verkratzt.	Der Abstand zwischen Schnecke und Sieb ist sehr klein. Vermeiden Sie nach Möglichkeit, das Gerät in leerem Zustand laufen zu lassen.
Es wird nur sehr wenig Saft extrahiert.	Der Wassergehalt der verschiedenen Obst- und Gemüsesorten variiert. Obst und Gemüse ergeben außerdem weniger Saft, wenn sie nicht mehr ganz frisch sind.  Prüfen Sie beim Entsaften von hartem Obst und Gemüse, ob der Hebel auf die „Geöffnet“-Position gestellt ist.
Der Trester enthält sehr viel Wasser.	Prüfen Sie beim Entsaften von weichem Obst und Gemüse, ob der Hebel auf die „Geschlossen“-Position gestellt ist.
Der Schieber rotiert während des Betriebs nicht.	Prüfen Sie den Zustand des Zahnrads (L) am Boden der Entsafterschüssel und kontaktieren Sie gegebenenfalls unseren Kundendienst.
Die Schüssel wackelt etwas, wenn das Gerät eingeschaltet ist.	Ein leichtes Wackeln der Entsafterschüssel während des Betriebs ist normal.

Problem	Lösung
Der Sichereitsdeckel lässt sich nach dem Entsaften nicht öffnen.	<b>Möglicherweise befindet sich zu viel Fruchtfleisch im Gerät.</b> Den Hebel (F) in die offene Position drehen, den Schalter in die „Rückwärts“-Position drehen und die Maschine 5 Sekunden lang im Rückwärtsmodus laufen lassen. Wenn Sie das Problem mithilfe der oben beschriebenen Maßnahmen nicht lösen können, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

## RECYCLING



### Umweltschutz hat Priorität!

- ① Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die zurückgewonnen oder recycelt werden können.
- ⇒ Geben Sie es deshalb bei einer Sammelstelle in Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

### Elektrische und elektronische Altgeräte:

Ihr Gerät wurde für einen Gebrauch über viele Jahre entwickelt. Wenn Sie allerdings planen, es zu ersetzen, entsorgen Sie es nicht mit den normalen Haushaltsabfällen oder in einer Mülldeponie, sondern bringen Sie es zu einer entsprechenden Sammelstelle, Ihrer Behörde vor Ort oder einem Wertstoffhof.

#### Umweltschutz hat Priorität!

Ihr Gerät enthält viele Rohstoffe, die zurückgewonnen bzw. recycelt werden können.  
Bringen Sie es zur Entsorgung zu einer Sammelstelle.

## SAFETY INSTRUCTIONS

Before using your appliance for the first time, read the booklet carefully and keep it in a safe place.

- Do not use the appliance if it has been dropped and there is visible damage to it (e.g. the protection panel), or if it fails to function normally. In this case, it must be sent to an approved service centre.
- Do not use the appliance if the power cord or plug is damaged. The power cord must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or similarly qualified persons in order to avoid danger.
- This product has been designed for indoor and domestic use only, and at an altitude below 2000m. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.
- Always unplug the appliance when not in use, if left unattended, during assembly, disassembly and cleaning.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given

supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance and do not use it as a toy.
- Do not allow children to use the appliance without supervision.
- Never push food with your fingers, always use the pusher.
- Your appliance is for domestic culinary use only (for use inside the home only). It has not been designed to be used in the following circumstances, which are not covered by the guarantee: in kitchen areas reserved for staff in shops, offices and other professional environments, on farms, by clients of hotels, motels and other residential environments and in guest rooms or similar accommodation.
- The parts in contact with food should be cleaned with a sponge and soapy water or in the dishwasher; please consult the instruction manual for the complete cleaning and maintenance of your appliance.
- This appliance should not be used for more than 20 minutes at a time.
- The juicer will stop automatically and go into standby mode after 20 minutes of continuous use.

- If the appliance exceeds normal power value for 5 seconds, it will beep 3 times and after 5-10 seconds will stop automatically.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The instructions for appliances warn against misuse.
- In the case that, an additional accessory would be proposed, it would be accompanied with its own safety instructions.
- Do not immerse the appliance, power cord or plug in water or any other liquid.
- Do not allow long hair, scarves, ties, etc. to hang over the appliance when it is in use.

## EUROPEAN MARKETS ONLY

- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Children shall not play with the appliance.
- This appliance may be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, provided they are supervised or have received instruction to use the appliance safely and understand the dangers.

## DESCRIPTION

A	Pusher	L	Gear
B	Lid	M	Start/Stop & Reverse button
C	Pressing screw	N	Juice Jug
D	Filter	O	Pulp Collector
E	Rubber scraper	P	Cleaning Brush
F	Pulp level control	Q*	Ice-Cream Filter
G	Bowl	R*	Citrus-press accessory
H	Dry residue exit	1	Stop position
I	Juice exit	2	Start position
J	Anti-drip	3	reverse position
K	Motor unit		

\*: Depends of model

## PRACTICAL TIPS

- 1- Choose fresh fruits and vegetables and **wash them thoroughly**.  
**This machine has been designed to juice fruits and vegetables with high water content, such as:**  
**Hard fruits and vegetables:** apples, pears, carrots, celery, pineapples, peaches, etc.  
**Soft fruits and vegetables:** mandarin oranges, tomatoes, kiwis, oranges, grapes, watermelon, etc.
- Hard, fibrous fruits and vegetables must be cut into pieces within 2 to 4 cm in size, and between 1 to 2 cm thick.
  - For hard fruits and vegetables with long fibres and leafy vegetables (such as celery), stems should be cut into pieces within 2 to 4 cm long, and leaves should be rolled up before juicing.
  - For fruits and vegetables with thick skins, or hard pits or seeds, **the skins, pits and seeds should be removed** before juicing.
  - Frozen fruits and vegetables must be thawed before juicing.
- 2- **For best juicing results, adjust the juicing strength according to the hardness of the fruits and vegetables by turning the adjustment lever.**  
For soft fruits and vegetables, turn the lever (**F**) to the "Closed padlock" position.  
For hard fruits and vegetables, turn the lever (**F**) to the "Open padlock" position.
- 3- Inserting hard ingredients can block the appliance. If this happens, use the Reverse function for a few seconds.  
To use Reverse function, turn the switch knob to the Reverse position for a few seconds.  
If it stays blocked:
  - Turn off and unplug the appliance.
  - Open the cover (**B**), clean the juicing screw (**C**) and the filter (**D**) and then re-assemble
  - Cut the ingredients into smaller pieces.
- 4- Add the fruits and vegetables into the juicer sequentially. Add the next batch only after the previous batch has been processed.
  - For better juicing effect, juice low-fibre fruits and vegetables like carrots together with fibrous fruits and vegetables like celery.
  - When juicing carrots, cut each carrot lengthwise into 4 pieces.

- Fruits and vegetables that are not entirely fresh have lower water contents, and will produce less juice.
- When juicing fruits and vegetables that have been left in the refrigerator for a few days, soak them in water to allow them to absorb an adequate amount of water before juicing.
- Kudzu, sugar canes and other fruits and vegetables with especially hard fibres cannot be juiced.
- Do not use ice in this machine.
- Do not use this machine for juicing fruits and vegetables with high oil contents.
- Bananas, soft mangoes and other fruits and vegetables that are soft and mushy do not juice well with this machine.
- For better juicing effect, juice soft fruits with high sugar contents together with hard fruits with high water contents. For example, you can juice apples together with pears. Not only does this add a new flavour to the juice, it also makes juicing more effective. For apples, pears and other fruits with soft seeds, seeds don't need to be removed before juicing.

5- After use, it is advisable to clean the appliance as quickly as possible to avoid the accumulation of dried food in the appliance. To make cleaning easier, you can first rinse it by pouring a glass of water through the feed tube during operation.

Common faults	Handling method
The machine cannot be turned on	Check if the plug has been plugged in properly. Check if the juicing has been fitted properly.
The machine stopped suddenly during operation, and alarm sounded	<b>The machine is clogged from excessive feeding? (too many pieces or pieces too large)?</b> Turn the switch knob to the "Reverse" position and allow the machine to run in the reverse mode for 5 seconds. <b>Has the machine entered its safety mode after working continuously for more than 20 minutes?</b> Allow the machine to rest for 30 minutes, then try again. If you are unable to resolve the problem after trying the above, get in touch with our customer service.
The auger has been scratched	The gap between the auger and screen is very small; do not run the appliance when empty.
Very little juice is extracted	Water content varies between different fruits and vegetables. Fruits and vegetables also produce less juice when they lose their freshness.  When juicing hard fruits and vegetables, check that the adjustment lever is in the "Open" position

Common faults	Handling method
There is a lot of water in the pulp	When juicing soft fruits and vegetables, check that the adjustment lever is in the "Closed" position.
The screen wiper basket does not rotate during operation	Check if the gear (L) at the base of the juice bowl has not deteriorated, if so contact your customer service.
The juicing bowl shakes slightly when the machine is turned on	Slight shaking of the juicing bowl during operation is normal.
The safety lid cannot be opened after juicing	<b>There could be too much residual pulp in the machine.</b> Turn the lever (F) in open position, turn the switch knob to the "Reverse" position and allow the machine to run in reverse mode for 5 seconds. If you are unable to resolve the problem after trying the above, get in touch with our customer service.

## RECYCLING



### Environment protection first!

- ① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- ② Leave it at a local civic waste collection point.

### End-of-life electrical and electronic products:

Your appliance is designed to operate for many years. However, the day you plan to replace it, do not throw it away with normal household rubbish or in a landfill but take it to a suitable collection point provided by your local authority (or to a recycling center if applicable).  
Environmental protection first!

Your appliance contains numerous materials that can be recovered or recycled. Take it to a collection point for processing.

السلوب التعامل	الأخطاء الشائعة
يختلف محتوى الماء بين الفواكه والخضروات على اختلافها.	استخراج القليل جداً من العصير
تنتج الفواكه والخضروات أحياناً عصيراً أقل عندما تفقد نضارتها.	
عند عصر الفواكه والخضروات القاسية ، تأكيد من أن زراع التعديل في موقع "الفتح".	هناك الكثير من الماء في اللب
عند عصر الفواكه والخضار الطيرية ، تأكيد من أن زراع التعديل في موقع "الغلق".	سلة مسحاة الأسطوانة لا تدور أثناء التشغيل
تحقق ما إذا كان ناقل الحركة (L) عند قاعدة وعاء العصير متضرراً أم لا ، وإذا كان متضرراً، اتصل بمركز خدمة العملاء.	يُهتزّ وعاء العصير قليلاً عند تشغيل الجهاز
من الممكن أن تكون كمية اللب المتبقية كبيرة، أدى القصبة (F) حتى تفتح وأدرر مقبض المفتوح إلى موسم العcken واسمح للجهاز بالتشغيل في الوضع العكسي لمدة 5 ثوان.	لا يمكن فتح غطاء الأمان بعد عصر العصير
إذا كنت غير قادر على حل المشكلة بعد تجربة ما ورد أعلاه ، فيمكنك الاتصال بمركز خدمة العملاء لدينا.	

### إعادة التدوير



حماية البيئة أولاً!

① يحتوي جهازك على مواد ذات قيمة يمكن استعادتها أو إعادة تدويرها.  
② أودعه لدى نقطة جمع النفايات المدنية المحلية.

### الم المنتجات الكهربائية والإلكترونية المتناثرة الصالحة:

صمم هذا الجهاز ليعمل لسنوات عديدة. ومع ذلك ، في اليوم الذي تخططف فيه لاستبداله ، لا تخلص منه في سلة القمامة المنزلية العادي أو في مقابر النفايات ، بل يرجى إيداعه لدى نقطة تجميع مناسبة توفرها السلطات المحلية (أو إلى مركز إعادة التدوير إن وجدت).

حماية البيئة أولاً!

يحتوي جهازك على العديد من المواد التي يمكن استعادتها أو إعادة تدويرها  
أودعه لدى نقطة التجميع للمعالجة.  
يحتوي جهازك على العديد من المواد التي يمكن استعادتها أو إعادة تدويرها  
أودعه لدى نقطة التجميع للمعالجة.

- 3- يمكن أن يؤدي إدخال المكونات الصلبة إلى إنسداد الجهاز. إذا حدث هذا ، استخدم وظيفة عكس الحركة لبعض ثوان. لاستخدام الوظيفة "عكس"، أدرر مقبض المفتوح إلى موقع العكسي لبعض ثوان.
- إذا استمر الإنسداد:

- أوقف تشغيل الجهاز وأفصل سلك الطاقة.
- افتح الطاء (B)، ظف بزغ العصير (C) والفالتر (D) ثم عاود تركيبها.
- قطع المكونات إلى قطع أصغر.

- 4- أصنف الفواكه والخضروات إلى العصير بالتناوب. أضاف الدفعية التالية فقط بعد الانتهاء من عصر الدفعية السابقة.
- للحصول على أفضل فعالية للعصير ، تُعصر الفواكه والخضار منخفضة الألياف مثل الجزر جنباً إلى جنب مع الفواكه والخضروات اللينة مثل الكرفس.

- عند عصر الجزر ، قطع كل جزء بطول إلى 4 قطع.
- تحتوي الفواكه والخضروات غير الطازجة على محتويات مائية أقل ، وسوف تنتج كمية عصير أقل.
- عندما تُعصر الفواكه والخضروات التي ترتكب في التلاجة لبعض أيام ، يجب تعقيبها في الماء للمسام لها بامتصاص كمية كافية من الماء قبل عصرها.
- جذور الكريزو ، قصب السكر وغيرها من الفواكه والخضروات ذات الألياف الصلبة خاصة لا يمكن أن تُعصر.

- لا تستعمل مكعبات الثلج في هذه العصارة.
- لا تستخدم هذا الجهاز لعصر الفواكه والخضروات التي تحتوي على كمية عالية من الزيوت.
- الموز والمango اللينة وغيرها من الفواكه والخضروات اللينة الطيرية لا تُعصر جيداً في هذا الجهاز ..
- للحصول على فعالية أفضل للعصير ، تُعصر الفواكه اللينة ذات المحتويات العالية من السكر جنباً إلى جنب مع الفواكه والخضروات ذات المحتويات العالية من الماء على سبيل المثال ، يمكنك عصر اتفاق مع المثمر ، ليس لأنها تُضيف نكهة جديدة إلى العصير ، بل تجعل من العصير أكثر فعالية أيضاً. بالنسبة للتقطاف والكمثرى والفواكه الأخرى ذات النذور الناضجة ، لا ضرورة لإزالته البذر قبل عصرها.

- 5- بعد الاستخدام ، من المستحسن تنظيف الجهاز بسرعة لتجنب تراكم المواد الغذائية الجافة على الملحقات. لتسهيل عملية التنظيف ، يمكنك أولاً غسل الجهاز بسكب كوب ماء من خلال أنبوب التقطاف أثناء العملية.

السلوب التعامل	الأخطاء الشائعة
لا يمكن تشغيل الجهاز	يُرجى التأكيد بأن القابض ممسؤول بالشكل الصحيح. يُرجى التأكيد إذا تم تركيب المصاراة بشكل صحيح.
توقف الجهاز بشكل مفاجئ عن التشغيل أثناء العملية وأنطلق الإنذار	هل الجهاز مسدود من الروابط المفترضة؟ هل هناك الكثير من القطع أو قطع كبيرة؟ أدرر مقبض المفتوح إلى موضع «العكس» ، واسمح للجهاز بالتشغيل في الوضع المكبسي لمدة 5 ثوان. هل دخل الجهاز وضع الأمان بعد التشغيل باستمرار لمدة 30 دقيقة؟ أسمح للجهاز بالاستراحة لمدة 30 دقيقة ثم أعد المحاولة. إذا تضررت طبقة حل المشكلة بعد تجربة ما ذكر أعلاه ، فتواصل مع فريق خدمة العملاء لدينا.
البريمية أصبحت بالخدش	الفجوة بين البريمة والأسطوانة صغيرة جداً ؛ تجنب تشغيل الآلة وهي قارعة ما أمكن ذلك

- للسواق الأوروبية فقط**
- لا يُسمح للأطفال استعمال هذا الجهاز. يُرجى الحفاظ على الجهاز والسلك الكهربائي التابع له بعيداً عن متناول الأطفال.
  - لا يُسمح للأطفال اللعب بالجهاز.
  - يمكن أن يستعمل هذا الجهاز من قبل الأشخاص من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة ، أو الذين لا يتمتعون بالخبرة و المعرفة الكافية ، شريطة أن يخضعوا للإشراف أو يتم تزويدهم بالتعليمات الضرورية لتشغيل الجهاز بأمان وأن يدركون المخاطر المحتملة.

### وصف أجزاء المنتج

A	دفائف
B	غطاء
C	برغي الضغط
D	فلتر
E	مشبك مطاطية
F	تحكم بكمية الباب
G	وعاء
H	مخرج المخلفات الجافة
I	مخرج المصير
J	مانع للتقطيع
K	وحدة المحرك
R	*ملحق للألياف كريم
M	*ملحق حصر الحمضيات
L	ناقل الحركة
N	زر التشغيل/الإيقاف و عكس الحركة
O	ابريق المصير
P	مجمع الباب
Q	فرشاة التنظيف
1	موضع التوقف
2	موضع البدء
3	موضع العكس
**	حسب الطراز

### نصائح عملية

- اختر الفواكه والخضروات الطازجة و اغسلها جيداً.
- صمم هذا الجهاز لحصر الفواكه والخضروات ذات المحتوى المائي العالي ، مثل: الفواكه والخضروات القياسية: النقاو، الكماري، الجزر ، الكرفس ، الأناناس ، الموز ، الخ..
- يجب تقطيع الفواكه والخضروات القياسية إلى قطع يتراوح حجمها بين 2 و 4 سم ، وسماكه ما بين 1 إلى 2 سم.
- بالنسبة للفواكه والخضروات القياسية ذات الألياف الطويلة والخضار المورقة (مثل الكرفس)، يجب تقطيع الساقين إلى قطع ينترواح بين 2 إلى 4 سم ، ويجب اقت الأوراق قبل حصرها.
- بالنسبة للملائكة والخضروات ذات القشرة سميكه أو الألياف الصلبة أو البذور الصالحة، يجب إزاله القشور أو الألياف أو البذور قبل الصدر.
- يجب إذابة الفواكه والخضروات المجمدة قبل حصرها.
- للحصول على أفضل نتائج العصير، يُرجى تعديل قوة العصير حسب صلابة الفواكه والخضروات بتحويل دراع التعديل. بالنسبة للفاكهة والخضروات الطيرية، أدنى الرافعه (F) إلى الموضع «العقل مغلق»(kcoldap desolC) ». بالنسبة للفاكهة والخضروات الصلبة، أدنى الرافعه (F) إلى الموضع «العقل مفتوح»(kcoldap nepO) ».

- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز ولا يستخدمونه كلعبة من العابهم.
- لا يُسمح للأطفال باستخدام الجهاز دون إشراف.
- لا تضغط أبداً على الطعام بأصابعك ، استعمل الدفاش دائمًا.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط (لل استخدام داخل المنزل فقط) لم يصمم هذا الجهاز للإستعمال في الظروف التالية ، والتي لا يغطيها الضمان: في المطابخ المخصصة للموظفين في المحلات التجارية والمكاتب والبيئات المهنية الأخرى ، في المزارع ، من قبل عمال الفنادق والموتيلاس والبيئات السكنية الأخرى و في غرف الضيوف أو في أماكن الإقامة المشابهة.
- يجب تنظيف الأجزاء التي لها اتصال مباشر بالطعام باستخدام الإسفنجه والماء والصابون أو جلآلية الصحنون. يرجى الرجوع إلى دليل التعليمات للتنظيف والصيانة الكاملة لجهازك.
- يجب أن لا يستعمل هذا الجهاز لأكثر من 20 دقيقة.
- ستنوقف العصارة أوتوماتيكيأً وتدخل في وضعية الاستعداد بعد 20 دقيقة من الاستخدام المتواصل
- إذا تخطى الجهاز قيمة القوة الطبيعية لمدة 5 ثوان، فسيصدر طنيناً ثلاثة مرات وسيتوقف تلقائياً بعد 5-10 ثوانٍ
- لا يُسمح للأطفال بتنظيف وصيانة الجهاز دون مراقبة.
- تعليمات الإستعمال المرفقة تحذر من سوء الاستخدام.
- وفي حال إرافق ملحق إضافي مع الجهاز، فسوف تُرفق معه تعليمات السلامة الخاصة به.
- لا تغمر الجهاز أو السلك الكهربائي بالماء أو بأي سائل آخر.
- لا تسمح للشعر الطويل ، والأوشحة ، وربطات العنق، إلخ... تتدلى فوق الجهاز أثناء تشغيله.

- قبل استعمال الجهاز للمرة الأولى ، يُرجى قراءة الكتيب بعناية والإحتفاظ به في مكان آمن.
- لا تستعمل الجهاز إذا سقط أرضاً وكان هناك ضرر ظاهر عليه (على سبيل المثال لوحه الحماية) ، أو إذا فشل في تأدية العمل بشكل طبيعي. في هذه الحالة ، يجب أن يعرض الجهاز على مركز خدمة معتمد.
- لا تستعمل الجهاز في حالة تلف السلك الكهربائي أو القابس. يجب استبدال السلك الكهربائي التالف بواسطة الشركة المصنعة أو بواسطة مركز خدمة ما بعد البيع أو بواسطة شخص مؤهل بشكل مماثل ، لتجنب الخطير.
- صمم هذا المنتج للاستخدام الداخلي والمنزلي فقط ، وعلى ارتفاع لا يزيد عن 2000 متر. أي استعمال تجاري أو أي استعمال خاطيء ، أو عدم التقيد بالتعليمات المرفقة ، فإن الشركة المصنعة لا تتحمل أي مسؤولية عن ذلك ، وبالتالي تسقط الضمانة عن المنتج.
- يُرجى دائماً فصل الجهاز عن التيار الكهربائي بمجرد التوقف عن استعماله ، أو تركه بدون رقابة أو أثناء التجمیع أو التفکیک أو التنظیف أو الإقتراپ من الأجزاء المتحركة فيه.
- لم يُعد هذا الجهاز للإستعمال بواسطة الأشخاص (بمن في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية ، أو نقص في الخبرة والمعرفة ، إلا إذا كانوا قد تلقوا إشرافاً ، أو توفرت لهم التعليمات التي تتعلق باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.

#### روش استفاده

بررسی کنید که نند (L) در پایه کاسه آمیزه مسنهای نشده باشد؛ اگر اینگونه است، با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید	سبد پاک کن صفحه نمایش در طول عملیات نمی چرخد
لرزیدن ناجیز کاسه آبرسانی در طول عملیات طبیعی است.	زمانی که دستگاه روشن است، کاسه آبرسانی کمی تکان می خورد.
ممکن است قالبه زیادی در دستگاه مانده باشد. اهرم (F) را روی موقعیت باز قرار دهید، پیچ کنترل را به موقعیت معکوس ببرید و اجازه هدید دستگاه به مدت ۵ ثانیه به حالت بر عکس کار کند. اگر پس از تلاش در بالا قرار به حل مشکل نیستند، با خدمات مشتری ممکن است تماس بگیرید.	درب اینمی را نمی توان بعد از آبرسانی باز کرد

#### بازیافت

اولین حفاظت از محیط زیست!

- ① دستگاه شما حاوی مواد ارزشمندی است که می توان آن را بازیاب یا بازیافت نمود.  
② آن را در یک محل جمع اوری زیسته شهری قرار دهید.



FA

#### پایان عمر محصولات الکترونیکی و الکترونیکی:

دستگاه شما برای سال ها طراحی شده است. با این حال، روزی که قصد دارید آن را جایگزین کنید، از دور انداختن به حالت طبیعی خودداری کنید. زیاله خانگی با در محل دفن مواد زائد، اما آن را به یک مجموعه مناسب منتقل کنید نقطه ارائه شده توسط مقامات محلی شما (یا به مرکز بازیافت در صورت لزوم).

#### اولین حفاظت از محیط زیست!

دستگاه شما حاوی مواد متعددی است که می توان آنها را بازیافت یا بازیافت نمود.  
آن را به نقطه جمع اوری برای پردازش ببرید.

- هنگام آبگیری هویج، هر هویج را از طول به ۴ قطعه برش دهید.
- میوه ها و سبزیجاتی که "کاملاً" تازه نیستند محتوای آب کمتری دارند، و آب کمتر ایجاد می کنند.
- هنگام آبگیری میوه ها و سبزیجاتی که برای چند روز در پیچاله نگاه داشته شده اند، آنها را در آب خیس کنید تا قل از آبگیری مقدار آب مناسب جذب کنند.
- کوززو (KUDZU)، نیشور و سایر میوه ها و سبزیجات با لیاف مخصوصاً سخت نمی توانند آبدار باشند.
- از جف در این دستگاه استفاده نکنید.
- از این دستگاه برای آبگیری میوه ها و سبزیجات حاوی مقدار زیاد روغون استفاده نکنید.
- مور، اندی نرم و سایر بیوه ها و سبزیجات که نرم و خیرم مانند هستند، با این دستگاه به خوبی آبگیری نمی شوند.
- برای اثر آبمیوه گیری بهتر، میوه های نرم با محتوای قند بالا را همراه با میوه های سخت با محتوای آب زیاد آبگیری کنید. به غلوان مثلاً، شما می توانید سیب را همراه با گلابی آبگیری کنید. این نه تنها عطر و طعم جدید به آب اضافه می کند، بلکه باعث میشود آبمیوه گیری موثر باشد. برای سیب، گلابی و سایر میوه ها با دانه های نرم، دانه ها نباید قل از آبگیری برداشته شوند.
- 5- پس از استفاده، توصیه می شود که دستگاه به سرعت برای جمع شدن مواد خشک از لوازم جانبی تمیز شود. برای تمیز کردن اسان تر، شما می توانید ایندا را ریختن یک لیوان آب از طریق لوله تغذیه در طول عملیات، ان را شستشو دهید.

L	لند
M	دکمه شروع/توقف و معکوس
N	ظرف آب
O	جمع کننده بالب
P	برس تمیز کردن
Q	اقل لتر بستنی
R	لوازم جانبی آبمربکاتگیری ()
1	موقعيت توقف
2	موقعيت شروع
3	موقعيت معکوس

\*: بسته به مدل دستگاه

## راهنمایی های عملی

روش استفاده	کاستی های عمومی
بررسی کنید که پریز به درستی وصل شده باشد.	دستگاه را نمی توان روشن کرد
بررسی کنید که دستگاه آبگیری به درستی نصب شده باشد.	
وارد کردن مواد بیش از حد باعث گیر کردن دستگاه شده است؟ (تعداد زیاد قطعات با قطعات بسیار بزرگ)؟	دستگاه در هنگام کار بصورت ناگهانی متوقف شد و زنگ اخطار به صدا درآمد
پیچ کنترل را به موقعیت «معکوس» بجهراخاند و اجازه دهد دستگاه در حالت معموس بدمد ۵ ثانیه کار کند.	
این پس از کار کردن مواد بسته باشند ۲۰ دقیقه دستگاه وارد حالت اینمی شده است؟ اجازه دهد دستگاه ۳ دقیقه استراحت کند سپس دوباره امتحان کنید.	
اگر پس از انجام کار های گفته شده در بالا نتوانستید مشکل را برطرف کنید با بخش خدمات مشتریان ما تماس بگیرید.	
فاصله بین مته و صفحه نمایش بسیار کم است؛ از کار کردن دستگاه خالی تا آنچه که ممکن است اجتناب کنید.	مته خراشیده شده است
مقدار آب در بین میوه ها و سبزیجات متفاوت است.	آب بسیار کم استخراج می شود
و قطیعی میوه ها و سبزیجات تازگی خود را از دست می دهند، آنها آب کمتر نیز تولید می کنند.	
هنگام آبگیری میوه ها و سبزیجات، بررسی کنید که اهرم تنظیم در موقعیت "اپار" قرار داشته باشد	
هنگام آبگیری میوه ها و سبزیجات، بررسی کنید که اهرم تنظیم در موقعیت "زندیک" قرار داشته باشد	مقدار زیادی آب در پالپ وجود دارد

1- میوه ها و سبزیجات را انتخاب کنید و آنها را به طور کامل بشویید. این دستگاه برای آب میوه ها و سبزیجات با محتوای آب بالا طراحی شده است، مانند:

میوه ها و سبزیجات سخت: سیب، گلابی، هویج، کرفت، اناناس، هل، غیره  
میوه ها و سبزیجات نرم: پرقال مداری، گوجه فرنگی، کوکی، پرقالان انگور، هندوانه، غیره  
داده شود.

- برای میوه ها و سبزیجات سخت الیافی باید به قطعاتی به اندازه ۴-۶ سانتی متر، و بین ۱ تا ۲ سانتی متر ضخامت برش سانتی متر برش داده شود، و برگ های باند و سبزیجات برگار (مانند کرفس)، ساقه ها باید به قطعاتی با طول ۲ تا ۴ سانتی متر برش داده شوند.

- برای میوه ها و سبزیجات با فیبر های باند و سبزیجات برگار (مانند کرفس)، ساقه ها باید به قطعاتی با طول ۲ تا ۴ سانتی متر برش داده شوند.

- میوه ها و سبزیجات را پس از کلکت یا هسته و دانه سفت دارند، باید قل از آبگیری پوست، هسته و دانه آنها را جدا کنند.

- برای میوه ها و سبزیجات بخوبی زده باید قل از آبگیری آب شوند.

2- برای به دست آوردن بهترین نتایج آب میوه گیری، قدرت آب گیری را با توجه به سختی میوه و سبزیجات با چرخاندن اهرم تنظیم، تعیین دهید.

برای میوه ها و سبزیجات نرم، اهرم (F) را روی وضعیت «قلق بسته» بچرخانید.  
برای میوه ها و سبزیجات سفت، اهرم (F) را روی وضعیت «قلق باز» بچرخانید.

3- قرار دادن مواد سخت می تواند دستگاه را مسدود کند. اگر این اتفاق بیفتد، برای چند ثانیه از عملکرد معکوس استفاده کنید.

برای استفاده از عملکرد معکوس، پیچ کنترل را برای چند ثانیه به موقعیت معکوس ببرید.

اگر مسدود باقی بماند:

- دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید.  
- پوشش (B) را باز کنید، پیچ (C) و فیلنر (D) را تمیز کنید و سپس دوباره جمع اوری کنید

- مواد را به قطعات کوچک تر برش دهید.

4- به طور متوالی میوه ها و سبزیجات را به آبمیوه گیری اضافه کنید. دسته بعدی را فقط پس از پردازش دسته قبلی اضافه کنید.

\* برای انجام اینچه اینچه گیری بپنیر، میوه ها و سبزیجات کم فیر مانند هویج را همراه با میوه ها و سبزیجات رشته ای مانند کرفن آبگیری کنند.

- در مواردی که یک لوازم جانبی اضافی پیشنهاد می شود، با دستور العمل اینمی خود همراه خواهد بود.
- دستگاه، سیم برق یا پریز را در هر مایع غوطه ور نکنید.
- اجازه ندهید موی بلند، کراوات، گردنبند و غیره در هنگام استفاده از دستگاه آویزان شود.

#### **فقط بازار اروپا**

- این دستگاه نباید توسط کودکان استفاده شود. دستگاه و بند آن دور از دسترس کودکان نگه دارید.
- کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.
- این دستگاه ممکن است توسط افراد با ناتوانی های فیزیکی، احساسی یا ذهنی، یا فقدان تجربه یا دانش کافی استفاده شود، بشرط آنکه تحت نظارت باشند یا دستور العمل برای استفاده از دستگاه را با خیال راحت دریافت کرده باشند و خطرات را درک کنند.

- کودکان باید تحت نظرت قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که انها با دستگاه بازی نمی کنند و از آن به عنوان اسباب بازی استفاده نمی شود.

- اجازه ندهید که کودکان از دستگاه بدون نظارت استفاده کنند.
- هرگز مواد غذایی را با انگشتان خود فشار ندهید، همیشه از فشار دهنده استفاده کنید.

- دستگاه شما برای استفاده خانگی در آشپزخانه است (فقط برای استفاده در داخل خانه). آن برای استفاده در موارد زیر طراحی شده است، که تحت پوشش گارانتی قرار نگرفته باشد: در آشپزخانه برای کارکنان در مغازه ها، دفاتر و سایر محیط های حرفه ای، در مزارع، توسط مشتریان هتل ها، متل ها و دیگر محیط های مسکونی و در اتاق های مهمان یا محل اقامت مشابه.

- قطعات در تماس با مواد غذایی باید با اسفنج و آب صابونی یا ماشین ظرفشویی تمیز شود؛ لطفاً از راهنمای دستور العمل برای تمیز کردن کامل و نگهداری لوازم خانگی خود اطمینان حاصل کنید.

- این دستگاه نباید بیش از 20 دقیقه استفاده شود.
- فشار آب به طور خودکار خاموش می شود و بعد از 20 دقیقه استفاده مداوم به حالت آماده به کار می رود.
- اگر دستگاه به مدت ۵ ثانیه بیشتر از میزان توان عادی کار کرد، ۳ بار بوق می زند و پس از ۵ تا ۱ ثانیه به طور خودکار متوقف می شود.

- تمیز کردن و نگهداری کاربر نباید توسط کودکان بدون نظارت انجام شود.
- دستور العمل های دستگاه در مورد سوء استفاده هشدار می دهد.

- قبل از استفاده از دستگاه خود برای اولین بار، این جزو را با دقیق بخوانید و آن را در یک مکان امن نگه دارید.
- از دستگاه استفاده نکنید اگر به زمین افتاده و آسیب مشهودی به (پانل حفاظت) وارد شود، یا عملکرد معمول نداشته باشد. در این مورد، آن باید به مرکز خدمات مجاز فرستاده شود.
  - اگر سیم برق یا پریز آسیب دیده باشد، از دستگاه استفاده نکنید. سیم برق باید توسط سازنده، خدمات پس از فروش یا افراد واجد شرایط به منظور جلوگیری از خطر جایگزین شود.
  - این محصول فقط برای استفاده داخلی و خارجی و در ارتفاع کمتر از 2000 متر طراحی شده است. هرگونه استفاده تجاری، استفاده نامناسب یا عدم اجرای دستورالعمل؛ تولید کننده مسئولیت قبول نمی کند و تضمین اعمال نمی شود.
  - به محض توقف استفاده از دستگاه، آن را از برق بکشید؛ اگر آن را بدون مراقبت یا در هنگام مونتاژ، جداسازی یا تمیز کردن و نزدیک شدن به قطعاتی که در حال استفاده هستند رها می کنید.
  - این دستگاه برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا ذهنی، یا کمبود تجربه و دانش در نظر گرفته نمی شود، مگر اینکه نظارت توسط شخص مسئول ایمنی آنها انجام شده یا دستورالعمل مربوط به استفاده از دستگاه داده شود.

Перед першим використанням пристрію, уважно прочитайте буклет та тримайте його в доступному місці.

- Не використовуйте пристрій, якщо він упав і має видимі пошкодження (наприклад, пошкоджено захисну панель), або якщо він не працює належним чином. У такому випадку його необхідно відправити в авторизований сервісний центр.
- Не використовуйте пристрій, якщо пошкоджено шнур живлення або вилку. Шнур живлення має бути замінений виробником, авторизованим сервісним центром або особами з відповідною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.
- Цей виріб розроблений тільки для побутового використання в приміщенні та на висоті нижче 2000 м над рівнем моря. У разі будь-якого комерційного застосування, використання не за призначенням або недотримання інструкцій виробник не несе відповідальності й не надає жодних гарантій.
- Завжди від'єднуйте пристрій від мережі, щойно ви його вимикаєте, якщо ви залишаєте його без нагляду або під час збирання, розбирання

або очищення, а також беручи за деталі, що рухаються під час використання.

- Цей прилад не призначено для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, або такими, що мають недостатньо досвіду або знань, окрім випадків, якщо вони використовують прилад під наглядом або були проінструктовані стосовно його використання особою, відповідальною за їхню безпеку.
- Діти повинні завжди перебувати під наглядом, щоб вони не гралися з пристроєм.
- Не дозволяйте дітям користуватися приладом без нагляду.
- Ніколи не заштовхуйте продукти пальцями, завжди використовуйте штовхач.
- Вашприладпризначенийтількидляпобутового використання (для використання тільки всередині приміщення). Він не призначений для використання в перелічених далі умовах, які не передбачені гарантією: у кухонних зонах для персоналу магазинів, офісів та інших робочих приміщень, у фермерських приміщеннях, клієнтами в готелях, мотелях та інших закладах для проживання або подібних приміщеннях.

• Частини, що контактирують із їжею, слід мити губкою та мильною водою або в посудомийній машині. Див. докладні вказівки з очищення та обслуговування приладу в інструкції з експлуатації.

- Прилад не слід використовувати протягом більше 20 хвилин.
- Соковижималка автоматично вимикається та переходить у режим очікування через 20 хвилин безперервного використання.
- Для кожного налаштування, якщо на приладі буде перевищено нормальне значення потужності протягом 5 секунд, тричі пролунає звуковий сигнал і за 5–10 секунд прилад автоматично зупиниться.
- Дітям забороняється без нагляду очищувати та обслуговувати прилад.
- Інструкції з експлуатації містять попередження щодо неналежного використання.
- Якщо буде запропоновано використовувати додатковий аксесуар, він супроводжується окремими інструкціями з безпеки.
- Не занурюйте прилад, шнур живлення або вилку у рідину.
- Під час роботи приладу не допускайте звисання над ним довгого волосся, шарфів, краваток тощо.

# ТІЛЬКИ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РИНКІВ

- Прилад не слід використовувати дітям. Зберігайте прилад і шнур живлення в недоступному для дітей місці.
- Дітям забороняється гратися з приладом.
- Цей прилад можна використовувати особам з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або з недостатнім досвідом чи знаннями за умови, що вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечної використання приладу та усвідомлюють небезпеку.

## ОПИС

A Штовхач  
B Кришка  
C Шнек  
D Фільтр  
E Гумовий шкrebok  
F Контроль рівня м'якушу  
G Чаша  
H Вихід для сухих залишків  
I Вихід для соку  
J Захист від крапель  
K Моторний блок

L Механізм  
M Кнопка ввімкнення/вимкнення та реверсу  
N Посудина для соку  
O Посудина для м'якушу  
P Щітка для очищення  
Q\* Фільтр для морозива  
R\* Аксесуар – прес для цитрусових  
1 Стоп  
2 Старт  
3 Реверс

\*: Залежить від моделі

## ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

### 1. Виберіть свіжі фрукти та овочі та ретельно промийте їх.

Цей прилад призначений для вичавлювання соку з фруктів та овочів із високим вмістом води:

Тверді фрукти та овочі: яблука, груши, морква, селера, ананаси, персики тощо.

М'які фрукти та овочі: мандарини, помідори, ківі, апельсини, виноград, кавун і т. д.

- Жорсткі, волокнисті фрукти та овочі необхідно порізати на шматки розміром від 2 до 4 см і товщиною від 1 до 2 см.
- Для твердих фруктів та овочів із довгими волокнами та листових овочів (таких як селера): стебла слід розрізати на шматочки довжиною від 2 до 4 см, а листя слід скручувати перед вичавлюванням.
- У фруктів і овочів із товстою шкірою або з жорсткими кісточками чи насінням **шкірку, кісточки та насіння слід видалити** перед приготуванням соку.
- Заморожені фрукти та овочі необхідно розморозити перед вичавлюванням соку.

### 2- щоб досгти кращих результатів вичавлювання соку, відрегулюйте силу вичавлювання відповідно до твердості овочів та фруктів, повернувши регулятор.

Для м'яких фруктів і овочів поверніть важіль (F) у положення «Закритий замок». Для твердих фруктів і овочів поверніть важіль (F) у положення «Відкрити замок».

- Потрапляння твердих інгредієнтів може заблокувати прилад. У такому разі ввімкніть функцію реверса на декілька секунд.

Щоб застосувати реверсний режим, переведіть перемикач у відповідну позицію та зачекайте кілька секунд.

Якщо прилад залишається заблокованим:

- Вимкніть та відключіть прилад від мережі.
- Відкрийте кришку (B), очистіть шнек (C) та фільтр (D), а потім знову зберіть прилад.
- Поріжте інгредієнти на менший шматочки.

### 4- Додавайте фрукти та овочі в соковижималку поступово. Додавайте наступну партію тільки після обробки попередньої партії.

- Для отримання кращого результату вичавлюйте сік із фруктів та овочів із низьким вмістом волокон, наприклад із моркви, разом із волокнистими фруктами та овочами, такими як селера.
- Щоб вичавити сік із моркви, розріжте кожну морквину на 4 частини.
- Вміст води в не зовсім свіжих фруктах та овочах менший, тому з них можна отримати менше соку.
- Перед вичавлюванням соку з фруктів та овочів, які пробули в холодильнику декілька днів, спочатку замочіть їх у воді, щоб вони поглинули достатню кількість води.
- Вичавлювати сік із кузду, цукрової тростини та інших фруктів і овочів з особливо твердими волокнами не можна.
- Не використовуйте лід у цьому приладі.
- Не використовуйте цей прилад із фруктами та овочами з високим вмістом олії.
- Сік із бананів, м'яких манго та інших м'яких фруктів і овочів не вичавлюється добре в цьому приладі.
- Для отримання кращого результату вичавлюйте сік із м'яких фруктів із високим вмістом цукру разом із твердими фруктами з високим вмістом води. Наприклад, ви можете вичавлювати сік із яблук разом із грушами. Це не тільки надає соку новий смак, але і робить вичавлювання ефективнішим. Не потрібно видаляти насіння перед вичавлюванням соку з яблук, груш та інших фруктів із м'яким насінням.

- 5- Після використання рекомендується швидко очистити прилад від накопичених сухих залишків на аксесуарах. Щоб полегшити процедуру очищення, ви можете спочатку промити прилад, наливши склянку води через трубку подачі під час його роботи.

Можливі несправності	Спосіб вирішення
Прилад не вмикається	Перевірте, чи вилка правильно підключена до розетки. Перевірте, чи соковитискач правильно зібраний.
Пристрій раптово зупинився під час роботи, і пролунав сигнал.	<b>Можливо, прилад засмічено через надміру кількість продуктів (можливо, ви додали забагато шматочків або вони були завеликого розміру.)</b> Поверніть перемикач у положення «Реверс» і залиште прилад працювати в режимі зворотного ходу протягом 5 секунд. <b>Можливо, на пристрої активувався безпечний режим після безперервної роботи впродовж більше 20 хвилин?</b> Дайте пристрою відпочити протягом 30 хвилин, а потім спробуйте ще раз. Якщо після виконання цих рекомендацій вам не вдалося вирішити цю проблему, зверніться до нашої служби підтримки клієнтів.
Шнек подряпано	Відстань між шнеком і сіткою дуже мала; уникайте запуску порожнього приладу, насічки це можливо.
Вичавлено дуже мало соку	Вміст води відрізняється в різних фруктах та овочах. Фрукти та овочі також дають менше соку, коли втрачають свіжість. Вичавлюючи сік із твердих фруктів та овочів, переконайтесь, що важіль регулювання встановлено в положення «Відкрито»
У м'якуші багато рідини	Вичавлюючи сік із м'яких фруктів та овочів, переконайтесь, що важіль регулювання встановлено в положення «Закрито»
Кошик із сіткою не обертається під час роботи	Перевірте, чи не зношений механізм (L) в основі чаши для соку. Якщо зношений, зверніться до служби підтримки клієнтів.
Чаша для вичавлювання соку злегка віbruє, коли прилад вмикається	Легка вібрація чаші для вичавлювання соку в процесі роботи є нормальним.

Можливі несправності	Спосіб вирішення
Запобіжну кришку не можна відкрити після вичавлювання соку	<b>У приладі може залишатися забагато м'якушу.</b> Поверніть важіль (F) у положення «Відкрито», переведіть перемикач у положення реверса й залиште прилад працювати в цьому режимі протягом 5 секунд. Якщо ви не можете вирішити проблему, спробувавши виконати наведені вище дії, зверніться до авторизованого сервісного центру.

## УТИЛІЗАЦІЯ



### Захист довкілля понад усе!

- ① Ваш прилад містить матеріали, придатні для утилізації і вторинної переробки.
- ② Віднесіть його до місцевого муніципального пункту збирання відходів.

### Завершення строку служби електричних і електронних виробів

Цей пристрій призначений для експлуатації протягом багатьох років. Проте коли ви вирішите замінити його, не викидайте його разом зі звичайним побутовим сміттям або на звалище, а віднесіть його у відповідний пункт збирання, організований вашими місцевими органами влади (або в центр переробки, якщо такий є).  
Піклуйтесь про довкілля!

Прилад містить велику кількість матеріалів, придатних для повторного використання або переробки.

Віднесіть прилад до пункту переробки відходів.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед первым применением устройства внимательно прочитайте руководство и сохраните его в надежном месте.

- Не пользуйтесь устройством, если оно упало, на нем видны следы повреждений (например, на защитной панели), а также если оно не работает в нормальном режиме. В этом случае устройство необходимо передать в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте устройство, если кабель питания или вилка имеют повреждения. Если кабель питания поврежден, в целях безопасности он должен быть заменен производителем, сервисным центром или квалифицированным специалистом.
- Устройство предназначено только для домашнего использования внутри помещения на высоте не более 2000 м. Производитель не несет ответственности за любое коммерческое использование, неправильную эксплуатацию или несоблюдение инструкций. Гарантия в таких случаях неприменима.
- Всегда отключайте устройство от сети после прекращения работы, если оно остается без

присмотра или подвергается сборке, разборке или чистке, либо при обработке деталей, которые врачаются во время работы.

- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо недостатком опыта и знаний, кроме случаев, когда они находятся под присмотром или были проинструктированы относительно эксплуатации устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Не позволяйте детям пользоваться устройством без присмотра.
- Ни в коем случае не проталкивайте пищу в устройство пальцами, используйте толкатель.
- Устройство предназначено исключительно для домашнего использования при приготовлении пищи (только внутри помещений). Оно не предназначено для использования в следующих условиях, на которые не распространяется гарантия: в кухонных помещениях, предназначенных для персонала магазинов, в офисах и в других

рабочих помещениях, на фермах, клиентами отелей, мотелей и других подобных мест проживания, в гостевых комнатах и других жилых помещениях.

- Детали, контактирующие с пищевыми продуктами, следует очищать губкой с мыльным раствором воды либо мыть в посудомоечной машине. Порядок выполнения чистки и обслуживания устройства см. в инструкции по эксплуатации.
- Устройство не предназначено для работы дольше 20 мин.
- Через 20 минут непрерывного использования соковыжималка автоматически остановится и перейдет в режим ожидания.
- Если в течение 5 секунд уровень номинальной мощности превышает нормальное значение, прибор издаст 3 звуковых сигнала и через 5–10 секунд автоматически отключится.
- Не позволяйте детям выполнять очистку и техническое обслуживание устройства без наблюдения взрослых.
- В инструкции устройства содержится предупреждение относительно неправильного применения.
- В этом случае будет предложена дополнительная принадлежность с отдельной инструкцией по технике безопасности.

- Не погружайте устройство, шнур питания или вилку в какую-либо жидкость.
- Следите за тем, чтобы длинные волосы, шарфы, галстуки и т. п. не свисали над работающим устройством.

## ТОЛЬКО ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА

- Устройство не предназначено для использования детьми. Храните устройство и его шнур питания в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также люди без достаточного опыта и знаний, если они находятся под присмотром либо были обучены правилам безопасного использования устройства и в случае понимания возможной опасности.

## ОПИСАНИЕ

A Толкатель	L Редуктор
B Крышка	M Кнопка Запуска/Остановки и обратного хода
C Прессовый шнек	N Кувшин для сока
D Фильтр	O Емкость для сборки мякоти
E Резиновый скребок	P Щетка для очистки
F Контроль уровня мякоти	Q* Фильтр для мороженого
G Чаша	R* Насадка для цитрусовых
H Отверстие для выхода сухих отходов	1. Положение остановки
I Отверстие для выхода сока	2. Положение запуска
J Защита от капель	3. Положение обратного хода
K Моторный блок	

\*: В зависимости от модели.

## ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

1 — Возьмите свежие фрукты и овощи и **тщательно промойте их**.

**Устройство предназначено для отжима сока из фруктов и овощей с высоким содержанием воды, таких как:**

**Твердые фрукты и овощи:** яблоки, груши, морковь, сельдерей, ананасы, персики и т. д.

**Мягкие фрукты и овощи:** мандарины, томаты, киви, апельсины, виноград, дыня и т. д.

- Твердые и волокнистые плоды следует нарезать кусочками размером от 2 до 4 см толщиной от 1 до 2 см.

- Перед началом отжима твердые фрукты и овощи с длинными волокнами, а также листовые овощи (например, сельдерей) следует нарезать кусочками длиной от 2 до 4 см, а листья — скрутить.

- В случае использования фруктов и овощей с толстой кожурой, твердыми косточками или семенами перед началом отжима **следует удалить кожуру, косточки и семена**.

- Замороженные фрукты и овощи перед началом отжима следует разморозить.

2 — Для наилучших результатов отжима используйте регулятор, чтобы установить нужную силу отжима в зависимости от твердости фруктов и овощей.

При использовании мягких фруктов и овощей переведите рычаг (F) в положение закрытого замка.

При использовании твердых фруктов и овощей переведите рычаг (F) в положение открытого замка.

3 — В случае работы с твердыми ингредиентами устройство может забиться. Если это произошло, включите на несколько секунд обратный ход.

Для использования функции обратного хода поверните ручку переключателя в положение обратного хода на несколько секунд.

Если устройство не прочищается:

- Выключите прибор и отсоедините его от электросети.  
- Откройте крышку (B), очистите шnek соковыжималки (C) и фильтр (D), после чего соберите устройство обратно.  
- Нарежьте ингредиенты кусочками меньшего размера.

4 — Добавляйте фрукты и овощи в соковыжималку постепенно. Добавляйте следующую партию только после завершения обработки предыдущей.

• Чтобы получить сок более высокого качества, вместе с волокнистыми фруктами и овощами, такими как сельдерей, используйте плоды с низким содержанием волокон, такие как морковь.

• При отжиме сока из моркови разрежьте ее вдоль на 4 части.

• Менее свежие фрукты и овощи содержат меньше воды и поэтому дают меньше сока.

• В случае отжима сока из фруктов и овощей, пролежавших несколько дней в холодильнике, поместите их в воду, чтобы они впитали достаточное количество влаги.

• Не следует отжимать сок из кудzu, сахарного тростника и прочих фруктов и овощей с очень твердыми волокнами.

• Не помещайте в устройство лед.

• Не пользуйтесь устройством для отжима сока из фруктов и овощей с высоким содержанием масла.

• В устройстве не получится отжать достаточное количество сока из бананов, мягких манго и прочих мягких и пористых фруктов и овощей.

• Чтобы получить сок более высокого качества, отжимайте мягкие фрукты с высоким содержанием сахара вместе с твердыми фруктами с высоким содержанием воды. Например, можно отжимать сок из яблок вместе с грушами. Это не только придает соку оригинальный вкус, но и делает процесс отжима более эффективным. При использовании яблок, груш или других фруктов с мягкими семенами семена можно не удалять.

5 — По завершении использования устройства рекомендуется сразу почистить его во избежание скапливания сухих веществ на принадлежностях. Для облегчения чистки в работающее устройство можно налить стакан воды через загрузочное отверстие.

Распространенные неисправности	Способ устранения
Устройство не включается	Убедитесь, что вилка питания вставлена правильно. Убедитесь, что соковыжималка собрана правильно.
Во время работы прибор внезапно остановился, и был подан звуковой сигнал.	<b>Прибор забился из-за чрезмерной загрузки? (слишком много кусков или слишком крупные куски)?</b> Поверните ручку переключателя в положение обратного хода и дайте прибору поработать в режиме обратного хода в течение 5 секунд. <b>Перешел ли прибор в безопасный режим после непрерывной работы более 20 минут?</b> Дайте прибору остыть в течение 30 минут, затем повторите попытку. Если вы не можете устраниТЬ проблему после выполнения указанных выше действий, обратитесь в нашу службу поддержки.
Шнек поцарапан	Зазор между шнеком и сеткой очень мал. Страйтесь не запускать устройство вхолостую.
Выжимается слишком мало сока	Содержание воды зависит от вида фруктов и овощей. Теряя свежесть, фрукты и овощи также дают меньше сока.
	При отжиме сока из твердых фруктов и овощей убедитесь, что регулятор находится в положении Open (открыто)

Распространенные неисправности	Способ устранения
Слишком много воды в мякоти	При отжиме сока из мягких фруктов и овощей убедитесь, что регулятор находится в положении Close (закрыто)
Сетчатая корзина не вращается во время работы	Проверьте, исправен ли редуктор (L) в основании чаши для сока. В противном случае обратитесь в отдел по работе с клиентами.
Чаша для сока покачивается во время включения устройства	Небольшое покачивание чаши для сока во время работы является нормальным явлением.
Не получается открыть защитную крышку после завершения отжима сока	<b>Возможно, в приборе накопилось слишком много остатков мякоти.</b> Поверните рычаг (F) в открытое положение, поверните ручку переключателя в положение обратного хода и дайте прибору поработать в режиме обратного хода в течение 5 секунд. Если не удается устранить неисправность указанными выше способами, обратитесь в наш отдел по работе с клиентами.

## УТИЛИЗАЦИЯ



### Защита окружающей среды превыше всего!

- ① Устройство содержит ценные материалы, пригодные для переработки и вторичного использования.
- ② Сдайте устройство в ближайший пункт сбора отходов.

### Электрические и электронные изделия с закончившимся сроком службы:

Устройство рассчитано на многолетний срок службы. Тем не менее, когда вы решите заменить устройство на новое, не выбрасывайте его вместе с бытовым мусором или на свалку, а передайте в соответствующий пункт сбора, организованный местной администрацией (или в центр переработки, если такой имеется).

Забота об окружающей среде — прежде всего!

Устройство содержит ценные материалы, пригодные для переработки и вторичного использования.

Передайте устройство в пункт сбора для переработки.

## ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР

Құрылғыны бірінші рет пайдалану алдында кітапшаны мұқият оқып шығып, қауіпсіз жерде сақтаңыз.

- Түсіріп алынса және көрінетін зақым болса (мысалы, қорғау панелінде) немесе тиісті түрде жұмыс істемесе, құрылғыны пайдалануға болмайды. Бұл жағдайда оны бекітілген сервистік орталыққа жіберу керек.
- Қуат сымы немесе аша зақымдалған болса, құрылғыны пайдалануға болмайды. Қауіпті болдырмау үшін қуат сымын өндіруші, оның сатудан кейін қызмет көрсету орталығы немесе солар сияқты білікті тұлғалар ауыстыруы керек.
- Бұл өнім тек іште және тұрмыстық әрі 2000 м-ден төмен биіктікте пайдалануға арналған. Кез келген коммерциялық пайдалануға, тиісті емес пайдалануға немесе нұсқауларды орындауға өндіруші жауапкершілік алмайды және кепілдік қолданылмайды.
- Пайдалануды тоқтата сала, қараусыз қалдыrsaңыз немесе құрастыру, бөлшектеу немесе тазалау және

пайдаланып жатқанда қозғалатын бөліктерге жақындағанда құрылғыны розеткадан сұрыңыз.

- Бұл құрылғы дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері төмен немесе тәжірибесі мен білімі жоқ тұлғалардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған, тек егер қауіпсіздігіне жауапты тұлға қадағаламаса немесе құрылғыны пайдалануға қатысты нұсқаулар бермесе.
- Балалардың құрылғымен ойнамауын және ойыншық ретінде пайдаланбауын қадағалау керек.
- Балаларға құрылғыны қадағалаусыз пайдалануға рұқсат етпеніз.
- Тамақшы саусақтармен ешқашан итерменіз, әрқашан итергішті пайдаланыңыз.
- Құрылғының тек тұрмыстық аспаздық пайдалануға арналған (тек үй ішінде пайдалануға арналған). Ол кепілдік қамтымайтын келесі жағдайларда пайдалануға арналмаған: дүкендерде, кеңселердегене басқа кәсіби орталарда, фермаларда қызметкерлерге арналған

асуý аумақтарында, қонақ үйлердің, мотельдердің және басқа тұрғын орталарының клиенттері және қонақ үйлерде немесе ұқсас жайларда.

- Тамаққа тиетін бөліктерді губкамен және сабынды сумен немесе ыдыс жуу машинасында тазалау керек; құрылғыны толық тазалауды және техникалық қызмет көрсетуді пайдалану нұсқаулығында қараңыз.
- Бұл құрылғыны 20 мин. көп пайдаланбау керек.
- 20 минут үздіксіз пайдаланудан кейін шырынсыққыш автоматты тұрде тоқтайды және күту режиміне өтеді.
- Егер құрылғы қалыпты қуат мәнінен 5 секунд бойы асып тұрса, ол 3 рет шиқылдаған дыбыс шығарып, 5–10 секундтан кейін автоматты тұрде өшеді
- Балалар тазалау мен техникалық қызмет көрсетуді қадағалаусыз орындаудары керек.
- Құрылғыларға арналған нұсқауларда дұрыс емес пайдаланутуралы ескертілген.
- Қосымша қосалқы құрал ұсынылса, оның өзінің қауіпсіздік туралы нұсқаулары болады.

- Құрылғыны, қуат сымын немесе ашаны ешбір сұйықтыққа батыруға болмайды.
- Пайдаланып жатқанда ұзын шаштың, шарфтардың, галстуктардың, т.б. құрылғы үстінде ілініп тұруына жол бермеу керек.

## ТЕК ЕУРОПАЛЫҚ НАРЫҚТАР

- Бұл құрылғыны балалар пайдаланбауы керек. Құрылғыны және оның сымын балалардан аулақ ұстаңыз.
- Балалар құрылғымен ойнамауы керек.
- Дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері төмен, я болмаса тәжірибесі немесе білімі жеткіліксіз тұлғалар үлкен құрылғыны қадағаланса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар алса және қауіптерді түсінсе пайдалана алады.

## СИПАТТАМА

- A Итергіш  
B Қақпақ  
C Басу бұрандасы  
D Сұзғі  
E Резенке қырғыш  
F Майек деңгейін басқару  
G Табак  
H Құрғақ қалдық шығысы  
I Шырын шығысы  
J Антитаму  
K Мотор блогы

- L берілісі  
M Іске қосу/Тоқтату және Кері түймесі  
N Шырын құмырасы  
O Мәйек жинағыш  
P Тазалау қылшағы  
Q\*Балмұздак сұзгісі  
R\*Цитрустар пресси қосалқы құралы  
1 Тоқтату күйі  
2 Бастау күйі  
3 Кері бағыт күйі

\*: Үлгіге байланысты

## ТӘЖІРИБЕЛІК КЕҢЕСТЕР

- Балғын жемістер мен көкөністерді таңдаң, мұқият жуыныз. Бұл құрылғы келесідей құрамында сұы көп жемістер мен көкөністерден шырын сығуға арналған:  
Қатты жемістер мен көкөністер: алма, алмұрт, сәбіз, балдыркөк, грейпфрут, шабдалы, т.б.  
Жұмсақ жемістер мен көкөністер: мандарин, апельсин, қызанак, киви, жүзім, қауын, т.б.
- Қатты талшықты жемістер мен көкөністерді өлшемі 2–4 см аралығындағы және қалындығы 1–2 см аралығындағы бөліктеге кесу керек.
- Шырын сығу алдында ұзын талшықтары бар жемістер мен көкөністерді және жапырақты көкөністерді (мысалы, балдыркөк) ұзындығы 2–4 см бөліктеге кесу керек және жапырақтарды орау керек.
- Қабықтары қалын, я болмаса сүйектері немесе тұқымдары қатты жемістер мен көкөністер үшін шырын сығу алдында қабықтарды, сүйектерді және тұқымдарды алып тастау керек.
- Шырын сығу алдында тоқазытылған жемістер мен көкөністерді еріту керек.

- Ең жақсы шырын сығу нәтижелерін алу үшін реттеу інтирегін бұры арқылы шырын сығу күшін жемістер мен көкөністердің қаттылығына сай реттеңіз.

Жұмсақ жемістер мен көкөністер үшін иінтрікті (F) «Жабық құлып» күйіне бұрыныз  
Қатты жемістер мен көкөністер үшін иінтрікті (F) «Ашық құлып» күйіне бұрыныз

- Қатты ингредиенттермен жұмыс жасау барысында құрылғы бітеліп калуы мүмкін. Үлкен жағдай орын алса, бірнеше секунд бойы Reverse (Кері) функциясын пайдаланыңыз.

Кері бағыт функциясын пайдалану үшін ауыстырып қосу тұтқасын «Reverse» (Кері бағыт) күйіне бірнеше секундқа бұраңыз.

Ол бұлғатталған күйде қалса:

- Құрылғыны өшіріп, ток көзінен ажыратыңыз.
- Қакпақты ашаңыз (B), шырын сығу бурандасын (C) және сүзгіні (D) тазалаңыз, содан кейін қайта құрастырыңыз
- Ингредиенттерді кішірек бөліктеге кесіңіз.

- Жемістер мен көкөністерді шырын сыққышқа ретімен салып отырыныз. Келесі кезегін төл алдыңғы кезек өндегленген кейін қосыңыз.

- Жақсыз шырын сығу әсері үшін сияқты талшықтары аз жемістер мен көкөністердің шырынның балдыркөк сияқты талшықты жемістер мен көкөністермен бірге сығыңыз.
- Сәбіздердің шырынның сыққанда әрбір сәбізді ұзына бойы 4 бөлікке кесіңіз.
- Балғын емес жемістер мен көкөністерде су азырақ болады және азырақ шырын шығарады.

- Тоңазытқышта бірнеше күн қалдырылған жемістер мен көкөністердің шырынын сыйқанда шырын сығу алдында судың тиісті мөлшерін сіңіруі үшін суға жібітінгіз.
- Кудзудың, қант құрағының және талшықтары өте қатты басқа жемістер мен көкөністердің шырынын сығу мүмкін емес.
- Бұл құрылғыда мұзды пайдалануға болмайды.
- Бұл құрылғының құрамында майы көп жемістер мен көкөністердің шырынын сығу үшін пайдалануға болмайды.
- Бұл құрылғыда бананның, жұмсақ мангоның және жұмсақ және үсақ тесікті басқа жемістер мен көкөністердің шырыны жақсы сығылмайды.
- Жақсырақ шырын сығу асері үшін құрамында қант көп жұмсақ жемістердің шырынын құрамында сұы көп қатты жемістермен бірге сығыңыз. Мысалы, алманың шырынын алмұртпен бірге сығуға болады. Бұл шырынға жаңа дәм қосып қана қоймай, шырын сығуды тиімдірек етеді. Алма, алмұрт және жұмсақ дәнектері бар басқа жемістер үшін шырын сығу алдында дәнектерді алып тастау керек емес.

5- Қосалқы құралдарда кепкен тамақ жиналмауы үшін пайдаланудан кейін құрылғыны тез тазалау ұсынылады. Тазалауды оңайлату үшін алдымен жұмыс істеп тұрғанында беру тұтігі арқылы су стақанын құю арқылы оны шаюға болады.

Жалпы ақаулар	Түзету әдісі
Кұрылғыны қосу мүмкін емес	Aша розеткаға тиісті тұрде қосылғанын тексеріңіз. Шырын сыйқық тиісті тұрде орнатылғанын тексеріңіз.
Машина жұмыс істеп тұрғанда кенет тоқтап, дабыл дыбысы шықты	<b>Машина артық азық-тұлік салынғаннан бітеп қалды ма? (тым көп кесек немесе тым ірі кесектер салынды ма?)</b> Ауыстырып қосу тұтқасын «Reverse» (Кері бағыт) күйіне бұрап, машинаны 5 секунд кері бағыт режимиnde істетініз. <b>20 минуттан астам үздіксіз жұмыс істегеннен кейін машина қауіпсіздік режимиіне кірді ме?</b> Машинаны 30 минут тоқтатып қойыңыз, одан кейін ереккетті қайталаңыз. Жоғарыдағы әрекеттерді көргөн соң да мәселені шешу мүмкін болмаса, тұтынушыларды қолдау орталығымызға хабарласыңыз.
Іірмеге сыйат түскен	Іірмеге сыйат түскен

Жалпы ақаулар	Түзету әдісі
Өте аз шырын сыйылды	Әртүрлі жемістер мен көкөністер арасында су құрамы өзгеріп отырады. Сондай-ақ жемістер мен көкөністер балғындығын жоғалтқанда азырақ шырын береді.
Мәйекте су көп	Жұмсақ жемістер мен көкөністердің шырынын сыйқанда реттеу тұтқасы Open (Ашу) күйінде екенін тексеріңіз.
Жұмыс кезінде қалқанды сүрткіш кәрзенеке айналмайды	Шырын табағының негізіндегі беріліс (L) нашарламағанын тексеріңіз. Солай болса, тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз.
Құрылғы қосылғанда шырын сыйғу табаны азғантай дірілдейді	Жұмыс кезінде шырын сыйғу табағының азғантай дірілдеуі қалыпты.
Шырын сыйғудан кейін қауіпсіздік қақпағын ашу мүмкін емес	<b>Құрылғыда қалдық мәйек тым көп болуы мүмкін.</b> Интіректі (F) ашық күйге бұрап, ауыстырып қосу тұтқасын «Reverse» (Кері бағыт) күйіне бұраныз да, машинаны 5 секунд кері бағыт режимінде істетініз. <b>Жоғарыдағыны істеп көргеннен кейін мәселені шеше алмасаңыз, тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз.</b>

## ҚАЙТА ӨНДЕУ



- Коршаған ортани қорғау бірінші орында!**
- ① Құрылғының қалпына келтіруге немесе қайта өндеуге болатын күнде материалдарды қамтиды.
  - ② Оны жергілікті тұрмыстық қоқыс жинау орнында қалдырыңыз.

- Электр және электрондық өнімдерінің қызмет көрсету мерзімінің соңы:**
- Құрылғының көп жыл жұмыс істеге арналған. Дегенмен, оны ауыстыруды жоспарланған күнде әдеттегі тұрмыстық қоқыспен немесе шұңқырда лактырымаңыз, жергілікті билік органдардың қамтамасын еткен қолайлы жинау орнына (немесе тиісті болса, қайта өндеу орталығына) апарыңыз.
- Коршаған ортани қорғау бірінші орында!
- Құрылғының қалпына келтіруге немесе қайта өндеуге болатын көптеген материалдарды қамтиды.
- Оны жинау орнына өндеуге апарыңыз.

FR	p.	7	-	13
ES	p.	14	-	19
PT	p.	20	-	25
IT	p.	26	-	31
EL	p.	32	-	38
NL	p.	39	-	44
DE	p.	45	-	51
EN	p.	52	-	57
AR	p.	62	-	58
FA	p.	68	-	63
UK	p.	69	-	75
RU	p.	76	-	82
KK	p.	83	-	89