



**MINI ME**

คู่มือการใช้งาน



คำแนะนำด้านความปลอดภัย . . . . .	3-4
ส่วนประกอบต่างๆ . . . . .	5
ผลิตภัณฑ์กาแฟต่างๆ . . . . .	6-7
เริ่มใช้งานครั้งแรก . . . . .	8
การใช้งานเครื่อง . . . . .	9
คำแนะนำเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย / โหมดประหยัดพลังงาน . . . . .	10
การทำความสะอาด . . . . .	11
ในกรณีที่กาแฟไม่ออกจากเครื่อง . . . . .	12-13
การล้างคราบตะกอน (ควรปฏิบัติทุก ๆ 3-4 เดือน) . . . . .	14-15
การแก้ปัญหาเบื้องต้น . . . . .	16-17

TH

## กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยดังนี้ เมื่อใช้งานเครื่อง

- การไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำและคำเตือนในคู่มือเล่มนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
  - กรุณาเก็บรักษาคู่มือเล่มนี้ไว้
  - ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
  - บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม และการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ ซึ่งจะทำให้การรับประกันสินค้าสิ้นสุด
  - ให้ใช้แต่แคปซูลของ NESCAFÉ® Dolce Gusto® เท่านั้น
  - เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ควรทำความสะอาดเครื่อง และถอดปลั๊กออก หากต้องการกลับมาใช้ใหม่ ควรใช้โปรแกรมล้างเครื่องก่อน จึงใช้งานอีกครั้ง
  - ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านเท่านั้น
  - การใช้งานต่อไปนี้จะอยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกันการใช้เครื่องในสถานทำงาน
  - การใช้เครื่องในฟาร์ม
  - การใช้เครื่องเพื่อการบริการลูกค้าในโรงแรม
  - การใช้เครื่องเพื่อการบริการลูกค้าแบบ bed and breakfast
- นี้มียัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานภายในบ้านเท่านั้นที่ระดับความสูงต่ำกว่า 3400 เมตร
- ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำวิธีใช้ในคู่มือ ซึ่งจะทำให้การรับประกันสินค้าสิ้นสุด
- เราขอแนะนำให้ใช้แคปซูล NESCAFÉ® Dolce Gusto® ซึ่งออกแบบและได้รับการทดสอบให้เข้ากับเครื่อง NESCAFÉ®

Dolce Gusto® เครื่องและแคปซูลได้รับการออกแบบให้ทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสมเจาะ ปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกันนี้ให้คุณภาพอันเป็นที่รู้จักกันดีในถ้วยหนึ่งของ NESCAFÉ® Dolce Gusto® แคปซูลแต่ละชิ้นได้รับการออกแบบเพื่อใช้ชงกาแฟที่สมบูรณ์แบบเพียงถ้วยเดียว ดังนั้นจึงไม่สามารถนำไปใช้ซ้ำอีกได้

อย่านำแคปซูลที่ร้อนออกด้วยมือ ใช้คัตเตอร์หรือกรรไกร

- กรุณาตรวจสอบความต่างศักย์ที่ระบุไว้บนตัวเครื่องกับไฟฟ้าที่ใช้และควรต่อสายดิน การรับประกันสินค้าจะสิ้นสุดหากต่อไฟฟ้าไม่ถูกต้อง
- วางเครื่องไว้บนพื้นเรียบ แข็งแรง ทนต่อความร้อน ไม่วางเครื่องไว้ใกล้ความร้อน หรือพื้นที่ที่มีน้ำกระเด็น ห้ามวางสายไฟไว้ใกล้ความร้อน ขอบ หรือมุมต่างๆ และอย่าปล่อยให้สายไฟห้อยทิ้งไว้
- ห้ามใช้มือเปียกจับสายไฟ ห้ามถอดปลั๊กด้วยการดึงสายไฟ ห้ามใช้เครื่องเมื่อตรวจพบความเสียหาย ควรให้ช่างจาก NESCAFÉ® Dolce Gusto® สายด่วน เปลี่ยนหรือซ่อมสายไฟเท่านั้น
- ห้ามวางเครื่องไว้ใกล้ความร้อน หรือเปลวไฟ
- ห้ามใช้เครื่องเมื่อพบว่าทำงานผิดปกติ หรือเมื่อพบร่องรอยเสียหาย
- ควรใช้น้ำสะอาดกับเครื่องเท่านั้น เพื่อสุขอนามัยที่ดี
- ใส่ถาดใส่แคปซูล แล้วปิดคัตเตอร์ทุกครั้ง และห้ามเปิดออกในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน



## คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- เครื่องจะไม่ทำงาน หากไม่ได้ใส่ถาดแคปซูล
- ห้ามดึงคั่นล็อก ในขณะที่ไฟสีเขียวยังไม่หยุดกระพริบ
- ห้ามแหย่มือใต้หัวปล่อยกาแฟ ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่
- ห้ามให้เครื่องทำงานโดยไม่มีคนควบคุม
- ห้ามใช้เครื่องโดยไม่มีถาดรองรับน้ำหยดยกเว้นในกรณีที่ใช้แก้วสูง
- ห้ามใช้เครื่องเพื่อทำน้ำร้อน
- ห้ามเติมน้ำในถังจนล้น
- เก็บเครื่อง สายไฟ และถาดใส่แคปซูลให้ห่างจากเด็ก
- ห้ามรื้อหรือแกะเครื่อง หรือใส่วัตถุใดๆ ลงในช่องเปิด
- การดูแลรักษาเครื่อง ที่นอกเหนือจากการทำความสะอาดทั่วไป จะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับอนุญาตจาก NESCAFÉ® Dolce Gusto® เท่านั้น
- เมื่อคุณใช้เครื่องติดต่อกันนานเกินไป เครื่องจะหยุดการทำงานชั่วคราว เพื่อป้องกันเครื่องไหม้ พร้อมแสดงไฟกระพริบสีแดง ให้ปิดเครื่องประมาณ 20 นาที เพื่อให้เครื่องเย็นลงก่อน
- คนพิการและเด็ก ไม่เหมาะกับการใช้เครื่องเพียงลำพัง ควรให้ผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กเล่นเครื่อง
- บุคคลที่มีข้อจำกัดและไม่เข้าใจการใช้และการทำงานของเครื่อง ต้องอ่านคู่มืออย่างละเอียด
- ถาดใส่แคปซูลมีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ จึงไม่ควรวางไว้ใกล้วัตถุที่สามารถเกิดความเสียหายจากแม่เหล็กได้ เช่น บัตรเครดิต แผ่นดิสก์ หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ช่วยฟัง ฯลฯ

- สำหรับผู้ป่วย ห้ามวางถาดใส่แคปซูลบนเครื่องกระตุ้นหัวใจ
- ถอดปลั๊กและปล่อยให้เครื่องเย็นก่อนการทำความสะอาด
- ทำความสะอาดถาดรองน้ำหยดและช่องใส่แคปซูลทุกวัน ห้ามทำความสะอาดสายไฟด้วยน้ำเปียกชุ่ม และไม่ฉีดน้ำใส่เครื่อง หรือจุ่มเครื่องลงในน้ำ และไม่ใช้น้ำยาล้างจานทำความสะอาดเครื่อง
- ทำความสะอาดเครื่องด้วยฟองน้ำนุ่มหรือแปรงขนอ่อน และใช้ที่ทำความสะอาดขวดนมทำความสะอาดถึงเก็บน้ำ
- หลังการล้างคราบตะกอน ควรล้างถึงน้ำ และเครื่อง เพื่อป้องกันการตกค้างของสารล้างคราบตะกอน
- นำแคปซูลออกจากเครื่องและทำความสะอาดส่วนบนของเครื่องทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จ
- ผู้ใช้ที่มีอาการแพ้ผลิตภัณฑ์นม ให้ล้างส่วนบนของเครื่องตามขั้นตอน (ดูหน้า 75)
- สามารถทิ้งแคปซูลร่วมกับขยะอื่นๆ ได้
- บรรจุภัณฑ์ ผลิตจากวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ โปรดให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน
- ชิ้นส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์นี้ ผลิตจากวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้
- เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน เครื่องใช้นี้ถูกจัดอยู่ในประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ตามมาตรฐานยุโรป (European Directive 2002/96/EC) เครื่องจะยังคงใช้ไฟฟ้าอยู่ แม้จะทำงานอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน (0.4 วัตต์ ต่อ ชม.)



- ① ถังเก็บน้ำ
- ② คันโยกสำหรับการเลือกประเภทเครื่องดื่ม
- ③ เครื่องดื่มเย็น

- ④ หยุดน้ำ
- ⑤ เครื่องดื่มร้อน
- ⑥ คันโยกเลือกปริมาณเครื่องดื่ม

- ⑦ คันโยกล็อคแคปซูล
- ⑧ ถาดใส่แคปซูล
- ⑨ ปุ่มเปิด - ปิด

- ⑩ แผ่นรองน้ำหยด
- ⑪ ถาดรองน้ำหยด


UK/CH/DE/AT/FR/ES/PT/IT/NL/LU/BE/GR  
 SG/MY/ID/TH  
 Canada  
 AR/PY/UY

230 V, 50 Hz, max. 1500 W  
 230 V, 50 Hz, max. 1500 W  
 120 V, 60 Hz, max. 1500 W  
 220 V, 50-60 Hz, max. 1340 W


**P** max. 15 bar
 0.8 l
 ~2.5 kg
 5-45 °C  
 41-113 °F
 A = 16 cm  
 B = 30.5 cm  
 C = 24 cm



# ผลิตภัณฑ์กาแฟต่างๆ

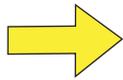


## ESPRESSO

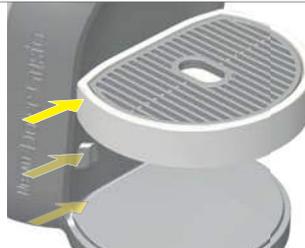

35 ml Ristretto


50 ml Espresso Espresso Intenso

## LUNGO

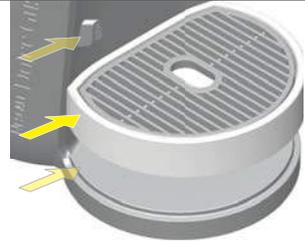


120 ml

## CAPPUCCINO

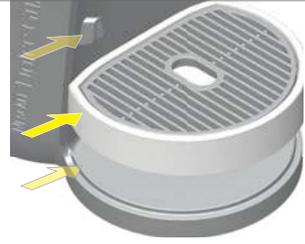

200 ml + 40 ml = 240 ml

## CHOCOCINO

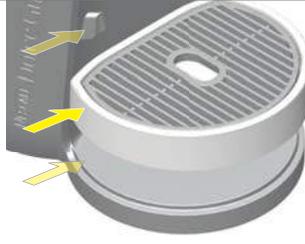

100 ml + 110 ml = 210 ml

LATTE MACCHIATO

Diagram showing the preparation of Latte Macchiato. It includes a product box, two capsules (labeled 1 and 2), a coffee machine, and a volume diagram. The volume diagram shows 170 ml of water (step 1) plus 50 ml of coffee (step 2) resulting in a total of 220 ml.

CHAI TEA LATTE

Diagram showing the preparation of Chai Tea Latte. It includes a product box, two capsules (labeled 1 and 2), a coffee machine, and a volume diagram. The volume diagram shows 120 ml of water (step 1) plus 100 ml of coffee (step 2) resulting in a total of 220 ml.

TH


Diagram illustrating the use of an ice machine. It shows a thermometer labeled 'เครื่องต้มเย็น' (Ice Machine), a glass with ice, a 'NESCAFÉ Dolce Gusto CAPPUCCINO ICE' capsule, and a hand operating the machine's controls.

CAPPUCCINO ICE


Diagram showing the preparation of Cappuccino Ice. It includes a product box, two capsules (labeled 1 and 2), a coffee machine, and a volume diagram. The volume diagram shows 135 ml of water (step 1) plus 105 ml of coffee (step 2) resulting in a total of 240 ml.




1 เติมน้ำดื่มลงในถังเก็บน้ำ ปิดฝา และประกอบเข้ากับตัวเครื่อง

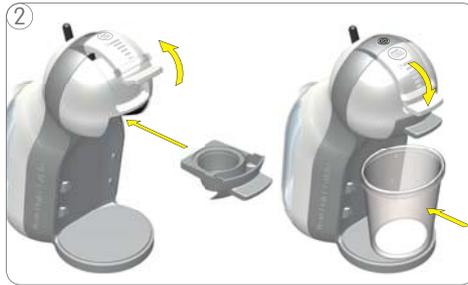


2 ยกคันโยกล็อคถาดใส่แคปซูลขึ้น ใส่ถาดแคปซูลเปล่าเข้าไป ปิดล็อค นำภาชนะเปล่ามารองใต้ช่องปล่อยกาแฟ

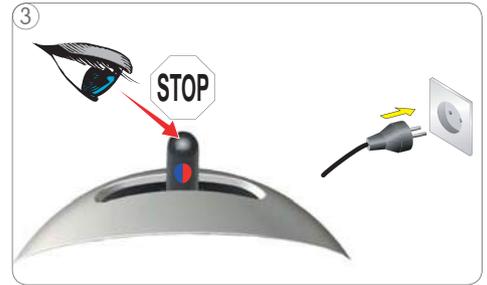


3 ตรวจสอบเช็คว่าคันโยกอยู่ในตำแหน่ง "หยุดน้ำ" แล้วจึงค่อยเสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

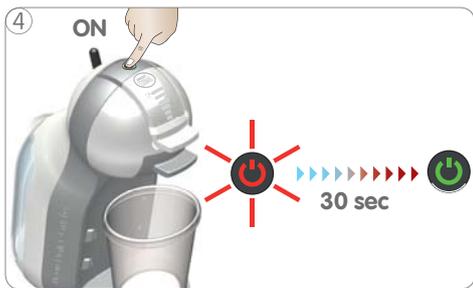

4 กดปุ่มเปิดเครื่อง ไฟสีแดงจะกะพริบในขณะที่เครื่องกำลังเตรียมความร้อน และจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว เมื่อเครื่องพร้อมใช้งาน

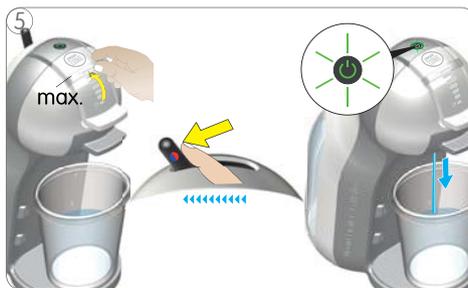


5 เลือกระดับชืดสูงสุด โดยใช้คันโยกด้านหน้า ดึงคันโยกไปทางซ้าย เครื่องจะทำการล้าง

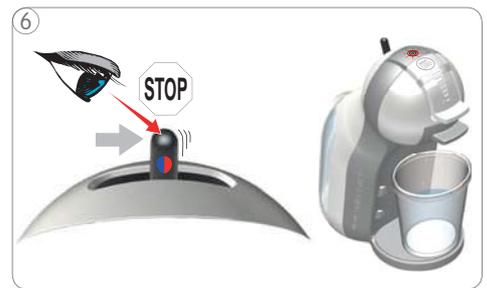

6 รอนจนกระทั่งคันโยกกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งกลางและน้ำหยุดไหล ไฟแสดงการทำงานจะกะพริบสีแดงเป็นเวลา 10 วินาที




7 ดึงคันโยกไปทางขวา เครื่องจะทำการล้าง

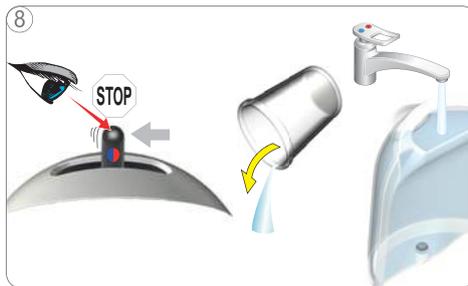

8 รอนจนกระทั่งคันโยกกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งกลางและน้ำหยุดไหล ล้างเหยือกให้สะอาด. เติมน้ำสะอาดสำหรับดื่ม ลงในถังให้เต็ม



9 วางตะแกรงลงบนถาดรองน้ำหยด แล้วประกอบถาดรองน้ำหยดที่ระดับความสูงบนเครื่องตามต้องการ

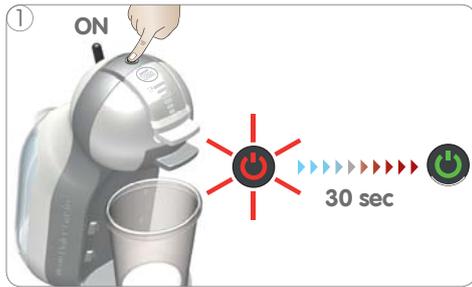

กดปุ่มเปิดเครื่อง ไฟสีแดงจะกะพริบในขณะที่เครื่องกำลังเตรียมความร้อน และจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว เมื่อเครื่องพร้อมใช้งาน




ปรับตำแหน่งของถาดรองน้ำหยุด ให้เหมาะสมกับเครื่องดื่มที่ต้องการ




โยกคันล็อกถาดใส่แคปซูลขึ้น ใส่แคปซูลลงในถาด แล้วดึงคันโยกลง เพื่อปิดล็อก



ปรับแถบระดับน้ำบนเครื่องตามที่ระบุบนแคปซูล แต่ละประเภท หรือปรับระดับน้ำตามชอบ

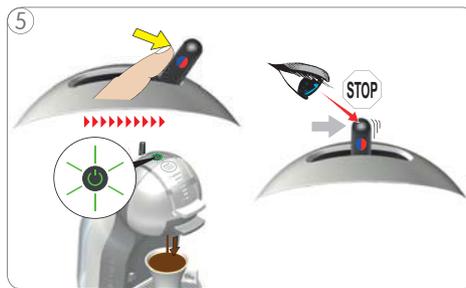

โยกคันโยกไปทางขวาสำหรับเครื่องดื่มร้อน และโยกไปทางซ้ายสำหรับเครื่องดื่มเย็น เครื่องจะเริ่มทำงาน รอกจนกระทั่งคันโยกกลับมาอยู่ตรงกลางและน้ำหยุดไหล สามารถหยุดน้ำได้ตลอดโดยใช้มือโยกคันโยกกลับมาตรงกลางด้วยตนเอง

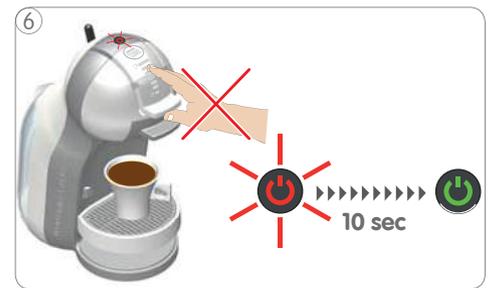

หลังจากเครื่องหยุดทำงาน ปุ่มเปิดปิดเครื่องจะกะพริบสีแดงเป็นเวลา 10 วินาที ระหว่างนั้นอย่าเปิดคันล็อกถาดใส่แคปซูล



นำถ้วยกาแฟออกมา แล้วเปิดล็อกถาดแคปซูล



ดึงถาดแคปซูลออกมา แล้วถอดถ้วยแคปซูลไปทิ้ง



ล้างถาดใส่แคปซูล เช็ดให้แห้ง แล้วนำไปใส่กลับเข้าตัวเครื่อง



⚠ ห้ามเติมน้ำร้อนลงในถังเก็บน้ำ



⚠ ห้ามเปิดฝักกถาดใส่แคปซูล ในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน



⚠ หลังจากเครื่องหยุดทำงาน ปุ่มเปิดปิดเครื่องจะกะพริบสีแดงเป็นเวลา 10 วินาที ระหว่างนั้นอย่าเปิดฝักกถาดใส่แคปซูล



⚠ อย่าโยกคันโยกระดับน้ำระหว่างที่ฝักกถาดใส่แคปซูลเปิดอยู่



⚠ ห้ามสัมผัสฝาแคปซูล เนื่องจากมีความร้อนสูง



⚠ ห้ามใช้ฟองน้ำเปียกชุ่มทำความสะอาดตัวเครื่อง ให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ เท่านั้น

## โหมดประหยัดพลังงาน



เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลา 5 นาที เครื่องจะปิดการทำงานอัตโนมัติ



ล้างถาดรองน้ำหยดด้วยน้ำสะอาด แล้วใช้แปรงขัด



ล้างถาดแคปซูล ด้วยน้ำสะอาด หรือใช้เครื่องล้างจาน




รินน้ำออกจากถังเก็บน้ำ ล้างให้สะอาด แล้วเติมน้ำ จากนั้นจึงประกอบกลับเข้าตัวเครื่อง

TH




ใส่ถาดแคปซูลกลับเข้าตัวเครื่อง แล้วนำถังใส่เศษแคปซูลไปรองใต้ช่องปล่อยกาแฟ

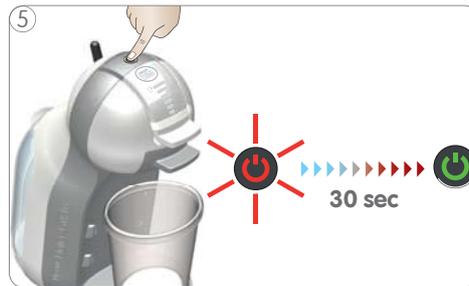


กดปุ่มเปิดเครื่อง ไฟสีแดงจะกะพริบในขณะที่เครื่องกำลังเตรียมความร้อน และจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว เมื่อเครื่องพร้อมใช้งาน



เลื่อนแถบระดับน้ำไปที่ตำแหน่งสูงสุด โยกคั้นโยกไปทางขวาเพื่อเริ่มทำงาน

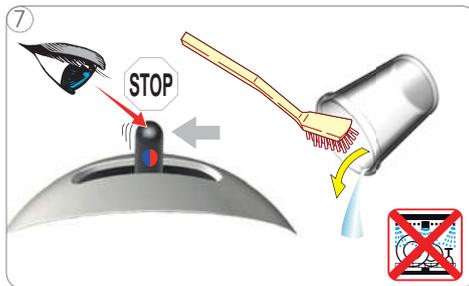

รอกันกระแทกคั้นโยกด้านหน้า เลื่อนกลับมาอยู่ตำแหน่งตรงกลาง และกาาเพหยุดไหล. เทน้ำทิ้งแล้วจึงทำความสะอาดภาชนะ

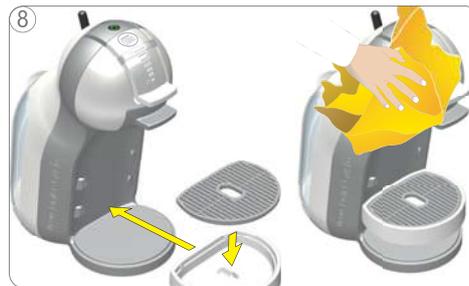


ประกอบแผ่นรองเข้ากับถาดรองน้ำหยด จากนั้นจึงนำไปประกอบกับตัวเครื่อง แล้วใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดทำความสะอาด ตามด้วยผ้าแห้ง



① ไม่มีเครื่องตีมออกจากตัวเครื่อง เครื่องมีเสียงดังผิดปกติ




② โยกคั้นโยกไปที่ตำแหน่งกลาง

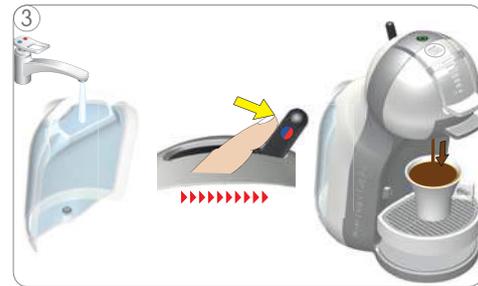

③ ตรวจสอบว่ามีน้ำอยู่ในถังเก็บน้ำ ถ้าไม่มีให้เติมน้ำแล้วโยกคั้นโยกเพื่อเลือกน้ำร้อน/เย็นอีกครั้ง หากเครื่องยังไม่ทำงานให้ปฏิบัติตามดังนี้

ตรวจสอบคันลือคกดตามแคปซูลว่าโยกแล้วหลวมหรือไม่: ไม่ใช่ ปฏิบัติตามข้อ (A) ใช่ ปฏิบัติตามข้อ (B) (next page)

**(A)**

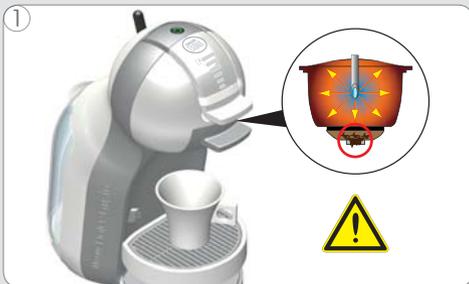

① แคปซูลอาจอุดตัน




② ห้ามฝืนโยกคันลือคกดแคปซูลขึ้น



③ รอประมาณ 20 นาที ให้แรงดันลดลงก่อน



④ โยกคันลือคกดแคปซูลขึ้น แล้วนำแคปซูลออกมา

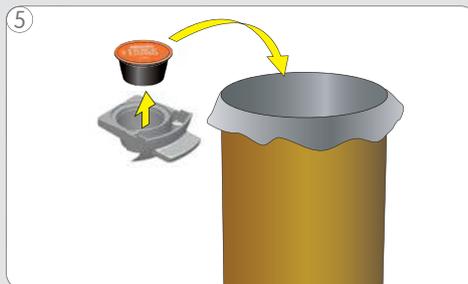

⑤ เปลี่ยนแคปซูลใหม่


**B**




1 หัวปล่อยกาแฟอาจอุดตัน



2 โยกคั้นลีดแคปซูลขึ้น แล้วนำแคปซูลออกมา

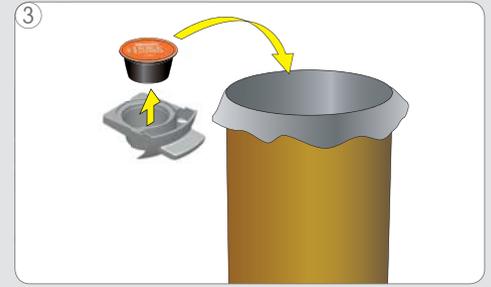

3 ทิ้งแคปซูล

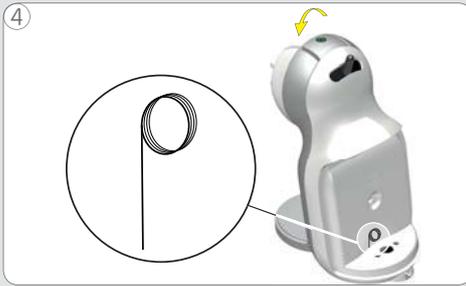

4 ถอดตั้งน้ำออก แล้วดึงเข็มทำความสะอาดหัวปล่อยกาแฟออกจากตัวเครื่อง



5 ถอดปลั๊กออก แล้วตะแคงเครื่องลง เพื่อทำความสะอาด



6 ใช้เข็มแทงทำความสะอาดหัวปล่อยกาแฟ

TH



TH

หากกาแฟที่ออกจากหัวปล่อยมีลักษณะเป็นหยดๆ และกาแฟไม่ร้อน ควรเริ่มล้างคราบตะกอน


ติดตั้งศูนย์บริการ NESCAFÉ® Dolce Gusto® สายด่วน




ใส่ผงล้างคราบตะกอนผสมกับน้ำลงในเหยือก. เติมน้ำที่ผสมแล้วลงในถังเก็บน้ำแล้วประกอบเข้ากับตัวเครื่อง




ตรวจสอบไม่ให้มีแคปซูลค้างอยู่ในเครื่อง แล้วนำถังใส่เศษแคปซูลไปรองใต้ของปล่อยกาแฟ

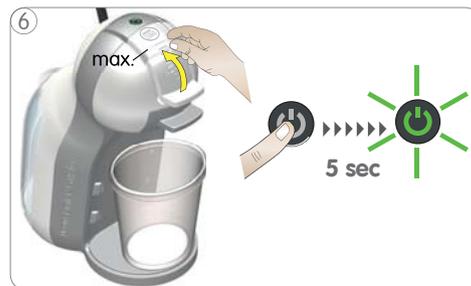

เลือกระดับขีดสูงสุด โดยใช้คันโยกด้านหน้า. กดปุ่มเปิด - ปิดเครื่องค้างไว้ 5 วินาที ไฟสีเขียวที่ปุ่มจะกะพริบ เครื่องจะเข้าสู่โหมดล้างคราบตะกอน

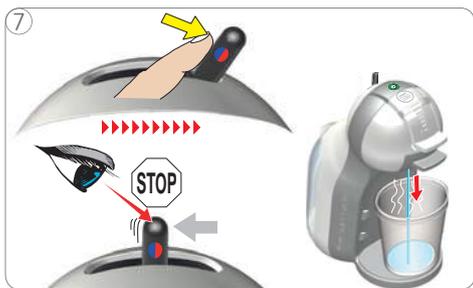

ดึงคันโยกไปทางขวา. เครื่องจะใช้เวลาล้างคราบตะกอนประมาณ 2 นาที. คันโยกจะเลื่อนกลับมาที่ตำแหน่งตรงกลาง

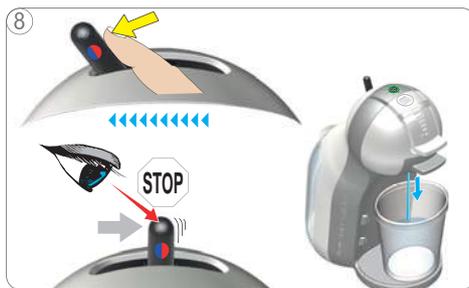

เลื่อนคันโยกไปทางซ้าย เครื่องจะล้างคราบตะกอนอย่างต่อเนื่อง. คันโยกจะเลื่อนกลับมาที่ตำแหน่งตรงกลาง




เพื่อให้ได้ผลในการล้างคราบตะกอนดีขึ้น เครื่องจะหยุดรอ 2 นาที ไฟที่ปุ่มเปิดปิดจะกะพริบเป็นสีเขียวในระหว่างรอ


# การล้างคราบตะกรัน (ควรปฏิบัติทุกๆ 3-4 เดือน)



10 ให้นำออกจากถังแล้วล้างให้สะอาด หลังจากนั้นจึงเติมน้ำดื่มลงไปแล้วประกอบเข้ากับตัวเครื่อง

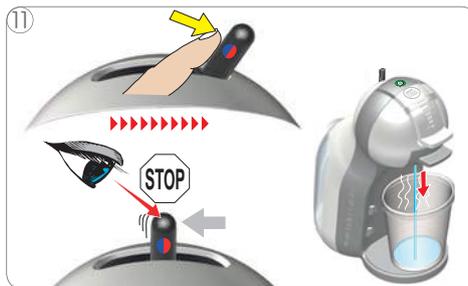

11 ดึงคันโยกไปทางขวา เครื่องจะทำการล้าง. รอจนกระทั่งคันโยกกลับมาที่กึ่งกลางและน้ำหยุดไหล

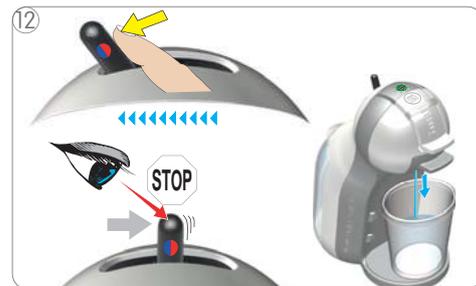


12 ดึงคันโยกไปทางขวา เครื่องจะทำการล้าง. รอจนกระทั่งคันโยกกลับมาที่กึ่งกลางและน้ำหยุดไหล



13 เมื่อล้างเครื่องเสร็จ ไฟที่ปุ่ม เปิดปิดจะสว่างขึ้นเป็นสีแดง. รอจนกระทั่งเครื่องกลับไปทำงานเป็นปกติ. กดปุ่มปิดเครื่อง




14 ล้างเหยือกให้สะอาด. เทน้ำออกจากถังแล้วล้างให้สะอาด หลังจากนั้นจึงเติมน้ำดื่มลงไปแล้วประกอบเข้ากับตัวเครื่อง

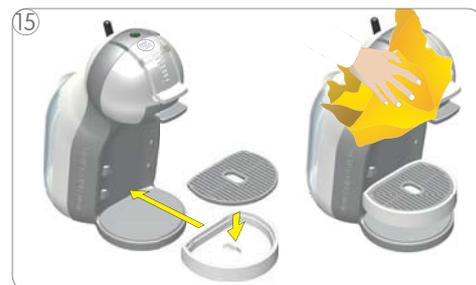


15 ประกอบแผ่นรองเข้ากับถาดรองน้ำหยด จากนั้นจึงนำไปประกอบกับตัวเครื่อง ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่อง แล้วเช็ดอีกครั้งด้วยผ้าแห้ง

## ! ข้อควรระวัง

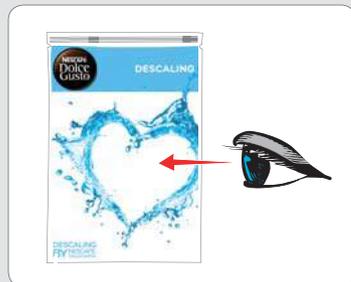


กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุบนอุปกรณ์ล้างคราบตะกรัน

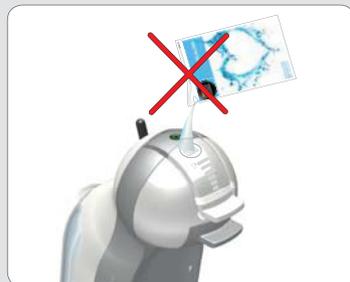

ห้ามให้เครื่องสัมผัสกับน้ำยาล้างคราบตะกรัน




ห้ามใช้น้ำส้มสายชูล้างคราบตะกรัน

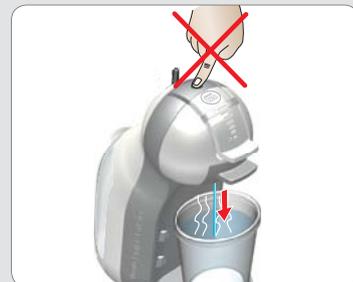

ห้ามกดปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง ในขณะที่เครื่องกำลังล้างคราบตะกรันอยู่



เปิดเครื่องไม่ติด

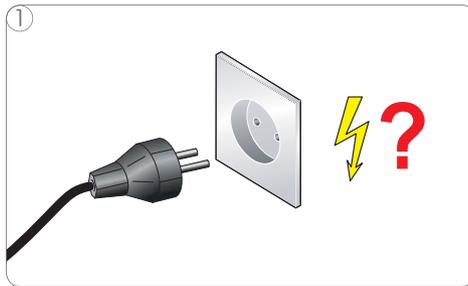


ตรวจสอบว่าปลั๊กเสียบอยู่ดีหรือไม่ หรือตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน



หากเครื่องยังคงเปิดไม่ติด กรุณาติดต่อศูนย์บริการ NESCAFÉ® Dolce Gusto® สายด่วน



เครื่องตีมีรั่วไหลออกจากส่วนอื่นของตัวเครื่อง ที่ไม่ใช่หัวปล่อย

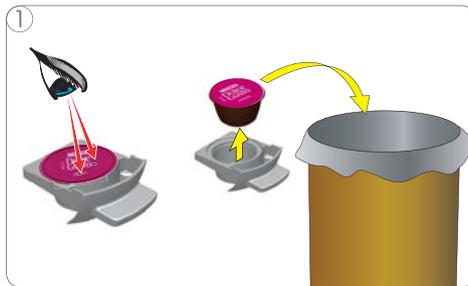

ปิดเครื่องแล้วตรวจสอบรูบนแคปซูล ซึ่งควรมีเพียงรูเดียวเท่านั้น. ให้ทั้งแคปซูลหากมีรูเจาะมากกว่า 1 รูขึ้นไป



เปลี่ยนแคปซูลใหม่




เครื่องตีที่ออกจากเครื่องมีลักษณะเป็นหยดๆ



ปฏิบัติตามขั้นตอนการล้างตะกรัน หากไม่ดีขึ้นกรุณาติดต่อศูนย์บริการ NESCAFÉ® Dolce Gusto® สายด่วน



ไฟที่ปุ่มเปิด-ปิดกะพริบเป็นสีแดง

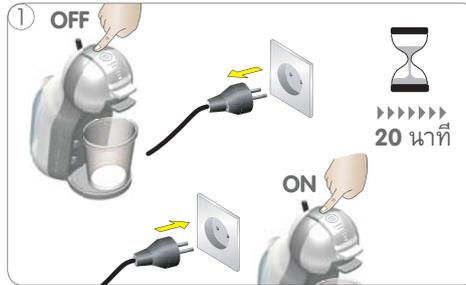

1 ปิดเครื่อง ตรวจสอบว่าแคปซูลอุดตันหรือไม่ (หน้า 12) ดึงปลั๊กออก แล้วรอประมาณ 20 นาที จึงเริ่มใช้งานเครื่องอีกครั้ง



2 หากไฟยังคงกะพริบอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ NESCAFÉ® Dolce Gusto® สายด่วน



## HOTLINE

AL	0842 640 10	HK	2179 8888	MK	0800 00 200
AR	0800-999-8100	HR	0800 600 604	MT	80074114
AT	0800 365 23 48	HU	06 40 214 200	MY	1800 88 3633
BE	0800 93217	ID	001 803 657 121	NL	0800-3652348
BG	0 800 1 6666	IE	00800 6378 5385	NO	800 80 730
BR	0800 7762233	IT	800365234	PE	80010210
BS	0800 202 42	JP	81-35651-6848 (machines) 81-35651-6847 (capsules)	PL	0800 174 902
CA	1 888 809 9267	KO	080-234-0070	PT	800 200 153
CH	0800 86 00 85	KS	0842 640 10	RO	0 800 8 637 853
CL	800 4000 22	KZ	8-800-080-2880	RU	8-800-700-79-79
CZ	800 135 135	LU	8002 3183	SE	020-29 93 00
DE	0800 365 23 48	LT	8 700 55 200	SG	1 800 836 7009
DK	35460100	LV	67508056	SK	0800 135 135
EE	6 177 441	ME	020 269 902	SL	080 45 05
ES	900 10 21 21	MEX	5267 3304 01800 365 2348 (Lada sin costo)	SR	0800 000 100
FI	0800 0 6161			UK	0800 707 6066
FIL	898-0061			UKR	0 800 50 30 10
FR	0 800 97 07 80			US	1-800-745-3391
GR	800 11 68068			TH	1-800-295588, 0-2657-8601



การรับประกันสินค้า ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของเครื่อง ที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี และ/หรือการไม่ล้างคราบตะกอน