




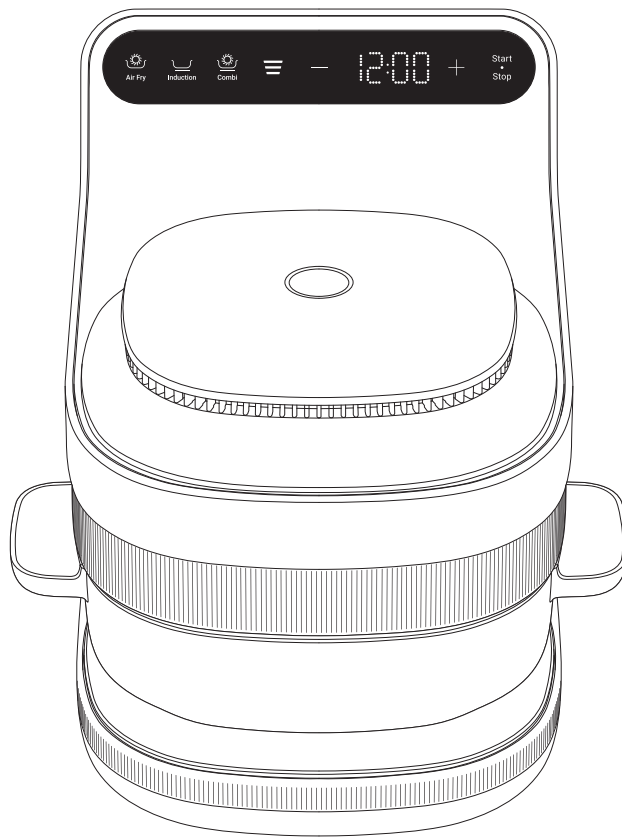









1520019426

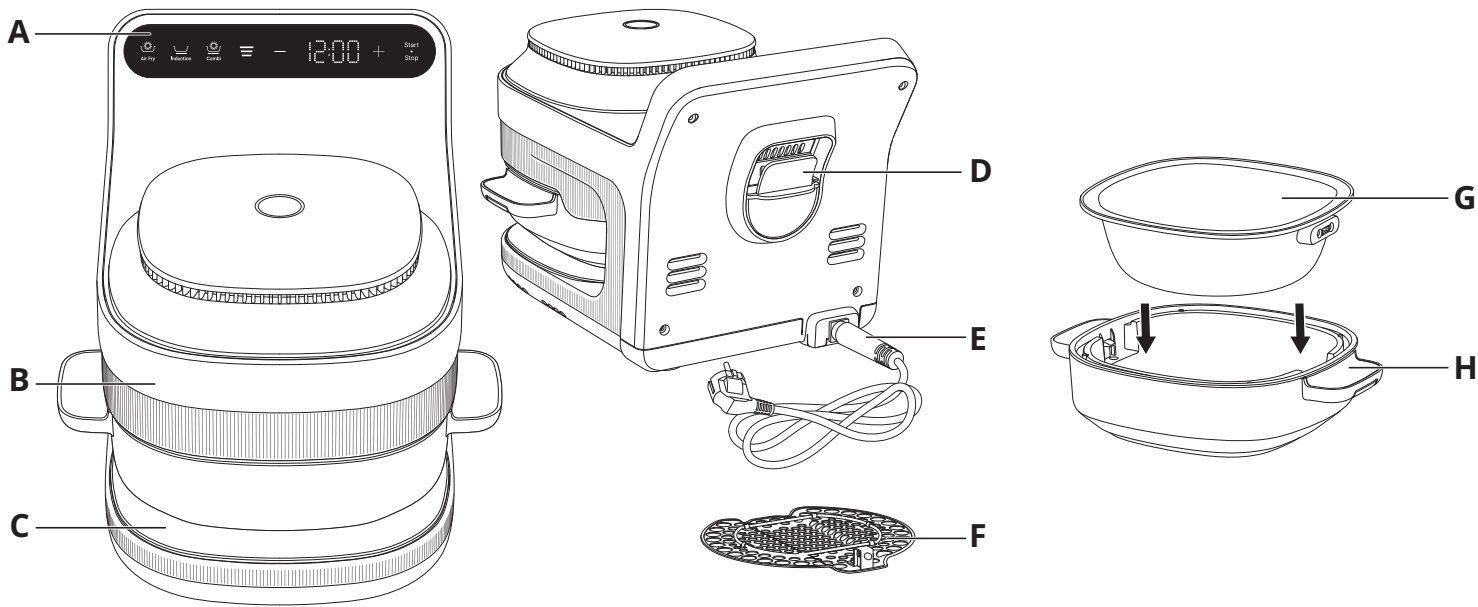

en - A. Digital touch screen F. Removable grid	B. Air fryer G. Enamelled bowl	C. Induction H. Bowl cover	D. Dew collector	E. Power cord
fr - A. Écran tactile F. Grille amovible	B. Friteuse à air chaud G. Cuve émaillée	C. Induction H. Couvercle de la cuve	D. Collecteur d'humidité résiduelle	E. Câble d'alimentation
ko - A. 디지털 터치 화면 F. 분리형 그리드	B. 에어프라이어 G. 에나멜 코팅 볼	C. 인덕션 H. 볼 커버	D. 물받이	E. 전원 코드
nl - A. Digitaal touchscreen F. Verwijderbaar rooster	B. Air fryer G. Geëmailleerde binnenpan	C. Inductie H. Deksel voor binnenpan	D. Stoomopvang	E. Netsnoer
de - A. Digitaler touchscreen F. Entnehmbares gitter	B. Heissluftfritteuse G. Emaillebehälter	C. Induktion H. Behälterabdeckung	D. Wasserauffangbehälter	E. Netzkabel
es - A. Pantalla táctil digital F. Rejilla desmontable	B. Freidora de aire G. Recipiente esmaltado	C. Inducción H. Tapa del recipiente	D. Colector de condensación	E. Cable eléctrico
it - A. Display digitale touch screen F. Griglia rimovibile	B. Friggitrice ad aria G. Cestello smaltato	C. Induzione H. Coperchio del cestello	D. Cestello di raccolta della condensa	E. Cavo di alimentazione
pt - A. Ecrã tátil digital F. Grelha amovível	B. Fritadeira de ar quente G. Cuba esmaltada	C. Indução H. Tampa da cuba	D. Coletor de humidade	E. Cabo de alimentação
el - A. Ψηφιακή οθόνη αφής F. Αποσπώμενη σχάρα	B. Air fryer G. Καδος εμαγιέ	C. Επαγωγική εστία H. Καλυμμα καδου	D. Υγροσυλλεκτής	E. Καλώδιο τροφοδοσίας










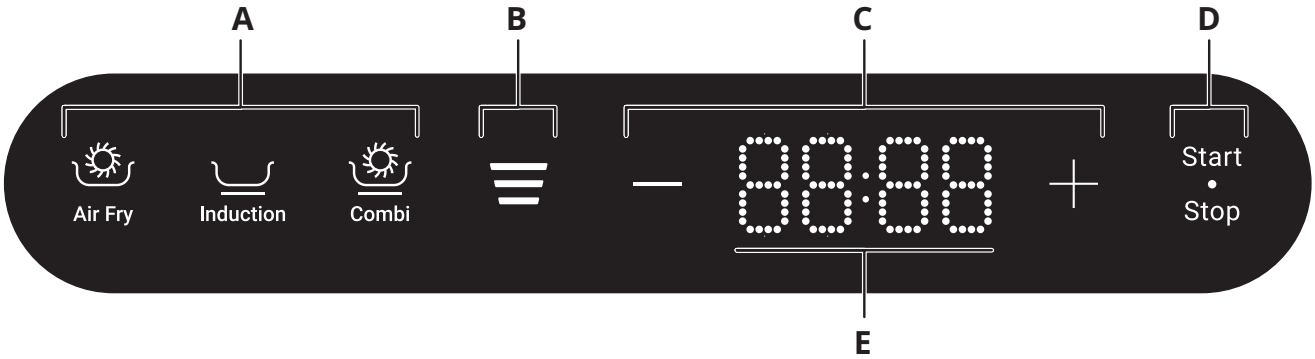


en -	A. Cooking modes	B. Heating setting	C. Cooking time adjustment	D. Start & stop button	E. Timer display
fr -	A. Modes de cuisson	B. Réglage de la température	C. Réglage du temps de cuisson	D. Bouton marche/arrêt	E. Affichage du minuteur
ko -	A. 조리 모드	B. 가열 설정	C. 조리 시간 조절	D. 시작 및 정지 버튼	E. 타이머 디스플레이
nl -	A. Kookprogramma's	B. Verwarmingsinstelling	C. Aanpassing van bereidingstijd	D. Start- en stopknop	E. Timerscherm
de -	A. Garprogramme	B. Heizeinstellung	C. Garzeiteinstellung	D. Start-/stopp-taste	E. Timer-anzeige
es -	A. Modos de cocción	B. Ajuste de temperatura	C. Ajuste del tiempo de cocción	D. Botón start y stop (iniciar y detener)	E. Pantalla del temporizador
it -	A. Modalità di cottura	B. Impostazioni della temperatura	C. Impostare il tempo di cottura	D. Pulsante avvio/arresto	E. Indicatore del timer
pt -	A. Modos de cozedura	B. Definição de aquecimento	C. Ajuste do tempo de cozedura	D. Botão start & stop	E. Ecrã do temporizador
el -	A. Λειτουργίες μαγειρέματος	B. Ρυθμισμό θερμανσης	C. Προσαρμογή χρόνου μαγειρέματος	D. Κουμπιά έναρξης και διακοπής	E. Ενδειξη χρονοδιακοπτή


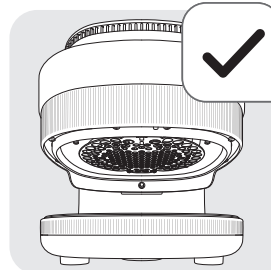
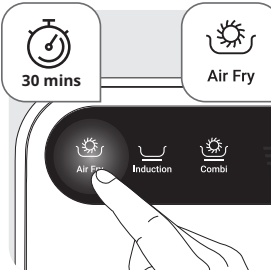
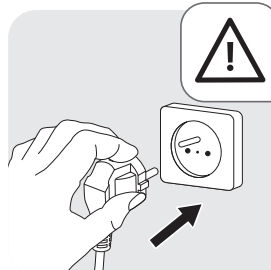
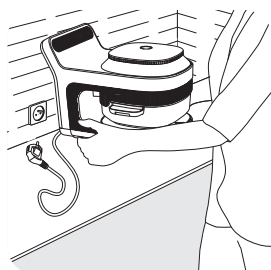
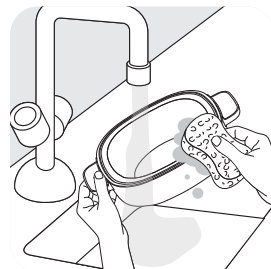
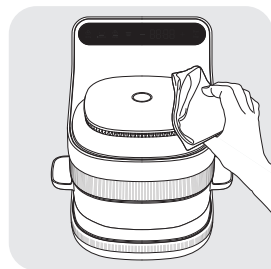
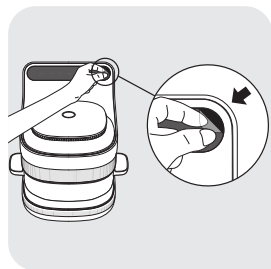
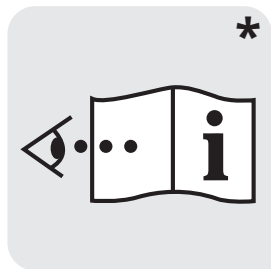


- * **en** Read safety instructions and instructions for use carefully before using the appliance for the first time.
- fr** Lisez attentivement les consignes de sécurité avant la première utilisation de l'appareil.
- ko** 제품을 처음 사용하기 전에 안전 지침 및 사용 지침을 주의 깊게 읽으십시오.
- nl** Lees de veiligheids- en gebruiksinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
- de** Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts die Sicherheits- und Gebrauchshinweise sorgfältig durch.

- es** Lea atentamente las instrucciones de seguridad y de uso antes de utilizar el aparato por primera vez.
- it** Leggere le istruzioni di sicurezza e il manuale d'uso in occasione del primo utilizzo.
- pt** Leia cuidadosamente as instruções de segurança e as instruções de utilização antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.
- el** Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για την ασφάλεια και τις οδηγίες χρήσης, προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

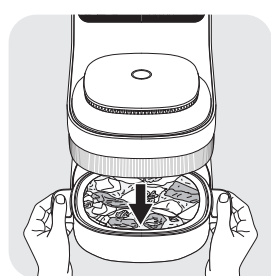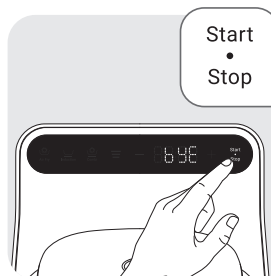
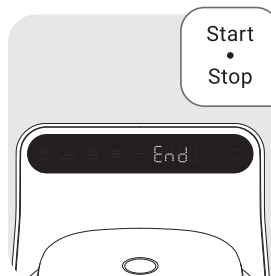
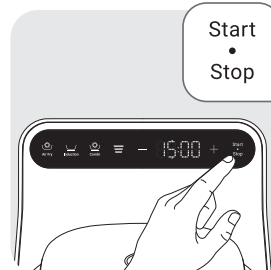
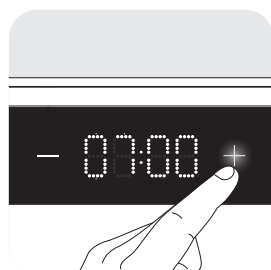
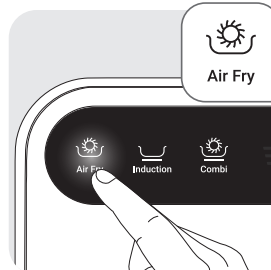
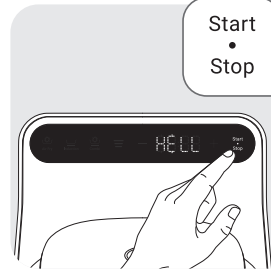
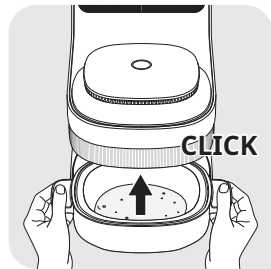
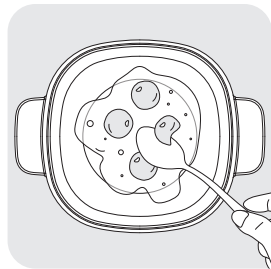
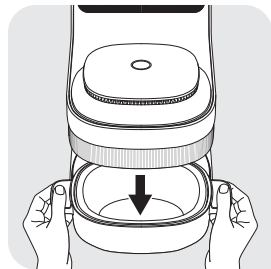


3

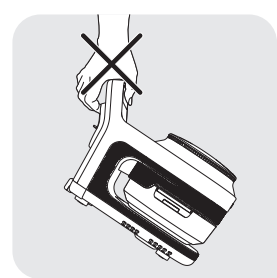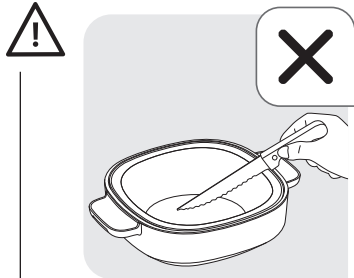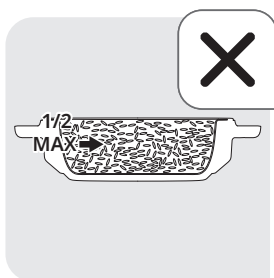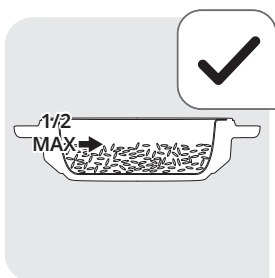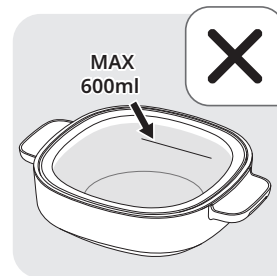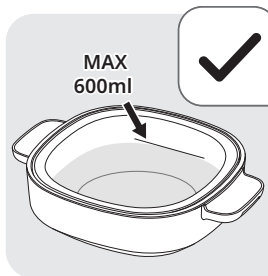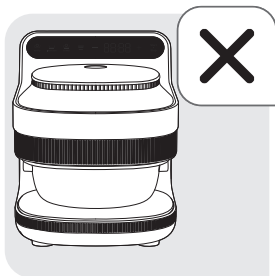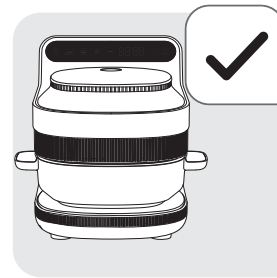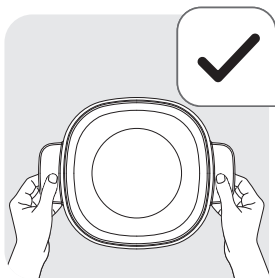

8







4

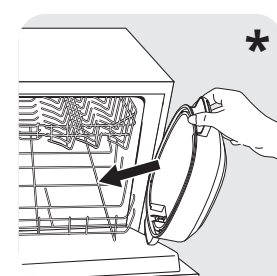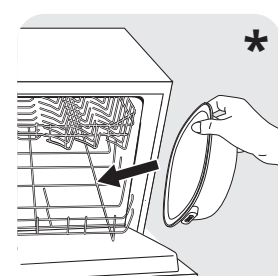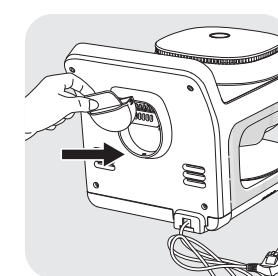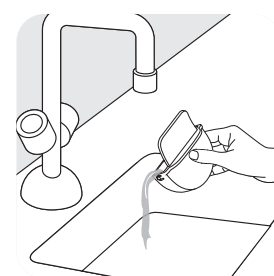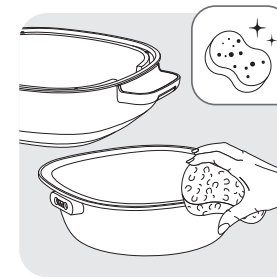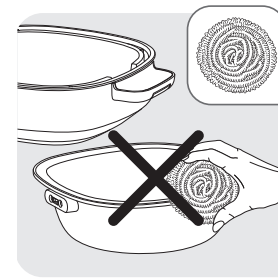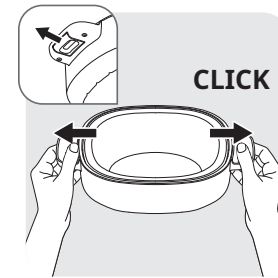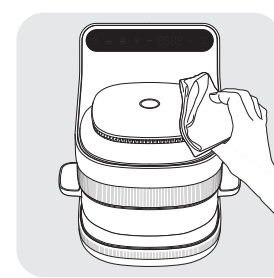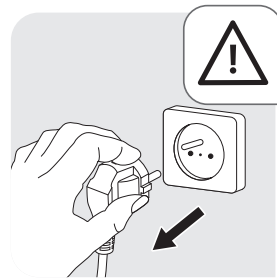

*** en** To preserve the aesthetic of the bowl please wash it by hand
fr Pour préserver l'esthétique du bol, veuillez le laver à la main.
ko 그릇의 외관을 유지하려면 손으로 세척하십시오.
nl Om de esthetiek van de kom te behouden, gelieve deze met de hand te wassen.

de Um die Ästhetik der Schüssel zu bewahren, bitte von Hand waschen.
es Para preservar la estética del bol, lávelo a mano.
it Per preservare l'estetica della ciotola, lavarla a mano.
pt Para preservar a estética da tigela, lave à mão.
el Για να διατηρηθεί η αισθητική του μπολ, πλύνετε το στο χέρι.

9

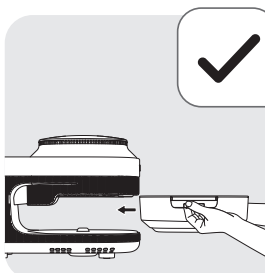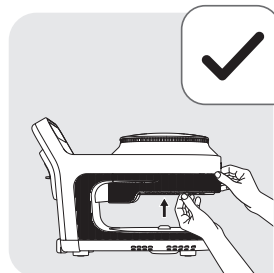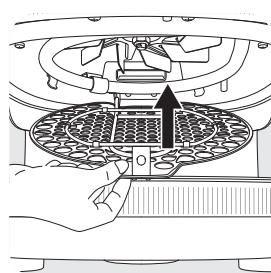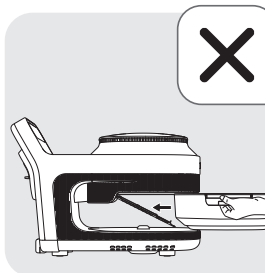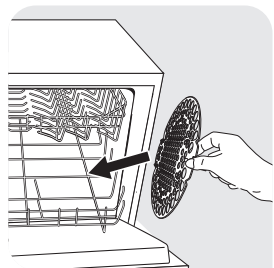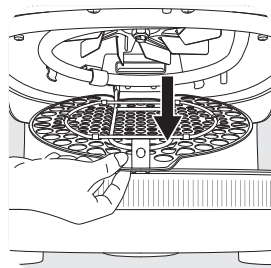

- ★ **en** Cleaning the grid is strongly recommended if the bowl overflows.
fr Le nettoyage de la grille est fortement recommandé en cas de débordement du bol.
ko 그릇이 넘칠 경우 그리드를 청소하는 것을 강력히 권장합니다.
nl Het reinigen van het rooster wordt sterk aanbevolen als de kom overloopt.
de Die Reinigung des Gitters wird dringend empfohlen, wenn die Schüssel überläuft.
es Se recomienda encarecidamente limpiar la rejilla si el bol se desborda.
it Si consiglia vivamente di pulire la griglia in caso di fuoriuscita dal recipiente.
pt Recomenda-se fortemente limpar a grelha se a tigela transbordar.
el Συνιστάται έντονα ο καθαρισμός της σχάρας εάν το μπολ υπερχειλίζει.

ERROR CODES*

fr codes d'erreur* / **ko** 오류 코드* / **nl** foutcodes* / **de** Fehlercodes* / **es** códigos de error* / **it** codici di errore* / **pt** códigos de erro* / **el** κωδικοί σφάλματος*

en To find out more, scan the QR code.
fr Pour en savoir plus, scannez le QR code.

ko 자세한 내용을 알아보려면 QR 코드를 스캔하세요.

nl Scan de QR-code voor meer informatie.

de Scannen Sie den QR-Code, um mehr zu erfahren.

es Para obtener más información, escanee el código QR.


it Per saperne di più, scansiona il codice QR.

pt Para saber mais, digitalize o código QR.

el Για περισσότερες πληροφορίες, σαρώστε τον κωδικό QR.



	×	✓ 	×	×	×	×
	✓	✓	✓	✓	×	×
	✓	✓	✓	✓	×	×
	✓	✓ 	×	×	×	×

			
 Air Fry	140°	160°	180°
 Induction	80°	100°	120°
 Combi	Air fryer : 140° Induction : 80°	Air fryer : 160° Induction : 100°	Air fryer : 180° Induction : 120°