



Moulinex
uno

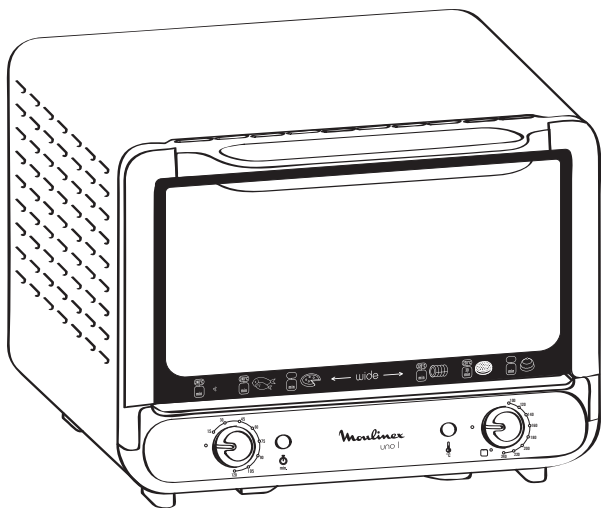

FR
EN
DE
NL
IT
ES
PT
EL

www.moulinex.com

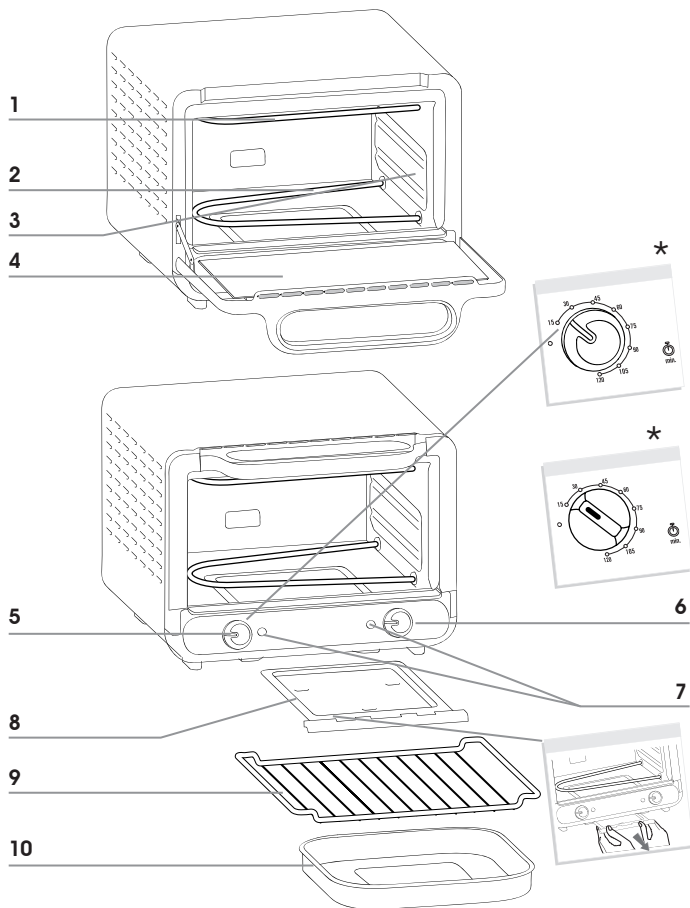

* Selon mod le - depending on model - Je nach Modell - afhankelijk van het model - secondo il modello - seg n modelo - Consoante os modelos - ανάλογα με το μοντέλο

DESCRIPTION

1. Résistance supérieure
2. Résistance inférieure
3. Parois anti-adhésives
4. Porte double parois
5. Bouton de réglage température
6. Bouton minuterie
7. Voyants de fonctionnement
8. Sole ramasse miettes
9. Grille réversible
10. Plat non adhésif

DESCRIPTION

1. Top heating element
2. Bottom heating element
3. Non-stick walls
4. Double-wall door
5. Temperature control button
6. Timer button
7. Power indicator lights
8. Crumb tray
9. Reversible shelf
10. Non-stick oven tray

BESCHREIBUNG

1. Oberes Heizelement
2. Unteres Heizelement
3. Antihafbeschichtete Wände
4. Doppelwandige Tür
5. Temperaturregler
6. Timer-Knopf
7. Betriebsleuchten
8. Krümblech
9. Umkehrbarer Rost
10. Antihafbeschichtete Backform

BESCHRIJVING

1. Bovenste verwarmingselement
2. Onderste verwarmingselement
3. Anti-aanbakwanden
4. Dubbelwandige deur
5. Temperatuurregelknop
6. Timerknop
7. Aan/uit-controlelampjes
8. Kruiemellade
9. Omkeerbaar rooster
10. Anti-aanbakovenschaal

DESCRIPC I N

1. Resistencia superior
2. Resistencia inferior
3. Paredes antiadherentes
4. Puerta de doble cristal
5. Botón de ajuste de temperatura
6. Botón de temporizador
7. Pilotos de funcionamiento
8. Bandeja recogemigas
9. Rejilla reversible
10. Fuente antiadherente

DESCRIPTION











1. Resistência superior
2. Resistência inferior
3. Paredes antiaderentes
4. Porta de parede dupla
5. Botão de regulação da temperatura
6. Botão temporizador
7. Indicadores de funcionamento
8. Bandeja para migalhas
9. Grelha reversível
10. Prato não aderente

DESCRIZIONE











1. Resistenza superiore
2. Resistenza inferiore
3. Pareti anti-adesive
4. Sportello a parete doppia
5. Manopola di regolazione della temperatura
6. Manopola del timer
7. Spie di funzionamento
8. Fondo raccogli-briciole
9. Griglia reversibile
10. Piatto non adesivo











EL


1. Αντίσταση στο επάνω μέρος
2. Αντίσταση στο κάτω μέρος
3. Αντικολλητικοί τοίχοι
4. Διπλής αντοχής πόρτα
5. Κουμπί θερμοκρασίας
6. Χρονόμετρο
7. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
8. Ψιχουλοσυλλέκτης
9. Ράφι διπλής όψης
10. Αντικολλητικός δίσκος

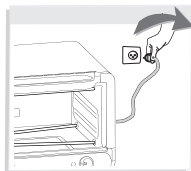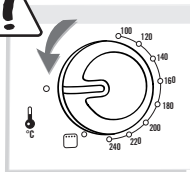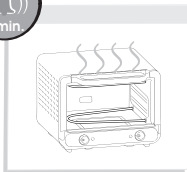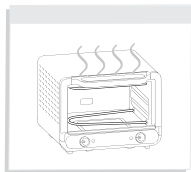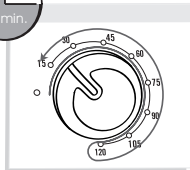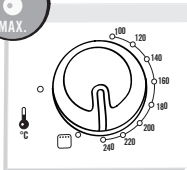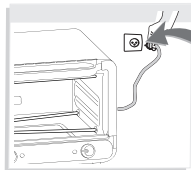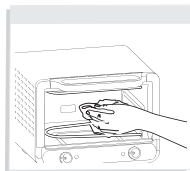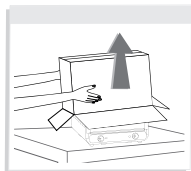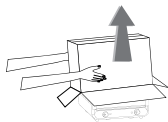




OK

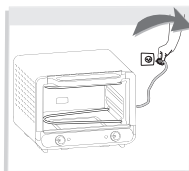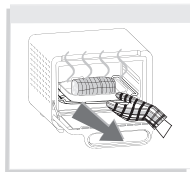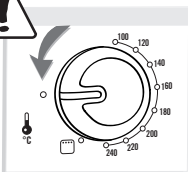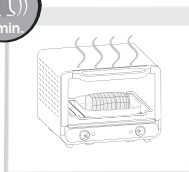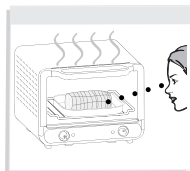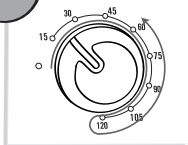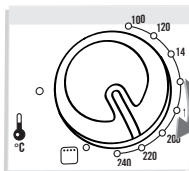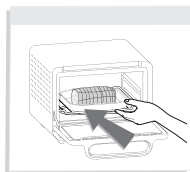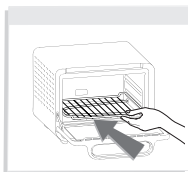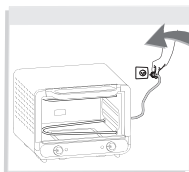

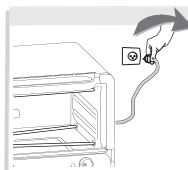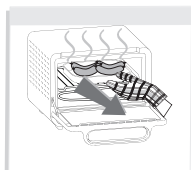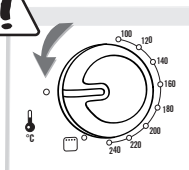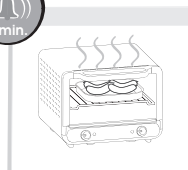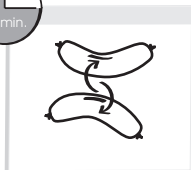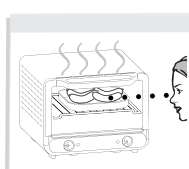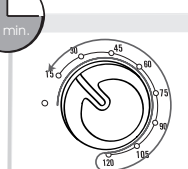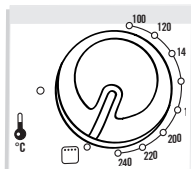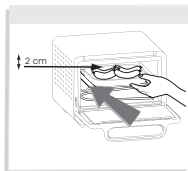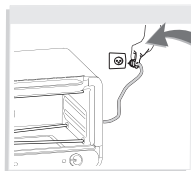

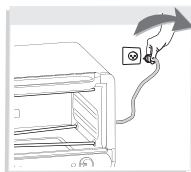

>20 min

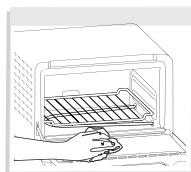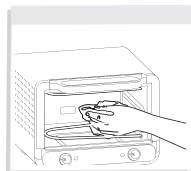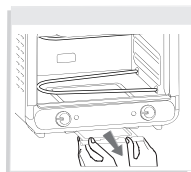



	Préchauffage avant cuisson Preheat before cooking	 °C	 min.	
 Pizza fraîche*** Fresh pizza*** Ø 28 cm	10 min.	200°C	12 min.	2
 Pizza congelée*** Frozen pizza Ø 28 cm	10 min.	240°C	20 min.	2
 12 Saucisses 12 Sausages	-		16 min.  5 min.	6
 Poisson Fish	10 min.	240°C	25 min.	2
 Poulet Chicken	-	240°C	70 min.	2
 Rôti de bœuf Rump steak 1kg	-	220°C	40 min.	2
 Tarte aux pommes Apple pie	10 min.	210°C	35 min.	3
 Cake Fruitcake	10 min.	180°C	55 min.	2

