



FR


NL

DE



New Delice XL

www.groupeseb.com

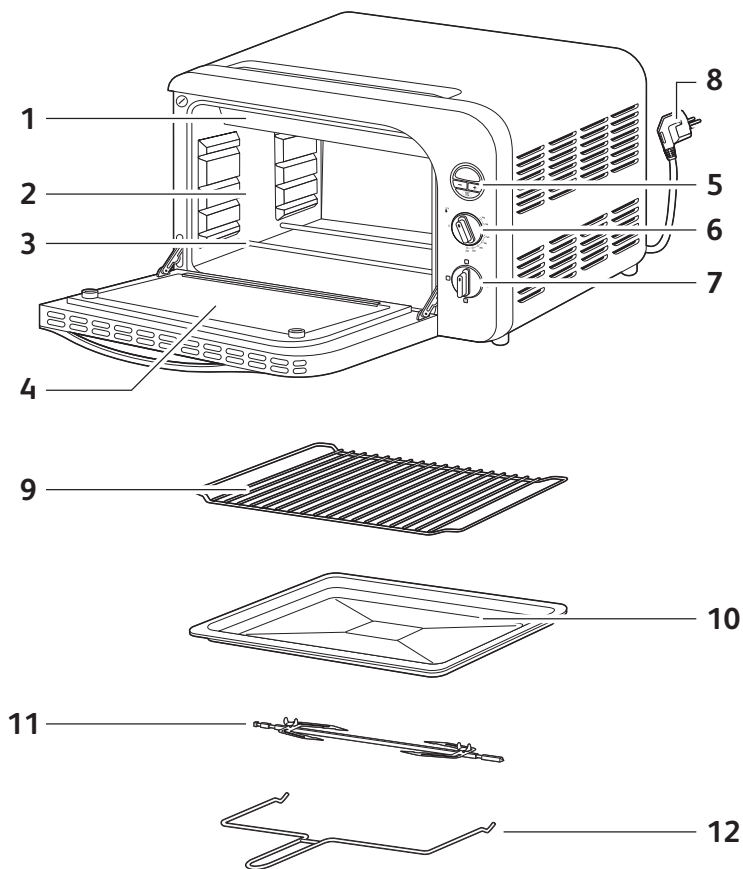

DESCRIPTION

- 1 Éléments chauffants supérieurs
- 2 Parois anti-adhésives
- 3 Éléments chauffants inférieurs
- 4 Porte triple-parois verre
- 5 Ecran digital avec rétroéclairage
- 6 Bouton de réglage température
- 7 Bouton de sélection des fonctions
- 8 Cordon d'alimentation
- 9 Grille réversible
- 10 Plat lèche-frite
- 11 Accessoire tourne-broche
- 12 Poignée support tourne-broche













BESCHRIJVING

- 1 Bovenste verwarmingselement
- 2 Anti-aanbakwanden
- 3 Onderste verwarmingselement
- 4 Deur met driedubbel glas
- 5 Digitaal scherm met achtergrondverlichting
- 6 Temperatuurregelaar
- 7 Functieknop
- 8 Snoer
- 9 Omkeerbaar rooster
- 10 Opvangbak voor vet
- 11 Draaispit
- 12 Draaispitgreep


BESCHREIBUNG

- 1 Oberes Heizelement
- 2 Antihaft-Seitenwände
- 3 Unteres Heizelement
- 4 Dreifach verstärkte Tür
- 5 Digitaldisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- 6 Taste zum Einstellen der Temperatur
- 7 Funktionstaste
- 8 Netzkabel
- 9 Umkehrbarer Rost
- 10 Emaillierte Bratschale
- 11 Grillspieß
- 12 Rotisserie-Griff


1

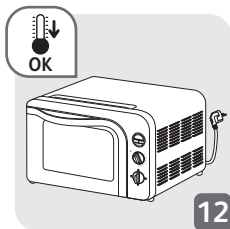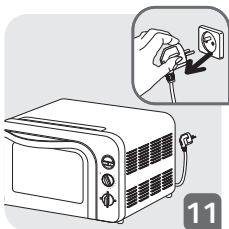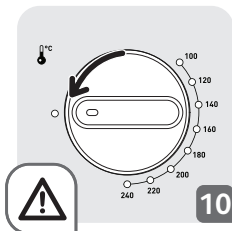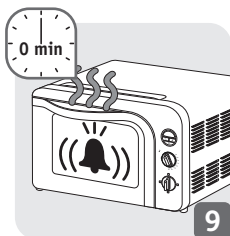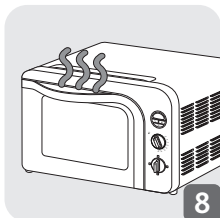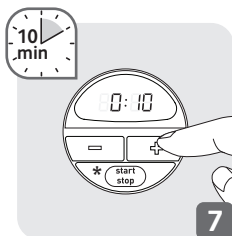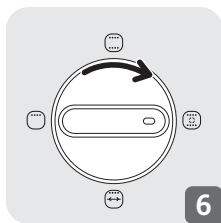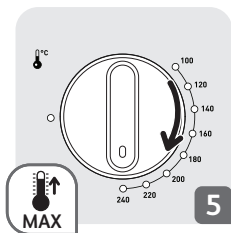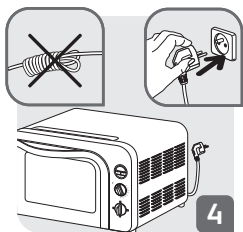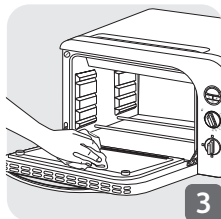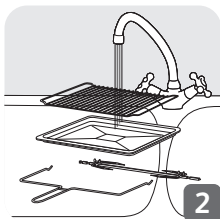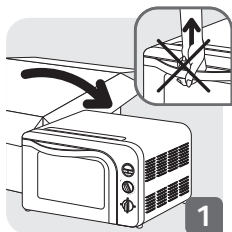


*Marche/Arrêt - Keuze/Stop - Bestätigung/Stopp

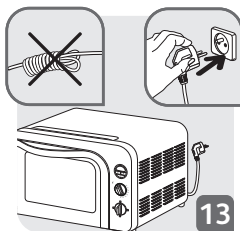


13

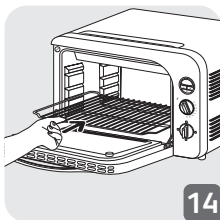


14

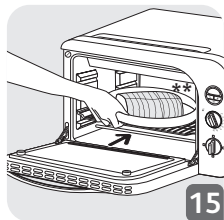


15

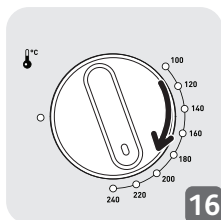


16

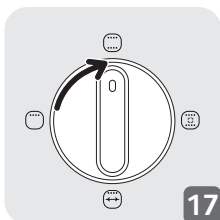


17

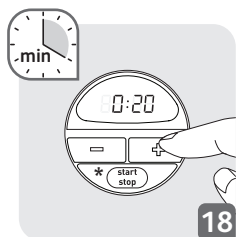


18

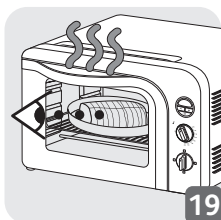


19

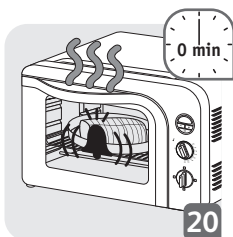


20

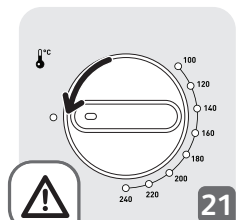

21

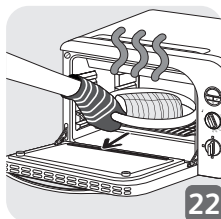

22












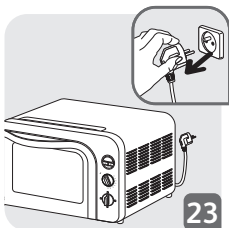



23

**Plat non fourni avec l'appareil


**Schaal niet inclusief bij het apparaat

**Platte nicht im Lieferumfang inbegriffen

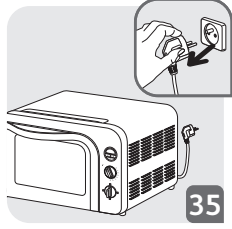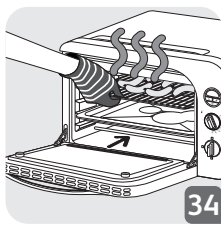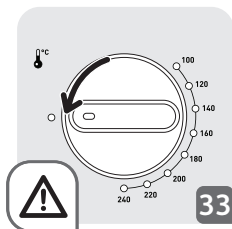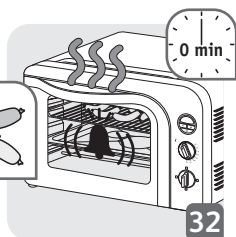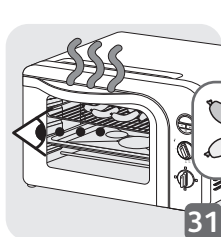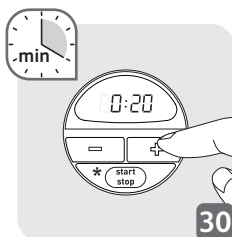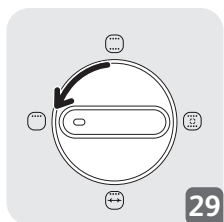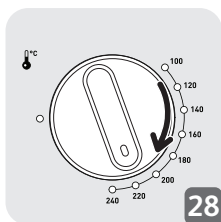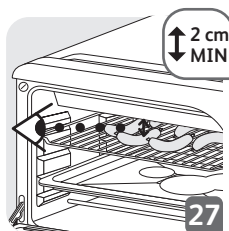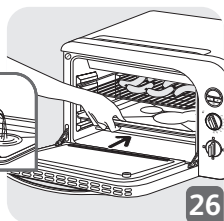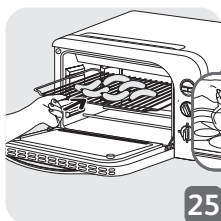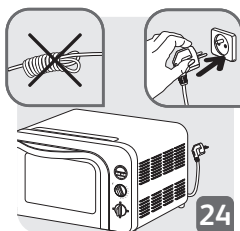


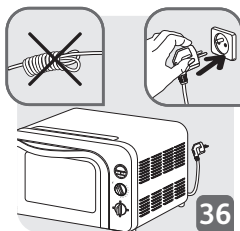


36

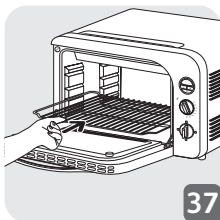


37

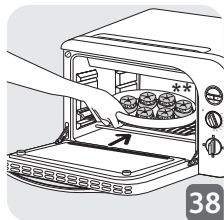


38

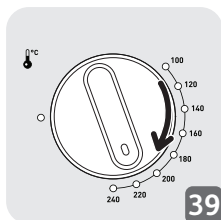


39

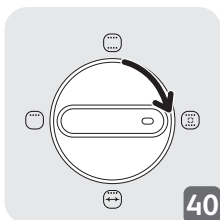


40

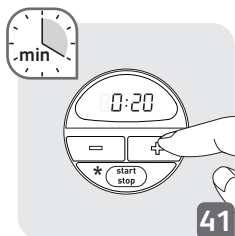


41

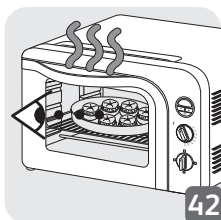


42

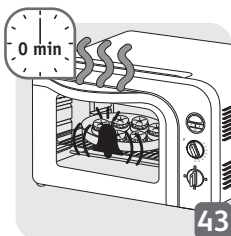


43

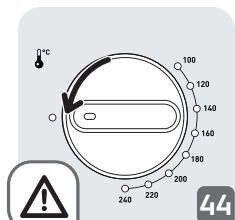

44

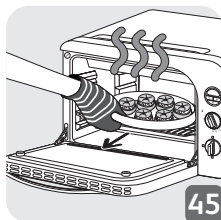

45











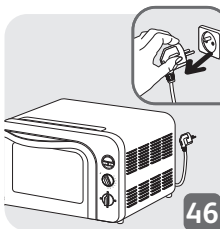




46













**Plat non fourni avec l'appareil

**Schaal niet inclusief bij het apparaat

**Platte nicht im Lieferumfang inbegriffen

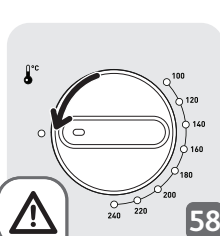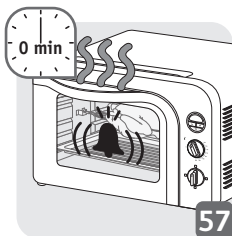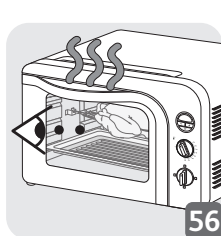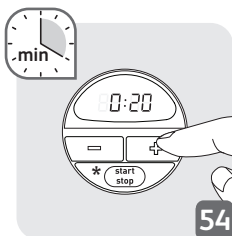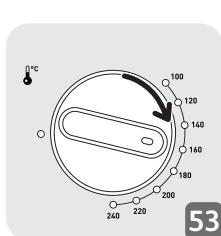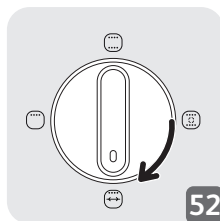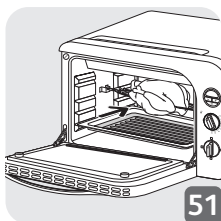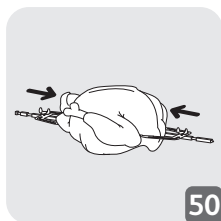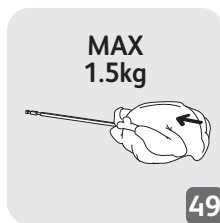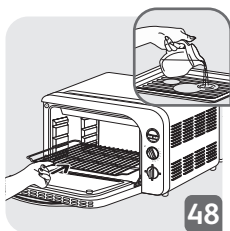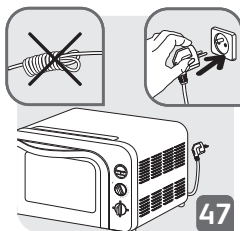

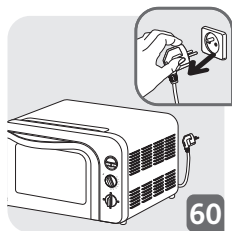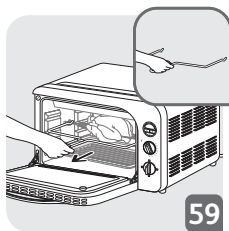

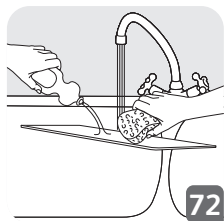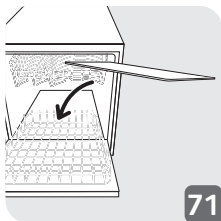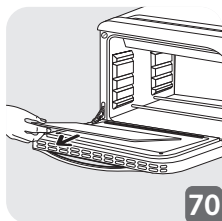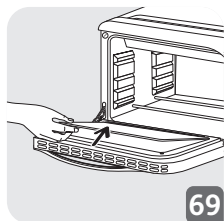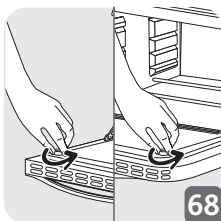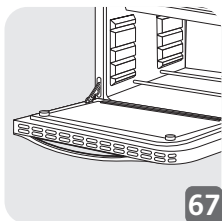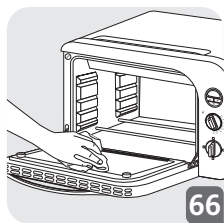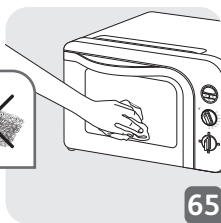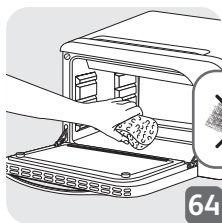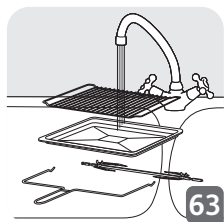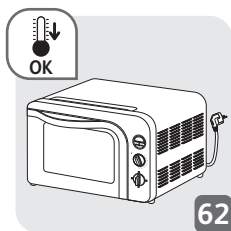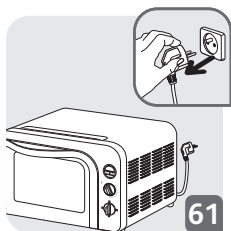



	x4			10 min	220	25
	1,5 Kg			-	240	60
	1 Kg			10 min	240	30
	1 Kg			-	220	70
	x 4			-	240	13 ↺ ↻ + 7
	x 12			-	240	16 ↺ ↻ + 6
	400 gr			10 min	220	12
				-	200	50
	600 gr			10 min	240	23
				-	220	32
				10 min	160	50
				10 min	170	30
				-	200	60
				-	200	37

*grille - rooster - Grillrost **Plat lêche-frite - opvangbak voor vet - emailleerde Bratschale

