

# Moulinex®

companion xl robot cuiseur multifonction

PRISE EN MAIN  
RAPIDE



pour cuisiner plus, sans en faire plus !



**12**  
PROGRAMMES  
AUTOMATIQUES

# PRISE EN MAIN RAPIDE

## 6 programmes automatiques

12 sous-programmes accessibles depuis les 6 touches de raccourci



## programme manuel

L'ajustement des paramètres (vitesses, température, temps) pour personnaliser ou créer vos propres recettes.



1 programme « Sauce » pour accompagner tous vos plats.

programme sauce



2 programmes « Soup » pour cuire et mixer de délicieux veloutés ou soupes moulinées.

programmes soupe



3 programmes « Slow cook » pour cuire des mets délicats grâce à la combinaison du rissolage, d'une vitesse intermittente, d'un accessoire adapté et d'une cuisson maîtrisée.

programmes mijoté



2 programmes « Steam » pour préparer des menus savoureux et équilibrés.

programmes vapeur



3 programmes « Pastry » pour confectionner pains, pizzas et pâtisseries grâce au pétrissage et au mélange spécifique.

programmes pâtes



1 programme « Dessert » pour réaliser tous vos desserts favoris, de la crème dessert aux îles flottantes en passant par la mousse au chocolat.

programme dessert



## et 6 accessoires



le batteur



le couteau hachoir ultrablade



le mélangeur



le couteau pétrin / concasseur



le panier vapeur



le fond xl



# PRISE EN MAIN RAPIDE

1

Marche - Arrêt



2

Choisir l'accessoire




3

Verser les ingrédients



4

Sélectionner l'un  
des 12 programmes  
automatiques

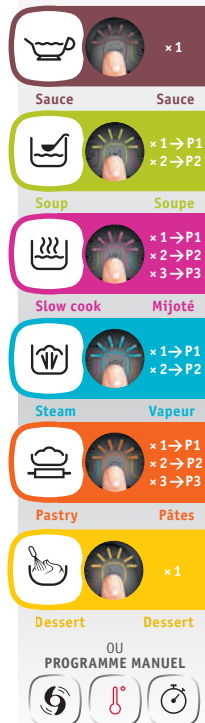

5

Démarrer  
le programme



6

Résultat



Choisissez le programme manuel pour des réglages personnalisés de la vitesse, température et durée de cuisson

Une question ?

Pour la France : appelez MOULINEX SERVICE CONSOMMATEUR FRANCE au 0 974 50 10 14 prix d'un appel non surtaxé  
Pour la Belgique : appelez GROUPE SEB BELGIUM au numéro 070/23.31.59 - Le tarif dépend de votre opérateur et des conditions de votre abonnement.

# Moulinex®

companion xl keukenrobot

SNEL OPSTARTEN



kook meer zonder daarvoor meer te doen



-  1 Sauce 
-  2 Soup 
-  3 Slow cook 
-  2 Steam 
-  3 Pastry 
-  1 Dessert 

**12**  
AUTOMATISCHE  
PROGRAMMA'S



802000327

# SNEL OPSTARTEN

## 6 automatische programma's

12 subprogramma's toegankelijk via 6 sneltoetsen



## handmatig programma

Aanpassing van parameters (snelheid, temperatuur, tijd) om bereidingen naar wens aan te passen of uw eigen recepten te creëren.



sous-programma

1 "Sauce"-programma om bij al uw gerechten te serveren.



soep-programma's

2 "Soup"-programma's om heerlijke veloutés of gepureerde soepen te koken en te mixen.



stoofpot-programma's

3 "Slow cook"-programma's om verfijnde gerechten te koken dankzij de perfecte combinatie van bruining en intermitterende snelheid, het aangepaste accessoire en een professionele bereiding.



gestoomde gerechten-programma's

2 "Steam"-programma's om smaakvolle en uitgebalanceerde menu's te bereiden.



deeg-programma's

3 "Pastry"-programma's om brood, pizza, en gebak te maken dankzij de specifieke kneed- en mengfunctie.



dessert-programma

1 "Dessert"-programma waarmee u al uw favoriete desserts kunt maken, van pudding en île flottante tot chocolademousse.



## U 6 accessoires



garde



ultrablade hakmes



menger



mes om te kneden/hakken



stoommand



accessoire bodemaafdekking xl



# SNEL OPSTARTEN

1

Start - Stop



2

Kies het accessoire




3

Ingrediënten bijvoegen



4

Selecteer een van de 12 automatische programma's

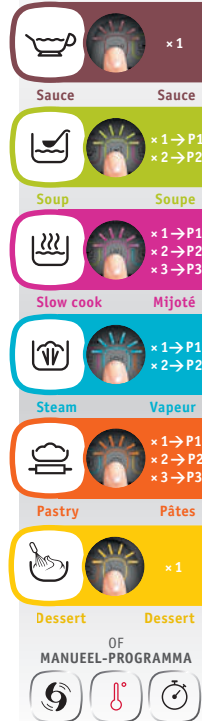

5

Start het programma



6

Resultaat



Selecteer manueel uw persoonlijke instellingen van de snelheid, temperatuur en kooktijd

Hulp nodig?

Voor België: Bel GROUPE SEB BELGIUM op het nummer 070/23.31.59 - Het tarief is afhankelijk van uw operator en de voorwaarden van uw abonnement.