


CARE
— FOR YOU FIRST —

CARE
— FOR YOU FIRST —

CARE
— FOR YOU FIRST —

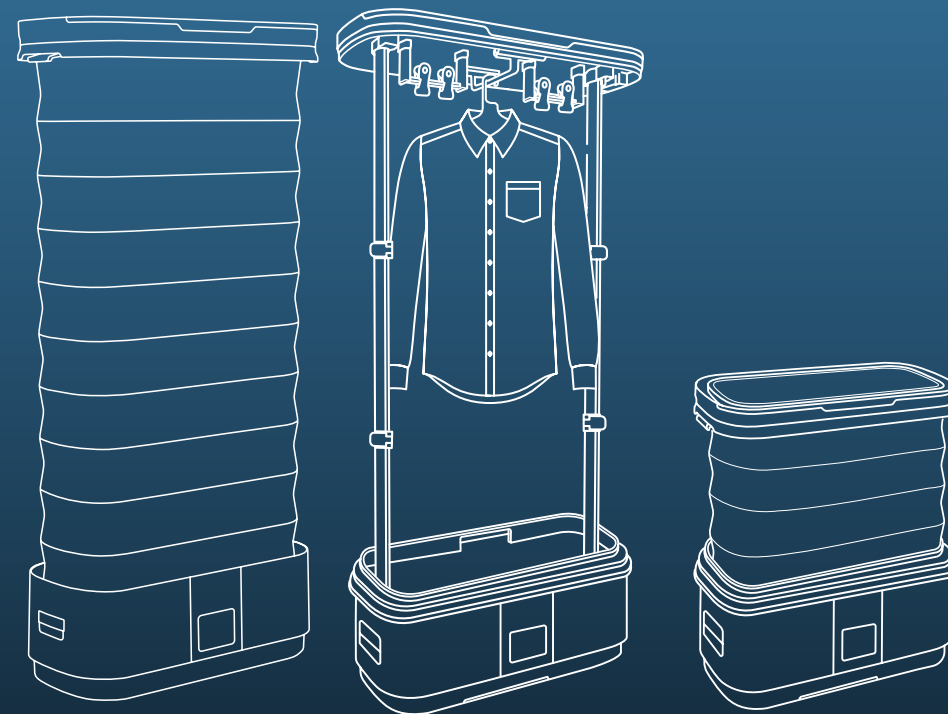

YR2020/1820012320

www.rowenta.com


CARE

— FOR YOU FIRST —



Scan me
for a video
about
CARE FOR YOU FIRST

FRENCH	4
ENGLISH	16
GERMAN	28
DUTCH	40
ITALIAN	52
PORTUGUESE	64
SPANISH	76
GREEK	88

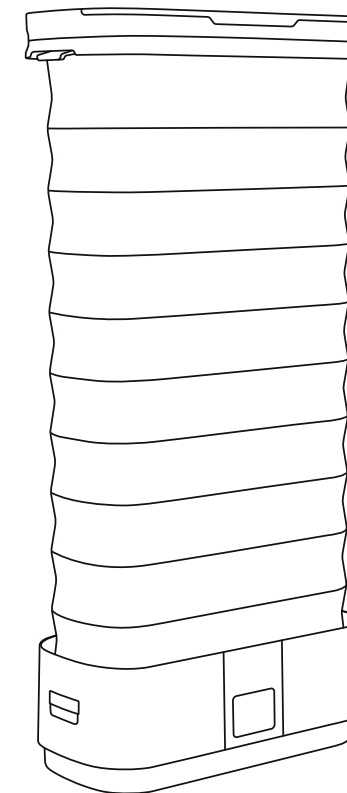

1. PRÉSENTATION DU PRODUIT

MANIPULATION DU PRODUIT

- 1 Toit
- 2 Rangement télécommande
- 3 Poignées de verrouillage/déverrouillage du rideau
- 4 Mats x2
- 5 Verrous des mâts x4
- 6 Rideau

ACCESSOIRES


- 7 Cintres x3
- 8 Grands *straighteners* x4
- 9 Petits *straighteners* x8
- 10 Pinces intégrées x4

AUTRES

- 11 Verrous x4 (2 haut et 2 bas)
- 12 Filtre
- 13 Réservoir d'eau amovible
- 14 Bouchon ouverture réservoir
- 15 Patins
- 16 Pieds stabilisateurs




Flashez-moi
pour découvrir
CARE FOR YOU FIRST
en vidéo

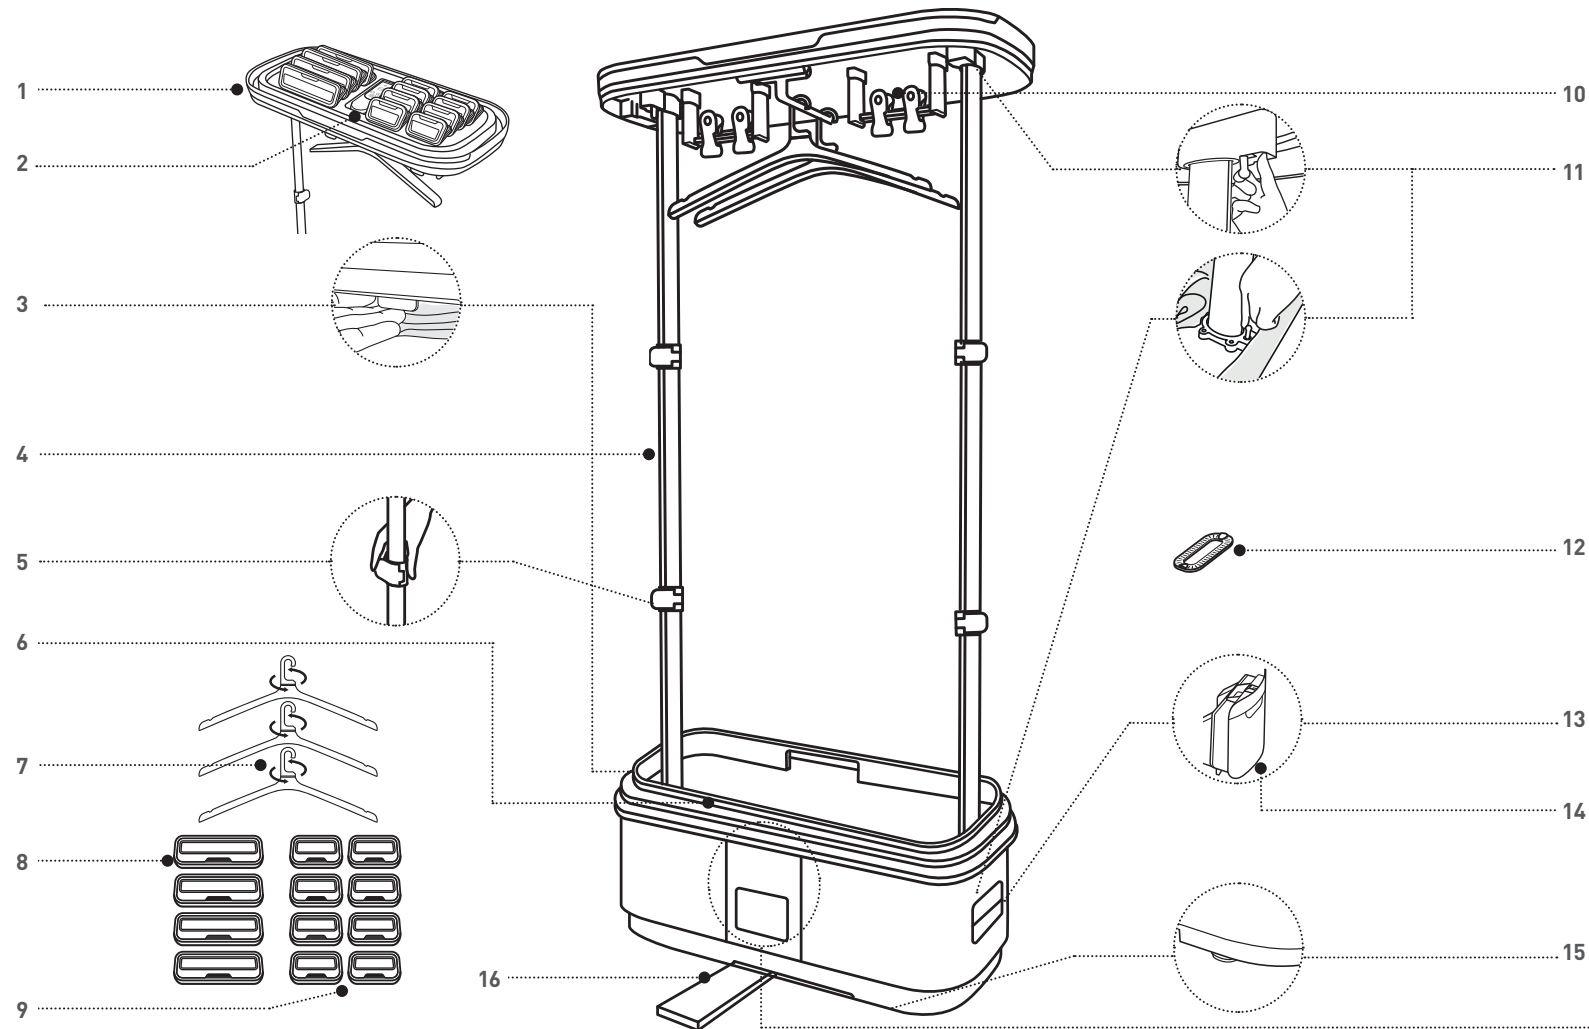

MODULE D'INTERACTION

- A Voyants des programmes
- B Indication de temps restant
- C Indication de mise en pause
- D Indication de réservoir vide ou mal enclenché
- E Zone de réception infra-rouge
- F Bouton « on/off »
- G Programmes proposés (voir section « Quel programme choisir ? »)
- H Réglage du temps
- I Bouton « Start/Stop » d'un programme

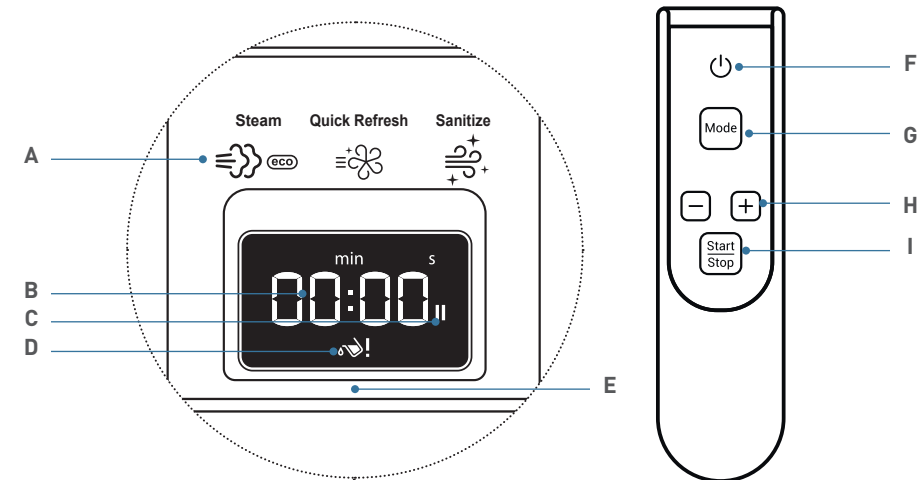


LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ DOIVENT ÊTRE
LUES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

2. INSTALLATION DU PRODUIT




Ne pas installer Care For You First dans une salle de bain ou autre pièce humide.

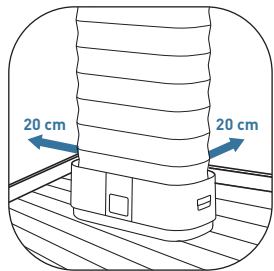

Laisser un espace libre de 20 cm autour du produit.




Ne pas installer Care For You First près d'une source de chaleur.

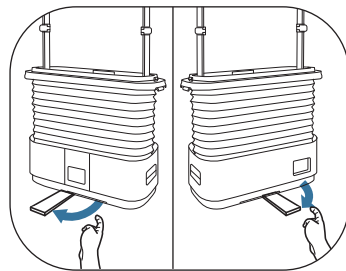

Sortir les x2 pieds stabilisateurs se situant à l'avant et à l'arrière de Care For You First.

3. ASSEMBLER LE PRODUIT

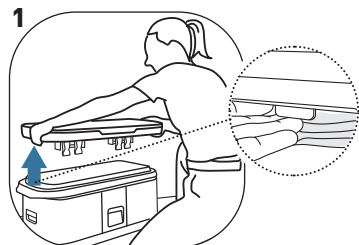

1 - Soulever légèrement le rideau pour accéder aux poignées. Tirer sur les poignées de verrouillage/déverrouillage du rideau puis déclipser le toit de la base.

2 - Insérer les mâts dans la base (aligner la flèche en bas du mat avec celle à l'intérieur de la base).

2.1 Veillez à ce que les verrous des mâts soient orientés vers l'intérieur.




2.2 Veillez à ce que les x2 verrous de la base soient verrouillés.

3 - Déployer les x2 mâts en position intermédiaire et fermer les 2x verrous inférieurs.

4 - Déployer entièrement les x2 mâts et fermer les 2x verrous supérieurs.

5 - Installer le toit.

5.1 Veillez à ce que les x2 verrous du toit soient verrouillés.

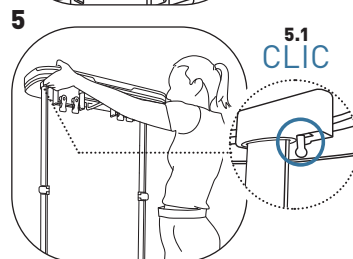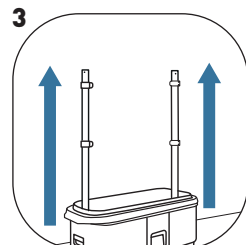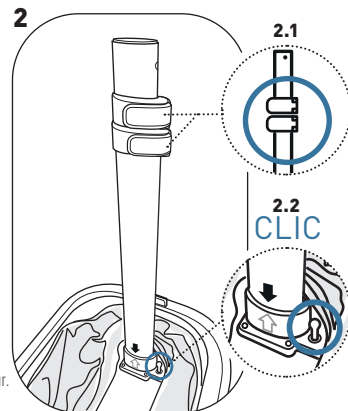

4. QUEL PROGRAMME CHOISIR ?



STEAM

Vous pouvez ajuster le temps de défroissage par tranche de 5 minutes. **Plus le cycle est long, plus votre vêtement sera défroissé.**

10 min : Défroissage léger et rapide.

20 min : Défroissage optimal sur la plupart des vêtements.

30 min : À utiliser pour les vêtements très difficiles à défroisser.



STEAM ECO

30 min : Défroissage optimal qui consomme moins d'énergie.






QUICK REFRESH

20 min : Rafranchissement rapide des textiles. Enlève les odeurs*. Parfait pour espacer les lavages.



SANITIZE

40 min : Assainit en profondeur. Tue jusqu'à 99,99% des virus, bactéries et germes**, réduit significativement les allergènes*** et enlève les odeurs.

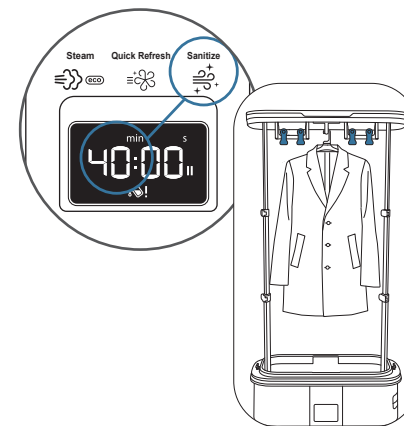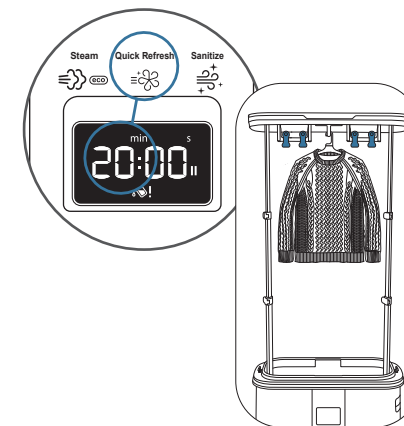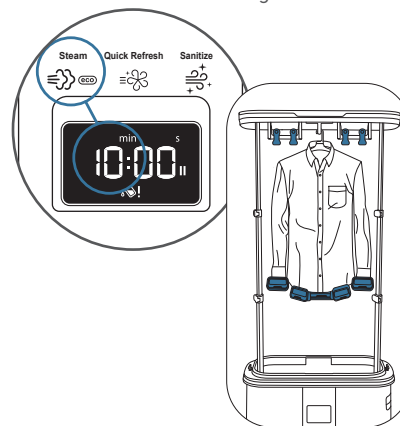

*Test effectué par un laboratoire externe en 2023, en mode quick refresh - 20min.

** Test effectué par un laboratoire externe sur du coton, en mode sanitize- 40 min.

*** Test effectué par un laboratoire externe, en mode sanitize- 40 min, le produit YR/YT20 réduit et dénature les concentrations d'allergènes d'acariens jusqu'à 98%, 77% d'allergènes de chat et 63% d'allergènes de pollen de bouleau.


5. COMMENT INSTALLER MES VÊTEMENTS ?

⚠ L'utilisation des *straighteners* vous permettra d'obtenir un meilleur résultat de défroissage.
En fonction des résultats vous pouvez être amenés à modifier la position des straighteners sur les vêtements, à en rajouter ou à en supprimer.

	 STEAM De 10 à 30 min*	 QUICK REFRESH 20 min	 SANITIZE 40 min
Textiles communs (coton, lin, polyester, etc)	 Avec 2 à 5 straighteners selon les vêtements	 Pas de straighteners	 Pas de straighteners
Textiles délicats ou déformables (soie, cachemire, laine, t-shirt léger etc)	 Straighteners non recommandés	 Pas de straighteners	 Pas de straighteners
Textiles exclus (cuir, fourrure, daim)			


*20 minutes sont recommandées pour un résultat optimal sur la plupart des vêtements.

CHEMISES

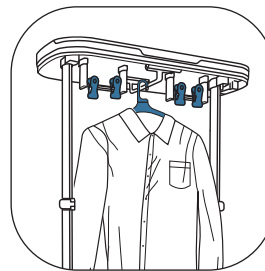


Mettez jusqu'à deux chemises sur cintre et accrochez-les à la tringle.

Si vous souhaitez défroisser, boutonnez la chemise jusqu'en haut.

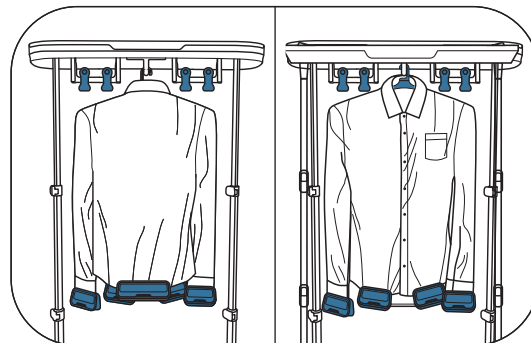

Pour défroisser, installez un grand straightener sur l'arrière de la chemise, deux petits straighteners sur les manches et deux petits straighteners sur le devant de la chemise.


PANTALONS

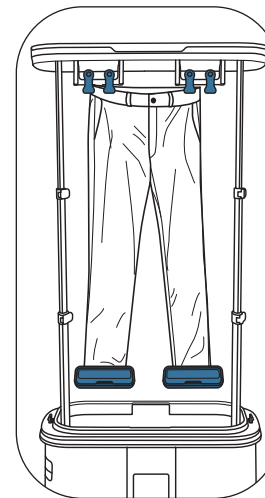

Utilisez les pinces intégrées pour suspendre votre pantalon dans Care For You First. Pour défroisser, mettez un grand straightener sur chaque extrémité de votre pantalon.

⚠ Pensez à bien vider les poches de vos vêtements.

AUTRES

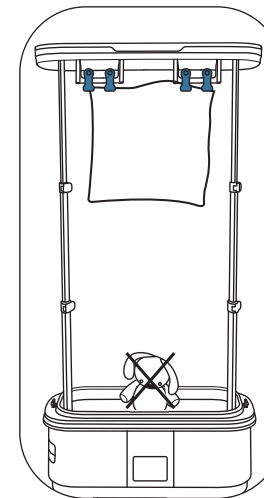


Utilisez les pinces intégrées pour installer un plaid, un oreiller ou un doudou.

⚠ Ne pas obstruer le filtre dans la base du produit.

VOUS POUVEZ TRAITER JUSQU'À 3 VÊTEMENTS DE MANIÈRE SIMULTANÉE.

6. UTILISATION DU PRODUIT

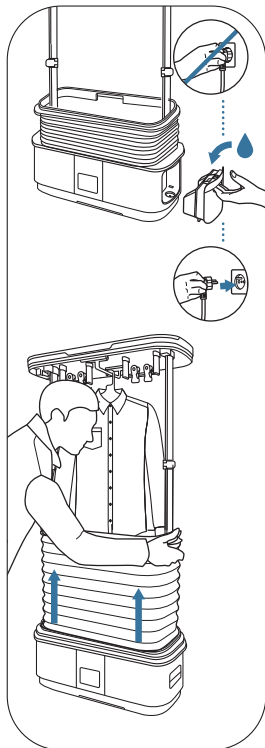

Veillez à ce que le câble soit débranché.

Enlevez le réservoir puis remplissez-le d'eau.


Branchez l'appareil.

Pour défroisser et assainir vous pouvez mettre jusqu'à 3 vêtements.

(Voir section «Comment installer mes vêtements ? »).

Refermez le rideau.

⚠ Toujours lancer un cycle avec le rideau fermé.

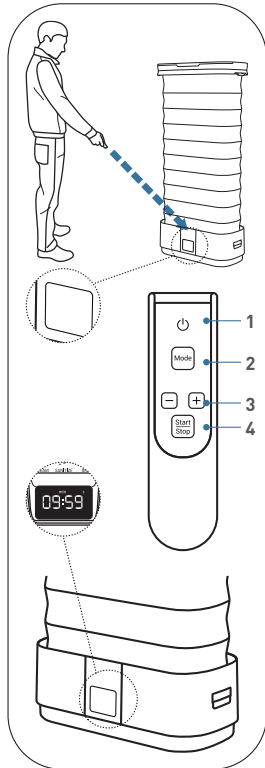

Prenez la télécommande et dirigez-la vers la zone de réception infra-rouge.


1 Appuyez sur le bouton « on/off » de la télécommande.

2 Choisissez votre programme en cliquant sur la touche « MODE ».

Un voyant s'allume sur la base de Care For You First pour confirmer le programme sélectionné.

3 Utilisez les boutons « + » et « - » pour ajuster le temps indiqué.

4 Lancez le programme sélectionné en appuyant sur le bouton « Start/ Stop ».

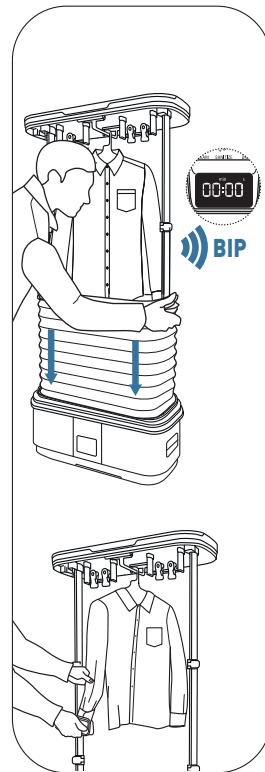


Pendant la réalisation de votre programme l'écran vous indique le temps de cycle restant.

⚠ Ne pas ouvrir le rideau pendant le programme.

Un signal sonore vous indique la fin du programme. Baissez le rideau en activant les Poignées de verrouillage/déverrouillage.

Retirez les *straighteners* puis le(s) vêtement(s).

7. COMMENT RANGER VOTRE PRODUIT ?

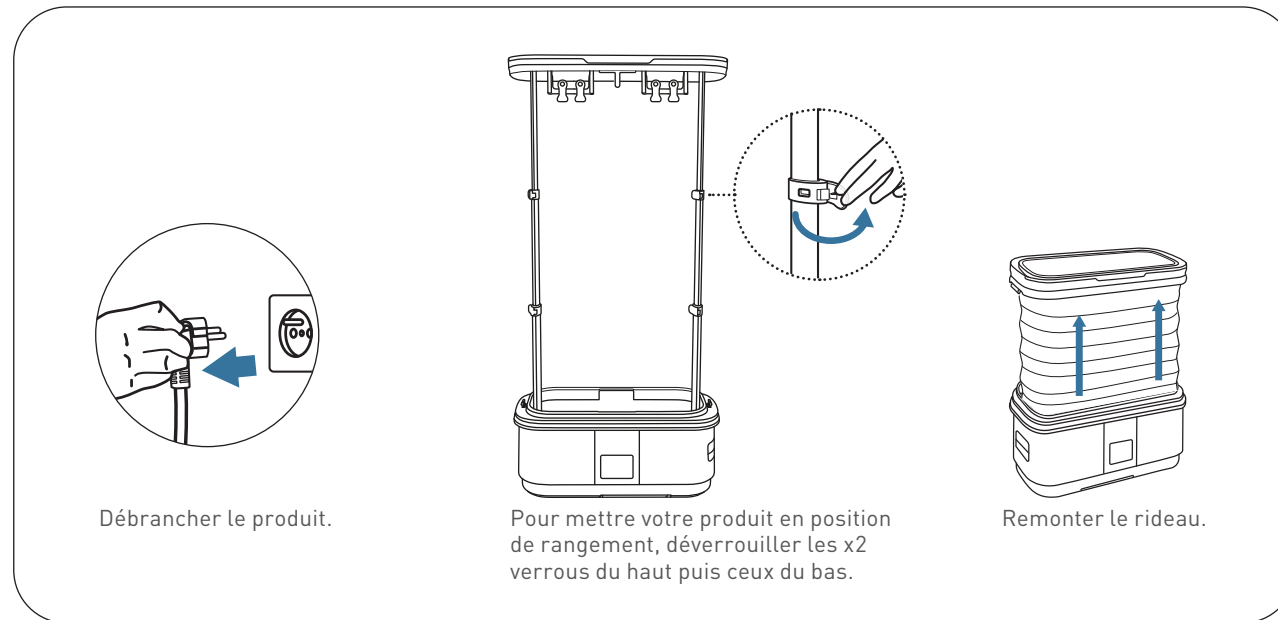


Débrancher le produit.

Pour mettre votre produit en position de rangement, déverrouiller les x2 verrous du haut puis ceux du bas.


Remonter le rideau.

⚠ Retenir le toit de votre cabine lorsque vous déverrouiller les verrous des mâts. Déplacer prudemment le produit sur des sols irréguliers afin de ne pas détériorer les patins. Ne pas pencher le produit en le déplaçant pour ne pas laisser d'eau s'échapper du réservoir.


8. COMMENT DÉSASSEMBLER VOTRE PRODUIT ?

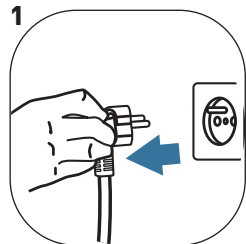


Débrancher le produit.

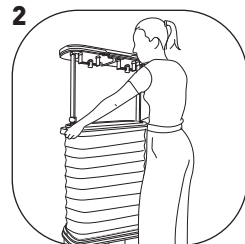


Ouvrir le rideau en pressant les poignées.

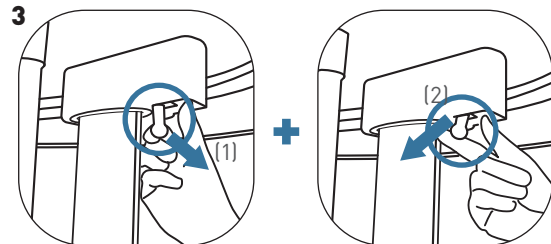


Déverrouiller les verrous du toit en tirant vers vous (1) puis en rabattant vers l'intérieur (2). Retirer le toit.

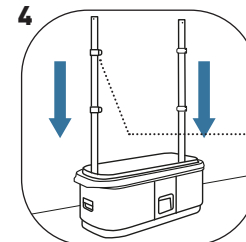


Replier les mâts.

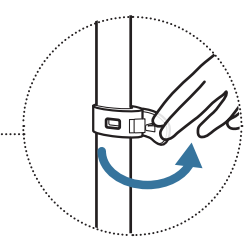

Déverrouiller les verrous en accompagnant les mâts.

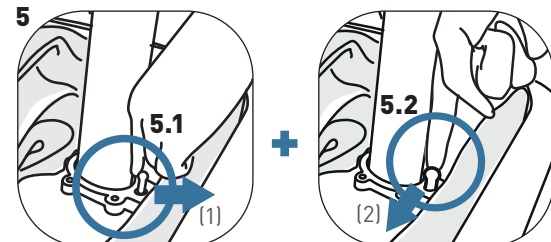

Déverrouiller les verrous de la base en tirant vers vous (1) puis en rabattant vers l'intérieur (2). Retirer les mâts.

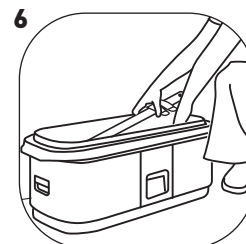

Ranger les deux mâts à l'intérieur de la base.



Remettre le toit sur la base.


9. QUELS TYPES DE VÊTEMENTS UTILISER AVEC CARE FOR YOU FIRST ?

La grande majorité des textiles sont compatibles avec les trois programmes de Care For You First. En cas de doute, référez-vous au pictogramme sur l'étiquette de votre vêtement.


⚠ Ne pas mettre de chaussures et de gants dans Care For You First.

CATÉGORIE	ÉTIQUETTE	SIGNIFICATION	CFY
ÉTIQUETTES DE LAVAGE		Lavage à la main	✓
		Normal	✓
		Sans repassage	✓
		Délicat	✓
		Ne pas laver	✓
ÉTIQUETTES DE SÈCHE-LINGE		Normal	✓
		Sans repassage	✓
		Délicat	✓
		Ne pas sécher au sèche-linge	✓
		Ne pas sécher	✗
		Séchage à l'air libre	✓
		Séchage par égouttage	✓
RECOM-MANDATION RÉGLAGE SÈCHE-LINGE		Élevé	✓
		Moyen	✓
		Faible	✓
		Pas de chaleur	✗

10. NETTOYAGE DU PRODUIT

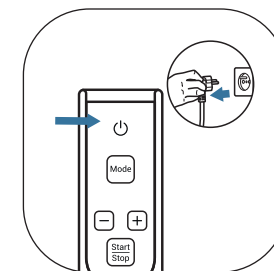

Eteignez l'appareil, débranchez-le. Attendez 1 heure que l'appareil refroidisse complètement.

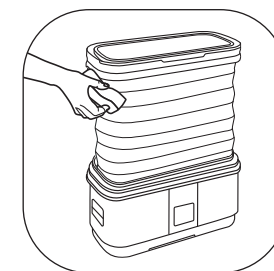

Nettoyez le rideau à l'aide d'un chiffon humide ou d'une éponge essorée.




N'utilisez jamais de produits ou d'agents abrasifs pour nettoyer ou détartrer.

⚠ Ne pas rayer la zone de réception infra-rouge et l'émetteur situé sur la télécommande.

✓ : compatible avec Care For You First.
✗ : ne pas utiliser avec Care For You First.

11. EN CAS DE PROBLÈMES

Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, n'hésitez pas à contacter le service client.

PROBLÈMES	CAUSES	SOLUTION
Je ne suis pas satisfait par le résultat de défroissage.	Le temps sélectionné et/ou la quantité de <i>straighteners</i> n'est pas adapté au(x) vêtement(s).	Relancez un cycle STEAM de 30 minutes, si pertinent boutonnez complètement le vêtement et pensez à mettre les <i>straighteners</i> si le vêtement l'autorise (cf section « Comment installer mes vêtements ? »).
	La position ou la quantité des poids n'est pas adapté au vêtement.	Procédez par étape : 1/ repositionnez les poids 2/ Ajouter ou retirez des poids.
Mon vêtement s'est allongé suite à l'utilisation des <i>straighteners</i> .	Vous avez utilisé les <i>straighteners</i> sur un vêtement qui se déforme facilement.	Relavez votre vêtement. Dans la plupart des cas, cela suffit à lui rendre sa forme originale. À l'avenir, utilisez Care For You First sans les <i>straighteners</i> sur ce vêtement.
A la fin du programme, le rideau est mouillé à l'intérieur / de l'eau est présente dans le fond de la cabine.	Le séchage en fin de programme est incomplet.	Utilisez un chiffon pour sécher le fond de la cabine. Laissez votre cabine ouverte pour un séchage naturel.
J'ai une quantité de vapeur excessive qui sort par le haut de mon produit.	Le rideau n'est pas correctement fermé.	Vérifiez que le rideau est bien clipsé en haut du produit.
Le produit ne répond plus à la télécommande.	La télécommande n'est pas pointée en direction de la zone infra-rouge ou elle n'a plus de piles.	Visez la zone infra-rouge située en bas du produit et vérifiez les piles de votre télécommande.
Mon produit ne tient pas en position haute.	Les mâts ne sont pas remontés jusqu'au système de verrouillage.	Remontez les mâts jusqu'en position maximale pour bien enclencher le système de verrouillage.
Le pictogramme suivant s'affiche: 	Le réservoir est vide ou mal enclenché.	Remplissez le réservoir et vérifiez qu'il est bien clipsé.
Votre appareil s'éteint.	Au bout de quelques minutes l'appareil s'éteint automatiquement pour limiter la consommation d'énergie.	Vous pouvez de nouveau démarrer votre appareil à l'aide de la télécommande.
Des traces d'humidité apparaissent sur le mur ou le plafond.	Vous n'avez pas éloigné suffisamment Care For You First du mur lors de l'utilisation ou la pièce n'est pas suffisamment ventilée ou vous n'avez pas fermé votre cabine complètement.	Eloignez Care For You First du mur d'au moins 50 cm durant l'utilisation ou mettez l'appareil dans une pièce plus grande mieux ventilée et tempérée. Assurez-vous que la cabine est bien fermée.
Mon produit fuit.	Le bouchon du réservoir est mal fermé.	Visser correctement le bouchon du réservoir.

1. PRODUCT OVERVIEW

PRODUCT HANDLING

- 1 Top cover
- 2 Remote control storage
- 3 Shutter lock/unlock handles
- 4 Poles x2
- 5 Pole locks x4
- 6 Shutter

ACCESSORIES


- 7 Hangers x3
- 8 Large straighteners x4
- 9 Small straighteners x8
- 10 Built-in clasps x4

OTHERS

- 11 Pole locks x4 [2 upper and 2 lower]
- 12 Filter
- 13 Detachable water tank
- 14 Tank cap
- 15 Floor pads
- 16 Stabilisers




Scan me
for a video about
CARE FOR YOU FIRST

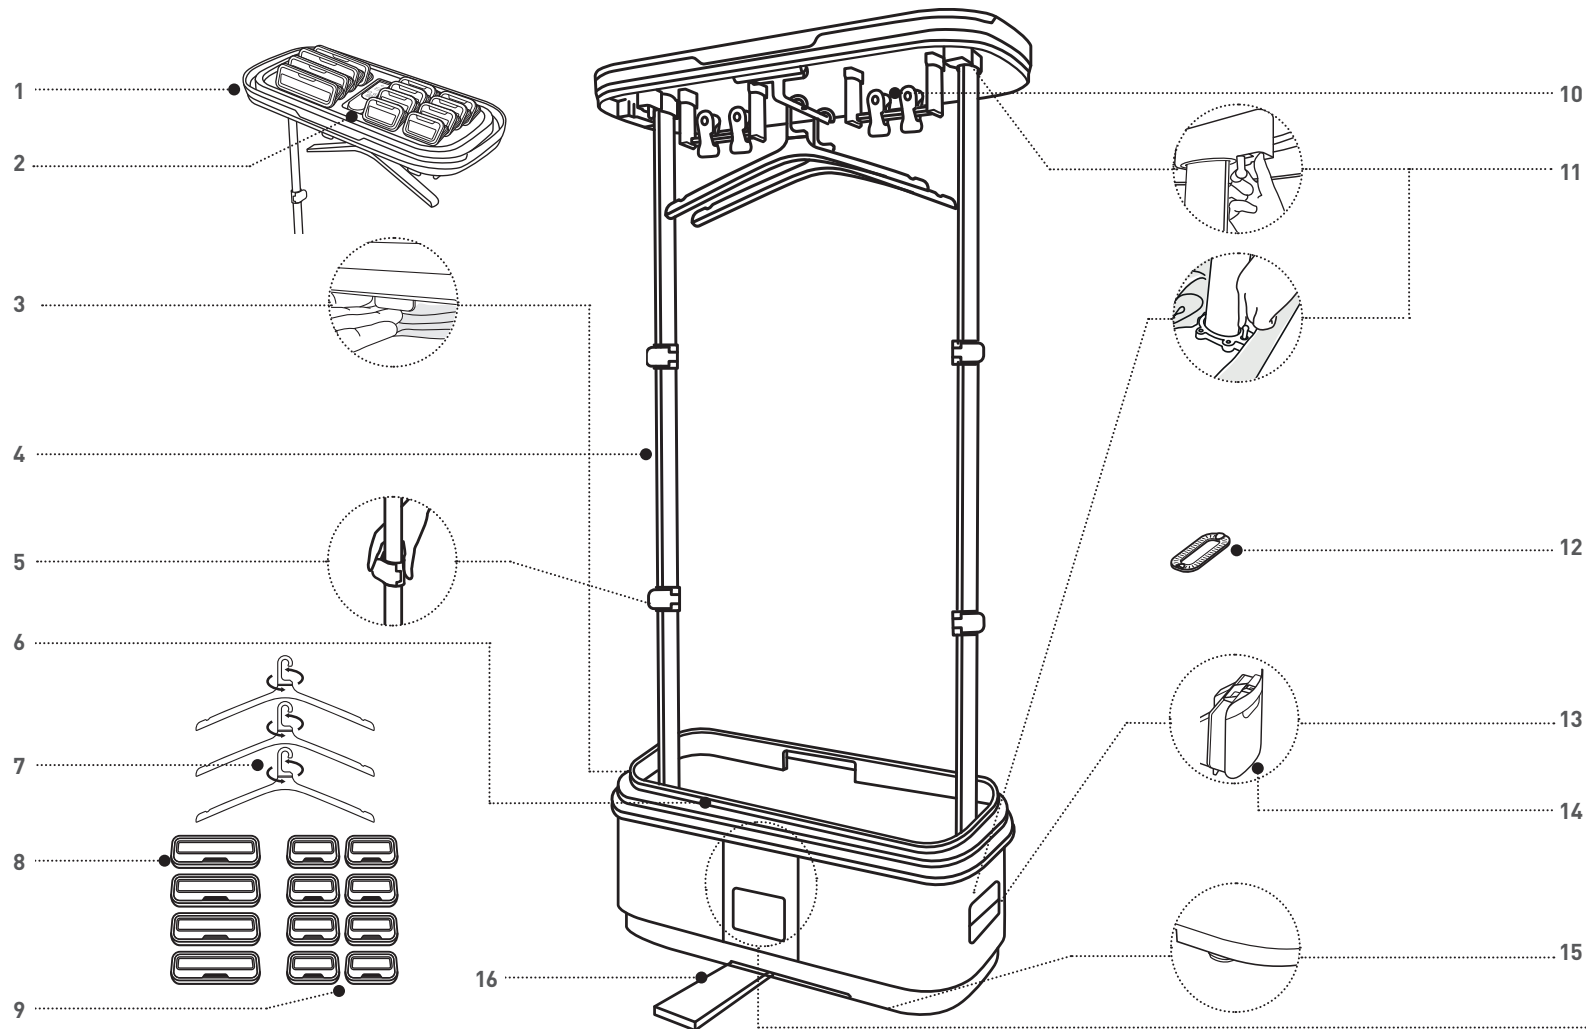

INTERACTIVE DISPLAY

- A Program indicators
- B Time remaining indicator
- C Pause indicator
- D Water tank empty or incorrectly positioned indicator
- E Infrared receiver
- F "On/Off button"
- G Programmes proposes (voir section "Quel programme choisir ?")
- H Time adjustment
- I "Start/Stop" button for a program

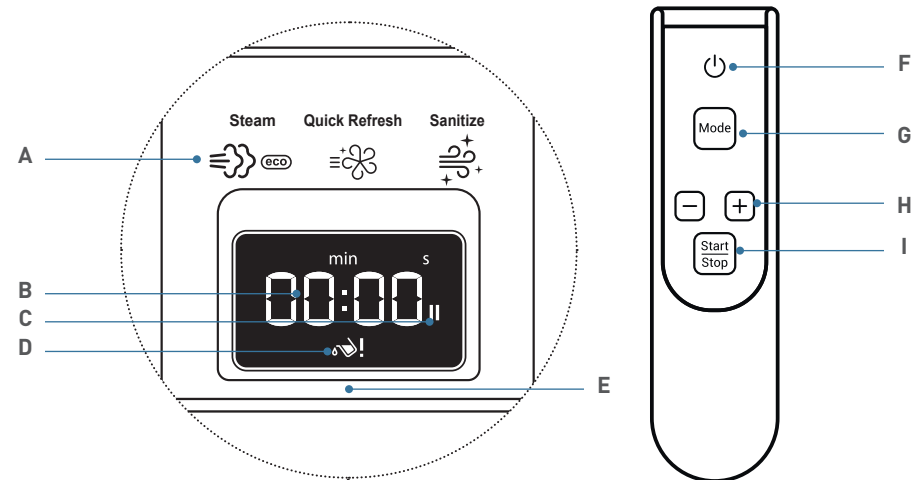


PLEASE READ THE SAFETY
INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.

2. INSTALLING THE PRODUCT




Do not install Care For You First in a bathroom or any other damp location.

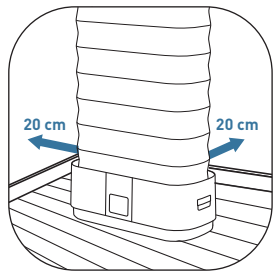

Leave 20 cm of clear space around the product.




Do not install Care For You First near a source of heat.




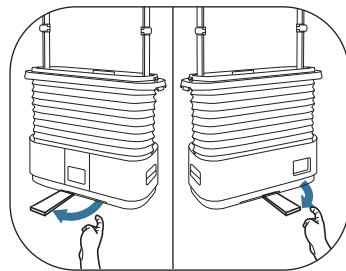


Pull out the two stabilisers at the front and back of Care For You First.

3. PRODUCT ASSEMBLY

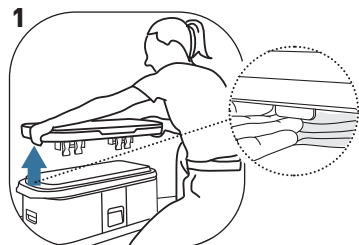

- 1-Raise the shutter slightly to access the handles. Press in the shutter lock/unlock handles, then remove the top cover from the base.
- 2-Insert the poles into the base (align the arrow at the bottom of the pole with the arrow inside the base).
 - 2.1 Make sure that the pole locks are facing inwards.
 - 2.2 Make sure that the two base locks are closed.
- 3-Extend the two poles to their middle position and shut the two lower locks.
- 4-Fully extend the two poles and shut the two upper locks.
- 5-Replace the top cover.
 - 5.1 Make sure that the two top cover locks are closed.

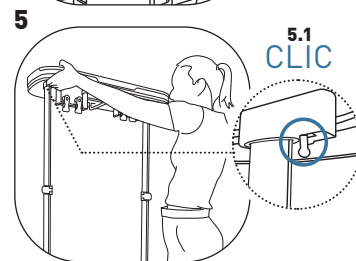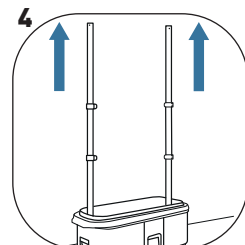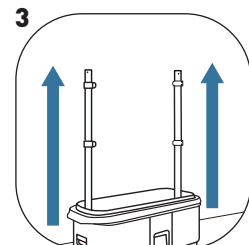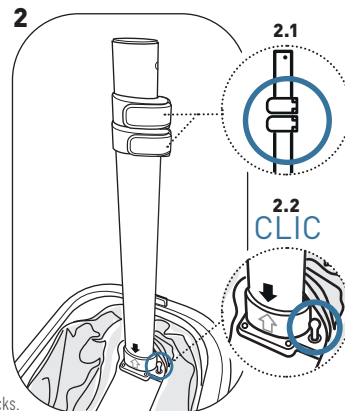

4. WHICH PROGRAM SHOULD I CHOOSE?



STEAM

You can adjust the steam time in five-minute increments. **The longer the cycle, the more crease-free your garment will be.**

10 min : Light and fast steaming.

20 min : Optimal crease removal for most garments.

30 min : Ideal for garments that are difficult to remove creases from.



STEAM ECO

30 min : Optimal crease removal that saves energy.



QUICK REFRESH

20 min : Quick refresh of fabrics.



Removes odours*.

Ideal for less frequent washing.



SANITIZE

40 min : Deep sanitizing. Kills up to 99.99% of viruses, bacteria and germs**, significantly reduces allergens*** and effectively eliminates odours.

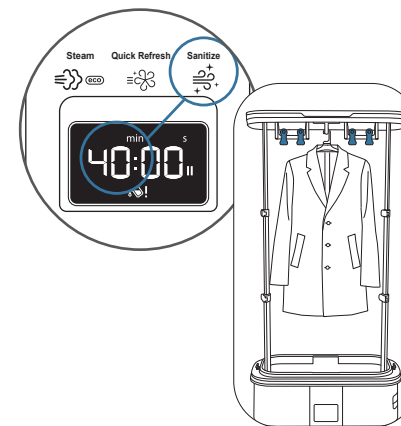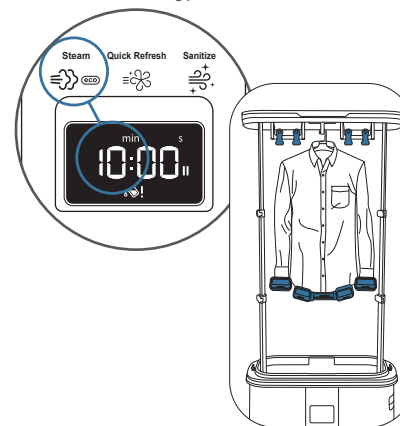













*Test performed by an external laboratory in 2023, on quick refresh mode – 20 min.

**Test performed by an external laboratory on cotton, on sanitize mode – 40 min.

***Test performed by an external laboratory, on sanitize mode – 40 min, the YR/YT20 product reduces and denatures concentrations of dust mite allergens by up to 98%, cat allergens by up to 77% and birch pollen allergens by up to 63%.


5. HOW DO I POSITION MY CLOTHES?

⚠ Using straighteners will help you achieve better crease-free results.
Depending on the results, you may need to reposition the straighteners on the clothes, or add or remove them.


	 STEAM 10-30 min*	 QUICK REFRESH 20 min	 SANITIZE 40 min
Common fabrics (cotton, linen, polyester etc.)	 With 2-5 straighteners depending on each garment	 Straighteners are not recommended	 Straighteners are not recommended
Delicate textiles or those that lose their shape (silk, cashmere, wool, light t-shirts etc.)	 Straighteners are not recommended	 Straighteners are not recommended	 Straighteners are not recommended
Excluded textiles (leather, fur, suede)			

*20 minutes is recommended for optimal results on most clothing.

SHIRTS

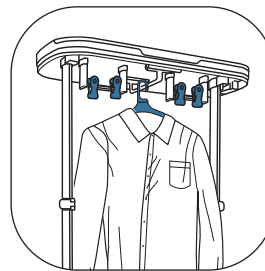


Hang up to two shirts and hang on the rail.
If you want to remove creases from a shirt, button it up to the top.

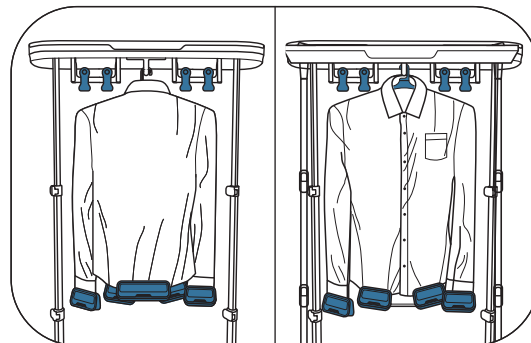

To remove creases, place a large straightener on the back of the shirt, two small straighteners on each sleeve and two small straighteners on the front of the shirt.

TROUSERS

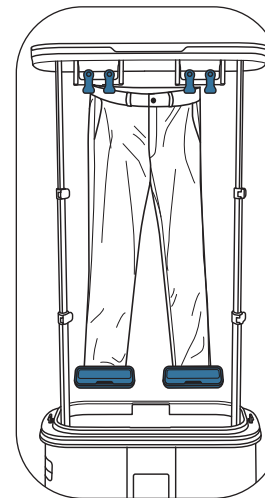


Use the built-in clasps to hang your trousers in Care For You First.

To remove creases, put a large straightener on the end of each trouser leg.

⚠ Remember to empty the pockets of your garments.

OTHERS

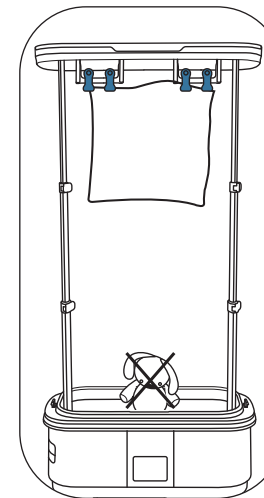


Use the built-in clasps for throws, pillows or comforters.

⚠ Do not block the filter in the base of the product.

UP TO THREE GARMENTS CAN BE TREATED AT A TIME.

6. USING THE PRODUCT

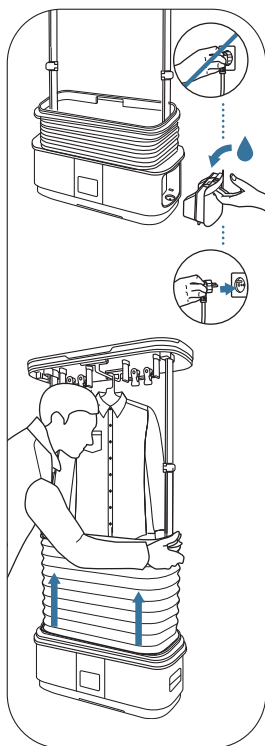

Make sure that the power cord is unplugged.

Remove the water tank and fill it with water.



Plug the appliance in.

To remove creases and sanitize, you can insert up to three garments.

[See the "How do I position my clothes?" section].

Close the shutter.

⚠ Always close the shutter before starting a cycle.

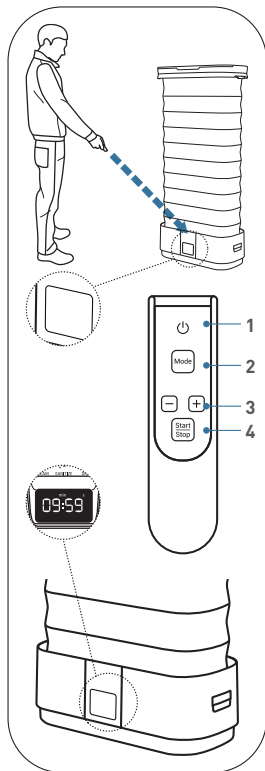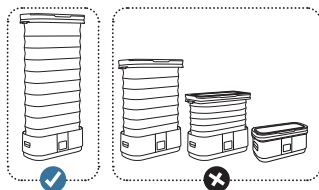


Point the remote control towards the infrared receiver.

1 Press the "On/Off" button on the remote control.

2 Choose your program by clicking on the "MODE" button. An indicator at the bottom of Care For You First will light up to confirm the selected program.

3 Use the "+" and "-" buttons to adjust the time.

4 Start the selected program by pressing the "Start/Stop" button.

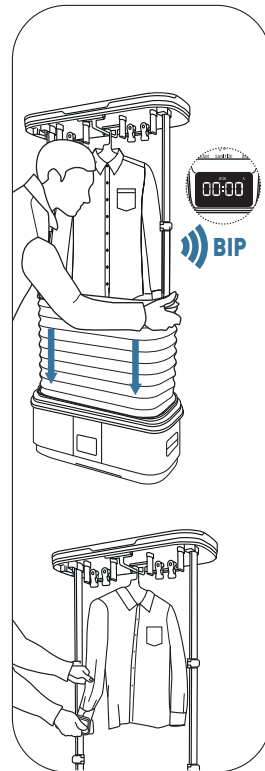


While your program is running, the screen will display the time remaining for the cycle.

⚠ Do not open the shutter while the program is running.

A beeping sound will indicate that the program has finished. Press the switch for locking/unlocking the shutter to lower it.

Remove the straighteners and then the garment(s).

7. HOW TO STORE THE PRODUCT

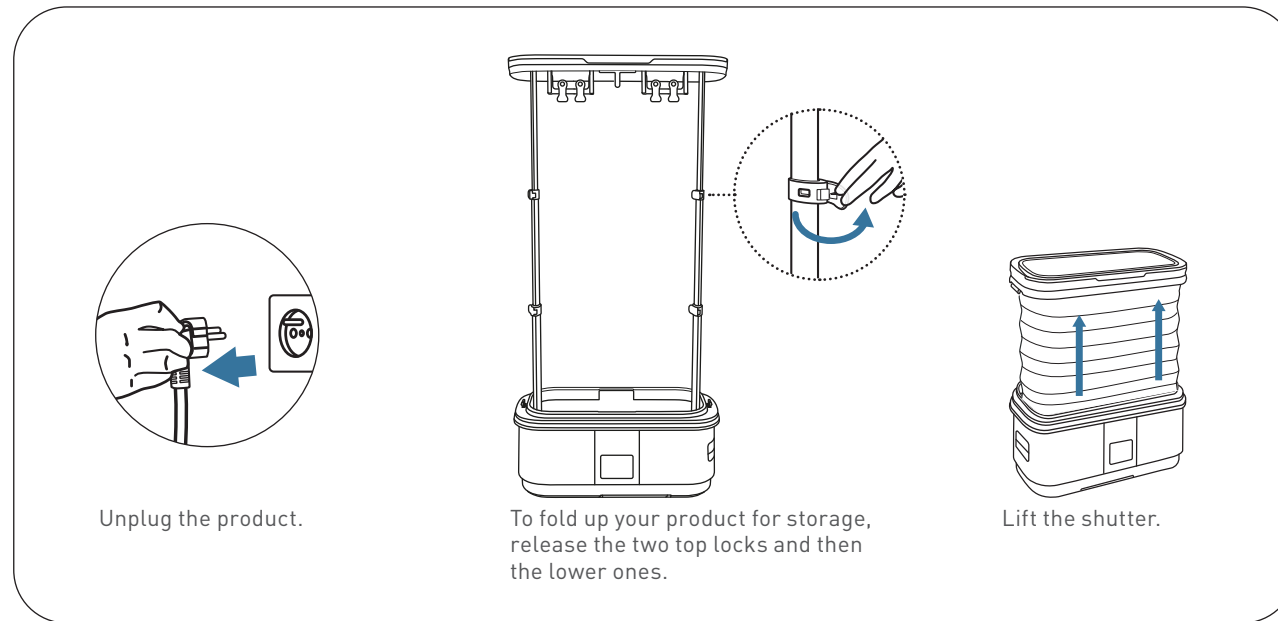


Unplug the product.

To fold up your product for storage, release the two top locks and then the lower ones.


Lift the shutter.

⚠ Keep hold of the top cover when releasing the pole locks.
Take care when moving the product over uneven ground to avoid damaging the floor pads.
To prevent water from escaping from the tank, do not tilt the product when moving it.


8. HOW TO DISASSEMBLE THE PRODUCT

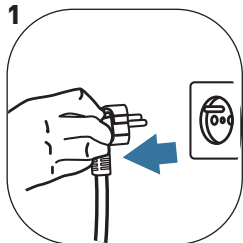


1 Unplug the product.

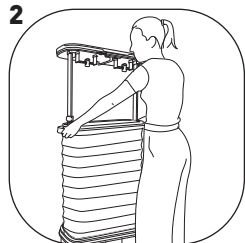


2 Press in the handles to open the shutter.

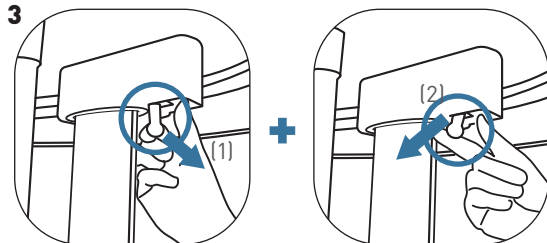


3 Release the top cover locks by pulling towards you (1) and then folding inwards (2). Remove the top cover.

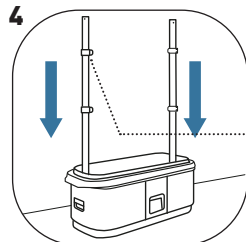


4 Collapse the poles back down.

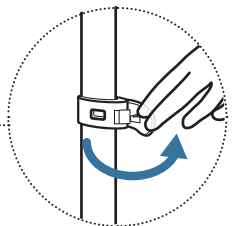

5.1 Release the locks while supporting the poles.

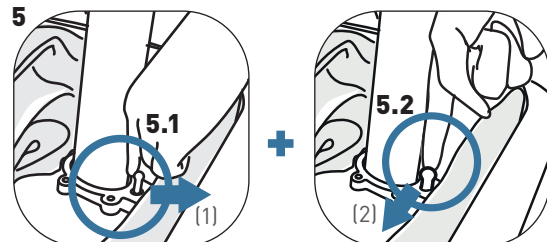

5.2 Release the base locks by pulling towards you (1) and then folding inwards (2). Remove the poles.

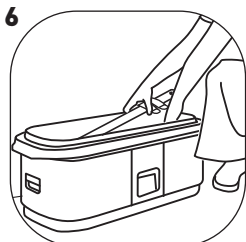

6 Store the two poles inside the base.



7 Put the top cover back on the base.


9. WHAT KIND OF GARMENTS SHOULD I USE WITH CARE FOR YOU FIRST?

All three Care For You First programs are suitable for use with most fabrics. If in doubt, refer to the symbols on your garment's care label.


⚠ Do not put shoes or gloves in Care For You First.

CATEGORY	SYMBOL	MEANING	CFY
WASHING		Hand wash only	✓
		Machine washable	✓
		Synthetics cycle	✓
		Gentle cycle	✓
TUMBLE DRYING		Do not wash	✓
		Machine washable	✓
		Synthetics cycle	✓
		Gentle cycle	✓
		Do not tumble dry	✓
		Do not dry	✗
		Hang to dry	✓
		Drip dry	✓
RECOMMENDED TUMBLE DRYER SETTINGS		Tumble dry, high heat	✓
		Tumble dry, medium heat	✓
		Tumble dry, low heat	✓
		Tumble dry, no heat	✗

10. CLEANING THE PRODUCT

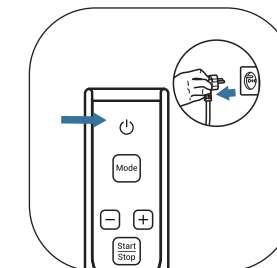

Turn off and unplug the appliance. Wait one hour for the appliance to cool down completely.

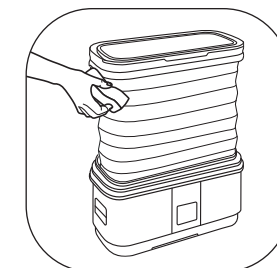

Clean the shutter using a damp cloth or well wrung-out sponge.




Never use abrasive products or agents for cleaning or descaling.

⚠ Do not scratch the infrared receiver or the transmitter on the remote control.

✓ : suitable for use with Care For You First.
✗ : do not use with Care For You First.

11. IN THE EVENT OF A PROBLEM

If you have any problems with your product, please do not hesitate to contact customer service.

PROBLEMS	CAUSES	SOLUTIONS
I am not satisfied with the steaming results.	The selected time and/or number of straighteners is not suitable for the garment(s).	Restart a 30-minute STEAM cycle. If the garment has buttons, fasten them all up and consider using straighteners if the garment allows (see the "How do I position my clothes?" section).
	The position or number of weights is not suitable for the garment.	Follow these steps: 1/ Reposition the weights 2/ Add or remove weights.
Using the straighteners has stretched my garment.	You used the straighteners on a garment that easily loses its shape.	Rewash your garment. In most cases, this is enough for it to regain its original shape. In future, use Care For You First without the straighteners for this garment.
At the end of the program, the shutter is wet on the inside/ there is water in the bottom of the unit.	The drying cycle at the end of the program was not finished.	Use a cloth to dry the bottom of the unit. Leave your unit open so it dries naturally.
There is too much steam coming out of the top of my product.	The shutter is not properly closed.	Ensure that the shutter is clipped securely to the top of the product.
The product has stopped responding to the remote control.	The remote control is not pointed at the infrared receiver or has run out of battery.	Point the remote control at the infrared receiver at the bottom of the product and check its batteries.
My product will not stay in the raised position.	The poles are not being raised up high enough to activate the locking mechanism.	Lift the poles to maximum height to activate the locking mechanism.
I am seeing this symbol: 	The water tank is empty or incorrectly positioned.	Fill the tank and check that it is properly clipped into place.
My device turns itself off.	After a few minutes, the appliance switches off automatically to save energy.	You can turn your appliance back on using the remote control.
Damp patches are appearing on the walls or ceiling.	You have not moved Care For You First far enough away from the wall during use, the room is not sufficiently ventilated or you have not fully closed the shutter.	Move Care For You First at least 50 cm away from the wall during use or place the appliance in a larger room with better ventilation and more moderate temperature. Ensure that the shutter is properly closed.
My product is leaking.	The tank cap is not properly closed.	Screw in the tank cap correctly.

1. PRODUKTÜBERSICHT

HANDHABUNG

- 1 Obere Abdeckung
- 2 Ablage für Fernbedienung
- 3 Griffe zum Verriegeln/
Entriegeln der Blende
- 4 2x Stangen
- 5 4x Stangenverriegelungen
- 6 Blende

ZUBEHÖR


- 7 3x Kleiderbügel
- 8 4x große Klammern mit
Gewicht
- 9 8x kleine Klammern mit
Gewicht
- 10 4x integrierte Klammern

SONSTIGES

- 11 4x Stangenverriegelungen
(2 obere und 2 untere)
- 12 Filter
- 13 Abnehmbarer Wassertank
- 14 Tankdeckel
- 15 Bodenpolster
- 16 Stützfuß




SCANNEN SIE MICH,
UM EIN VIDEO ÜBER
CARE FOR YOU FIRST
ZU SEHEN

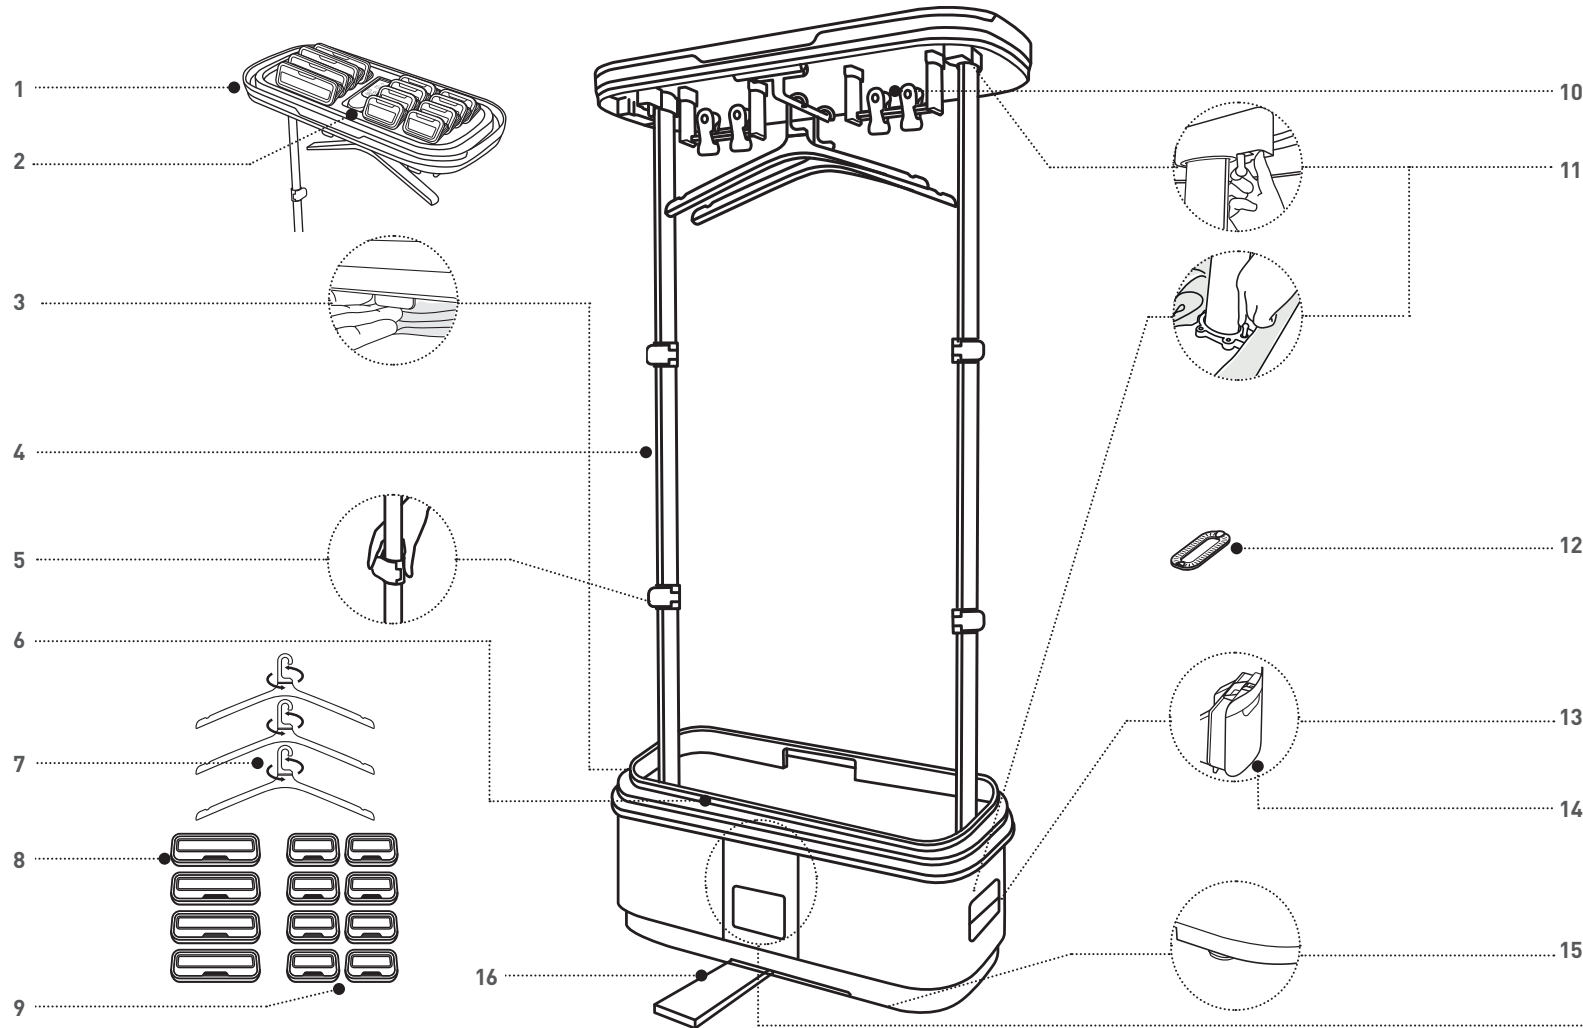

INTERAKTIVES DISPLAY

- A Programmanzeigen
- B Anzeige für verbleibende Zeit
- C Pausenanzeige
- D Anzeige für leeren oder falsch eingesetzten Wassertank
- E Infrarot-Empfänger
- F „Ein-/Aus-Taste“
- G Programmauswahl (siehe Abschnitt „Welches Programm soll ich wählen?“)
- H Zeiteinstellung
- I „Start/Stop“-Taste

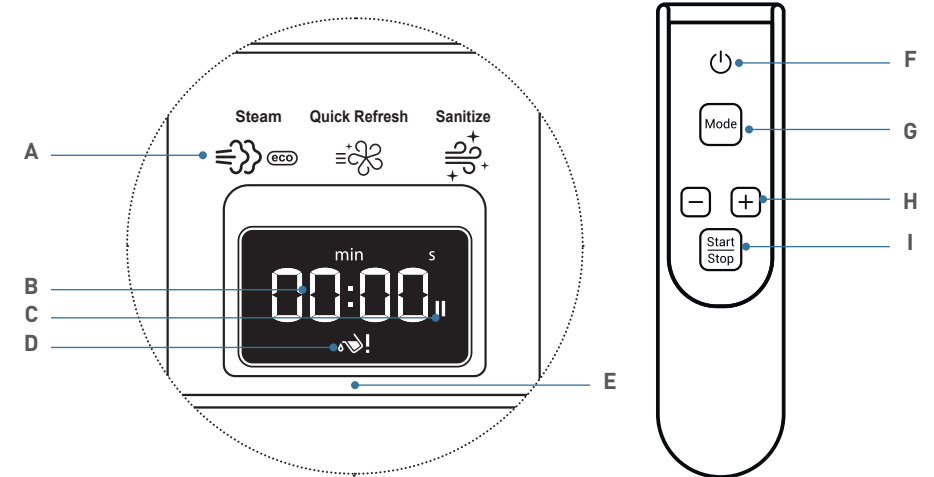


**BITTE LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE,
BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN.**

2. AUFBAU DES PRODUKTS




Stellen Sie Ihren Care For You First nicht im Badezimmer oder in einer anderen feuchten Umgebung auf.

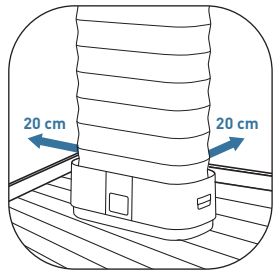

Lassen Sie rund um das Produkt 20 cm Abstand.




Stellen Sie Ihren Care For You First nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf.

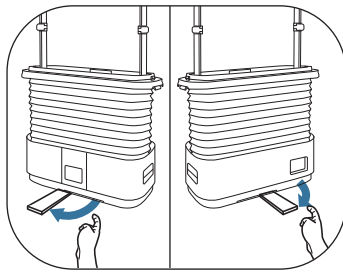


Ziehen Sie den vorderen und hinteren Stützfuß


3. PRODUKTMONTAGE

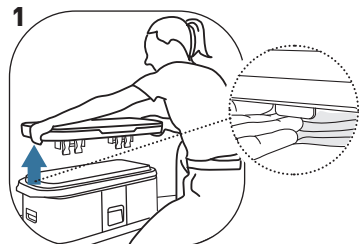


1 - Heben Sie die Blende leicht an, um an die Griffe zu gelangen. Drücken Sie die Griffe zum Verriegeln/Entriegeln der Blende ein, und entfernen Sie dann die obere Abdeckung von der Basis.

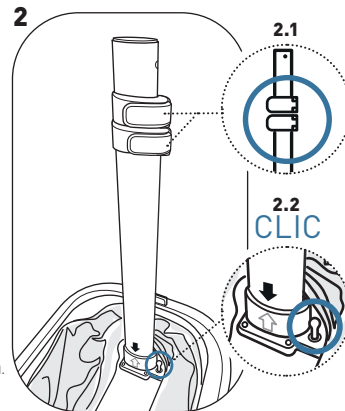


2 - Stecken Sie die Stangen in die Basis (richten Sie den Pfeil an der Unterseite der Stange am Pfeil an der Basis aus).
2.1 Stellen Sie sicher, dass die Stangenverriegelungen nach innen zeigen.
2.2 Stellen Sie sicher, dass die beiden Verriegelungen der Basis geschlossen sind.

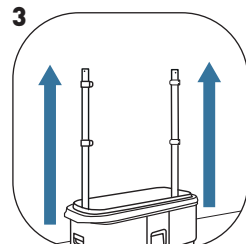

3 - Ziehen Sie die beiden Stangen in ihre mittlere Position, und schließen Sie die beiden unteren Verriegelungen.

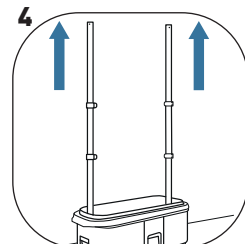

4 - Ziehen Sie die beiden Stangen vollständig heraus, und schließen Sie die beiden oberen Verriegelungen.

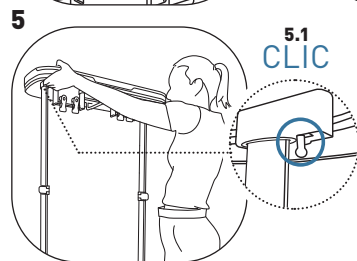

5 - Bringen Sie die obere Abdeckung wieder an.

5.1 Stellen Sie sicher, dass die beiden oberen Verriegelungen geschlossen sind.

4. WELCHES PROGRAMM SOLL ICH WÄHLEN?



STEAM

Sie können die Glättungszeit in Fünf-Minuten-Schritten anpassen. Je länger der Zyklus, desto mehr Falten werden geglättet.

10 Min : Leichtes und schnelles Glätten.

20 Min : Optimale Faltenentfernung für die meisten Kleidungsstücke.

30 Min : Ideal für Kleidungsstücke, die sich nur schwer glätten lassen.



STEAM ECO

30 Min : Optimales Glätten, das Energie spart.




QUICK REFRESH

20 Min : Schnelles Auffrischen von Stoffen. Entfernt Gerüche*. Perfekt für weniger häufiges Waschen.



SANITIZE

40 Min : Gründliche Desinfektion. Tötet bis zu 99,99 % der Viren, Bakterien und Keime ab**, reduziert die Anzahl übertragbarer Allergene*** und beseitigt effektiv Gerüche.

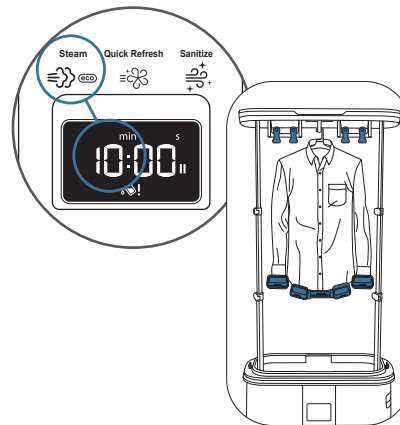

* Test 2023 von einem externen Labor durchgeführt, 20 Min. im Schnellauffrischungsmodus

** Test durchgeführt von einem externen Labor mit Baumwolle, 40 Min. im Desinfektionsmodus

*** Test von einem externen Labor durchgeführt, 40 Min. im Reinigungsmodus. Das Produkt YR/YT20 reduziert und entfernt die Konzentrationen von Staubmilben-Allergenen um bis zu 98 %, von Katzenhaar-Allergenen um bis zu 77 % und von Birkenpollen-Allergenen um bis zu 63 %.




5. WIE POSITIONIERE ICH MEINE KLEIDUNG?

⚠ Mit den Klammern mit Gewicht erzielen Sie bessere Ergebnisse bei der Faltenentfernung. Je nach Ergebnis müssen Sie möglicherweise die Klammern mit Gewicht auf der Kleidung neu positionieren oder hinzufügen bzw. entfernen.


	 DAMPFGLÄTTEN 10-30 Min*	 KURZ AUFFRISCHEN 20 Min	 DESINFIZIEREN 40 Min
Herkömmliche Stoffe (Baumwolle, Leinen, Polyester usw.)	 Mit 2 bis 5 Klammern mit Gewicht, je nach Kleidungsstück	 Klammern mit Gewicht werden nicht empfohlen	 Klammern mit Gewicht werden nicht empfohlen
Empfindliche Textilien oder solche, die ihre Form verlieren (Seide, Kaschmir, Wolle, leichte T-Shirts usw.)	 Klammern mit Gewicht werden nicht empfohlen	 Klammern mit Gewicht werden nicht empfohlen	 Klammern mit Gewicht werden nicht empfohlen
Ausgenommene Textilien (Leder, Pelz, Wildleder)			

* 20 Minuten werden für optimale Ergebnisse bei den meisten Kleidungsstücken empfohlen.

HEMDEN

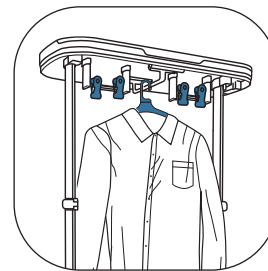


Hängen Sie bis zu zwei Hemden auf einen Kleiderbügel und hängen Sie ihn an der Stange auf. Wenn Sie ein Hemd dampfglätten möchten, knöpfen Sie es bis oben hin zu.

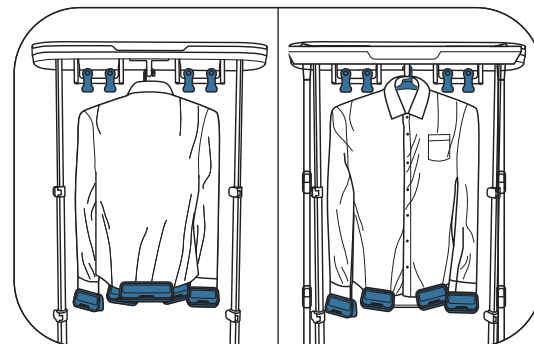

Platzieren Sie zum Glätten eine große Klammer auf der Rückseite des Hemdes, zwei kleine Klammern auf den Ärmeln und zwei kleine Klammern auf der Vorderseite des Hemds.

HOSEN

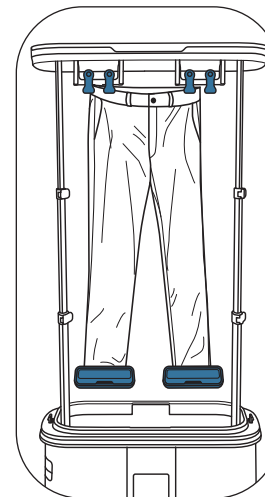


Verwenden Sie die integrierten Klammern, um Hosen in dem Care For You First aufzuhängen.

Platzieren Sie zum Glätten eine große Klammer an den Enden der Hosenbeine.

⚠ Denken Sie daran, die Taschen Ihrer Kleidungsstücke zu leeren.

SONSTIGES

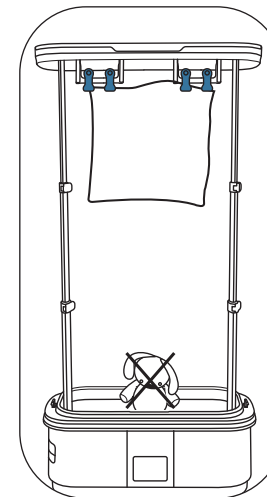


Verwenden Sie die integrierten Klammern für Bezüge, Kissen oder Daunendecken.

⚠ Den Filter in der Basis des Produkts nicht blockieren.

ES KÖNNEN BIS ZU DREI KLEIDUNGSSTÜCKE GLEICHZEITIG BEHANDELT WERDEN.

6. VERWENDUNG DES PRODUKTS

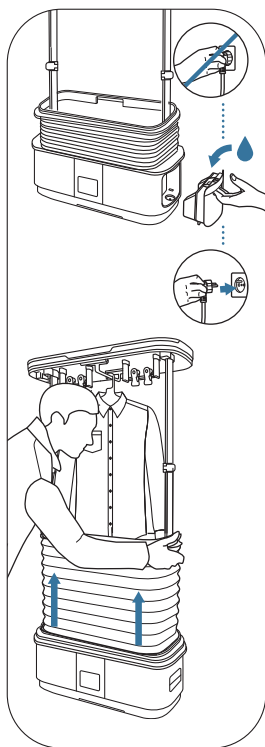

Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel abgezogen ist.

Entnehmen Sie den Wasserbehälter und befüllen Sie ihn.


Schließen Sie das Gerät an.

Zum Glätten und Desinfizieren können Sie bis zu drei Kleidungsstücke einhängen.

(Siehe den Abschnitt „Wie positioniere ich meine Kleidung?“).

Schließen Sie die Blende.

⚠ Schließen Sie die Blende immer, bevor Sie einen Zyklus starten.

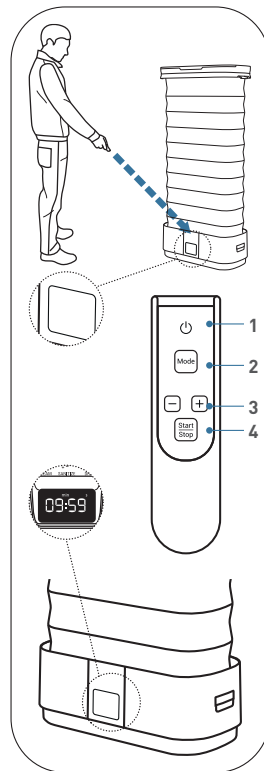


Richten Sie die Fernbedienung auf den Infrarotempfänger.

1 Drücken Sie die „Ein-/Aus“-Taste auf der Fernbedienung.

2 Wählen Sie Ihr Programm aus, indem Sie die Taste „MODE“ drücken. Eine Anzeige am unteren Rand von Care For You First leuchtet auf, um das ausgewählte Programm zu bestätigen.

3 Stellen Sie die Dauer mit den Tasten + und - ein.

4 Starten Sie das ausgewählte Programm durch Drücken der „Start/Stop“-Taste.

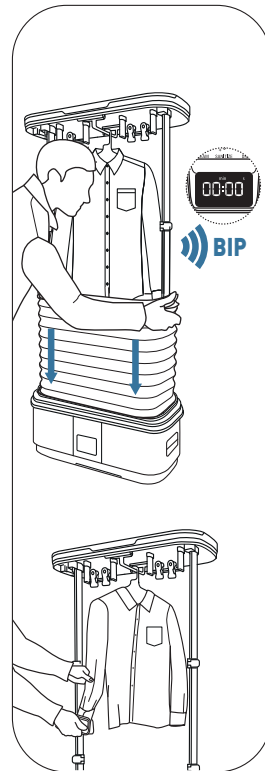


Während das Programm ausgeführt wird, wird auf dem Bildschirm die verbleibende Zeit für den Zyklus angezeigt.


⚠ Öffnen Sie die Blende nicht, während das Programm ausgeführt wird.

Ein Piepton weist darauf hin, dass das Programm beendet wurde. Drücken Sie den Schalter zum Verriegeln/Entriegeln der Blende, um sie abzusenken.

Entfernen Sie die Dampfglätter und dann das/die Kleidungsstück(e).

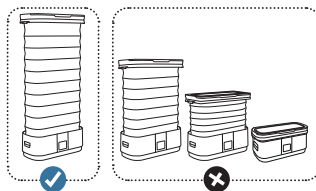

7. AUFBEWAHRUNG DES PRODUKTS

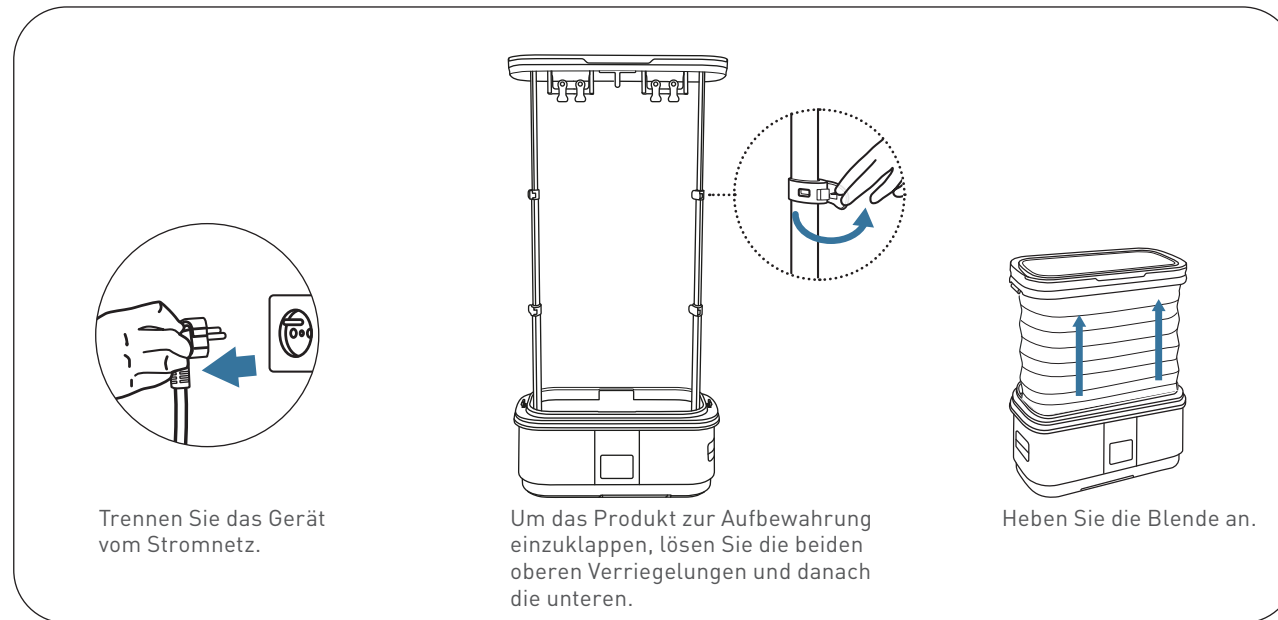


Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

Um das Produkt zur Aufbewahrung einzuklappen, lösen Sie die beiden oberen Verriegelungen und danach die unteren.

Heben Sie die Blende an.

⚠ Halten Sie die obere Abdeckung fest, wenn Sie die Stangenverriegelungen lösen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät über unebenen Untergrund bewegen, um Schäden an den Bodenpolstern zu vermeiden. Um zu verhindern, dass Wasser aus den Behältern austritt, darf das Gerät beim Bewegen nicht gekippt werden.


8. AUSEINANDERBAUEN DES PRODUKTS

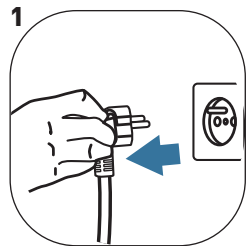


1 Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.




2 Drücken Sie die Griffe ein, um die Blende zu öffnen.

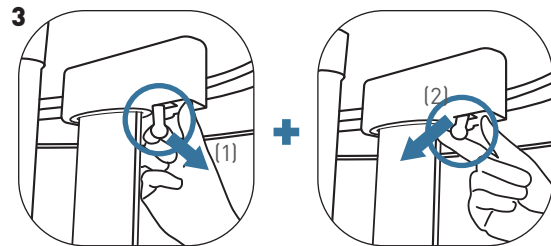


3 Lösen Sie die Verriegelungen der oberen Abdeckung, indem Sie sie zu sich ziehen (1) und dann nach innen klappen (2). Entfernen Sie die obere Abdeckung.

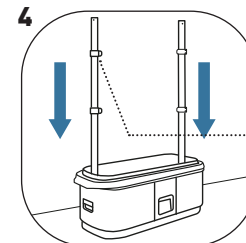


4 Klappen Sie die Stangen wieder ein.

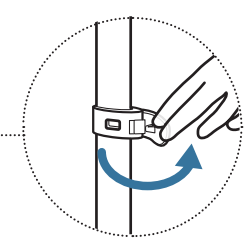

5.1 Lösen Sie die Verriegelungen, halten Sie dabei die Stangen fest.

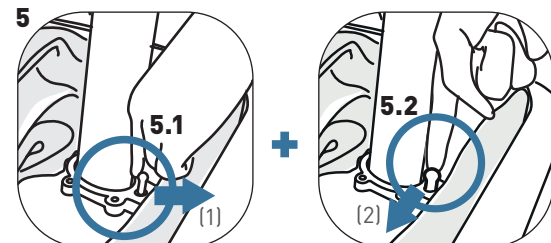

5.2 Lösen Sie die Verriegelungen der Basis, indem Sie sie zu sich ziehen (1) und dann nach innen klappen (2). Entfernen Sie die Stangen.

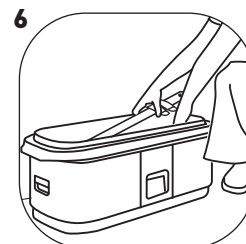

6 Berg de twee standers op in de basis.



7 Setzen Sie die obere Abdeckung wieder auf die Basis.


9. FÜR WELCHE KLEIDUNGSSTÜCKE EIGNET SICH DER CARE FOR YOU FIRST?

Alle drei Programme von Care For You First sind für die meisten Stoffe geeignet. Beachten Sie im Zweifelsfall die Symbole auf dem Pflegetikett des Kleidungsstücks.


⚠ Platzieren Sie keine Schuhe oder Handschuhe in dem Care For You First.

KATEGORIE	SYMBOL	BEDEUTUNG	CFY
WASCHEN		Nur Handwäsche	✓
		Maschinenwaschbar	✓
		Zyklus für Kunstfasern	✓
		Schonwaschgang	✓
TROCKNEN		Nicht waschen	✓
		Maschinenwaschbar	✓
		Zyklus für Kunstfasern	✓
		Schonwaschgang	✓
		Nicht im Wäschetrockner trocknen	✓
		Nicht im Trockner trocknen	✗
		Zum Trocknen aufhängen	✓
		Abtropfen	✓
EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN FÜR DEN WÄSCHE-TROCKNER		Im Trockner bei hoher Temperatur trocknen	✓
		Im Trockner bei mittlerer Temperatur trocknen	✓
		Im Trockner bei niedriger Temperatur trocknen	✓
		Trocknergeeignet, keine Hitze	✗

10. REINIGUNG DES PRODUKTS

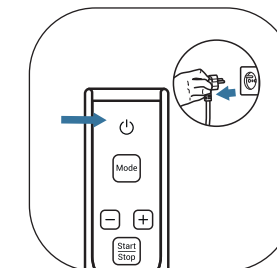

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Warten Sie eine Stunde, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.

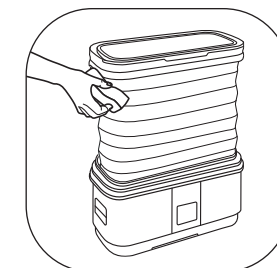

Reinigen Sie die Blende mit einem feuchten weichen Tuch oder gut ausgewrungenen Schwamm.



Verwenden Sie zum Reinigen oder Entkalken niemals Scheuermittel.


⚠ Zerkratzen Sie den Infrarot-Empfänger und den Sender auf der Fernbedienung nicht.

✓ : Geeignet für die Verwendung mit Care for You First.

✗ : Nicht mit Care for You First verwenden.

11. IM FALLE VON PROBLEMEN

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

PROBLEME	URSACHEN	LÖSUNGEN
Ich bin mit den Ergebnissen des Glättens nicht zufrieden	Die ausgewählte Zeit und/oder Anzahl der Klammern ist nicht für die Kleidung geeignet.	Starten Sie einen weiteren 30-minütigen Dampfzyklus. Wenn das Kleidungsstück Knöpfe hat, knöpfen Sie dies zu und verwenden Sie eine Klammer, wenn das Kleidungsstück dies zulässt (siehe Abschnitt „Wie positioniere ich meine Kleidung an?“).
	Die Position oder Anzahl der Klammern mit Gewicht ist nicht für das Kleidungsstück geeignet	Führen Sie folgende Schritte aus: 1/ Klammern mit Gewicht neu positionieren 2/ Klammern hinzufügen oder entfernen.
Bei Verwendung der Klammern hat sich mein Kleidungsstück ausgedehnt.	Sie haben die Klammer an einem Kleidungsstück verwendet, das seine Form leicht verliert.	Waschen Sie das Kleidungsstück erneut. In den meisten Fällen reicht dies aus, um die ursprüngliche Form wiederherzustellen. Verwenden Sie in Zukunft „Care For You First“ für dieses Kleidungsstück ohne Klammern mit Gewicht.
Am Ende des Programms ist die Blende innen nass / es befindet sich Wasser am Boden des Geräts.	Der Trocknungszyklus am Ende des Programms wurde nicht abgeschlossen.	Trocknen Sie die Unterseite des Geräts mit einem Tuch ab. Lassen Sie das Gerät geöffnet, damit die Kleidungsstücke natürlich trocknen.
Es tritt zu viel Dampf oben aus meinem Produkt aus.	Die Blende ist nicht richtig geschlossen.	Stellen Sie sicher, dass die Blende sicher an der Oberseite des Geräts befestigt ist.
Das Produkt reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung.	Die Fernbedienung ist nicht auf den Infrarotempfänger gerichtet oder die Batterie ist leer.	Richten Sie die Fernbedienung auf den Infrarotempfänger unten am Gerät, und überprüfen Sie die Batterien.
Mein Produkt bleibt nicht in der angehobenen Position.	Die Stangen wurden nicht hoch genug angehoben, um den Verriegelungsmechanismus zu aktivieren.	Heben Sie die Stangen bis zur maximalen Höhe an, um den Verriegelungsmechanismus zu aktivieren.
Ich sehe dieses Symbol: 	Der Wasserbehälter ist leer oder falsch eingesetzt.	Füllen Sie den Behälter auf und prüfen Sie, ob er richtig eingerastet ist.
Mein Gerät schaltet sich aus.	Nach einigen Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus, um Energie zu sparen.	Sie können das Gerät über die Fernbedienung wieder einschalten.
An den Wänden oder an der Decke treten feuchte Stellen auf.	Sie haben den Care For You First während des Gebrauchs nicht weit genug von der Wand entfernt, der Raum ist nicht ausreichend belüftet oder Sie haben die Blende nicht vollständig geschlossen.	Stellen Sie den Care For You First während des Gebrauchs mindestens 50 cm von der Wand entfernt auf, oder stellen Sie das Gerät in einen größeren Raum mit besserer Belüftung und moderateren Temperaturen. Stellen Sie sicher, dass die Blende ordnungsgemäß geschlossen ist.
Mein Produkt ist undicht.	Der Deckel des Behälters ist nicht richtig geschlossen.	Schrauben Sie den Deckel richtig fest.

1. PRODUCTOVERZICHT

HANTERING VAN HET PRODUCT

- 1 Bovenkap
- 2 Opbergruimte voor afstandsbediening
- 3 Handgrepen voor vergrendelen/ontgrendelen
- 4 Staanders x2
- 5 Staandervergrendelingen x4
- 6 Vouwcabine

TOEBEHOREN


- 7 Kledinghangers x3
- 8 Grote spanklemmen x4
- 9 Kleine spanklemmen x8
- 10 Geïntegreerde klemmen x4

OVERIGE

- 11 Staandervergrendelingen x4 (2 boven en 2 onder)
- 12 Filter
- 13 Afneembaar waterreservoir
- 14 Reservoirdop
- 15 Vloerbeschermers
- 16 Stabilisatoren




SCAN ME om een video over de CARE FOR YOU FIRST te bekijken

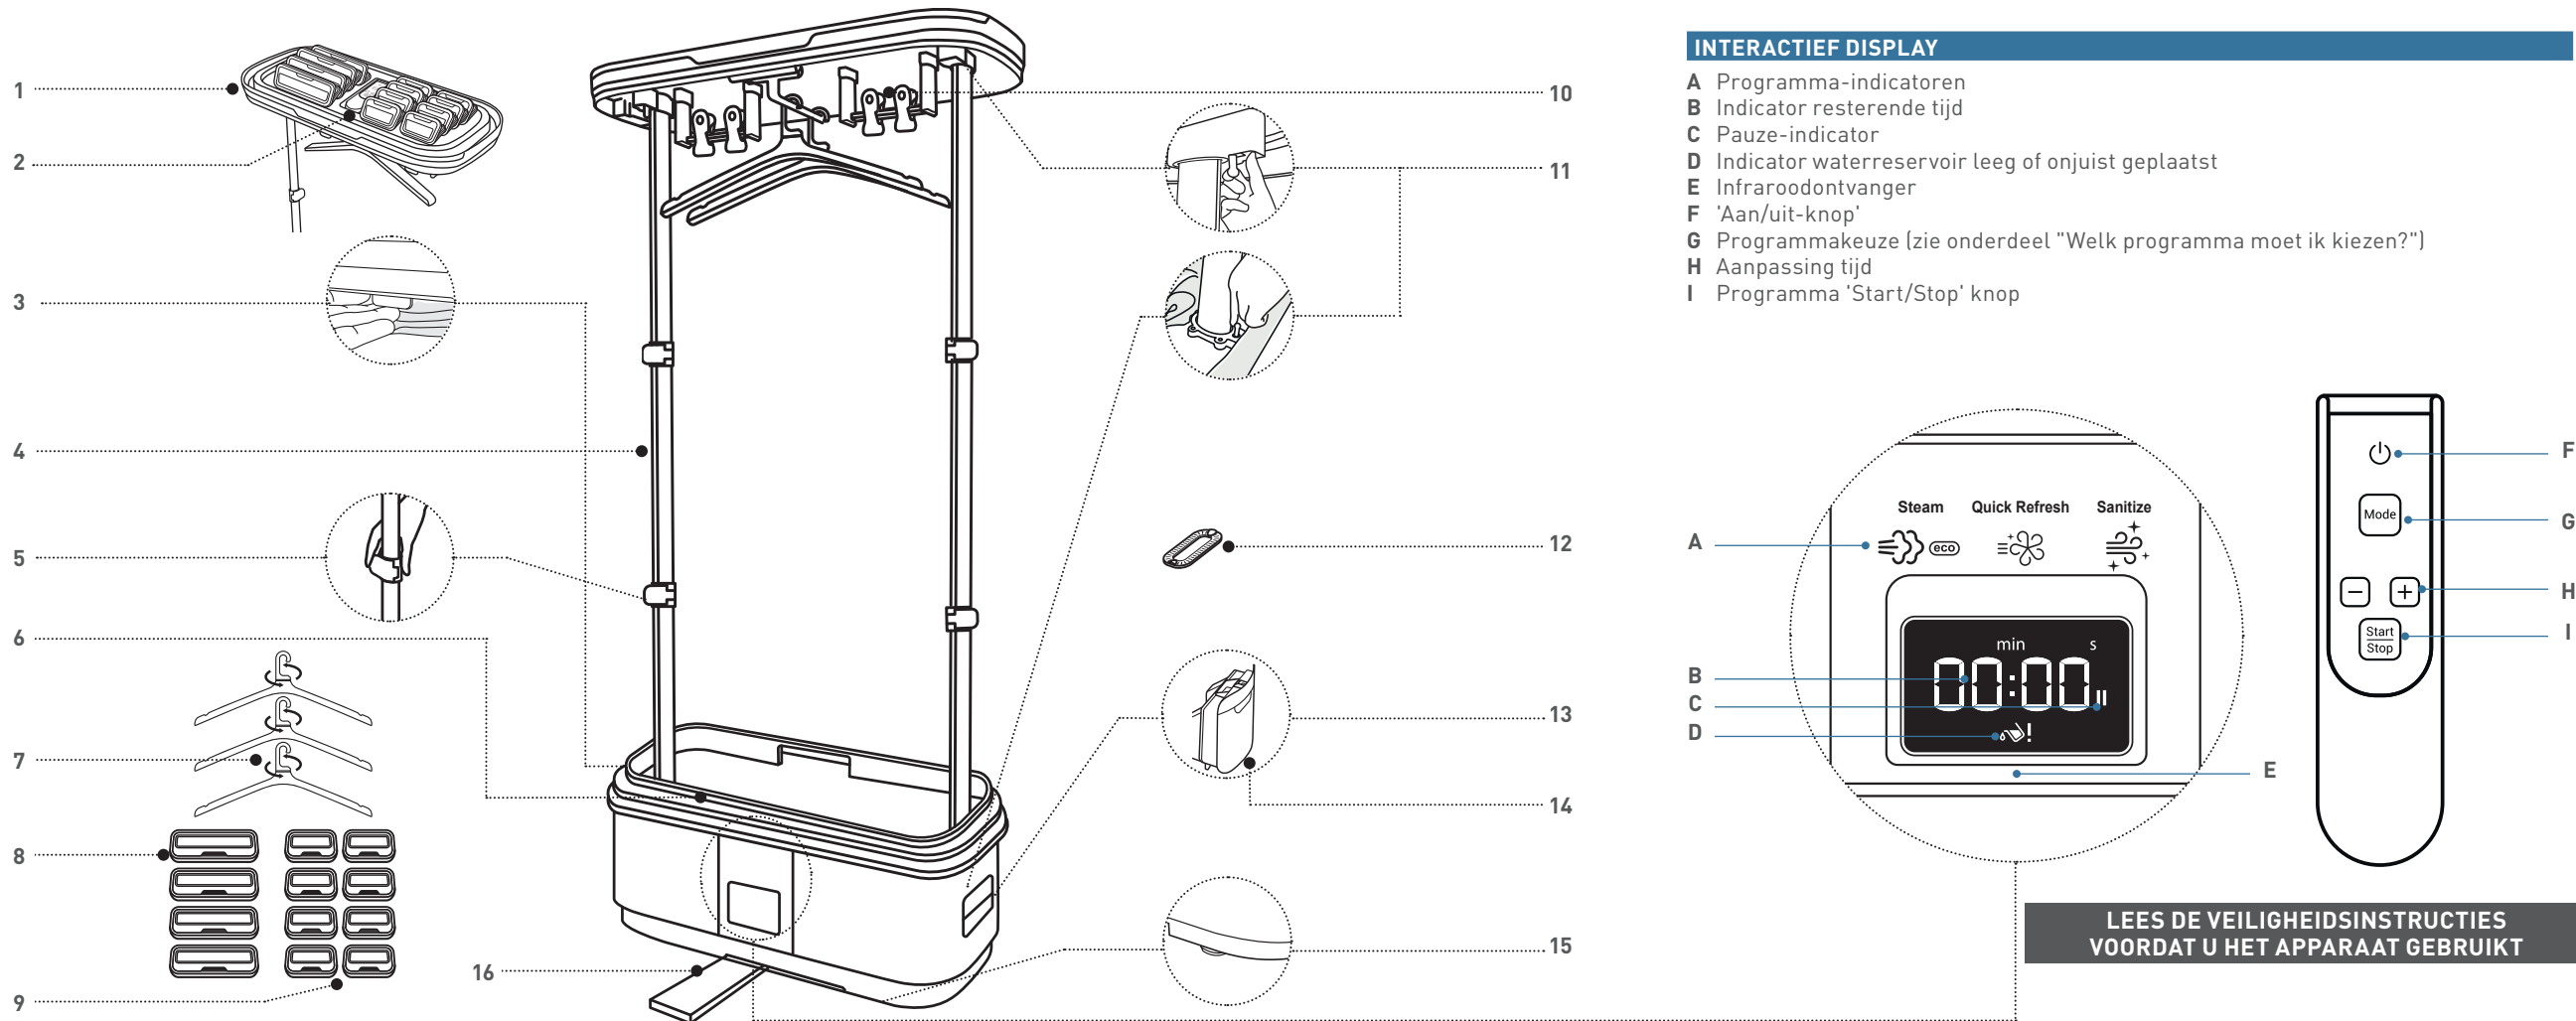

INTERACTIEF DISPLAY

- A Programma-indicatoren
- B Indicator resterende tijd
- C Pauze-indicator
- D Indicator waterreservoir leeg of onjuist geplaatst
- E Infraroodontvanger
- F 'Aan/uit-knop'
- G Programmakeuze (zie onderdeel "Welk programma moet ik kiezen?")
- H Aanpassing tijd
- I Programma 'Start/Stop' knop

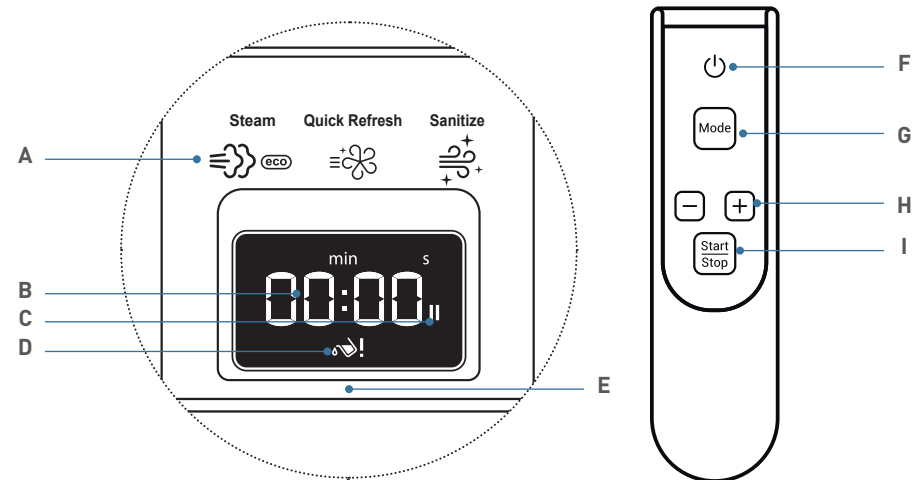


LEES DE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT

2. HET PRODUCT INSTALLEREN




Installeer de Care For You First niet in een badkamer of op een andere vochtige locatie.

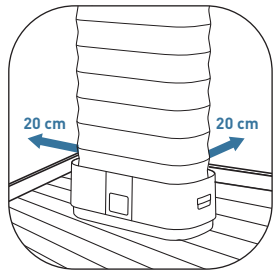

Laat een ruimte van 20 cm rondom het product vrij.




Installeer de Care For You First niet in de buurt van een warmtebron.

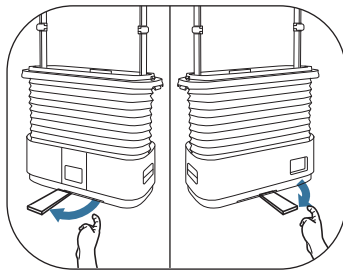

Klap de twee stabilisatoren uit aan de voor- en achterkant van de Care For You First.

3. MONTAGE VAN HET PRODUCT

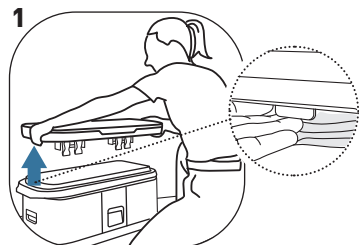

1- Til de vouwcabine iets omhoog om bij de handgrepen te komen. Druk de handgrepen voor vergrendelen/ontgrendelen van de vouwcabine in en verwijder vervolgens de bovenklep van de basis.

2- Plaats de staanders in de basis (lijn de pijl onder aan de staander uit met de pijl in de basis).

2.1 Zorg ervoor dat de staandervergrendelingen naar binnen zijn gericht.




2.2 Zorg ervoor dat de twee vergrendelingen in de basis gesloten zijn.

3- Schuif de twee staanders naar hun middelste stand en sluit de twee onderste vergrendelingen.

4- Schuif de twee staanders volledig uit en sluit de twee bovenste vergrendelingen.

5- Plaats de bovenkap terug.

5.1 Controleer of de twee bovenste vergrendelingen gesloten zijn.

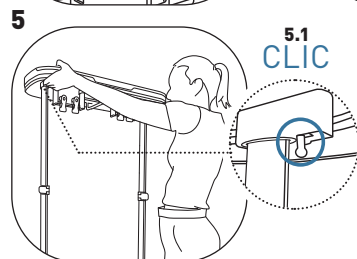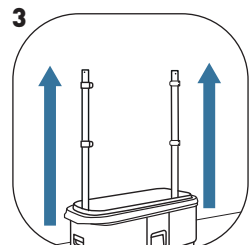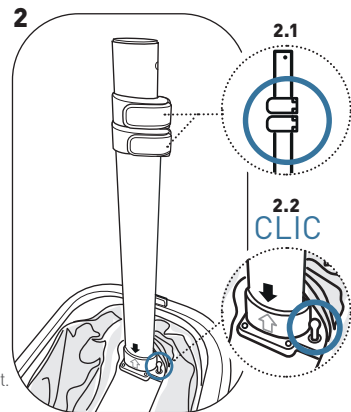

4. WELK PROGRAMMA MOET IK KIEZEN?



STEAM

U kunt de stoomtijd aanpassen in stappen van vijf minuten. **Hoe langer de cyclus, hoe meer uw kledingstuk wordt ontkreukt.**

10 min : Licht en snel stomen.

20 min : Optimaal ontkreuken van de meeste kledingstukken

30 min : Ideaal voor kleding die moeilijk te ontkreuken is.



STEAM ECO

30 min : Optimaal ontkreuken met energiebesparing.




QUICK REFRESH

20 min : Snel opruimen van stoffen. Verwijdert geuren*. Ideaal voor minder vaak wassen.



SANITIZE

40 min : Diep ontsmetten. Doodt tot 99,99% van de virussen, bacteriën en kiemen**, vermindert allergenen aanzienlijk*** en elimineert effectief geuren.

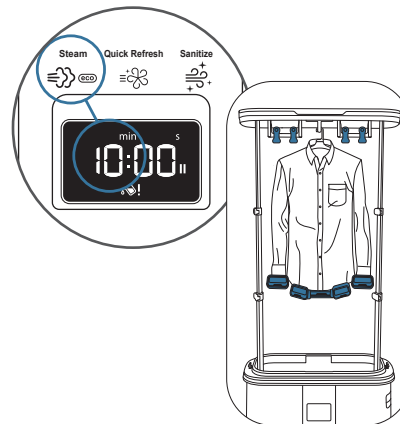

*Test uitgevoerd door een extern laboratorium in 2023, in de modus voor snel opruimen (20 min).

**Test uitgevoerd door een extern laboratorium op katoen, in de reinigingsmodus (40 min).

***Test uitgevoerd door een extern laboratorium, in de reinigingsmodus (40 min), vermindert en denatureert de concentraties van allergenen voor stofmijt tot wel 98%, allergenen voor katten tot wel 77% en allergenen voor berkenpollen tot wel 63%.

5. HOE PLAATS IK MIJN KLEDING?


⚠ Met spanklemmen kunt u betere kreukelvrije resultaten behalen.

Afhankelijk van de resultaten moet u mogelijk de spanklemmen op de kleding verplaatsen of meer of minder spanklemmen gebruiken.

	 STOMEN 10-30 min*	 SNEL OPFRISSEN 20 min	 ONTSMETTEN 40 min
Gewone stoffen (katoen, linnen, polyester enz.)	 Met 2 tot 5 spanklemmen, afhankelijk van elk kledingstuk	 Spanklemmen worden niet aanbevolen	 Spanklemmen worden niet aanbevolen
Kwetsbaar textiel of stoffen die hun vorm verliezen (zijde, kasjmier, wol, lichte T-shirts enz.)	 Spanklemmen worden niet aanbevolen	 Spanklemmen worden niet aanbevolen	 Spanklemmen worden niet aanbevolen
Uitgesloten textiel (leer, bont, suède)			


*20 minuten wordt aanbevolen voor optimaal resultaat voor de meeste kleding.

OVERHEMDEN

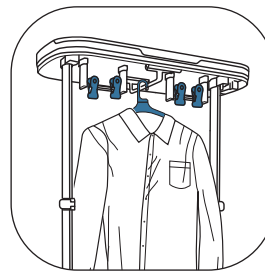


Hang maximaal twee overhemden aan een hanger en hang ze aan de rail.

Als u een overhemd wilt ontkreuken, maak dan alle knopen dicht.

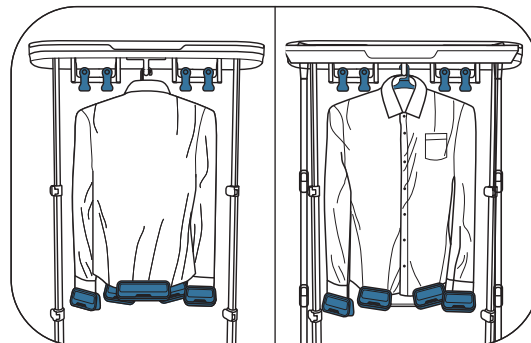

Om te ontkreuken plaatst u een grote spanklem aan de achterkant van het overhemd, een kleine spanklem aan elke mouw en twee kleine spanklemmen aan de voorkant.

BROEKEN

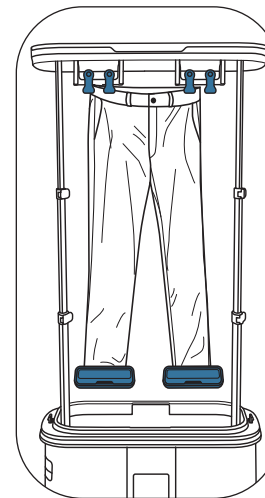


Gebruik de geïntegreerde klemmen om uw broek op te hangen in de Care For You First.

Om te ontkreuken plaatst u een grote spanklem aan het uiteinde van elke broekspijp.

⚠ Vergeet niet de zakken van uw kleding te legen.

OVERIGE

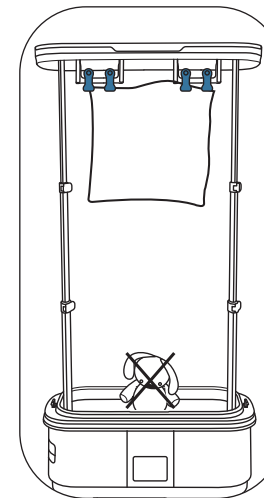


Gebruik de geïntegreerde klemmen voor dekens, kussens of dekbedden.

⚠ Blokkeer het filter in de basis van het product niet.

ER KUNNEN MAXIMAAL DRIE STUKKEN TEGELIJK WORDEN VERWERKT.

6. GEBRUIK VAN HET PRODUCT

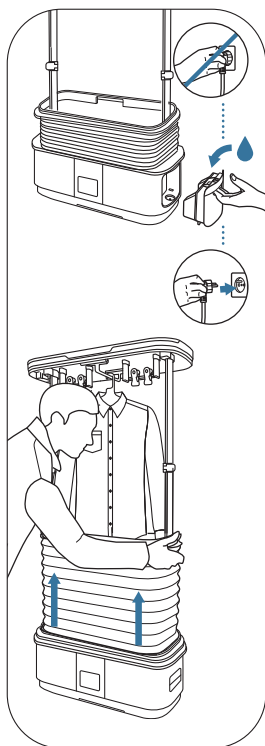

Zorg ervoor dat de stekker is losgekoppeld.

Verwijder het waterreservoir en vul met water.



Steek de stekker in het stopcontact.

U kunt maximaal drie kledingstukken plaatsen om te ontkreuken en te ontsmetten.

[Zie het onderdeel "Hoe plaats ik mijn kleding?"]

Sluit de vouwcabine.

⚠ Sluit altijd de vouwcabine voordat u een cyclus start.

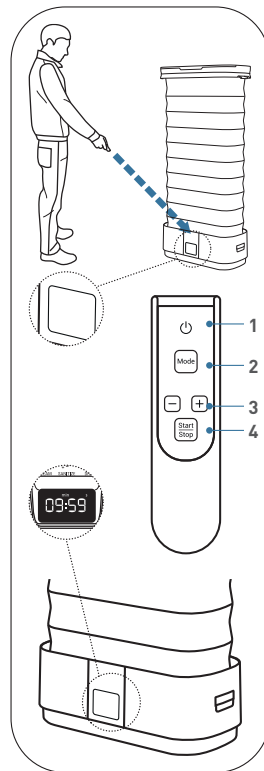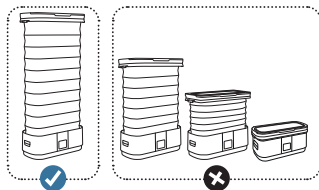


Richt de afstandsbediening op de infraroodontvanger.

1 Druk op de 'Aan/uit' knop op de afstandsbediening.

2 Selecteer het programma door op de knop 'MODE' te drukken. Een indicator onderaan de Care For You First gaat branden om het geselecteerde programma te bevestigen.

3 Gebruik de knoppen + en - om de tijd aan te passen.

4 Start het geselecteerde programma door op de knop 'Start/Stop' te drukken.

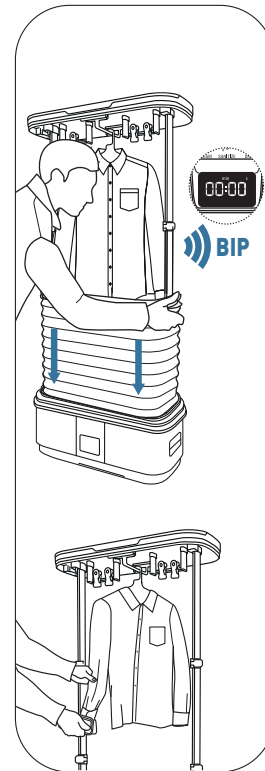


Terwijl het programma actief is, wordt op het scherm de resterende tijd van de cyclus weergegeven.

⚠ Open de vouwcabine niet wanneer een programma wordt uitgevoerd.

A beeping sound
Een pieptoon geeft aan dat het programma is afgelopen. Druk op de schakelaar voor het vergrendelen/ontgrendelen van de vouwcabine om deze te laten zakken.

Verwijder de spanklemmen en vervolgens de kleding.

7. HET PRODUCT OPBERGEN

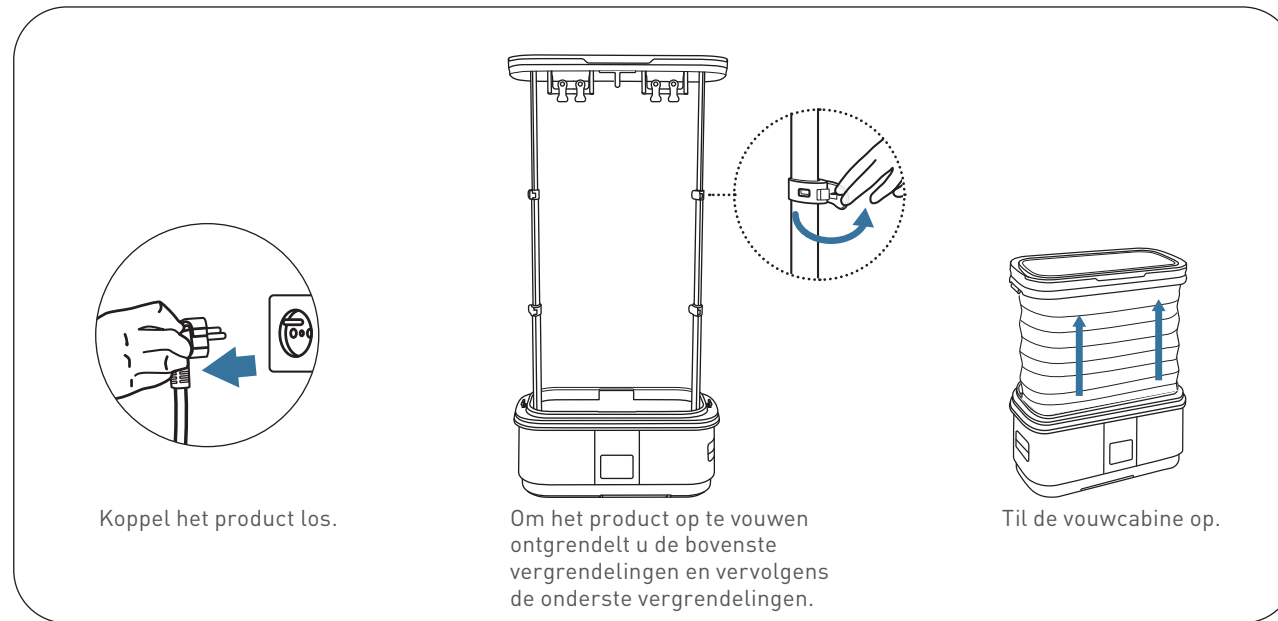


Koppel het product los.

Om het product op te vouwen ontgrendelt u de bovenste vergrendelingen en vervolgens de onderste vergrendelingen.


Til de vouwcabine op.

⚠ Houd de bovenklep vast wanneer u de staandervergrendelingen opent.
Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het product over een ongelijke ondergrond om schade aan het onderstel te voorkomen.
Kantel het product niet wanneer u het verplaatst om te voorkomen dat er water uit het reservoir loopt.


8. HET PRODUCT UIT ELKAAR HALEN

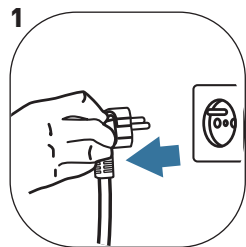


Koppel het product los.

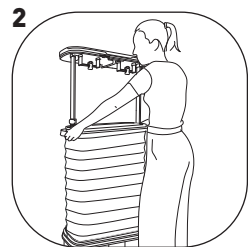


Druk de handgrepen in om de vouwcabine te openen.

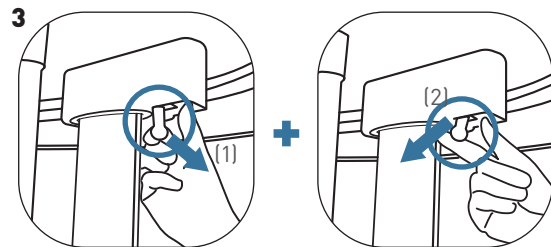


Ontgrendel de vergrendelingen van de bovenkap door deze naar u toe te trekken (1) en vervolgens naar binnen te vouwen (2). Verwijder de bovenkap.

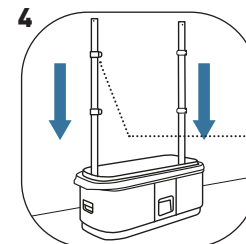


Klap de staanders weer in.

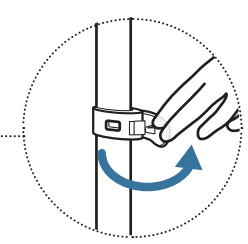

Houd de staanders vast en maak de vergrendelingen los.

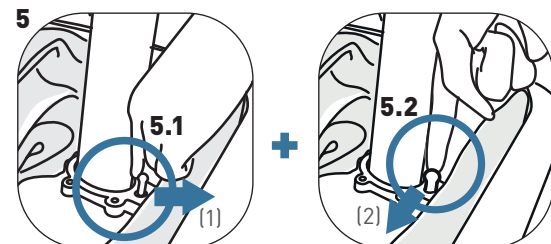

Ontgrendel de vergrendelingen van de basis door deze naar u toe te trekken (1) en vervolgens naar binnen te vouwen (2). Verwijder de staanders.

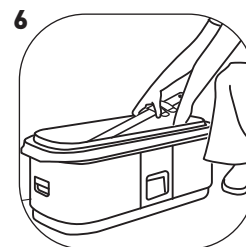

Berg de twee staanders op in de basis.



Plaats de bovenkap terug op de basis.


9. VOOR WAT VOOR SOORT KLEDINGSTUKKEN KAN IK DE CARE FOR YOU FIRST GEBRUIKEN

Alle drie de Care For You First-programma's zijn geschikt voor de meeste stoffen. Raadpleeg bij twijfel de symbolen op het label van uw kledingstuk.


⚠ Plaats geen schoenen of handschoenen in de Care For You First.

CATEGORIE	SYMBOOL	BETEKENIS	CFY
WASSEN		Alleen handwas	✓
		Machinewasbaar	✓
		Synthetisch wasprogramma	✓
		Delicaat wasprogramma	✓
		Niet wassen	✓
DROGEN IN WASDROGER		Machinewasbaar	✓
		Synthetisch wasprogramma	✓
		Delicaat wasprogramma	✓
		Niet drogen in wasdroger	✓
		Niet drogen	✗
		Drogen aan de waslijn	✓
		Uit laten droppen om te drogen	✓
AANBEVOLEN INSTELLINGEN VAN DE WASDROGER		Drogen in wasdroger, hoge temperatuur	✓
		Drogen in wasdroger, middelhoge temperatuur	✓
		Drogen in wasdroger, lage temperatuur	✓
		Drogen in wasdroger, koud	✗

10. HET PRODUCT REINIGEN

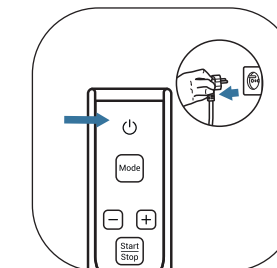

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wacht een uur tot het apparaat volledig is afgekoeld.

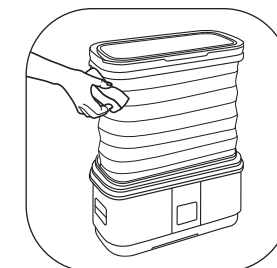

Reinig de vouwcabine met een vochtige doek of goed uitgewrongen spons.




Gebruik geen schuurmiddelen voor de reiniging of ontkalking.

⚠ Zorg dat u geen krassen maakt op de infraroodontvanger of de zender op de afstandsbediening.

✓ : geschikt voor gebruik in de Care For You First.
✗ : niet gebruiken in de Care For You First.

11. IN HET GEVAL VAN EEN PROBLEEM

Als u problemen met het product ondervindt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de klantenservice.

PROBLEMEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Ik ben niet tevreden met de stoomresultaten	De geselecteerde tijd en/of het aantal spanklemmen is niet geschikt voor de kleding.	Begin opnieuw met een STOOM-cyclus van 30 min. Als het kledingstuk knopen heeft, doe ze dan allemaal dicht en gebruik zo mogelijk spanklemmen (zie het onderdeel "Hoe plaats ik mijn kleding?").
	De positie of het aantal gewichten is niet geschikt voor het kledingstuk.	Volg deze stappen: 1/ Verplaats de gewichten 2/ Gebruik meer of minder gewichten.
De spanklemmen hebben mijn kleding opgerekt.	U hebt de spanklemmen gebruikt op een kledingstuk dat gemakkelijk zijn vorm verliest.	Was het kledingstuk opnieuw. In de meeste gevallen is dit voldoende om de oorspronkelijke vorm te herstellen. Gebruik Care For You First voor dit kledingstuk voortaan zonder spanklemmen.
Aan het einde van het programma is de vouwcabine aan de binnenkant nat/er bevindt zich water in de onderkant van het apparaat.	De droogcyclus aan het einde van het programma was niet voltooid.	Gebruik een doek om de onderkant van het apparaat te drogen. Laat het apparaat open zodat deze op natuurlijke wijze droogt.
Er komt te veel stoom uit de bovenkant van mijn product.	De vouwcabine is niet juist gesloten.	Zorg ervoor dat de vouwcabine stevig aan de bovenkant van het product is vastgeklemd.
Het product reageert niet meer op de afstandsbediening.	De afstandsbediening is niet op de infraroodontvanger gericht of de batterij is leeg.	Richt de afstandsbediening op de infraroodontvanger aan de onderkant van het product en controleer de batterijen.
Mijn product blijft niet omhoog staan.	De staanders zijn niet hoog genoeg opgetild om het vergrendelingsmechanisme te activeren.	Til de staanders op tot de maximale hoogte om het vergrendelingsmechanisme te activeren.
Ik zie dit symbool: 	Het waterreservoir is leeg of onjuist geplaatst.	Vul het waterreservoir en controleer of het goed is vastgeklemd.
Mijn apparaat schakelt zichzelf uit.	Na enkele minuten schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit om energie te besparen.	U kunt het apparaat met de afstandsbediening weer inschakelen.
Er verschijnen vochtige plekken op de muren of het plafond.	U hebt de Care For You First niet ver genoeg van de muur gezet tijdens het gebruik, de ruimte is onvoldoende geventileerd of u hebt de vouwcabine niet volledig gesloten.	Plaats de Care For You First tijdens het gebruik op ten minste 50 cm afstand van de muur of plaats het apparaat in een grotere ruimte met betere ventilatie en een meer gematigde temperatuur. Zorg ervoor dat de vouwcabine goed is gesloten.
Mijn product lekt.	De reservoirdop is niet goed gesloten.	Schroef de reservoirdop goed vast.

1. PANORAMICA DEL PRODOTTO

INDICAZIONI PER L'UTILIZZO

- 1 Coperchio superiore
- 2 Remote control storage
- 3 Maniglie di blocco/sblocco della tendina
- 4 2 aste
- 5 4 morsetti delle aste
- 6 Tendina

ACCESSORI


- 7 3 grucce
- 8 4 piastre grandi
- 9 8 piastre piccole
- 10 4 fermagli integrati

ALTRO

- 11 4 morsetti delle aste (2 superiori e 2 inferiori)
- 12 Filtro
- 13 Serbatoio dell'acqua rimovibile
- 14 Tappo del serbatoio
- 15 Cuscinetti per pavimento
- 16 Stabilizzatori




SCANSIONAMI per guardare un video su CARE FOR YOU FIRST

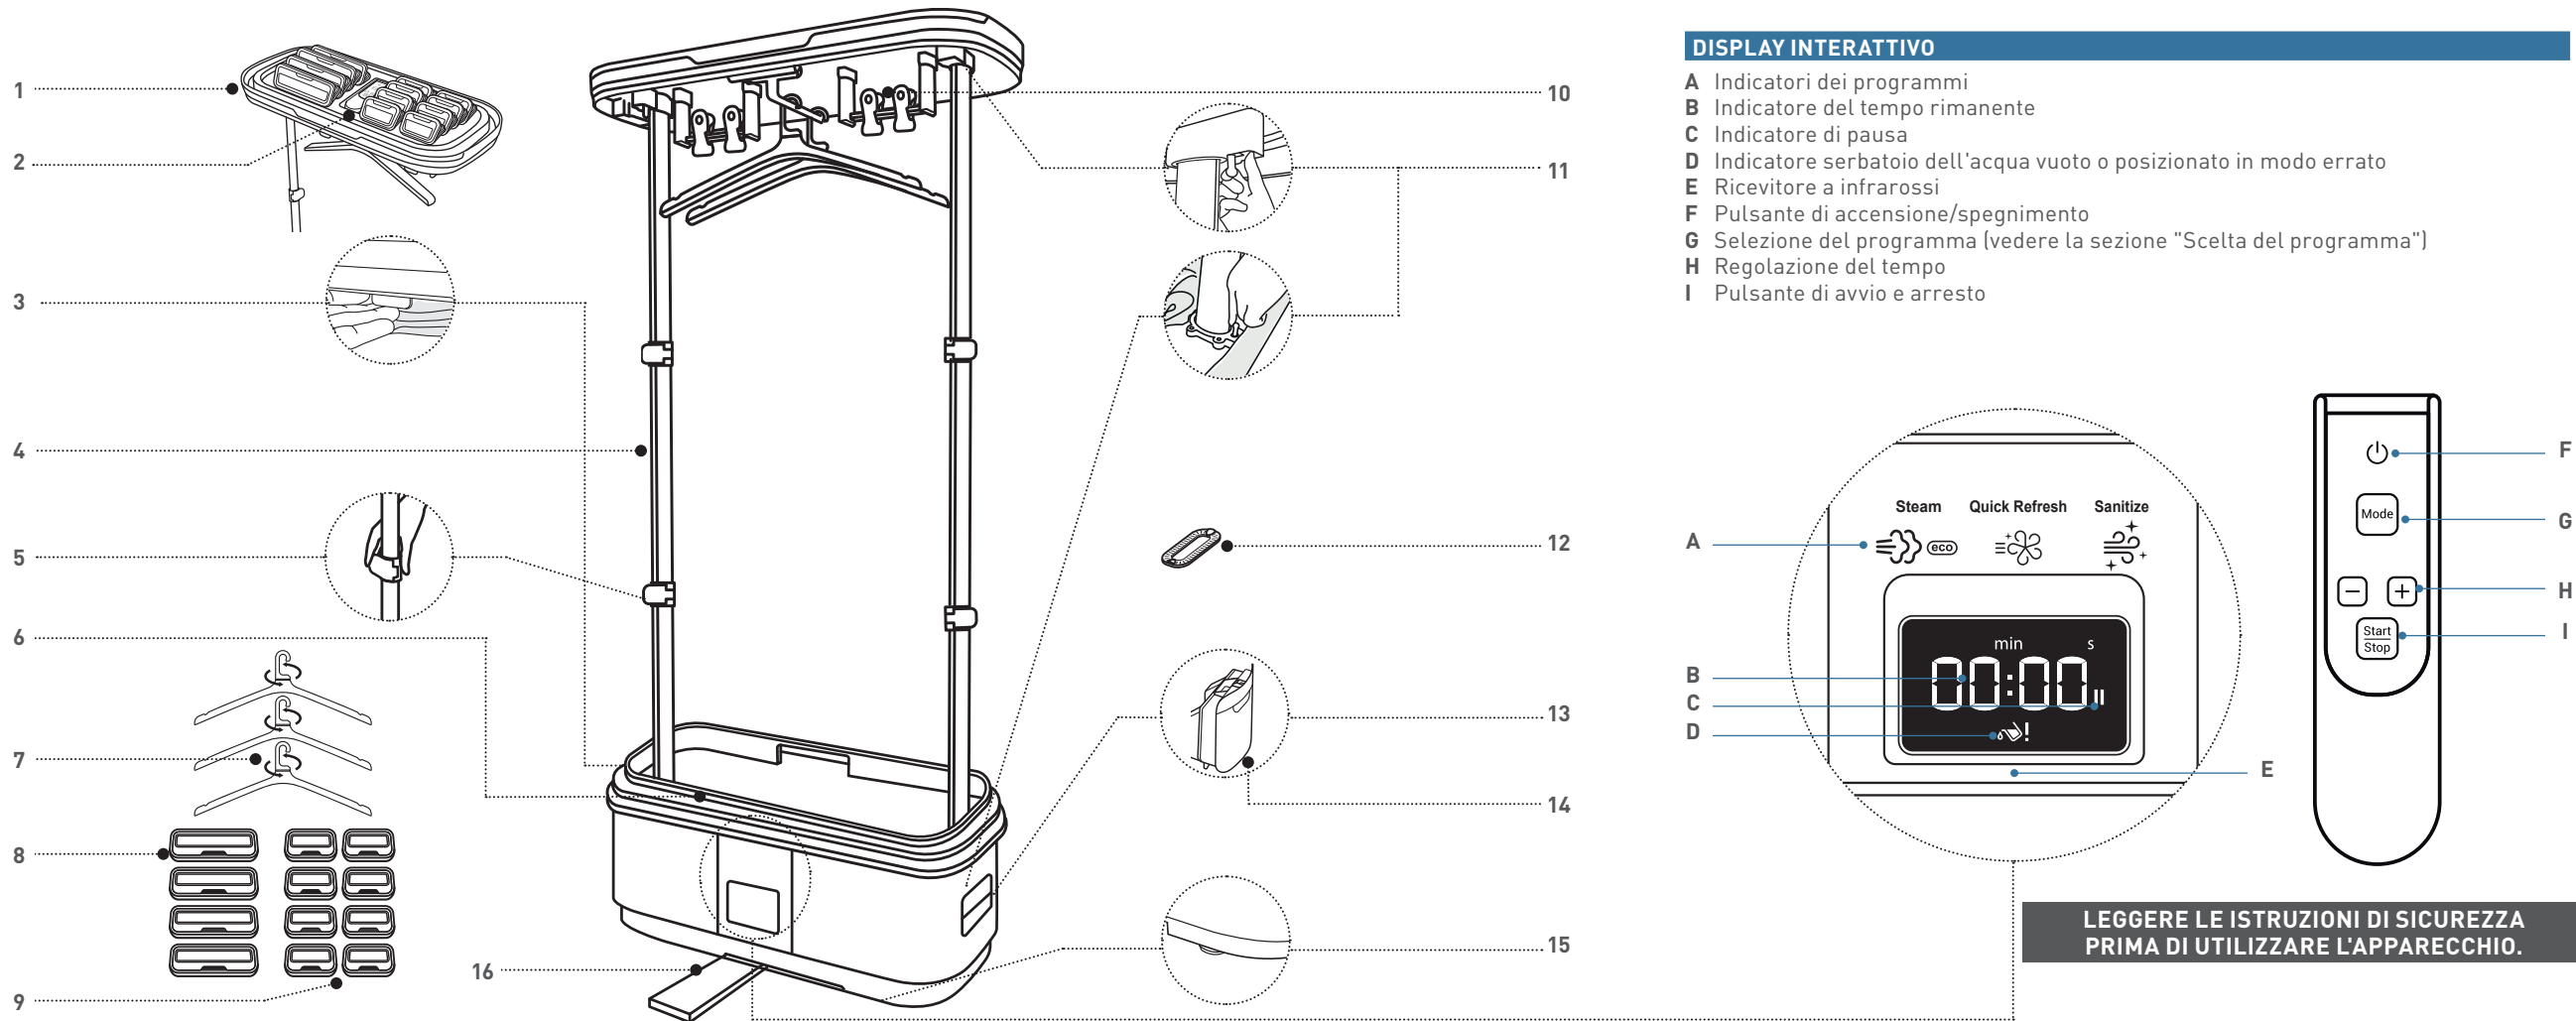

DISPLAY INTERATTIVO

- A Indicatori dei programmi
- B Indicatore del tempo rimanente
- C Indicatore di pausa
- D Indicatore serbatoio dell'acqua vuoto o posizionato in modo errato
- E Ricevitore a infrarossi
- F Pulsante di accensione/spengimento
- G Selezione del programma (vedere la sezione "Scelta del programma")
- H Regolazione del tempo
- I Pulsante di avvio e arresto

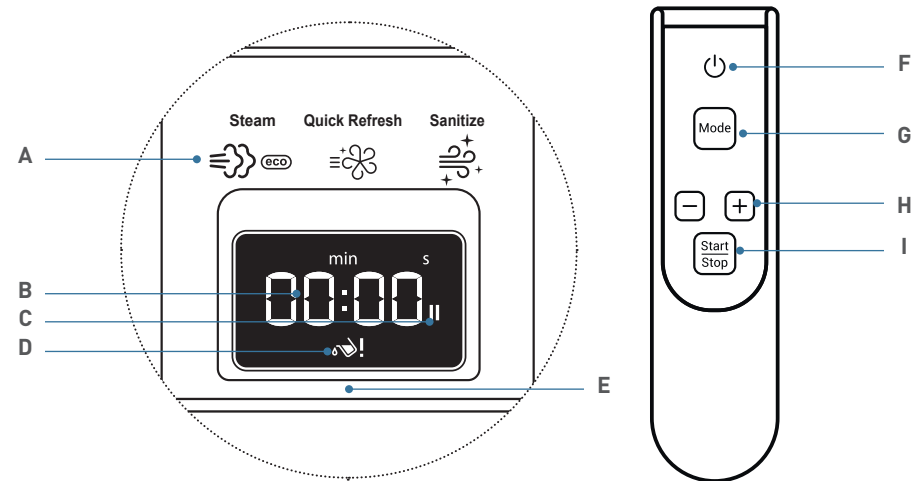


LEGGERE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

2. INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO




Non installare Care For You First in un bagno o in qualsiasi altro luogo umido.

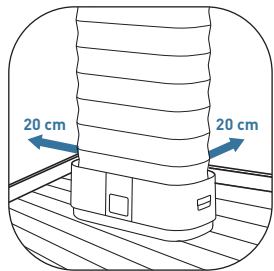

Lasciare 20 cm di spazio libero intorno al prodotto.




Non installare Care For You First vicino a una fonte di calore.

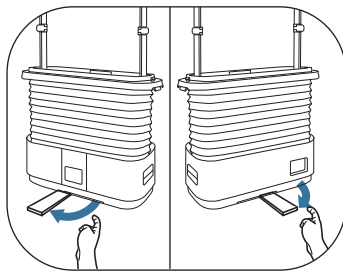

Estrarre i due stabilizzatori sulla parte anteriore e posteriore di Care For You First.

3. PRODUCT ASSEMBLY

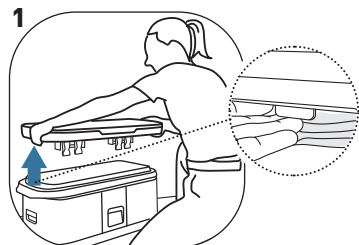

1 - Sollevare leggermente la tendina per accedere alle maniglie. Premere le maniglie di blocco/sblocco della tendina, quindi rimuovere il coperchio superiore dalla base.

2 - Inserire le aste nella base (allineare la freccia nella parte inferiore dell'asta con la freccia all'interno della base).

2.1 Assicurarsi che i morsetti delle aste siano rivolti verso l'interno.




2.2 Assicurarsi che i due morsetti della base siano chiusi.

3 - Estendere le due aste nella posizione centrale e chiudere i due morsetti inferiori.

4 - Estendere completamente le due aste e chiudere i due morsetti superiori.

5 - Riposizionare il coperchio superiore.

5.1 Assicurarsi che i due morsetti dei coperchi superiori siano chiusi.

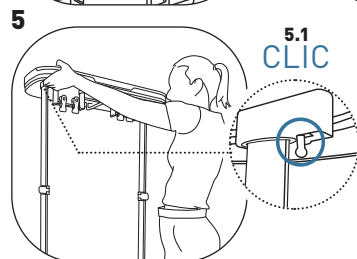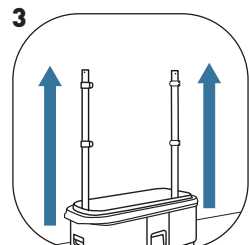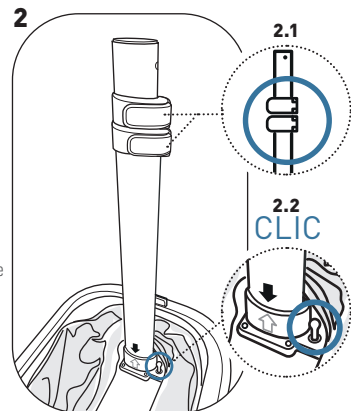

4. SCELTA DEL PROGRAMMA



STEAM

È possibile regolare il tempo per la stiratura in incrementi di cinque minuti. **Più lungo è il ciclo, meno pieghe saranno presenti sui capi.**

10 min : rimozione delle pieghe facile e veloce.

20 min : rimozione ottimale delle pieghe per la maggior parte dei capi.

30 min : ideale per indumenti difficili da stirare.



STEAM ECO

30 min : rimozione ottimale delle pieghe che consente di risparmiare energia.






QUICK REFRESH

20 min : rapida rinfrescata ai tessuti. Rimuove gli odori*. Perfetto per lavaggi meno frequenti.



SANITIZE

40 min : igienizzazione profonda. Uccide fino al 99,99% di virus, batteri e germi**, riduce significativamente gli allergeni*** ed elimina efficacemente gli odori.

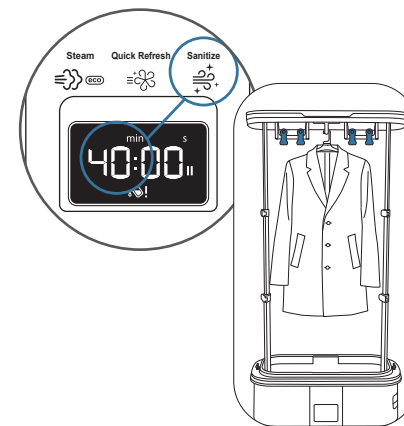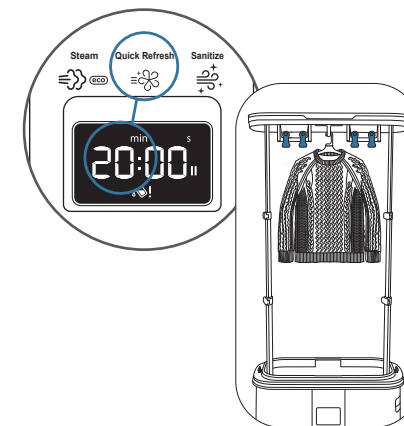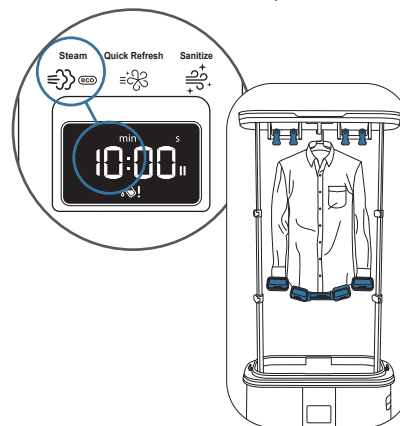

*Test eseguito da un laboratorio esterno nel 2023, in modalità di rinfrescata rapida (20 min).

**Test eseguito da un laboratorio esterno su cotone, in modalità di igienizzazione (40 min).

***Test eseguito da un laboratorio esterno, in modalità di igienizzazione (40 min), il prodotto YR/YT20 riduce e denatura le concentrazioni di acari della polvere fino al 98%, di allergeni presenti nei gatti fino al 77% e di pollini di betulla fino al 63%.


5. COME POSIZIONARE I VESTITI

⚠ L'uso delle piastre consente di ottenere risultati di stiratura migliori.
In base ai risultati desiderati, potrebbe essere necessario riposizionarle, aggiungerle o rimuoverle dagli indumenti.


	 VAPORE 10-30 min*	 RINFRESCATA RAPIDA 20 min	 IGIENIZZAZIONE 40 min
Tessuti comuni (cotone, lino, poliestere, ecc.)	 Con 2-5 piastre a seconda di ciascun capo	 Le piastre non sono consigliate	 Le piastre non sono consigliate
Tessuti delicati o che perdono forma (seta, cashmere, lana, t-shirt leggera, ecc.)	 Le piastre non sono consigliate	 Le piastre non sono consigliate	 Le piastre non sono consigliate
Tessuti esclusi (pelle, pelliccia, camoscio)			

*20 minuti sono il tempo consigliato per risultati ottimali sulla maggior parte dei vestiti.

CAMICIE

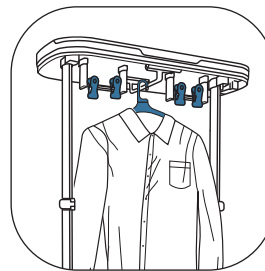


Posizionare fino a due camicie su un appendiabiti, quindi appenderle al binario.
 Per stirare una camicia, abbottonare fino al primo bottone in alto.

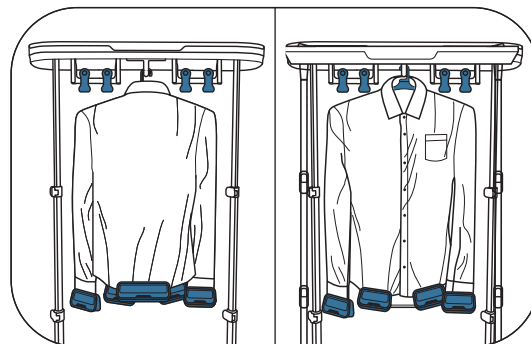

Per stirare, posizionare una piastra grande sul retro della camicia, due piastre piccole su ogni manica e altre due piastre piccole sulla parte anteriore della camicia.

PANTALONI

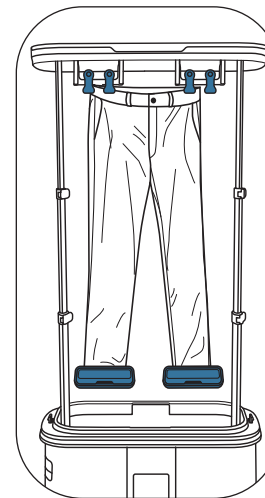


Utilizzare i fermagli integrati per appendere i pantaloni in Care For You First.

Per stirare, posizionare una piastra grande all'estremità di ciascuna gamba del pantalone.

⚠ Svuotare le tasche degli indumenti.

ALTRO

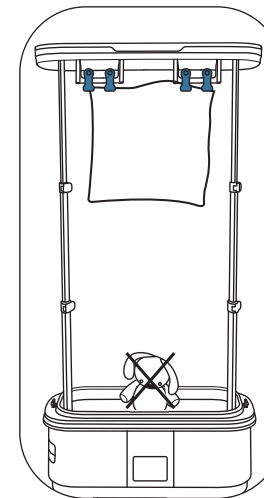


Utilizzare in fermagli integrati per copriletti, cuscini o piumoni.

⚠ Non ostruire il filtro nella base del prodotto.

È POSSIBILE TRATTARE FINO A TRE CAPI ALLA VOLTA.

6. UTILIZZO DEL PRODOTTO

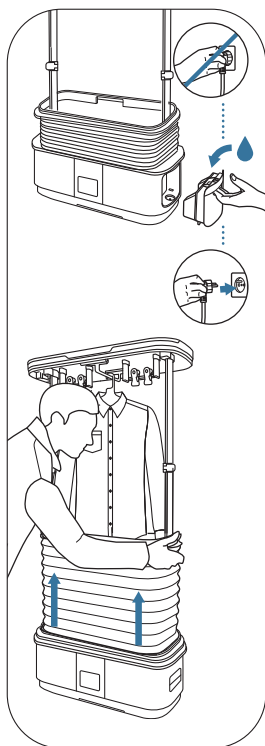

Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato.

Rimuovere il serbatoio e riempirlo con acqua.


Collegare l'apparecchio.

Per stirare e sanificare, è possibile inserire fino a tre capi.

(Vedere la sezione "Come posizionare i vestiti").

Chiudere la tendina.

⚠ Chiudere sempre la tendina prima di avviare un ciclo.

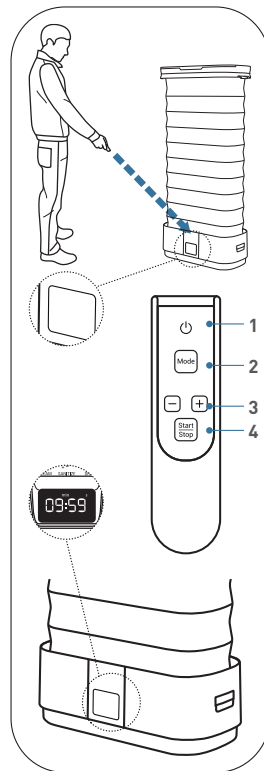


Puntare il telecomando verso il ricevitore a infrarossi.

1 Premere il pulsante On/Off sul telecomando.

2 Selezionare il programma facendo clic sul pulsante "MODE". Un indicatore nella parte inferiore di Care For You First si accende per confermare il programma selezionato.

3 Utilizzare i pulsanti "+" e "-" per regolare il tempo.

4 Avviare il programma selezionato premendo il pulsante "Start/Stop".

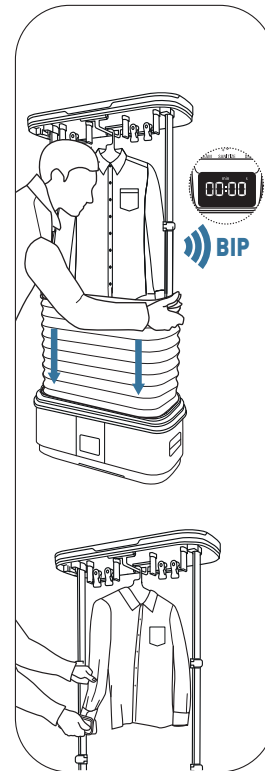


Mentre il programma è in esecuzione, sullo schermo viene visualizzato il tempo rimanente per quel ciclo.

⚠ Non aprire la tendina durante l'esecuzione del programma.

Un segnale acustico indica che il programma è terminato. Premere l'interruttore di blocco/sblocco della tendina per abbassarla.

Rimuovere le piastre e gli indumenti.

7. COME RIPORRE IL PRODOTTO

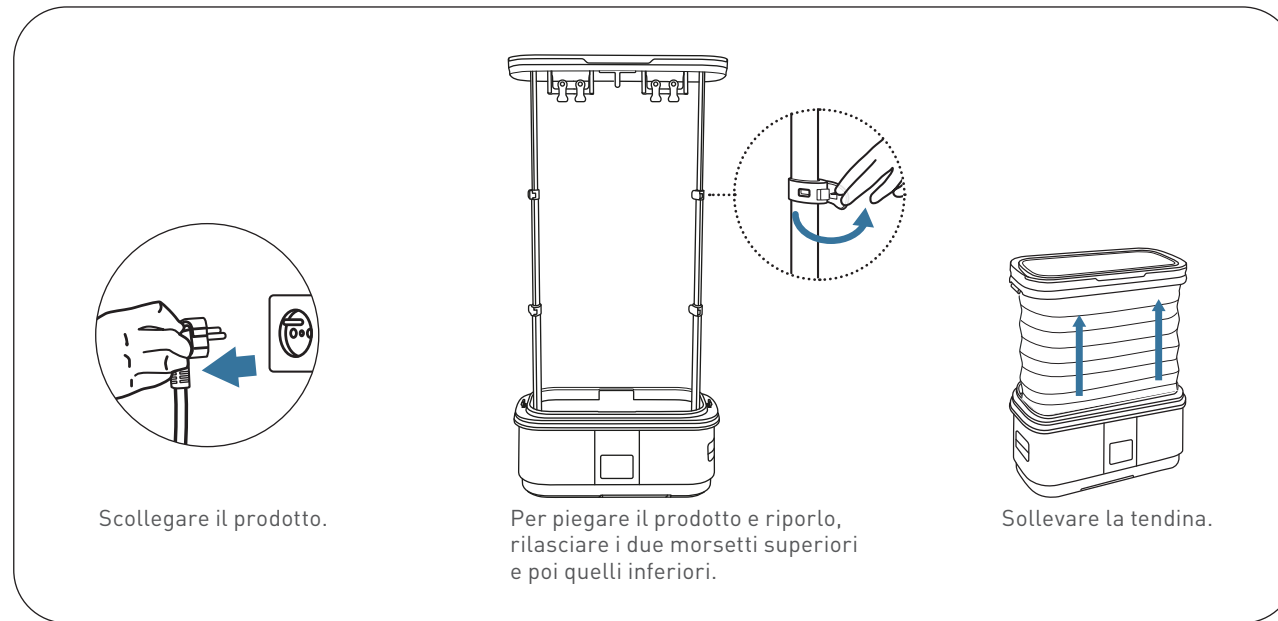


Scollegare il prodotto.

Per piegare il prodotto e riporlo, rilasciare i due morsetti superiori e poi quelli inferiori.

Sollevare la tendina.

⚠ Tenere premuto il coperchio superiore quando si sbloccano i morsetti delle aste. Prestare attenzione quando si sposta il prodotto su una superficie irregolare per evitare di danneggiare i cuscinetti per pavimento. Per evitare la fuoriuscita di acqua dal serbatoio, non inclinare il prodotto durante lo spostamento.


8. COME SMONTARE IL PRODOTTO

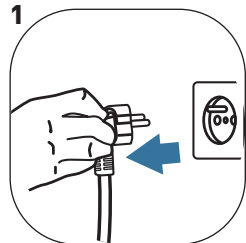


1 Scollegare il prodotto.




2 Premere le maniglie per aprire la tendina.

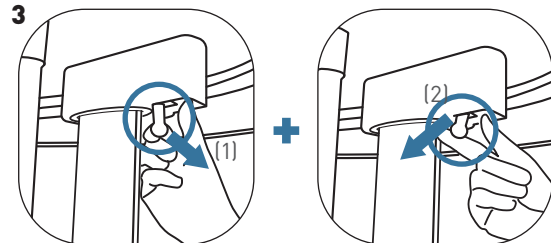


3 Rilasciare i blocchi del coperchio superiore tirando verso di sé (1) e poi ripiegando verso l'interno (2). Rimuovere il coperchio superiore.

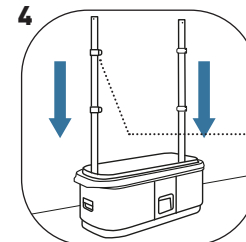


4 Ripiegare le aste verso il basso.

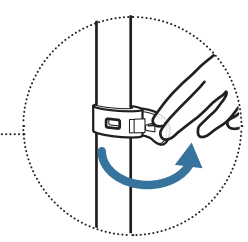

5 Rilasciare i morsetti sostenendo le aste.

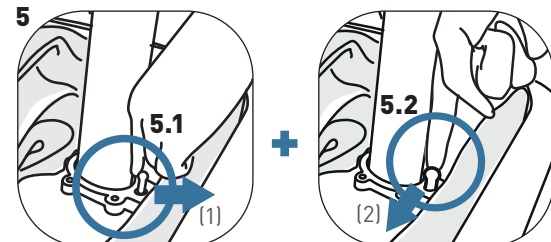

6 Rilasciare i morsetti della base tirando verso di sé (1) e poi ripiegando verso l'interno (2). Rimuovere le aste.

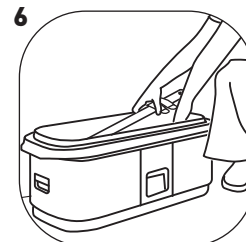

7 Riporre le due aste all'interno della base.



8 Riposizionare il coperchio superiore sulla base.


9. TIPO DI INDUMENTI DA UTILIZZARE CON CARE FOR YOU FIRST

Tutti e tre i programmi di Care for You First sono adatti per l'uso con la maggior parte dei tessuti. In caso di dubbi, fare riferimento ai simboli riportati sull'etichetta dell'indumento.


⚠ Non inserire scarpe o guanti in Care For You First.

CATEGORIA	SIMBOLO	SIGNIFICATO	CFY
LAVAGGIO		Lavare solo a mano	✓
		Lavabile in lavatrice	✓
		Ciclo sintetico	✓
		Ciclo delicato	✓
		Non lavare	✓
ASCIUGATURA IN ASCIUGATRICE		Lavabile in lavatrice	✓
		Ciclo sintetico	✓
		Ciclo delicato	✓
		Non asciugare in asciugatrice	✓
		Non asciugare	✗
		Appendere per asciugare	✓
		Lasciare sgocciolare	✓
		Asciugare in piano	✓
IMPOSTAZIONI CONSIGLIATE PER L'ASCIUGATURA IN ASCIUGATRICE		Asciugare in asciugatrice, a temperatura elevata	✓
		Asciugare in asciugatrice, a temperatura media	✓
		Asciugare in asciugatrice, a bassa temperatura	✓
		Asciugare in asciugatrice, senza calore	✗

10. PULIZIA DEL PRODOTTO

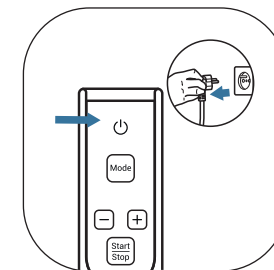

Spegner e scollegare l'apparecchio. Attendete un'ora affinché l'apparecchio si raffreddi completamente.

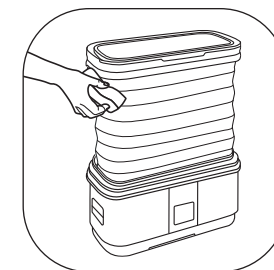

Pulire la tendina con un panno morbido umido o con una spugna ben strizzata.




Non utilizzare mai prodotti abrasivi o agenti per la pulizia o la rimozione del calcare.

⚠ Non graffiare il ricevitore a infrarossi o il trasmettitore sul telecomando.

✓ : adatto per l'uso con Care For You First.
✗ : non usare con Care For You First.

11. IN CASO DI PROBLEMI

In caso di problemi con il prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti.

PROBLEMI	CAUSE	SOLUZIONI
Non sono soddisfatto dei risultati ottenuti dopo la stiratura a vapore.	Il tempo e/o il numero di piastre selezionato non è adatto per i capi.	Riavviare un ciclo VAPORE di 30 minuti. Se l'indumento è dotato di bottoni, abbottonarli tutti e utilizzare le piastre se l'indumento lo consente (fare riferimento alla sezione "Come posizionare i vestiti").
	La posizione o il numero di pesi non sono adatti a questo indumento.	Attenersi alla seguente procedura: 1/ Riposizionare i pesi 2/ Aggiungere o rimuovere i pesi.
L'uso delle piastre ha allungato il mio capo.	Le piastre sono state utilizzate su un capo che perde facilmente la forma.	Lavare nuovamente il capo. Nella maggior parte dei casi, questa soluzione è sufficiente per far recuperare la sua forma originale. In futuro, per questo capo utilizzare prima Care For You First senza le piastre.
Al termine del programma, la tendina è bagnata all'interno/è presente acqua nella parte inferiore dell'unità.	Il ciclo di asciugatura alla fine del programma non è stato completato.	Utilizzare un panno per asciugare la parte inferiore dell'unità. Lasciare aperta l'unità in modo che si asciughi naturalmente.
Dalla parte superiore del prodotto fuoriesce troppo vapore.	La tendina non è chiusa correttamente.	Assicurarsi che la tendina sia fissata saldamente alla parte superiore del prodotto.
Il prodotto ha smesso di rispondere al telecomando.	Il telecomando non è rivolto verso il ricevitore a infrarossi o la sua batteria è scarica.	Puntare il telecomando verso il ricevitore a infrarossi nella parte inferiore del prodotto e controllare le batterie.
Il mio prodotto non rimane in posizione sollevata.	Le aste non vengono sollevate abbastanza in alto per attivare il meccanismo di bloccaggio.	Sollevare le aste alla massima altezza per attivare il meccanismo di bloccaggio.
Vedo questo simbolo: 	Il serbatoio dell'acqua è vuoto o posizionato in modo errato.	Riempire il serbatoio e verificare che sia correttamente agganciato in posizione.
Il dispositivo si spegne automaticamente.	Dopo alcuni minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente per risparmiare energia.	È possibile riaccendere l'apparecchio utilizzando il telecomando.
Sulle pareti o sul soffitto appaiono macchie umide.	Care For You First non è stato allontanato abbastanza dalla parete durante l'uso, la stanza non è sufficientemente ventilata o la tendina non è stata chiusa completamente.	Durante l'uso, spostare Care For You First ad almeno 50 cm di distanza dalla parete o posizionare l'apparecchio in una stanza più grande con una ventilazione migliore e una temperatura più moderata. Assicurarsi che la tendina sia chiusa correttamente.
Il mio prodotto presenta delle perdite.	Il tappo del serbatoio non è chiuso correttamente.	Avvitare correttamente il tappo del serbatoio.

1. VISÃO GERAL DO APARELHO

MANUSEAMENTO DO APARELHO

- 1 Tampa superior
- 2 Armazenamento do comando
- 3 Interruptor para bloquear/pegas para desbloquear
- 4 2 varas
- 5 4 bloqueios de varas
- 6 Cabine

ACESSÓRIOS


- 7 3 cabides
- 8 4 straighteners (molas) largos
- 9 8 straighteners (molas) pequenos
- 10 4 molas embutidas

OUTROS

- 11 4 bloqueios das varas (2 superiores e 2 inferiores)
- 12 Filtro
- 13 Reservatório de água amovível
- 14 Tampa do reservatório
- 15 Filtros antiderrapantes
- 16 Estabilizadores




LEIA-ME PARA VER UM VÍDEO SOBRE O CARE FOR YOU FIRST

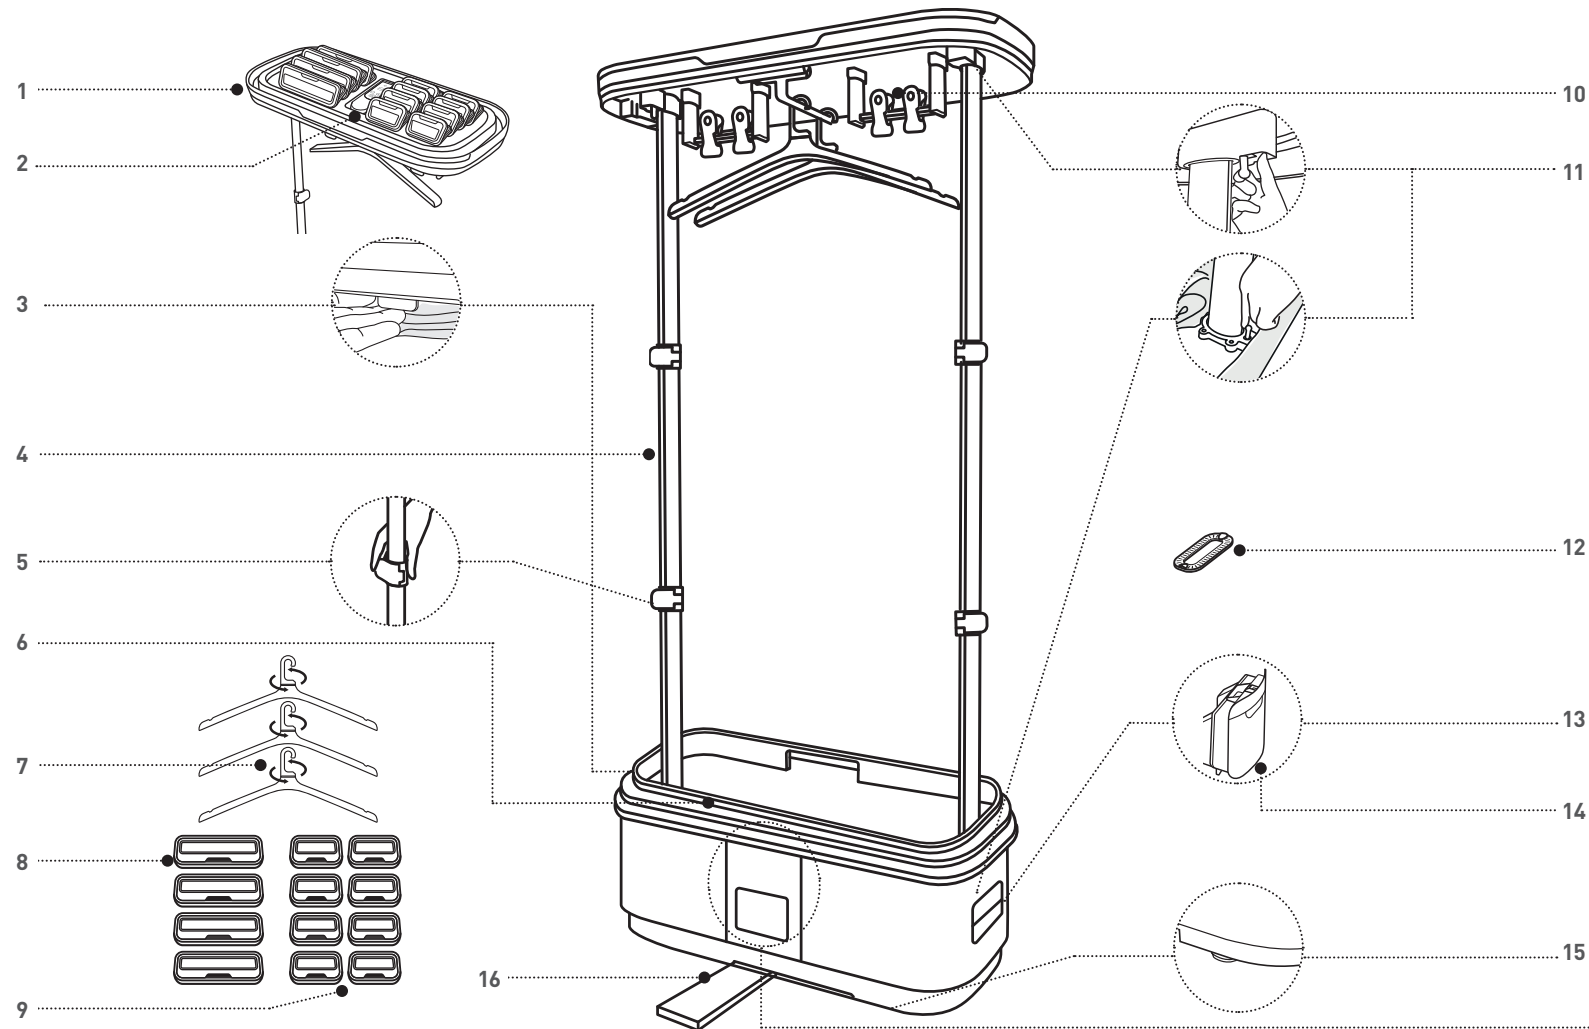

ECRÃ INTERATIVO

- A Indicadores de programa
- B Indicador de tempo remanescente
- C Indicador de pausa
- D Indicador de reservatório de água vazio ou mal colocado
- E Recetor de infravermelhos
- F Botão de ligar/desligar
- G Seleção de programa (consulte a secção "Que programa devo escolher?")
- H Ajuste da hora
- I Programe o botão "Start/Stop" (Iniciar/Parar)

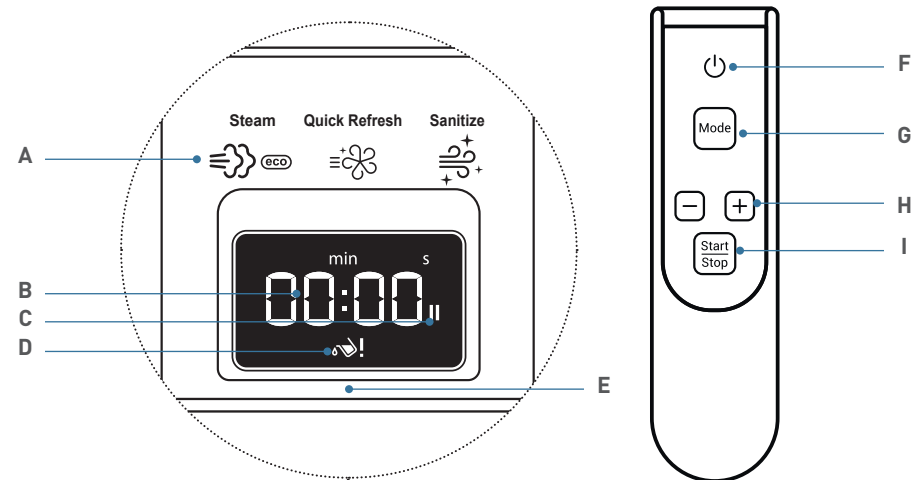


LEIA AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

2. INSTALAÇÃO DO APARELHO




Não instale o Care For You First numa casa de banho ou noutro local húmido.

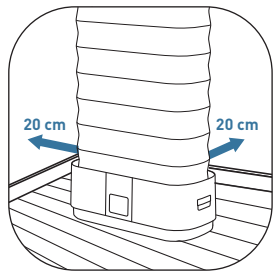

Deixe 20 cm de espaço livre à volta do aparelho.




Não instale o Care For You First perto de uma fonte de calor.

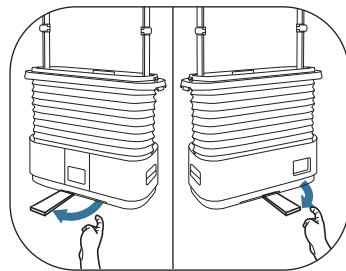

Puxe os dois estabilizadores à frente e atrás do Care For You First.

3. MONTAGEM DO APARELHO

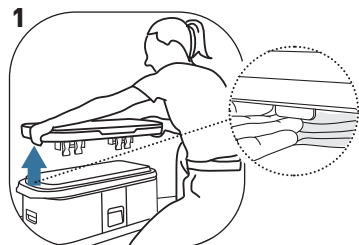

1 - Levante ligeiramente a cabine para aceder às pegas. Pressione as pegas de bloqueio/desbloqueio da cabine e, em seguida, retire a tampa superior da base.

2 - Insira as varas na base (alinhe a seta na parte inferior da vara com a seta no interior da base).

2.1 Certifique-se de que os bloqueios das varas estão voltados para dentro.




2.2 Certifique-se de que os dois bloqueios da base estão fechados.

3 - Estenda as duas varas até à posição intermédia e feche os dois bloqueios inferiores.

4 - Estenda completamente as duas varas e feche os dois bloqueios superiores.

5 - Coloque novamente a tampa superior.

5.1 Certifique-se de que os dois bloqueios da tampa superior estão fechados.

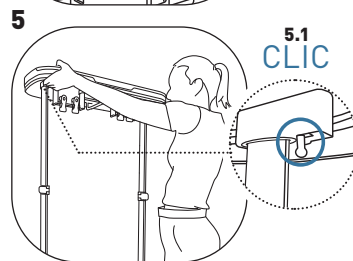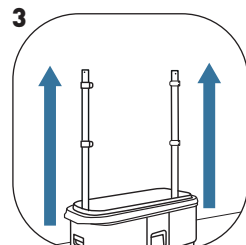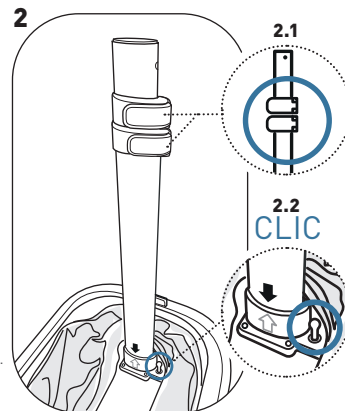

4. QUE PROGRAMA DEVO ESCOLHER?



STEAM

Pode ajustar o tempo de emissão de vapor em intervalos de cinco minutos. **Quanto mais longo for o ciclo, menos vincos terá na peça de roupa.**

10 min. : engomar ligeiro e rápido.

20 min. : remoção de vincos ideal para a maioria das peças de roupa.

30 min. : perfeito para peças de roupa em que a remoção de vincos é difícil.



STEAM ECO

30 min. : remoção de vincos ideal que poupa energia.






QUICK REFRESH

20 min. : refrescar rápido dos tecidos. Elimina odores*. Ideal para lavagens menos frequentes.



SANITIZE

40 min. : higienização profunda. Mata até 99,99% dos vírus, bactérias e germes**, reduz significativamente os alergénios*** e elimina eficazmente odores.

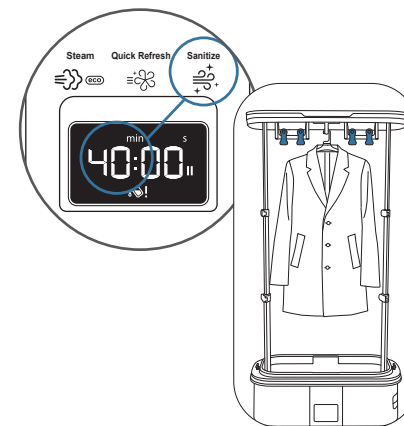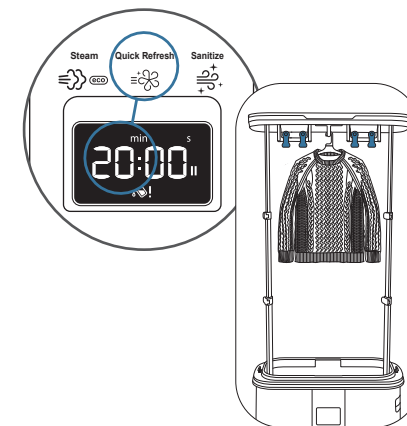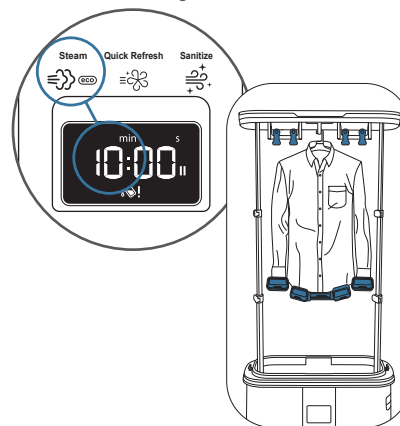













*Teste realizado por um laboratório externo em 2023, no modo de refrescar rápido – 20 min.

**Teste realizado por um laboratório externo em algodão, no modo de higienização – 40 min.

***Teste realizado por um laboratório externo, no modo de higienização – 40 min, o aparelho YR/YT20 reduz e denota concentrações de alergénios de ácaros de pó em até 98%, alergénios de gatos em até 77% e alergénios de pólen de bétula em até 63%.


5. COMO DEVO COLOCAR A ROUPA?

⚠ A utilização dos straighteners (molas) ajuda a obter melhores resultados sem vincos. Conforme os resultados, poderá ter de reposicionar as molas nas roupas. Em alternativa, adicione ou remova molas.


	 VAPOR 10-30 min*	 REFRESCAR RÁPIDO 20 min	 HIGIENIZAR 40 min
Tecidos comuns (algodão, linho, poliéster, etc.)	 Com 2 a 5 straighteners (molas), dependendo de cada peça de roupa	 Não se recomenda a utilização de straighteners (molas)	 Não se recomenda a utilização de straighteners (molas)
Têxteis delicados ou que perdem a forma (seda, caxemira, lã, t-shirts leves, etc.)	 Não se recomenda a utilização de straighteners (molas)	 Não se recomenda a utilização de straighteners (molas)	 Não se recomenda a utilização de straighteners (molas)
Têxteis excluídos (couro, peles, camurça)			

*Recomenda-se 20 minutos para resultados ótimos na maioria das roupas.

CAMISAS

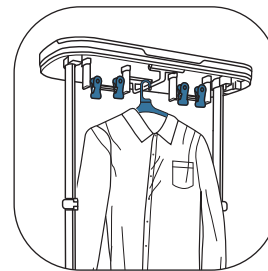


Coloque até duas camisas num cabide e pendure-as na calha. Se quiser remover os vincos de uma camisa, aperte todos os botões até cima.

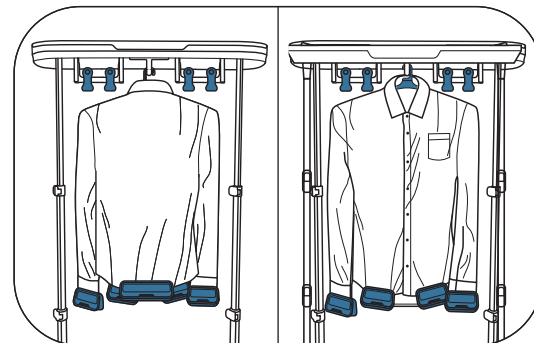

Para remover os vincos, coloque um straightener (mola) largo nas costas da camisa, dois straighteners (molas) pequenos em cada uma das mangas e dois straighteners (molas) pequenos na parte da frente da camisa.

CALÇAS

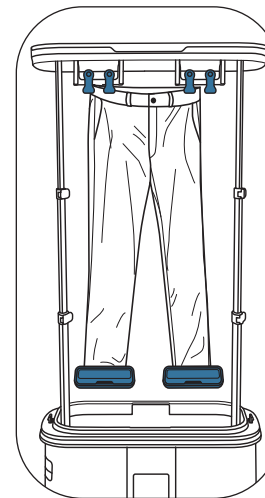


Utilize as molas embutidas para pendurar as calças no Care For You First.

Para remover os vincos, coloque um straightener (mola) largo na extremidade de cada perna das calças.

⚠ Lembre-se de esvaziar os bolsos das peças de roupa.

OUTROS

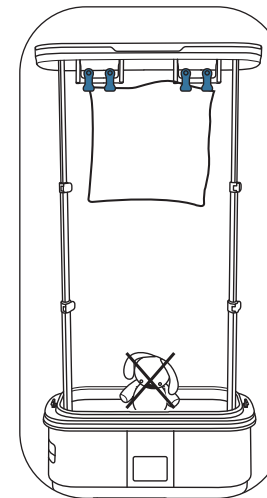


Utilize as molas embutidas para cobertores, almofadas ou edredons.

⚠ Não bloqueie o filtro na base do aparelho.

ENGOMA ATÉ TRÊS PEÇAS DE CADA VEZ.

6. UTILIZAÇÃO DO APARELHO

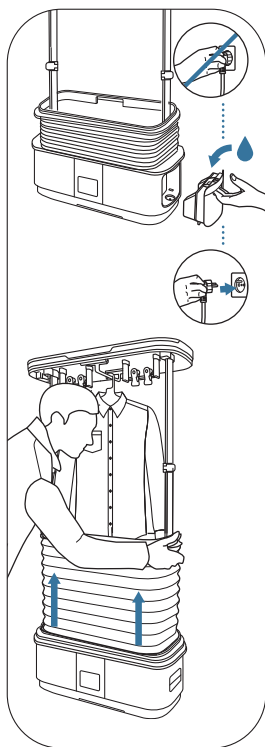

Certifique-se de que o cabo de alimentação está desligado da corrente.

Retire o reservatório de água e encha-o com água.


Ligue o aparelho à corrente.

Para remover vincos e higienizar, pode inserir até três peças de roupa.

(Consulte a secção "Como devo colocar a roupa?").

Feche a cabine.

⚠ Feche sempre a cabine antes de iniciar um ciclo.

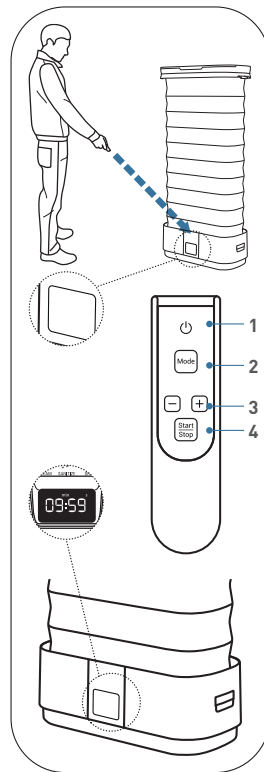


Aponte o comando em direção ao recetor de infravermelhos.

1. Prima o botão de ligar/desligar no comando.

2. Escolha o programa clicando no botão "MODE" (Modo). Um indicador acende-se na parte inferior do Care For You First para confirmar o programa selecionado.

3. Utilize os botões "+" e "-" para ajustar a duração.

4. Inicie o programa selecionado, premindo o botão "Start/Stop" (Iniciar/Parar).

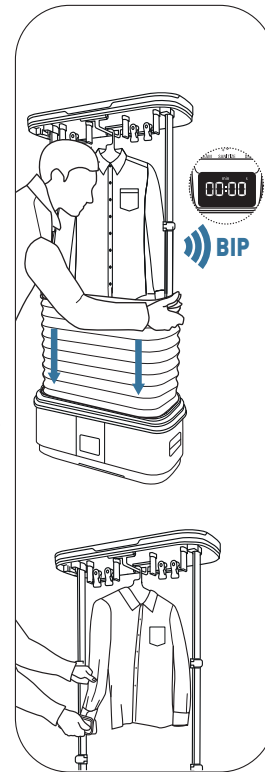


Enquanto o programa está em curso, o ecrã indica o tempo remanescente do ciclo.

⚠ Não abra a cabine enquanto o programa estiver em curso. O aviso sonoro indica que o programa terminou. Prima o interruptor de bloquear/desbloquear a cabine para a baixar.

Retire os straighteners (molas) e, em seguida, a(s) peça(s) de roupa.

7. COMO GUARDAR O APARELHO

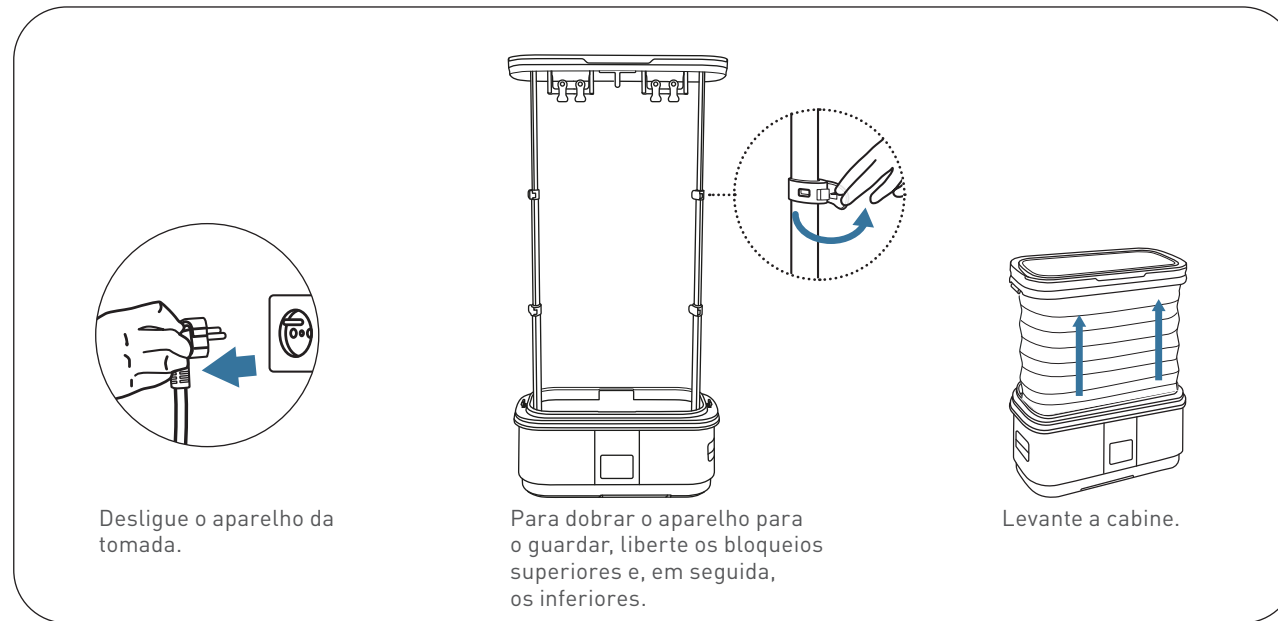


Desligue o aparelho da tomada.


Para dobrar o aparelho para o guardar, liberte os bloqueios superiores e, em seguida, os inferiores.

Levante a cabine.


⚠ Mantenha a tampa superior premida quando soltar os bloqueios das varas. Tenha cuidado ao deslocar o aparelho sobre piso irregular para evitar danificar os feltros antiderrapantes. Para evitar que haja fugas de água no reservatório, não incline o aparelho quando o mover.

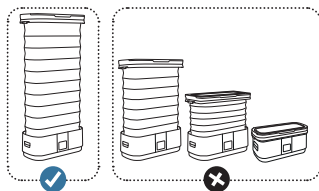


8. COMO DESMONTAR O APARELHO

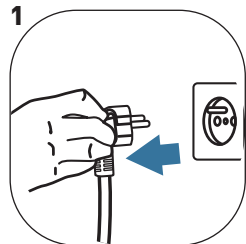


Desligue o aparelho da tomada.

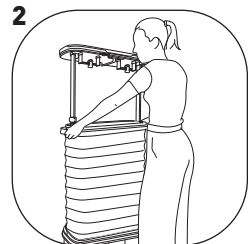


Prima as pegas para abrir a cabine.

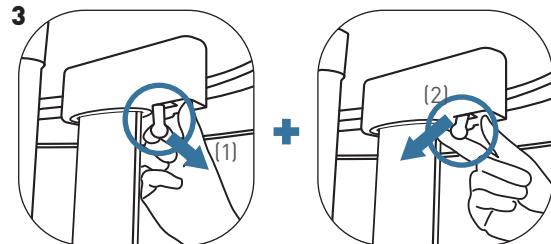


Liberte os bloqueios da tampa superior puxando-os na sua direção (1) e, em seguida, dobrando-os para dentro (2). Retire a tampa superior.

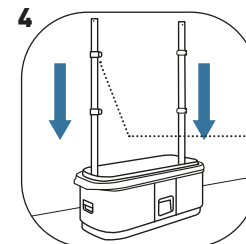


Feche as varas.

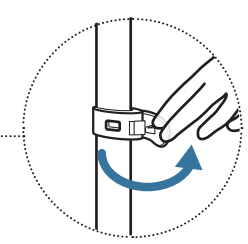

Solte os bloqueios enquanto segura as varas.

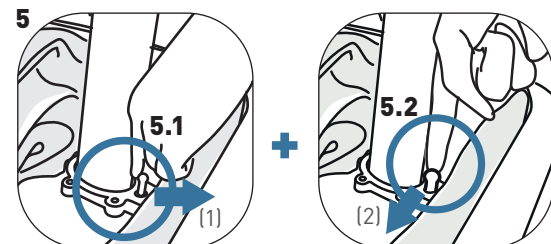

Liberte os bloqueios da base puxando-os na sua direção (1) e, em seguida, dobrando-os para dentro (2). Retire as varas.

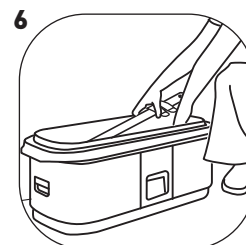

Guarde as duas varas no interior da base.



Volte a colocar a tampa superior na base.


9. QUE TIPO DE PEÇAS DE ROUPA DEVO UTILIZAR COM O CARE FOR YOU FIRST?

Os três programas Care For You First são adequados para utilização com a maioria dos tecidos. Em caso de dúvidas, consulte os símbolos na etiqueta de conservação da peça de roupa.

⚠ Não coloque sapatos ou luvas no Care For You First.


CATEGORIA	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	CFY
LAVAGEM		Lavagem apenas à mão	✓
		Lavagem na máquina	✓
		Ciclo sintético	✓
		Ciclo suave	✓
		Não lavar	✓
SECAGEM NA MÁQUINA		Lavagem na máquina	✓
		Ciclo sintético	✓
		Ciclo suave	✓
		Não secar na máquina	✓
		Não secar	✗
		Pendurar para secar	✓
		Secar sem engomar	✓
		Secar na horizontal	✓
DEFINIÇÕES RECOMENDADAS PARA MÁQUINA DE SECAR		Secar na máquina, alta temperatura	✓
		Secar na máquina, média temperatura	✓
		Secar na máquina, baixa temperatura	✓
		Secar na máquina, sem calor	✗

10. CLEANING THE PRODUCT

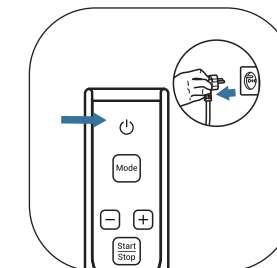

Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.

Aguarde uma hora até que o aparelho arrefeça completamente.

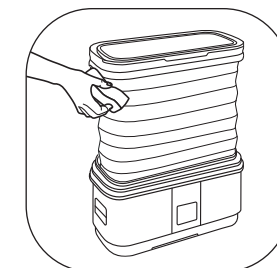

Limpe a cabine com um pano húmido ou uma esponja húmida.



Nunca utilize produtos ou agentes abrasivos para limpar ou descalcificar.


⚠ Não risque o recetor ou o transmissor de infravermelhos no comando.

✓ : adequado para utilizar com o Care For You First. . .

✗ : não utilizar com o Care For You First.

11. EM CASO DE PROBLEMAS

Se tiver algum problema com o aparelho, não hesite em entrar em contacto com o Centro de Contacto do Consumidor.

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
Não estou satisfeito com o engomar	O tempo selecionado e/ou número de straighteners (molas) não é adequado à(s) peça(s) de roupa.	Reinicie um ciclo de VAPOR de 30 minutos. Se a peça de roupa tiver botões, aperte-os todos e considere a utilização dos straighteners (molas) se a peça de roupa o permitir (consulte a secção "Como devo colocar a roupa?").
	A posição ou o número de pesos não são adequados para a peça de roupa.	Siga estes passos: reposicione os pesos, ou adicione ou remova pesos.
A utilização dos straighteners (molas) esticou a minha peça de roupa.	Utilizou os straighteners (molas) numa peça de roupa que perde facilmente a forma.	Volte a lavar a peça de roupa. Na maioria dos casos, isto é suficiente para recuperar a forma original. No futuro, utilize o Care For You First sem straighteners (molas) para esta peça de roupa.
No final do programa, a cabine fica molhada no interior/ existe água na parte inferior da unidade.	O ciclo de secagem no final do programa não foi concluído.	Utilize um pano para secar a parte inferior da unidade. Deixe a sua unidade aberta para que seque naturalmente.
Há demasiado vapor a sair pela parte de cima do aparelho.	A cabine não está devidamente fechada.	Certifique-se de que a cabine está devidamente encaixada na parte superior do aparelho.
O aparelho deixou de responder ao comando.	O comando não está orientado para o recetor de infravermelhos ou ficou sem pilhas.	Oriento o comando para o recetor de infravermelhos situado na parte inferior do aparelho e verifique as pilhas.
O aparelho não permanece na posição vertical.	As varas não estão suficientemente levantadas para ativar o mecanismo de bloqueio.	Levante as varas até à altura máxima para ativar o mecanismo de bloqueio.
Vejo este símbolo: 	O reservatório de água está vazio ou mal colocado.	Encha o reservatório e verifique se está devidamente encaixado.
O dispositivo desliga-se automaticamente.	Após alguns minutos, o aparelho desliga-se automaticamente para poupar energia.	Pode ligar o aparelho novamente com o comando.
Aparecem manchas húmidas nas paredes ou no teto.	Não afastou o Care For You First o suficiente da parede durante a utilização, a divisão não está suficientemente ventilada ou não fechou completamente a cabine.	Durante a utilização, afaste o Care For You First, pelo menos, 50 cm da parede ou coloque o aparelho numa divisão maior, com melhor ventilação e uma temperatura mais moderada. Certifique-se de que a cabine está devidamente fechada.
O meu aparelho tem uma fuga.	A tampa do reservatório não está devidamente fechada.	Aperte a tampa do reservatório corretamente.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO

- 1 Cubierta superior
- 2 Almacenamiento del mando a distancia
- 3 Asas de cierre/apertura de la persiana
- 4 2 pilares
- 5 4 cierres de los pilares
- 6 Persiana

ACCESORIOS


- 7 3 perchas
- 8 4 pesos de estirado grandes
- 9 8 pesos de estirado pequeños
- 10 4 pinzas incorporadas

OTROS

- 11 4 cierres de los pilares (2 superiores y 2 inferiores)
- 12 Filtro
- 13 Depósito de agua desmontable
- 14 Tapón del depósito
- 15 Almohadillas para el suelo
- 16 Estabilizadores




ESCANÉAME para ver un vídeo sobre cómo usar CARE FOR YOU FIRST

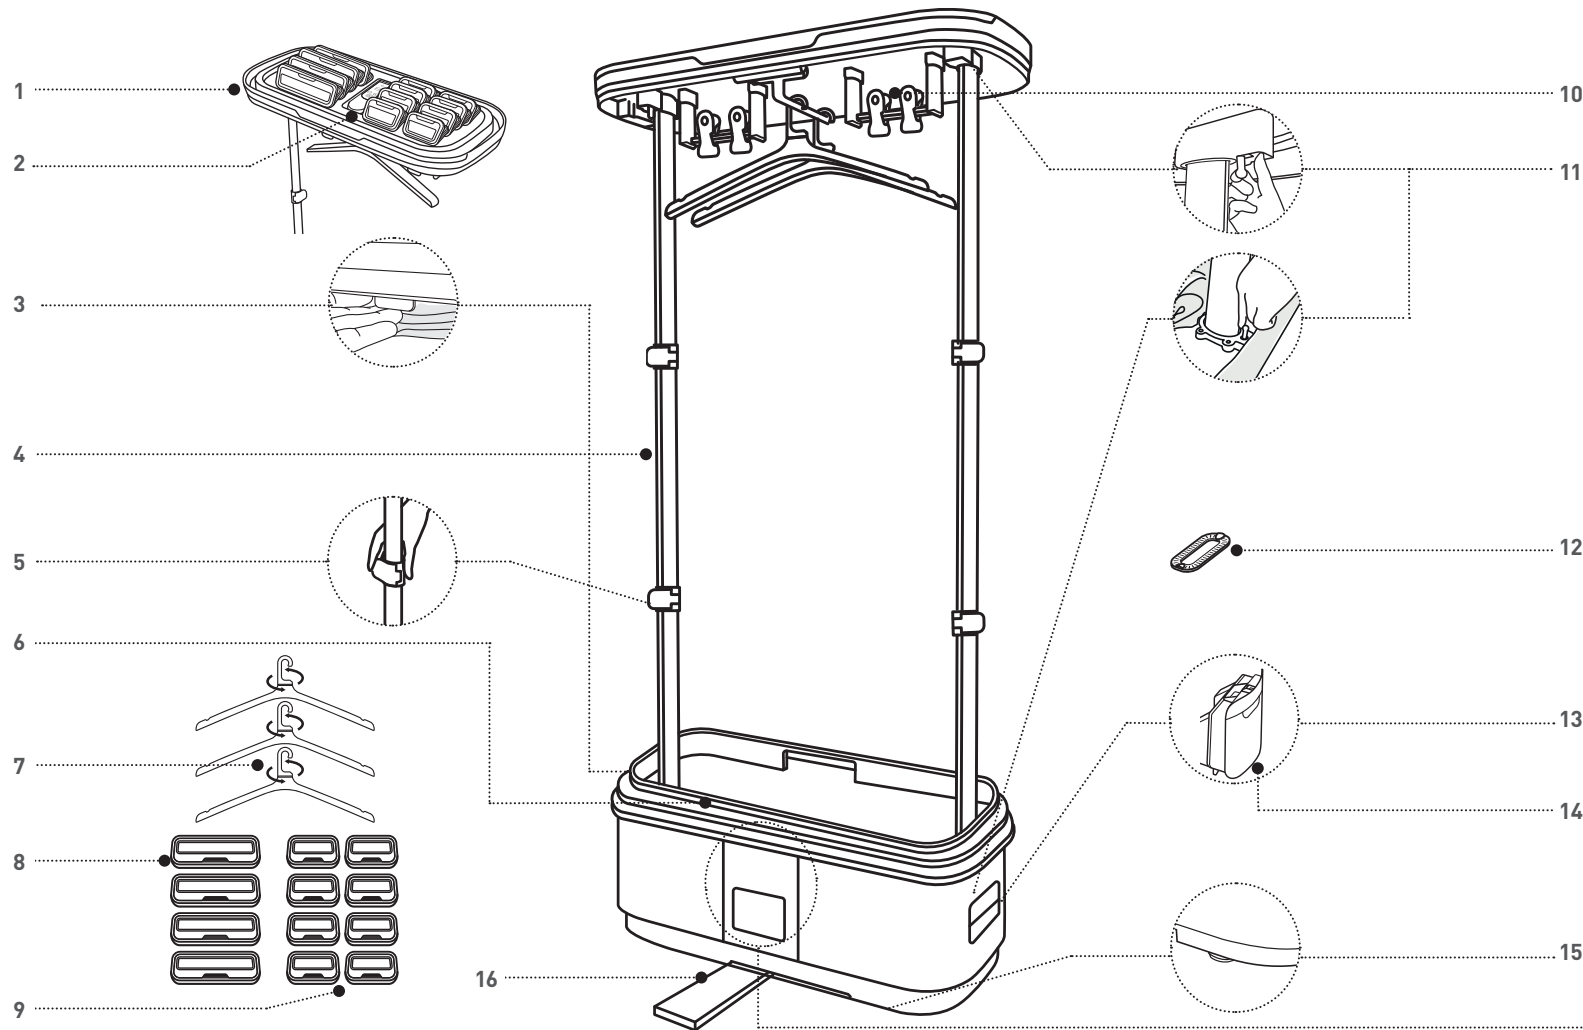

PANTALLA INTERACTIVA

- A Indicadores de programa
- B Indicador de tiempo restante
- C Indicador de pausa
- D Indicador de depósito de agua vacío o mal colocado
- E Receptor de infrarrojos
- F Botón "On/Off" (encender/apagar)
- G Selección del programa (consulta la sección "¿Qué programa debería elegir?")
- H Ajuste de tiempo
- I Programa el botón "Iniciar/Detener"

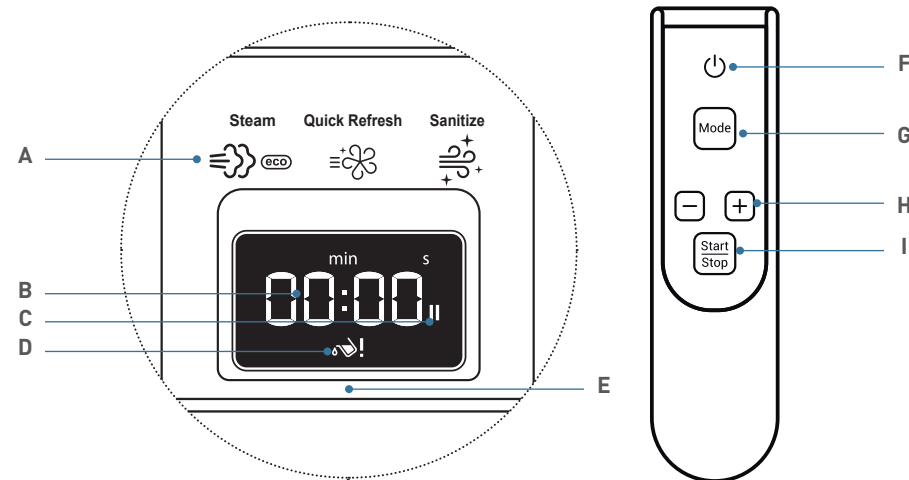


LEE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

2. INSTALACIÓN DEL PRODUCTO




No instales Care For You en un baño o en cualquier otro lugar húmedo.

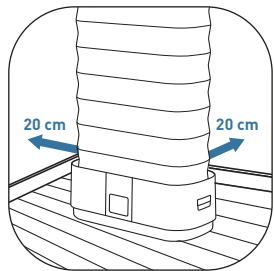

Deja 20 cm de espacio libre alrededor del producto.




No instales Care For You cerca de una fuente de calor.

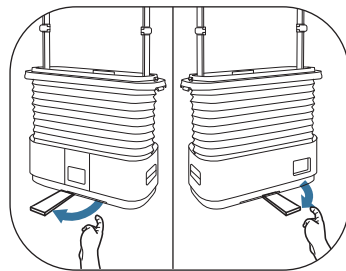


Tira de los estabilizadores de la parte frontal y trasera de Care For You First.

3. MONTAJE DEL PRODUCTO

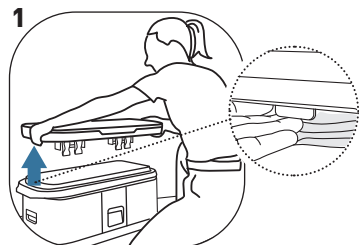

1 Levanta ligeramente la persiana para acceder a las asas. Presiona las asas de cierre/apertura de la persiana y, a continuación, quita la cubierta superior de la base.

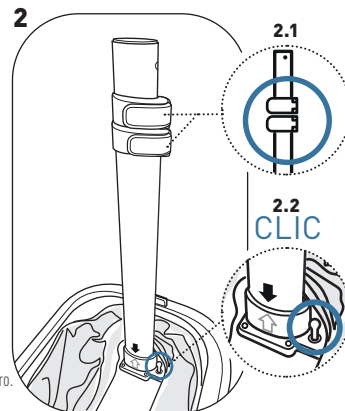

2 Introduce los pilares en la base (alineá la flecha de la parte inferior del pilar con la flecha del interior de la base).

2.1 Asegúrate de que los cierres de los pilares estén orientados hacia dentro.



2.2 Asegúrate de que los dos cierres de la base estén cerrados.

3 Despliega los dos pilares hasta su posición intermedia y cierra los dos cierres.

4 Extiende completamente los dos pilares y cierra los dos cierres superiores.

5 Vuelve a colocar la cubierta superior.

5.1 Asegúrate de que los dos cierres superiores e inferiores estén cerrados.

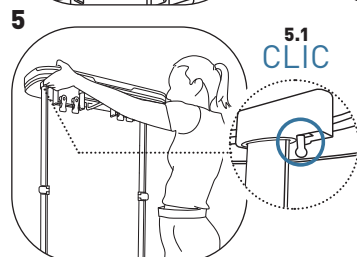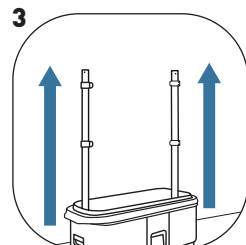

4. ¿QUÉ PROGRAMA DEBERÍA ELEGIR?



STEAM

Puedes ajustar el tiempo de vapor en incrementos de cinco minutos. **Cuanto más largo sea el ciclo, menos arrugada terminará la prenda.**

10 min: Función de vapor rápida y suave

20 min: Eliminación óptima de arrugas para la mayoría de las prendas.

30 min: deal para prendas con arrugas difíciles de eliminar.



STEAM ECO

30 min: Eliminación óptima de arrugas que ahorra energía.






QUICK REFRESH

20 min: Refrescamiento rápido de tejidos. Elimina olores*. Perfecto para las prendas que se lavan con menos frecuencia.



SANITIZE

40 min: Desinfección profunda. Mata hasta el 99,99 % de los virus, bacterias y gérmenes**, reduce significativamente los alérgenos*** y elimina eficazmente los olores.

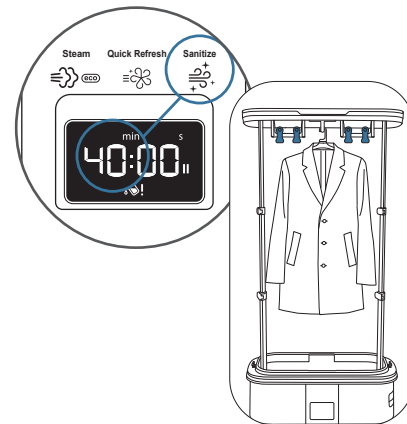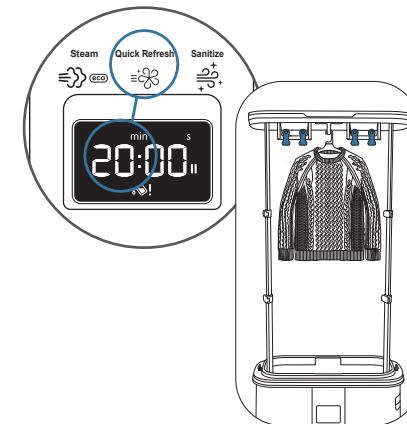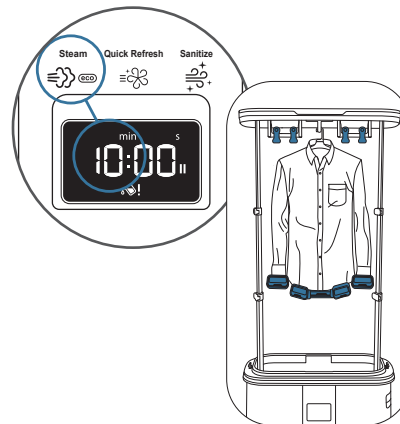

*Prueba realizada por un laboratorio externo en 2023, en modo de refrescamiento rápido, 20 min.

**Prueba realizada por un laboratorio externo en prendas de algodón, en modo de desinfección, 40 min.

***Prueba realizada por un laboratorio externo, en modo de desinfección, 40 min; el producto YR/YT20 reduce y desnaturaliza las concentraciones de alérgenos de ácaros del polvo hasta un 98 %, los alérgenos de gato hasta un 77 % y los alérgenos de polen de abedul hasta un 63 %.


5. ¿CÓMO COLOCO LA ROPA?

⚠ Con los pesos de estirado lograrás mejores resultados al eliminar las arrugas.
En función de los resultados, puede que tengas que recolocar los pesos en la ropa o añadir o quitar pesos.


	 VAPOR 10-30 min*	 ACTUALIZACIÓN RÁPIDA 20 min	 DESINFECCIÓN 40 min
Tejidos comunes (algodón, lino, poliéster, etc.)	 Con pesos de 2 a 5 cm en función de cada prenda	 No se recomienda utilizar pesos	 No se recomienda utilizar pesos
Tejidos delicados o aquellos que pierden su forma (seda, cashmere, lana, camisetas ligeras, etc.)	 No se recomienda utilizar pesos	 No se recomienda utilizar pesos	 No se recomienda utilizar pesos
Textiles excluidos (cuero, piel, ante)	 No se recomienda utilizar pesos	 No se recomienda utilizar pesos	 No se recomienda utilizar pesos

* Se recomiendan 20 minutos para obtener resultados óptimos en la mayoría de las prendas.

CAMISAS

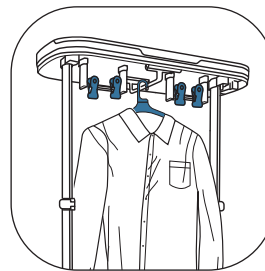


Coloca hasta dos camisas en una percha y cuélgalas en el raíl.
 Si quieres eliminar las arrugas de una camisa, abotónala hasta arriba.

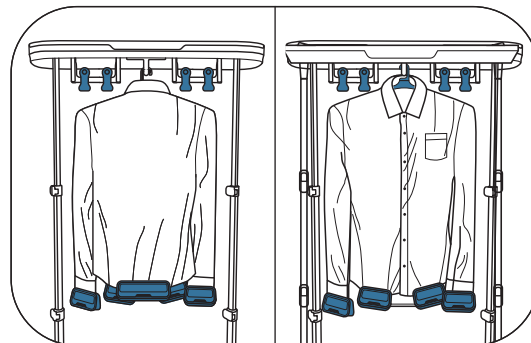

Para eliminar arrugas, coloca un peso de estirado grande en la espalda de la camisa, dos pesos de estirado pequeños en las mangas y dos pesos de estirado pequeños en la parte frontal de la camisa.

PANTALONES

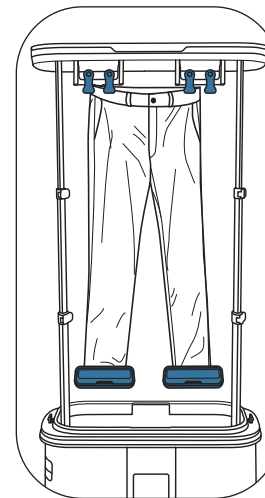


Utiliza las pinzas incorporadas para colgar los pantalones en Care For You First.

Para eliminar arrugas, coloca un peso grande en el extremo de cada pernera del pantalón..

⚠ Recuerda vaciar los bolsillos de las prendas.

OTROS

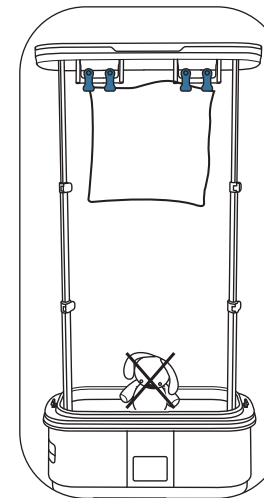


Utiliza las pinzas incluidas para mantas, almohadas o edredones.

⚠ No bloques el filtro de la base del producto.

UP TO THREE GARMENTS CAN BE TREATED AT A TIME.

6. USO DEL PRODUCTO

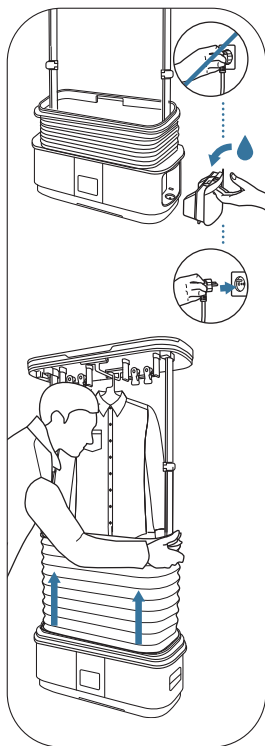

Asegúrate de que el cable de alimentación está desenchufado

Retira el depósito de agua y llénalo.



Enchufa el aparato.

Para eliminar arrugas y desinfectar, inserta un máximo de tres prendas.

[Consulta la sección: "¿Cómo coloco la ropa?"].

Cierra la persiana.

⚠ Cierra siempre la persiana antes de iniciar un ciclo.

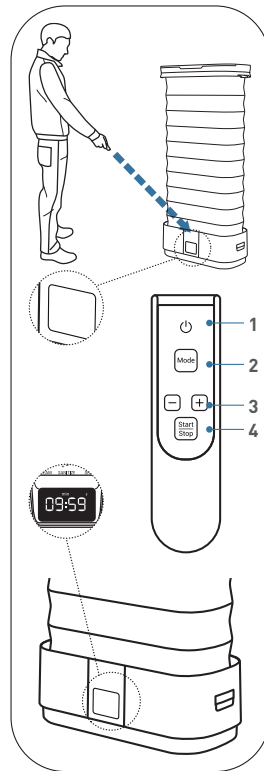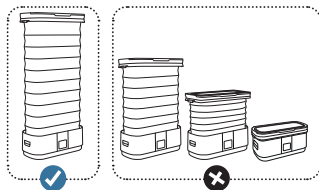


Apunta el mando a distancia hacia el receptor de infrarrojos.

1 Pulsa el botón On/Off (encender/apagar) del mando a distancia.

2 Selecciona el programa haciendo clic en el botón "MODE". Se iluminará un indicador en la parte inferior de Care For You First para confirmar el programa seleccionado.

3 Utiliza los botones + y - para ajustar el tiempo.

4 Inicia el programa seleccionado pulsando el botón Start/Stop (inicio/stop).

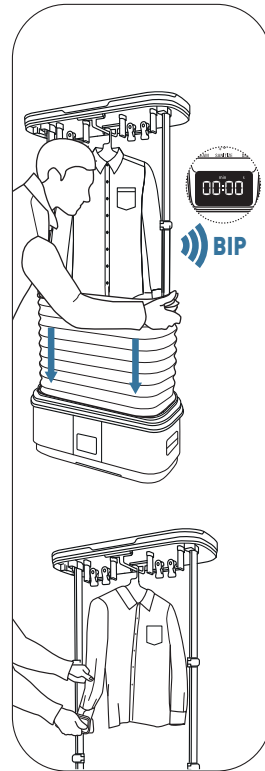


Mientras se ejecuta el programa, la pantalla mostrará el tiempo restante del ciclo.

⚠ No abras la persiana mientras el programa está en marcha.

Un pitido indicará que el programa ha finalizado. Pulsa el interruptor de cierre/apertura de la persiana para bajarla.

Retira los pesos y, a continuación, las prendas.

7. CÓMO ALMACENAR EL PRODUCTO

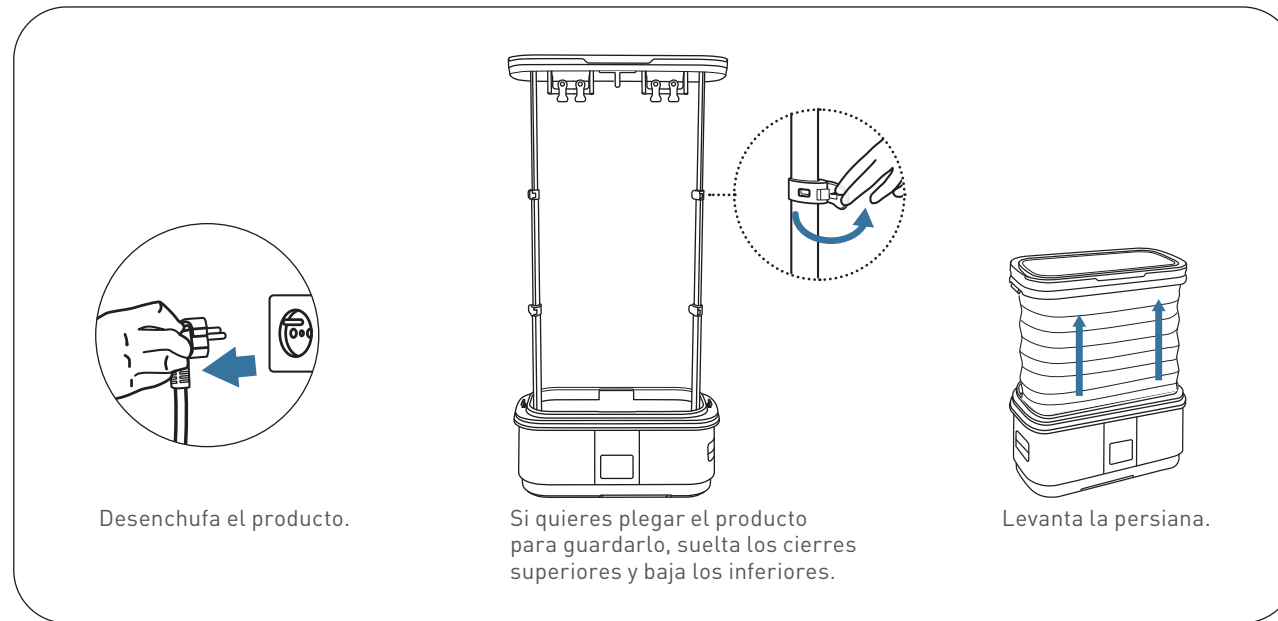


Desenchufa el producto.

Si quieres plegar el producto para guardarlo, suelta los cierres superiores y baja los inferiores.


Levanta la persiana.

⚠ Sujeta la cubierta superior cuando vayas a soltar los cierres de los pilares. Ten cuidado al mover el producto sobre terreno irregular para evitar dañar las almohadillas para el suelo. Para evitar que se salga agua de los depósitos, no inclines el producto cuando lo muevas.


8. CÓMO DESMONTAR EL PRODUCTO

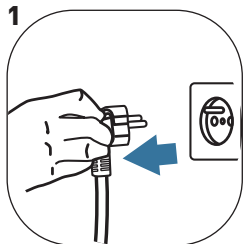


Desenchufa el producto.

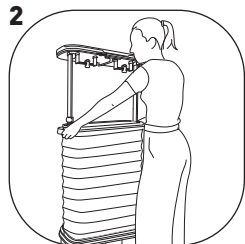


Presiona las asas para abrir la persiana.

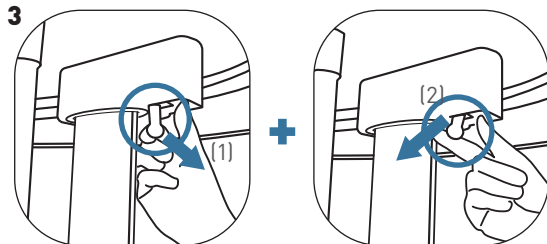


Suelta los cierres de la cubierta superior tirando hacia ti (1) y pliéjala hacia dentro (2). Retira la cubierta superior.

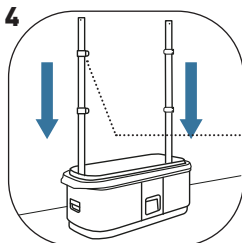


Vuelve a plegar los pilares.

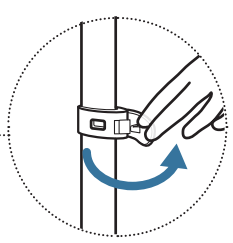


Suelta los cierres sin soltar los pilares.

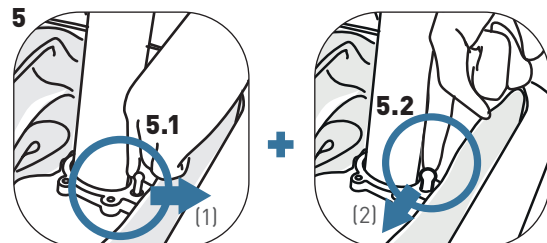

Suelta los cierres de la base tirando hacia ti (1) y pliégalos hacia dentro (2). Extrae los pilares.

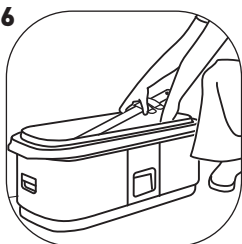

Guarda los dos pilares dentro de la base.

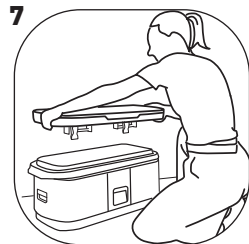

Vuelve a colocar la cubierta superior en la base.


9. ¿QUÉ TIPO DE PRENDAS DEBO UTILIZAR CON CARE FOR YOU FIRST?

Los tres programas Care for You First son adecuados para la mayoría de los tejidos. Si tienes dudas, consulta los símbolos de la etiqueta de cuidado de la prenda.


⚠ No introduzcas calzado ni guantes en Care For You First.

CATEGORÍA	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	CFY
LAVADO		Solo lavado a mano	✓
		Lavado a máquina	✓
		Ciclo sintético	✓
		Ciclo suave	✓
		No lavar	✓
SECADO EN SECADORA		Lavado a máquina	✓
		Ciclo sintético	✓
		Ciclo suave	✓
		No secar en secadora	✓
		No secar	✗
		Colgar para secar	✓
		Dejar escurrir	✓
		Secar en horizontal	✓
AJUSTES DE SECADORA RECOMENDADOS		Secar en secadora a temperatura alta	✓
		Secar en secadora a temperatura media	✓
		Secar en secadora a temperatura baja	✓
		Secar en secadora, sin calor	✗

10. LIMPIEZA DEL PRODUCTO

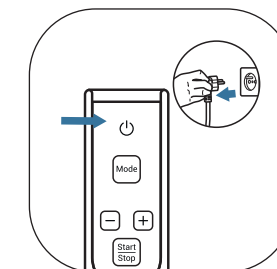

Apaga y desenchufa el aparato. Espera una hora hasta que el aparato se enfríe completamente.

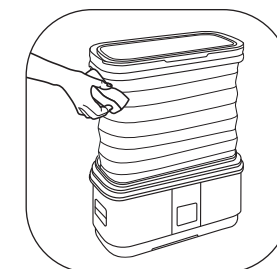

Usa un paño húmedo o una esponja bien estrujada para limpiar la persiana.




No utilices productos ni agentes abrasivos para limpiar o descalcificar.

⚠ Ten cuidado de no rayar el receptor de infrarrojos ni el transmisor del mando a distancia.

✓ : Apto para su uso con Care For You First.
✗ : No usar con Care For You First.

11. EN CASO DE QUE SE PRODUZCA UN PROBLEMA

Si tienes algún problema con el producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente.

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
No me satisfacen los resultados de la función de vapor	El tiempo seleccionado o el número de pesos de estirado no son adecuados para las prendas.	Vuelve a iniciar un ciclo de VAPOR de 30 minutos. Si la prenda tiene botones, abróchalos todos y considera la posibilidad de usar pesos de estirado si la prenda lo permite (consulta la sección "¿Cómo coloco la ropa?").
	La posición o el número de pesos no son adecuados para la prenda.	Sigue estos pasos: 1. Recoloca los pesos 2. Añade o quita pesos.
Al usar los pesos, la prenda ha estirado.	Has utilizado las pinzas de estirado en una prenda que pierde fácilmente su forma.	Vuelve a lavar la prenda. En la mayoría de los casos, esto es suficiente para que recupere su forma original. En el futuro, utiliza primero Care for You First sin los pesos para esta prenda.
Al final del programa, el obturador está húmedo en el interior/hay agua en la parte inferior de la unidad.	El ciclo de secado al final del programa no ha finalizado.	Utiliza un paño para secar la parte inferior de la unidad. Deja la unidad abierta para que se seque de forma natural.
Sale demasiado vapor de la parte superior del producto.	La persiana no está cerrada correctamente.	Asegúrate de que la persiana está bien sujeta a la parte superior del producto.
El producto ha dejado de responder al mando a distancia.	El mando a distancia no está orientado hacia el receptor de infrarrojos o se ha quedado sin batería.	Apunta con el mando a distancia al receptor de infrarrojos situado en la parte inferior del producto y comprueba las baterías.
El producto no se queda en la posición levantada.	Los pilares no se elevan lo suficiente como para activar el mecanismo de cierre.	Despliega los pilares a la altura máxima para activar el mecanismo de cierre.
Estoy viendo este símbolo: 	El depósito de agua está vacío o mal colocado.	Llena el depósito y comprueba que está correctamente colocado.
El dispositivo se apaga automáticamente.	Después de unos minutos, el aparato se apaga automáticamente para ahorrar energía.	Puedes volver a encender el aparato con el mando a distancia.
Aparecen manchas de humedad en las paredes o el techo.	No has alejado Care For You First lo suficiente de la pared durante su uso, la habitación no tiene suficiente ventilación o no has cerrado la persiana por completo.	Aleja Care for You First al menos 50 cm de la pared durante el uso o coloca el aparato en una habitación más grande con mejor ventilación y una temperatura más moderada. Asegúrate de que la persiana está cerrada correctamente.
Mi producto tiene fugas.	El tapón del depósito no está bien cerrado.	Enrosca el tapón del depósito correctamente.

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 1 Επάνω κάλυμμα
- 2 Χώρος αποθήκευσης τηλεχειριστηρίου
- 3 Λαβές κλειδώματος/ξεκλειδώματος καλύμματος
- 4 Ράβδοι x2
- 5 Ασφάλειες ράβδων x4
- 6 Κάλυμμα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


- 7 Κρεμάστρες x3
- 8 Πρέσες ισιώματος μεγάλου μεγέθους x4
- 9 Πρέσες ισιώματος μικρού μεγέθους x8
- 10 Ενσωματωμένα κουμπώματα x4

ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 11 Ασφάλειες ράβδων x4 (2 επάνω και 2 κάτω)
- 12 Φίλτρο
- 13 Αποσπώμενο δοχείο νερού
- 14 Τάπα δοχείου
- 15 Προστατευτικά δαπέδου
- 16 Βάσεις σταθεροποίησης




ΣΑΡΩΣΕ ΜΕ
για να δεις ένα βίντεο
σχετικά με το
CARE FOR YOU FIRST

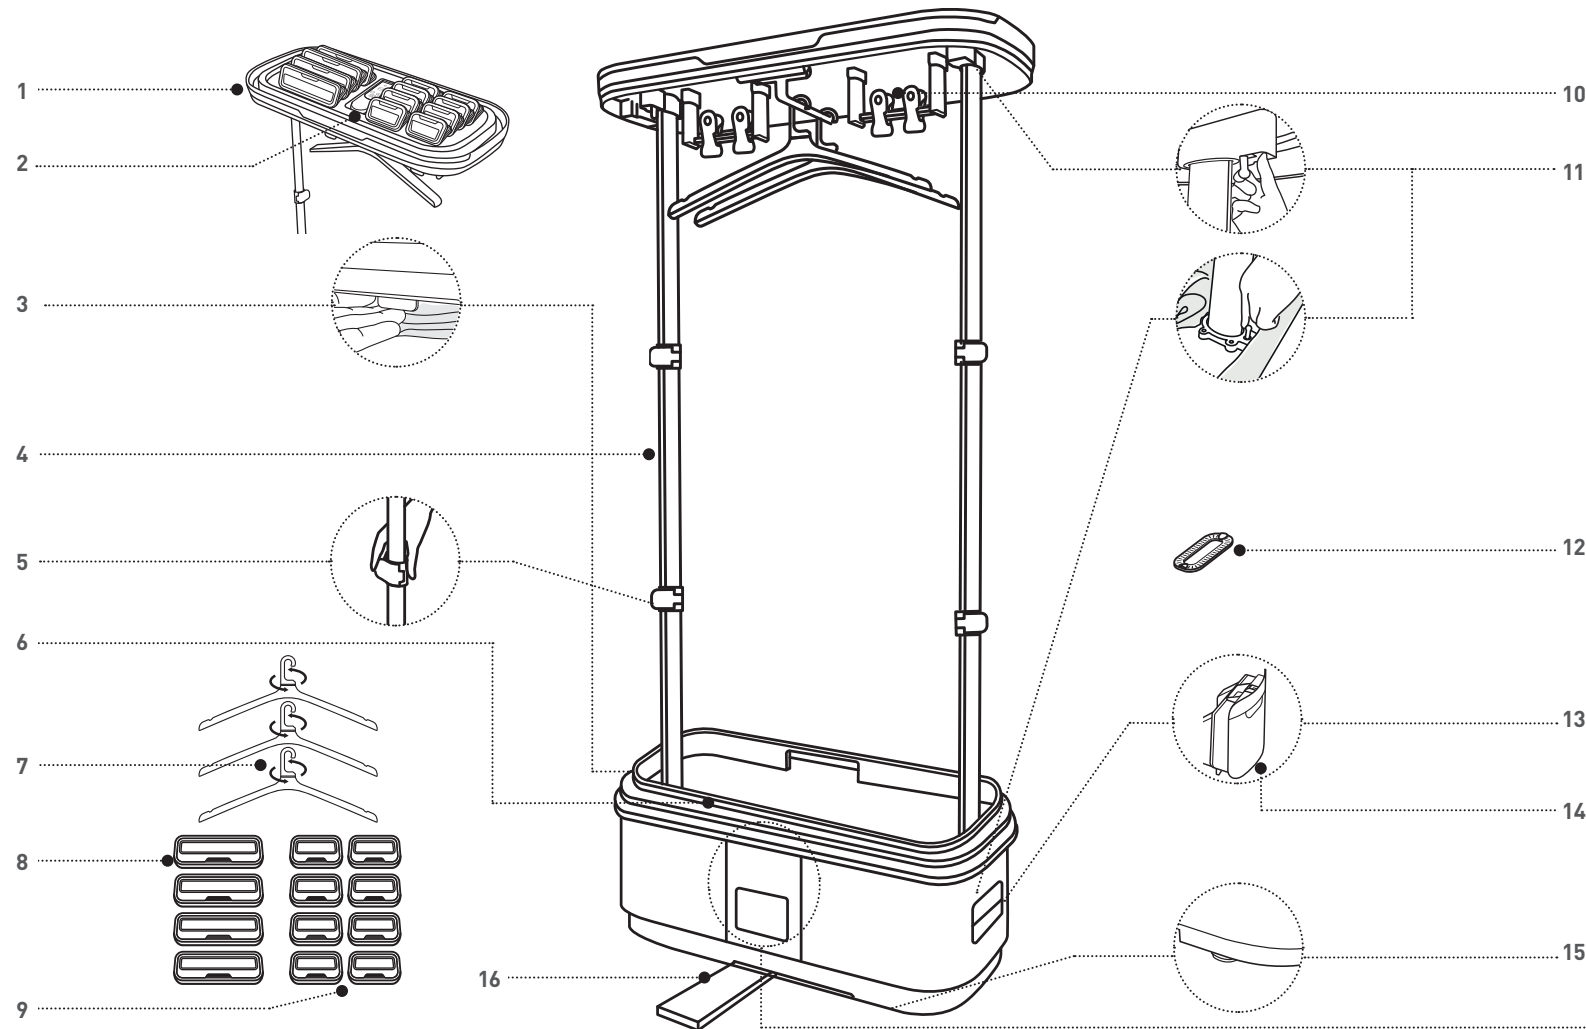

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΘΘΘΝΗ

- A Ενδεικτικές λυχνίες προγράμματος
- B Ενδεικτική λυχνία υπολειπόμενου χρόνου
- C Ενδεικτική λυχνία παύσης
- D Ενδεικτική λυχνία κενού ή μη σωστά τοποθετημένου δοχείου νερού
- E Δέκτης υπερύθρων
- F Κουμπί ON/OFF
- G Επιλογή προγράμματος (βλ. ενότητα "Ποιο πρόγραμμα να επιλέξω;")
- H Ρύθμιση χρόνου
- I Κουμπί "Start/Stop" (έναρξη/διακοπή) προγράμματος

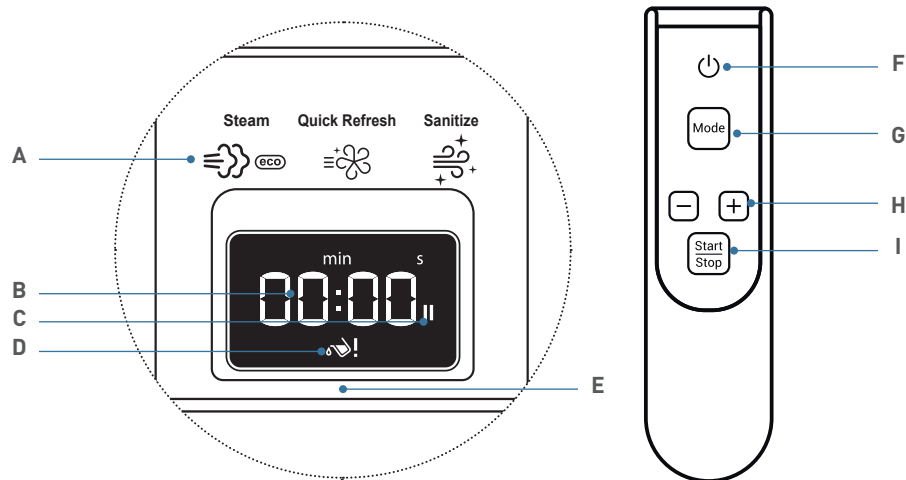


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ




Μην τοποθετείτε το Care For You First στο μπάνιο ή σε άλλον χώρο με υψηλά επίπεδα υγρασίας.

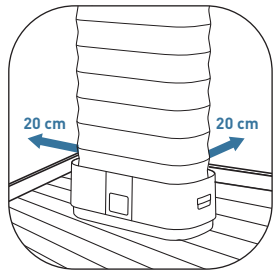

Αφήστε από όλες τις πλευρές της συσκευής 20 εκ. από οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο.




Μην τοποθετείτε το Care For You First κοντά σε πηγές θερμότητας.

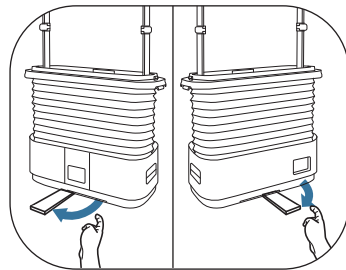


Τραβήξτε προς τα έξω τις βάσεις σταθεροποίησης στο μπροστινό και πίσω μέρος του Care For You First.

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

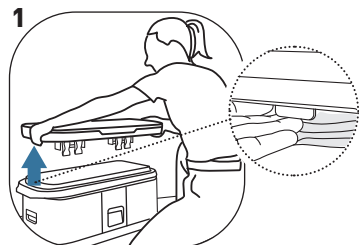

1 - Ανασπώστε ελαφρώς το κάλυμμα για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λαβές. Πιέστε τις λαβές κλειδώματος/εσκειωμάτων του καλύμματος και κατόπιν αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα από τη βάση.

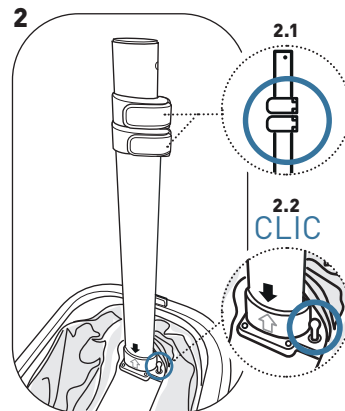

2 - Εισαγάγετε τις ράβδους στη βάση (ευθυγραμμίστε το βέλος στο κάτω μέρος της ράβδου με το βέλος στο εσωτερικό της βάσης).



2.1 Βεβαιωθείτε ότι οι ασφαλείες των ράβδων είναι στραμμένες προς τα μέσα.
2.2 Βεβαιωθείτε ότι οι δύο ασφαλείες της βάση είναι κλειστές.

3 - Εκτείνετε τις δύο ράβδους στη μεσαία θέση τους και κλείστε τις δύο κάτω ασφαλείες.

4 - Εκτείνετε πλήρως τις δύο ράβδους και κλείστε τις δύο επάνω ασφαλείες.

5 - Επονοποθετήστε το επάνω κάλυμμα.

5.1 Βεβαιωθείτε ότι οι δύο ασφαλείες του επάνω καλύμματος είναι κλειστές.

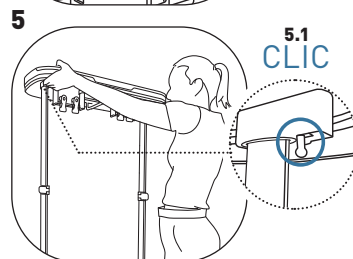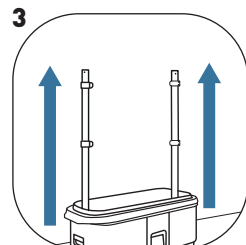

4. ΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ;



STEAM

Μπορείτε να αυξήσετε τη διάρκεια της λειτουργίας ατμού σε διαστήματα των 5 λεπτών. **Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια του κύκλου, τόσο καλύτερη δράση ενάντια στο τσαλάκωμα θα έχετε στα ρούχα σας.**

10 λεπτά: Light and fast steaming.

20 λεπτά: Ιδανική δράση ενάντια στο τσαλάκωμα για τα περισσότερα ρούχα.

30 λεπτά: Ιδανικό για ρούχα στα οποία είναι δύσκολο να αφαιρέσετε το τσαλάκωμα.



STEAM ECO

30 λεπτά: Ιδανική δράση ενάντια στο τσαλάκωμα που εξοικονομεί ενέργεια






QUICK REFRESH

20 λεπτά: Γρήγορο φρεσκαρίσμα υφασμάτων. Απομακρύνει τις σμμές*. Ιδανικό για λιγότερο συχνό πλύσιμο.



SANITIZE

40 λεπτά: Βαθιά απολύμανση. Σκοτώνει έως και το 99,99% των ιών, των βακτηρίων και των μικροβίων**, μειώνει σημαντικά τα αλλεργιογόνα*** και εξουδετερώνει αποτελεσματικά τις σμμές.

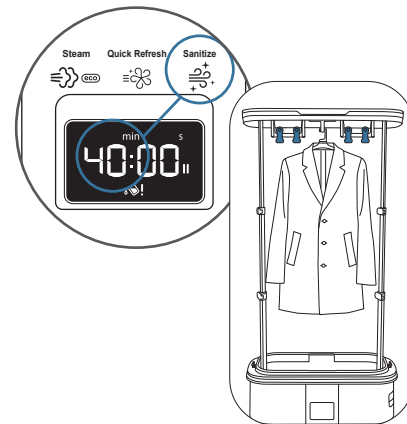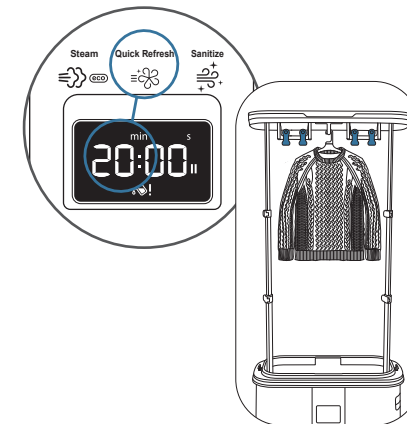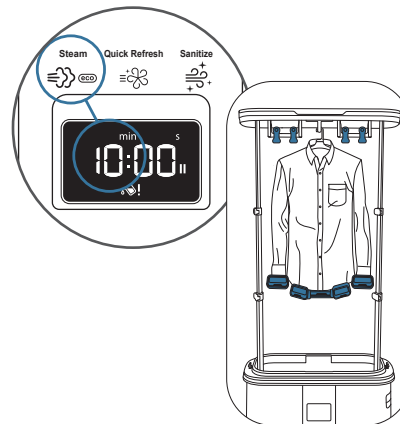

*Δοκιμή που πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητο εργαστήριο το 2023, στη λειτουργία γρήγορου φρεσκαρίσματος - 20 λεπτά.

**Δοκιμή που πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητο εργαστήριο σε βαμβακερά, στη λειτουργία απολύμανσης - 40 λεπτά.

***Δοκιμή που πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητο εργαστήριο, στη λειτουργία απολύμανσης - 40 λεπτά, το προϊόν YR/YT20 μειώνει και απομακρύνει τις συγκεντρώσεις αλλεργιογόνων από ακάρεα σκόνης έως και 98%, αλλεργιογόνων από γάτες έως και 77% και αλλεργιογόνων από γύρη έως και 63%.


5. ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΩ ΤΑ ΡΟΥΧΑ;

⚠ Οι πρέσες ισώματος (straighteners) σας βοηθούν να επιτύχετε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα ενάντια στο τσαλάκωμα. Ανάλογα με τα αποτελέσματα, μπορεί να χρειαστεί να επανατοποθετήσετε τις πρέσες ισώματος στα ρούχα, να τις προσθέσετε ή να τις αφαιρέσετε.

	 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΥ 10-30 λεπτά*	 ΓΡΗΓΟΡΟ ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ: 20 λεπτά	 ΑΠΟΥΛΜΑΝΣΗ 40 λεπτά
Κοινά υφάσματα (βαμβακερά, λινά, πολυεστέρας κ.λπ.)	 Με 2-5 πρέσες ισώματος ανάλογα με το κάθε ρούχο	 Δεν συνιστάται να χρησιμοποιούνται οι πρέσες ισώματος	 Δεν συνιστάται να χρησιμοποιούνται οι πρέσες ισώματος
Ευαίσθητα υφάσματα ή υφάσματα που χάνουν τη φόρμα τους (μετάξι, κασμίρ, μαλλί, λεπτές μπλούζες κ.λπ.)	 Δεν συνιστάται να χρησιμοποιούνται οι πρέσες ισώματος	 Δεν συνιστάται να χρησιμοποιούνται οι πρέσες ισώματος	 Δεν συνιστάται να χρησιμοποιούνται οι πρέσες ισώματος
Υφάσματα που εξαιρούνται (δέρμα, γούνα, καστόρι)			


*συνιστάται η χρήση για 20 λεπτά για βέλτιστα αποτελέσματα στα περισσότερα ρούχα.

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ

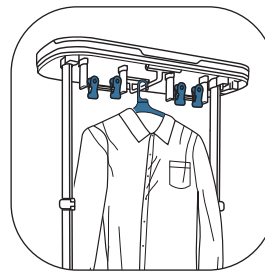


Τοποθετήστε έως δύο πουκάμισα και κρεμάστε τα στην οριζόντια ράβδο.

Αν θέλετε να αφαιρέσετε το τσαλάκωμα από ένα πουκάμισο, κλείστε όλα τα κουμπιά μέχρι τον γιακά.

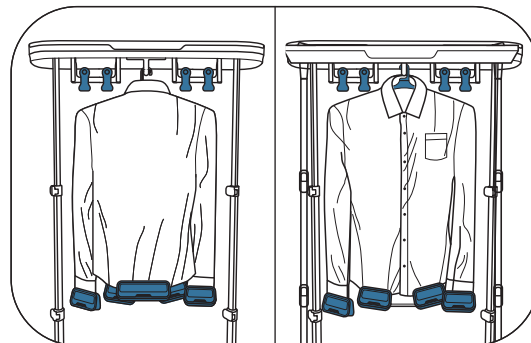

Για να αφαιρέσετε το τσαλάκωμα, τοποθετήστε μια πρέσα ισώματος μεγάλου μεγέθους στο πίσω μέρος του πουκαμίσου, δύο πρέσες ισώματος μικρού μεγέθους σε κάθε μανίκι και δύο πρέσες ισώματος μικρού μεγέθους στο μπροστινό μέρος.

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

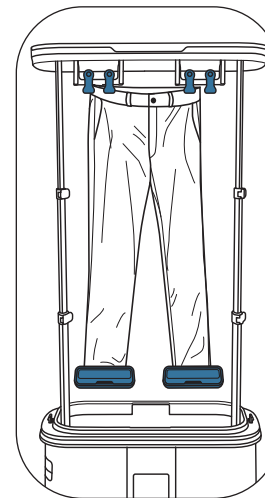


Χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα κουμπώματα για να κρεμάσετε παντελόνια στο Care For You First.

Για να αφαιρέσετε το τσαλάκωμα, τοποθετήστε μια πρέσα ισώματος μεγάλου μεγέθους στο τελείωμα σε κάθε μπατζάκι.

⚠ Μην ξεχνάτε να αδειάζετε τις τσέπες των ρούχων.

ΑΛΛΑ

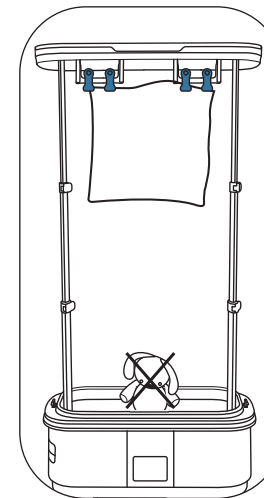


Χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα κουμπώματα για ριχτάρια, μαξιλάρια και παπλώματα.

⚠ Μην φράζετε το φίλτρο στη βάση του προϊόντος.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΕΩΣ ΤΡΙΑ ΡΟΥΧΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ.

6. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

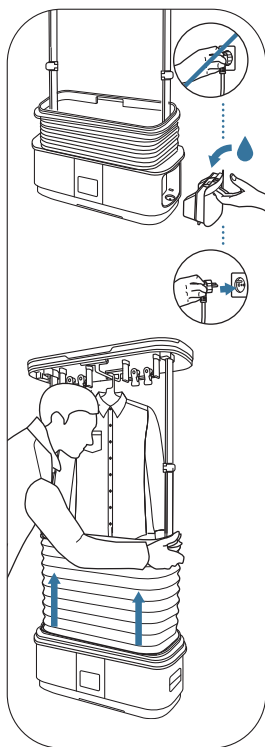

Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα.


Αφαιρέστε το δοχείο νερού και γεμίστε το. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.

Για να αφαιρέσετε το σοσάκωμα και να απολυμάνετε, μπορείτε να τοποθετήσετε έως και τρία ρούχα.

(Βλ. ενότητα "Πώς πρέπει να τοποθετώ τα ρούχα;").

Κλείστε το κάλυμμα.

⚠ Πριν ξεκινήσετε έναν κύκλο λειτουργίας, πρέπει πάντα να κλείνετε το κάλυμμα.

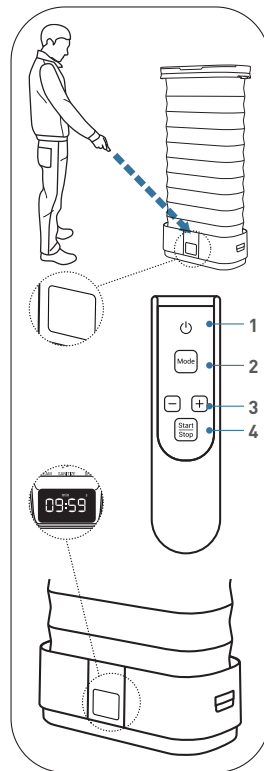


Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη υπερύθρων.

1 Πατήστε το κουμπι "ON/OFF" στο τηλεχειριστήριο.

2 Επιλέξτε το πρόγραμμά σας, κάνοντας κλικ στο κουμπι "MODE" (λειτουργία). Η ενδεικτική λυχνία στη βάση του Care For You First θα ανάψει, υποδεικνύοντας το επιλεγμένο πρόγραμμα.

3 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να ρυθμίσετε την ώρα.

4 Ξεκινήστε τη λειτουργία του επιλεγμένου προγράμματος πατώντας το κουμπι "Start/Stop" (έναρξη/ διακοπή).

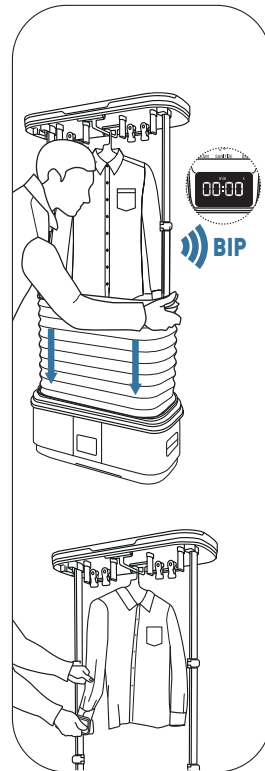


Στη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος, η οθόνη θα εμφανίζει τον χρόνο που υπολείπεται για την ολοκλήρωση του κύκλου.

⚠ Μην ανοίγετε το κάλυμμα ενώ το πρόγραμμα βρίσκεται σε λειτουργία.

Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Πατήστε τον διακόπτη κλειδώματος/ ξεκλειδώματος του καλύμματος για να το χαμηλώσετε.

Αφαιρέστε τις πρέσες ισιώματος και μετά τα ρούχα.

7. ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

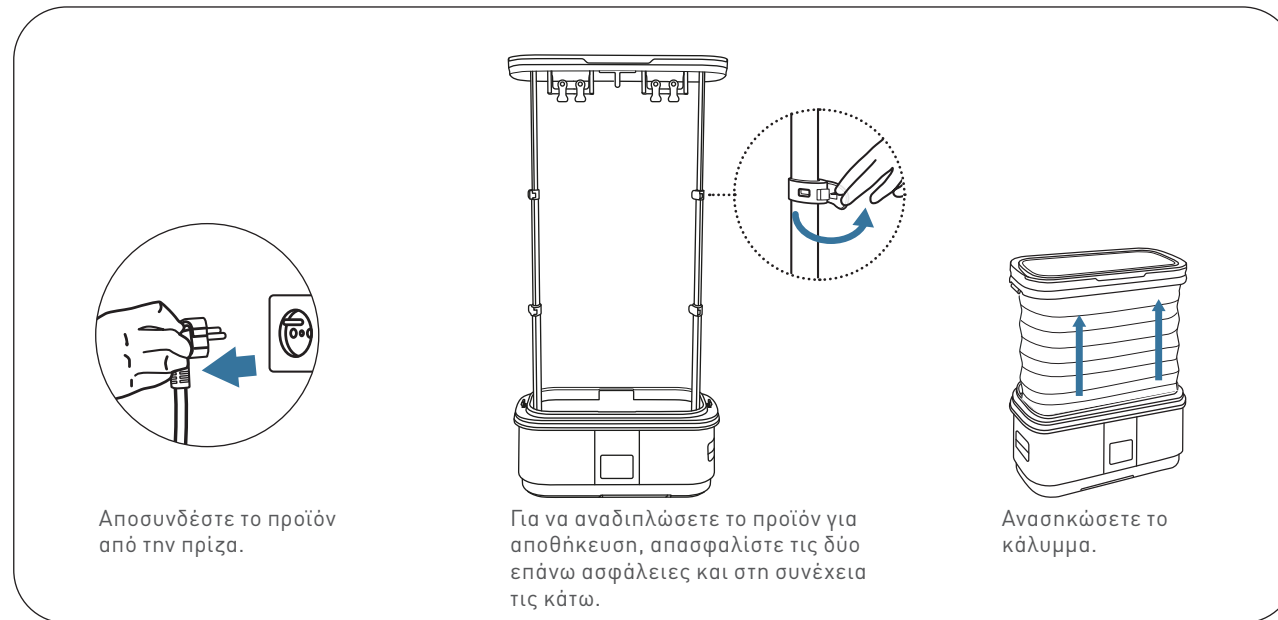


Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα.

Για να αναδιπλώσετε το προϊόν για αποθήκευση, απασφαλίστε τις δύο επάνω ασφάλειες και στη συνέχεια τις κάτω.


Ανασπώστε το κάλυμμα.

⚠ Κρατήστε το επάνω κάλυμμα, όταν απελευθερώνετε τις ασφάλειες των ράβδων. Πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση του προϊόντος σε ανώμαλο έδαφος, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στα προστατευτικά δαπέδου. Για να αποτρέψετε τη διαρροή νερού από το δοχείο, μην γέρνετε το προϊόν κατά τη μετακίνησή του.


8. ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

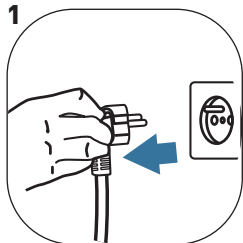


1 Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα.

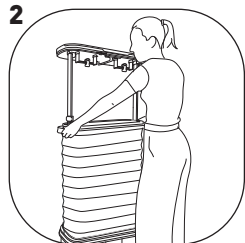


2 Πατήστε τις λαβές για να ανοίξετε το κάλυμμα.

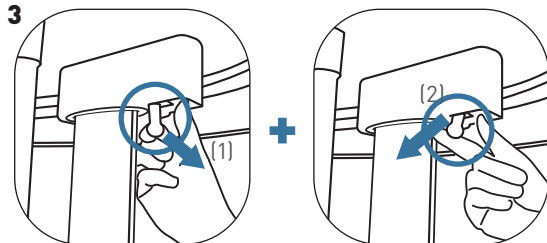


3 Απασφαλίστε τις ασφάλειες του επάνω καλύμματος τραβώντας προς το μέρος σας (1) και αναδιπλώνοντας προς τα μέσα (2). Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα.

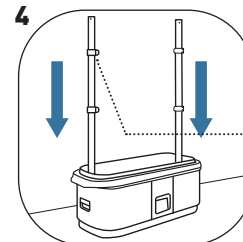


4 Κατεβάστε τις ράβδους προς τα κάτω.

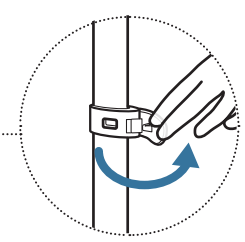


5.1 Απελευθερώστε τις ασφάλειες ενώ στηρίζετε τις ράβδους.

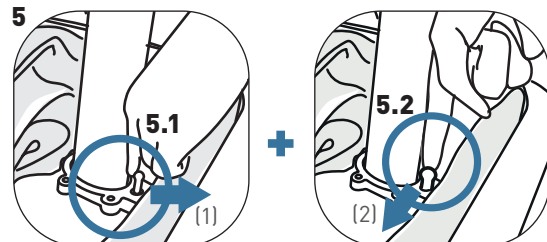

5.2 Απελευθερώστε τις ασφάλειες βάσης τραβώντας προς το μέρος σας (1) και αναδιπλώνοντας προς τα μέσα (2). Αφαιρέστε τις ράβδους.

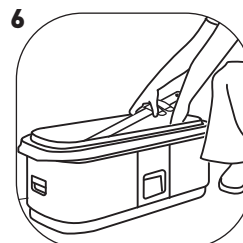

6 Αποθηκεύστε τις δύο ράβδους μέσα στη βάση.

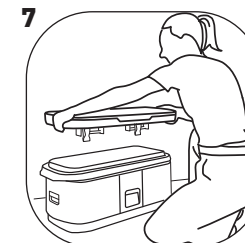

7 Τοποθετήστε ξανά το επάνω κάλυμμα στη βάση.


9. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΡΟΥΧΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΩ ΣΤΟ CARE FOR YOU FIRST;

Τα τρία προγράμματα του Care For You First είναι κατάλληλα για τα περισσότερα είδη υφασμάτων. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, ελέγξτε τα σύμβολα στην ετικέτα του κάθε ρούχου.


⚠ Μην τοποθετείτε γάντια ή παπούτσια στο Care For You First.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΣΥΜΒΟΛΟ	ΣΗΜΑΣΙΑ	CFY
ΠΛΥΣΙΜΟ		Πλύσιμο στο χέρι	✓
		Πλύσιμο στο πλυντήριο	✓
		Πλυντήριο στο πρόγραμμα για συνθετικά	✓
		Πλυντήριο στο πρόγραμμα για ευαίσθητα	✓
		Να μην πλένεται	✓
ΣΤΕΓΝΩΜΑ		Πλύσιμο στο πλυντήριο	✓
		Πλυντήριο στο πρόγραμμα για συνθετικά	✓
		Πλυντήριο στο πρόγραμμα για ευαίσθητα	✓
		Δεν επιτρέπεται στεγνωτήριο	✓
		Χωρίς στέγνωμα	✗
		Στέγνωμα με κρέμασμα	✓
		Στέγνωμα με άπλωμα	✓
		Στέγνωμα σε επίπεδη επιφάνεια	✓
ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ		Στεγνωτήριο σε υψηλή θερμοκρασία	✓
		Στεγνωτήριο σε μεσαία θερμοκρασία	✓
		Στεγνωτήριο σε χαμηλή θερμοκρασία	✓
		Στεγνωτήριο με κρύο αέρα	✗

10. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

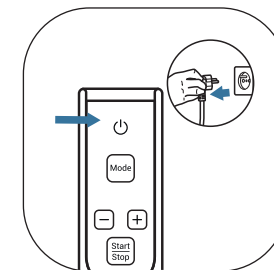

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Περιμένετε μία ώρα για να κρυώσει εντελώς η συσκευή.

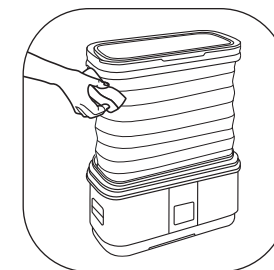

Καθαρίστε το κάλυμμα με ένα νωπό πανί ή σφουγγάρι που έχετε στύψει καλά.



Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά προϊόντα ή μέσα για τον καθαρισμό ή την αφαλάτωση.


⚠ Μην χαράσσετε τον δέκτη υπερύθρων ή τον πομπό υπερύθρων στο τηλεχειριστήριο.

✓ : Κατάλληλο για τοποθέτηση στο Care For You First.

✗ : Να μην τοποθετείται στο Care For You First.

11. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το προϊόν σας, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Δεν είμαι ικανοποιημένος/-η από τα αποτελέσματα της χρήσης ατμού	<p>Ο επιλεγμένος χρόνος λειτουργίας ή/και η ποσότητα των πρεσών ισιώματος δεν ενδείκνυνται για το συγκεκριμένο ρούχο.</p> <p>Η θέση ή η ποσότητα των βαρών δεν ενδείκνυνται για το συγκεκριμένο ρούχο.</p>	<p>Επανεκκινήστε έναν κύκλο ΑΤΜΟΥ διάρκειας 30 λεπτών. Αν το ρούχο έχει κουμπιά, κουμπώστε τα όλα και εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε πρέσες ισιώματος, αν το επιτρέπει το ρούχο (ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς πρέπει να τοποθετώ τα ρούχα;").</p> <p>Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 1/ Επανατοποθετήστε τα βάρη 2/ Προσθέστε ή αφαιρέστε βάρη.</p>
Τα straighteners (πρέσες ισιώματος) έχουν φαρδύνει το ρούχο μου.	Χρησιμοποιήστε τις πρέσες ισιώματος σε ένα ρούχο που κάνει εύκολα τη φόρμα του.	Πλύντε ξανά το ρούχο σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι αρκετό για να το επαναφέρετε στην αρχική φόρμα του. Στο μέλλον, φροντίστε να τοποθετείτε το ρούχο στο Care For You First, χωρίς να χρησιμοποιείτε πρέσες ισιώματος.
Στο τέλος του προγράμματος, το κάλυμμα είναι υγρό στο εσωτερικό/υπάρχει νερό στο κάτω μέρος της μονάδας.	Δεν είχε ολοκληρωθεί ο κύκλος στεγνώματος στο τέλος του προγράμματος.	Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να στεγνώσετε το κάτω μέρος της μονάδας. Αφήστε τη μονάδα ανοιχτή για να στεγνώσει.
Αναδύεται πολύ μεγάλη ποσότητα ατμού από το επάνω μέρος του προϊόντος.	Το κάλυμμα δεν έχει κλείσει σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει ασφαλίσει σωστά στο επάνω μέρος του προϊόντος.
Το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις εντολές του τηλεχειριστηρίου.	Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο προς τον δέκτη υπερύθρων ή η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου έχει εξαντληθεί.	Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη υπερύθρων στη βάση του προϊόντος και ελέγξτε τις μπαταρίες του.
Το προϊόν δεν παραμένει σταθερό σε όρθια θέση.	Οι ράβδοι δεν είναι σε αρκετά υψηλό σημείο για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός κλειδώματος.	Ανασηκώστε τις ράβδους στο μέγιστο ύψος για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός κλειδώματος.
Εμφανίζεται αυτό το σύμβολο: 	Το δοχείο νερού είναι κενό ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Γεμίστε το δοχείο και βεβαιωθείτε ότι έχει κουμπώσει σωστά στη θέση του.
Η συσκευή μου απενεργοποιείται αυτόματα.	Μετά από λίγα λεπτά, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας.	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
Εμφανίζονται νωποί λεκέδες στους τοίχους ή στην οροφή.	Δεν έχετε απομακρύνει το Care For You First αρκετά μακριά από τον τοίχο κατά τη χρήση, ο χώρος δεν αερίζεται επαρκώς ή το κάλυμμα δεν έχει κλείσει εντελώς.	Μετακινήστε το Care For You First σε απόσταση τουλάχιστον 50 εκ. από την επιφάνεια του τοίχου στη διάρκεια της χρήσης ή τοποθετήστε το σε έναν μεγαλύτερο χώρο με καλύτερο αερισμό και πιο χαμηλή θερμοκρασία. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει κλείσει σωστά.
Το προϊόν μου έχει διαρροή.	Η τάπα δοχείου δεν έχει κλείσει σωστά.	Βιδώστε σωστά την τάπα δοχείου.