

# Moulinex®

i-Companion robot cuiseur connecté

## GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

français



 **Bluetooth®**  
SMART



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Moulinex is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

**PRISE EN MAIN RAPIDE** Comment ça marche ?

1

Téléchargez l'application sur l'App Store et Google Play™.



2

Activez le Bluetooth® de votre smartphone. Branchez et allumez votre i-Companion.




3

Lancez l'Application.



Sélectionnez i-Companion et appuyez 4 secondes sur le bouton 'timer' de votre robot pour vous appairer, puis suivez les instructions sur l'application.

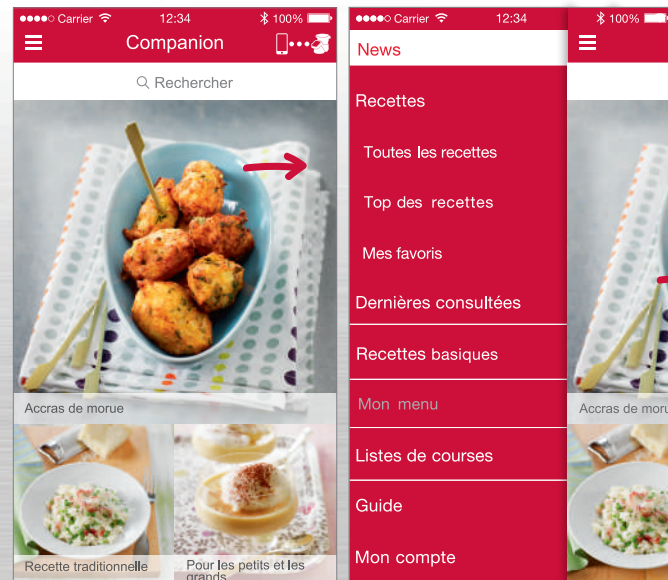


Ouvrez le menu "Mon Compte".



Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à toutes les recettes.


4

Votre appareil se connecte automatiquement.

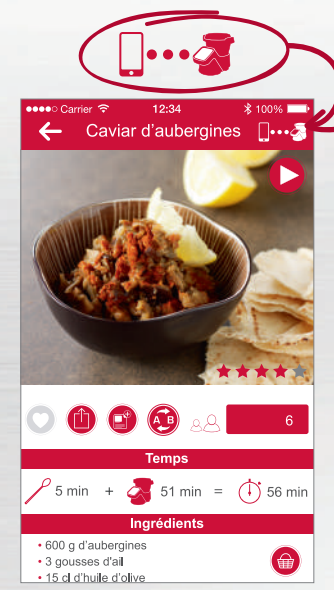


5

Choisissez votre recette et suivez le pas à pas.

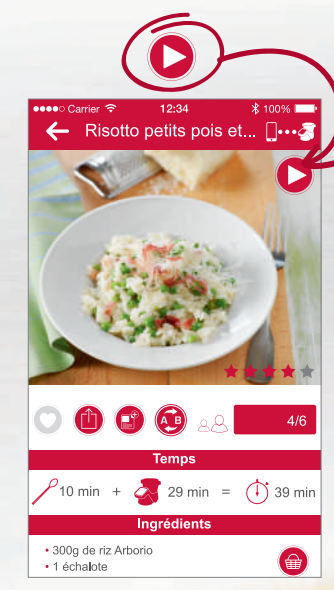

*Profitez également de nos services dédiés :*

Créez à tous moment votre **liste de courses** à partir des recettes et remplacez rapidement un ingrédient manquant grâce au tableau de substitution mis à votre disposition. →

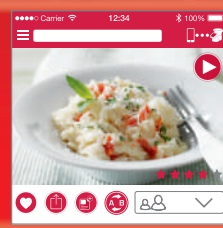

Enfin, **évaluez et partagez** toutes vos réalisations avec la communauté Companion. →



français



# 1 mode manuel 4 raccourcis automatiques



## mode manuel

L'ajustement des paramètres (vitesse, température, temps) pour personnaliser ou créer vos propres recettes.



## mode pâtes

Une confection de pains, pizzas, pâtisseries, réussies grâce au pétrissage et au mélange spécifique.



## mode mijoté

La combinaison du rissolage, d'une vitesse intermittente, d'une cuisson maîtrisée et d'un accessoire adapté aux mets délicats.



## mode soupe

Le programme soupe cuit puis mixe pour préparer de délicieux veloutés ou soupes moulinées.



## mode vapeur

La préparation de menus savoureux et équilibrés à la vapeur.



# et 5 accessoires



le couteau hachoir ultrablade



le mélangeur



le batteur



le couteau pétrin/concasseur



le panier vapeur



cestello vapore



lama per impostare/macinare



accessorio frusta/sbattitore



accessorio per mescolare



lama ultrablade



# e 5 accessori

# 1 modalità manuale 4 programmi automatici



## modalità manuale

La regolazione dei parametri (velocità, temperatura, tempo) per personalizzare o creare ricette.



## programma impasti

Il programma zuppe cuoce e frulla per preparare raffinate vellutate o passati di verdura.



## programma vapore

La preparazione di gustosi menu equilibrati colti al vapore.



## programma impasti

Pane, pizze ed ottimi impasti specifici.



## programma cottura lenta

La combinazione della risoluzione, di una velocità intermittente, di una sapiente cottura e di un accessorio adatto alle pietanze delicate.



# GUIDA RAPIDA Come funziona?

Scaricare  
l'applicazione  
dall'App Store  
e Google Play™.



2

Attivare il  
Bluetooth®  
sullo  
smartphone.  
Collegare  
e accendere  
l'i-Companion.



Per connettere i dispositivi selezionare i-Companion e premere per 4 secondi il tasto Timer del tuo robot. Poi segui le informazioni sull'app.

Non possiedo ancora un Companion, vorrei solo dare un'occhiata all'app. Il tempo di cottura consigliato per le ricette è basato sul modello Companion.

Scopri l'app


Chiudere

3

Avviare l'applicazione.




Aprire il menu "Account".

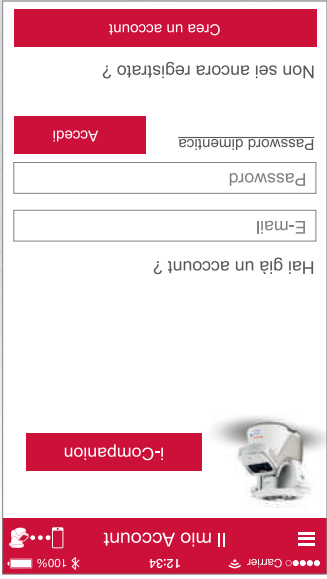

Connettersi o creare un account per accedere a tutte le ricette.


4

L'apparecchio  
si connette  
automaticamente.

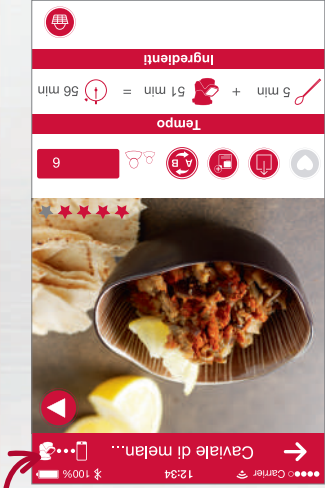

5

Scegliere la ricetta  
e seguirla passo  
per passo.

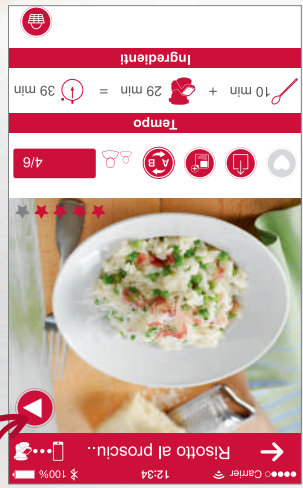


*Approfittate anche dei nostri servizi dedicati:*

È possibile creare in qualsiasi momento la lista della spesa a partire dalle ricette e sostituire rapidamente un ingrediente che manca grazie alla tabella di sostituzione.



È inoltre possibile valutare e condividere tutti i propri risultati con la comunità Companion.

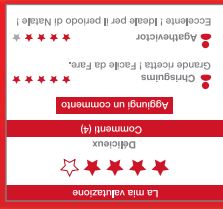



# Moulinex®

i-Companion robot da cucina connesso



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Moulinex is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

GUIDA

italiano