

# Moulinex®

companion robot multifunzione  
kochküchenmaschine

GUIDA  
ANLEITUNG



trita  
zerkleinern



prepara  
zubereiten



e cuoce  
und garen



Sauce



Soup



Slow cook



Steam



Pastry



Dessert

**6** PROGRAMMI AUTOMATICI  
AUTOMATISCHE PROGRAMME

# GUIDA RAPIDA / SCHNELLE HANDHABUNG

1

Acceso-Spento  
Start - Stop



2

Selezionare l'accessorio  
Zubehör wählen



3

Versare gli ingredienti  
Zutaten hineingeben



4

Selezionare il programma  
Programm auswählen




5

Impostare il programma  
Programm starten



6

Risultato  
Ergebnis

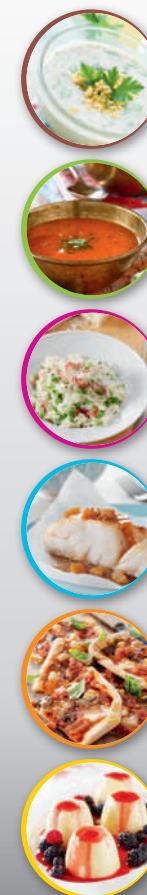

**Selezionare la modalità manuale per impostazioni personalizzate di velocità, temperatura e tempo di cottura.  
Wählen Sie den manuellen Modus, um persönliche Einstellungen für Geschwindigkeit, Temperatur und Garzeit vorzunehmen.**

Per l'Italia

per dubbi o domande, contattare il Servizio Consumatori Moulinex - 199 207 892 "Per maggiori informazioni contattare il servizio consumatori Moulinex : [servizioc consumatori@moulinex.it](mailto:servizioc consumatori@moulinex.it)"

La tariffa dipende dal proprio operatore e dalle condizioni del proprio abbonamento.

Per la Svizzera / Für die Schweiz

[www.moulinex.ch](http://www.moulinex.ch)