


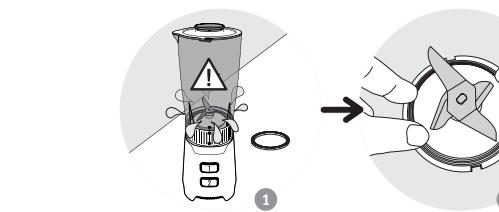
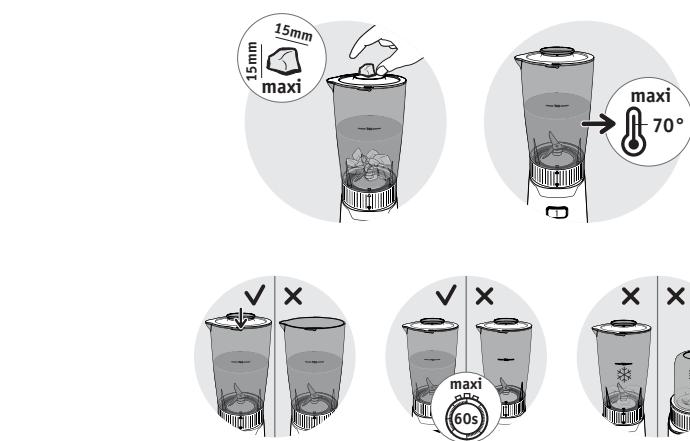
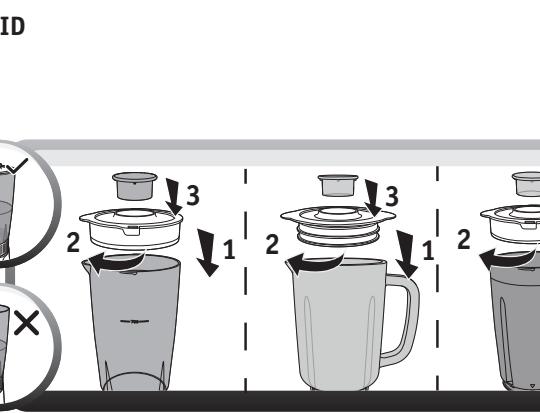


KO 처음 제품을 사용하기 전, 사용 설명서를 꼼꼼히 읽어 보십시오.
EN Read safety instructions and booklet carefully before using for the first time.
TH โปรดอ่านมือความปลอดภัยและคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด ก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก
MS Baca arahan keselamatan dan buku kecil dengan teliti
ZH 初次使用前請詳讀使用手冊
VI Đọc kĩ số tay hướng dẫn an toàn trước khi sử dụng lần đầu.

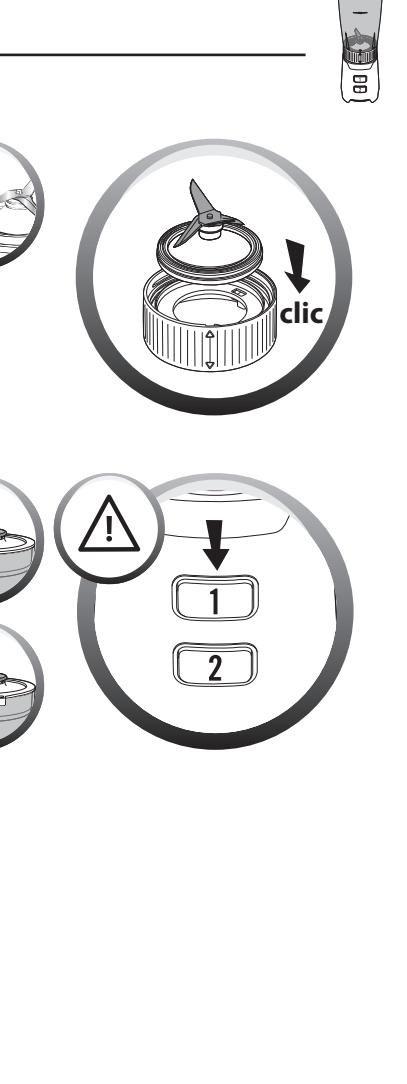

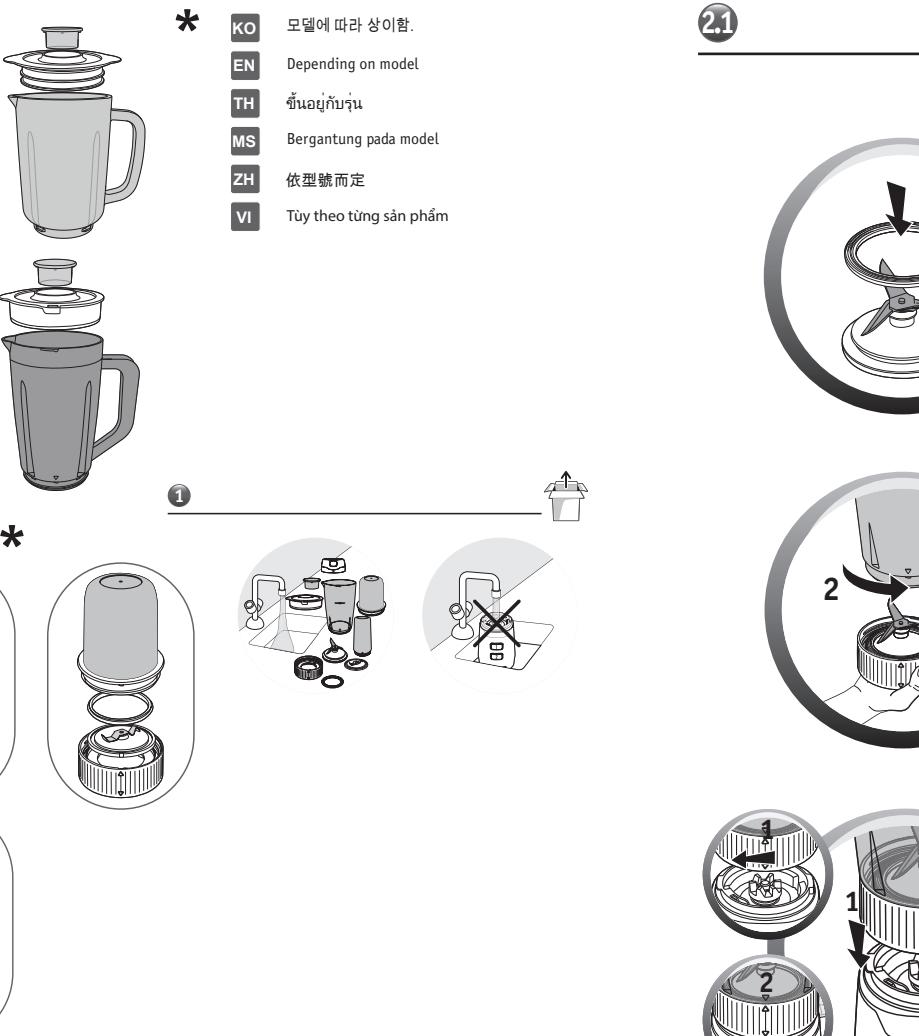

RECIPE

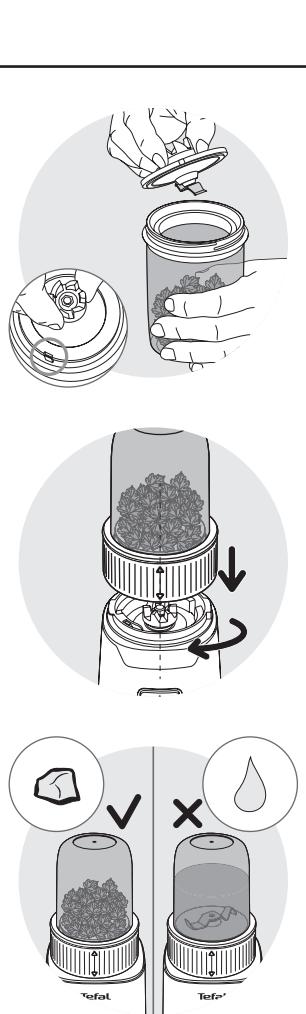

		*		
		2	20s	400g
		150g + 250g + 5		
		200g + 360g	60s	560g
			4s	20g
		1,5 x 1,5 cm	5s	80g
			30s	20-60g
			15s	40g
			10s	60g

DISHWASHER

KO

제품이 작동하지 않을 경우, 전선이 제대로 연결되었는지 혹은 제품의 정격 표기 부분에 기재된 전압과 일치하는지 확인합니다. 그럼에도 여전히 제품이 작동하지 않는다면, AS센터로 연락해 주세요.

EN

If your appliance does not work, check it if properly connected to the mains and the power cord is in good condition. Your appliance still does not work? Contact an approved service centre (see the service booklet).

TH

หากเครื่องใช้ของครัวน้ำทำงาน โปรดตรวจสอบว่าสายไฟอยู่ในสภาพดีและเชื่อมต่อบนได้ตามที่ระบุในคู่มือใช้งานของผู้ผลิตไม่ทำงาน โปรดติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต (ดูรายชื่อศูนย์บริการได้ในหน้า)

MS

Sekiranya perkakas anda tidak berfungsi, periksa sama ada harta benda yang disambungkan ke sumber elektrik dan kabel kuasa berada dalam keadaan baik. Perkakas anda masih tidak berfungsi? Hubungi perkhidmatan yang diluluskan pusat (lihat buku panduan perkhidmatan).

ZH

當產品無法正常運作時，請先確認產品是否有確實接上電源，以及電源線是否狀況良好。產品仍然無法運作嗎？請與授權消費者服務中心聯繫（聯絡資訊請見使用手冊）。

VI

Nếu thiết bị của bạn không hoạt động, hãy kiểm tra xem thiết bị đã được kết nối với nguồn điện và dây nguồn có ở tình trạng tốt hay không. Nếu thiết bị của bạn vẫn không hoạt động, hãy liên hệ với trạm bảo hành chính hãng (xem thông tin chi tiết trong sổ tay).