
CODE ERREURS ERREUR CODES



E1 Défaillance capteur de température Faillure of the temperature sensor

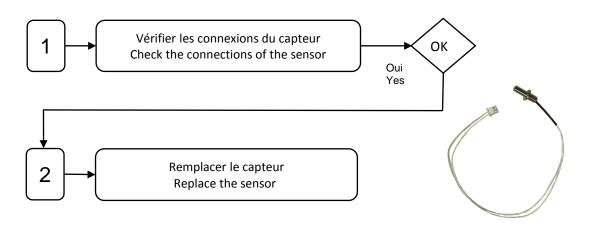

E2 Défaillance carte electronique Failure of the electronic board



Remplacer la carte électronique Replace the electronic board



GROUPE
SEB



EY40xxxx

31/01/2019

EASY FRY

1/1