

Easy Fry Dual Flex +

MODE D'EMPLOI

Instructions for use - Gebrauchsanweisung - Gebruiksaanwijzing - Istruzioni per l'uso -
Instrucciones de uso - Instruções de utilização


Moulinex®



fr - Informations complémentaires
en - Additional information
de - Zusätzliche Informationen
nl - Aanvullende informatie
it - Ulteriori informazioni
es - Información adicional
pt - Informações adicionais

DÉCOUVREZ VOTRE AIR FRYER 9 L

Learn more about your 9L air fryer – Erfahren sie mehr über ihre Heißluftfritteuse – Meer informatie over uw air fryer – Ulteriori informazioni sulla tua friggitrice ad aria – Más información sobre la freidora de aire – Saiba mais sobre a fritadeira de ar quente

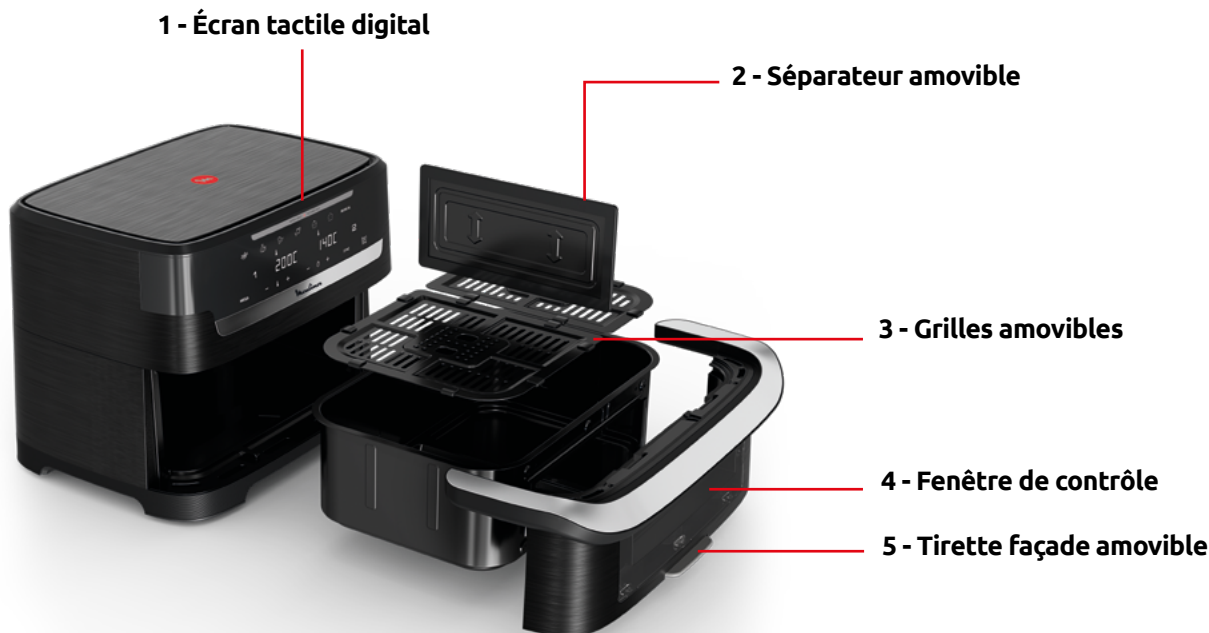

en

- 1 - Écran tactile digital
- 2 - Divider (dual zone)
- 3 - Removable cooking grids
- 4 - Monitoring window
- 5 - Removable front panel release tab

de

- 1 - Digitales Touchscreen-Panel
- 2 - Entnehmbarer Trenneinsatz
- 3 - Herausnehmbare Kochgitter
- 4 - Herausnehmbare Kochgitter
- 5 - Abnehmbare Vorderseite

nl

- 1 - Digitaal bedieningspaneel
- 2 - Uitneembare verdeler
- 3 - Uitneembare kookroosters
- 4 - Kijkvenster
- 5 - Knop om afneembaar front

it

- 1 - Pannello touch screen digitale
- 2 - Divisore rimovibile
- 3 - Griglie di cottura rimovibili
- 4 - Visore per il controllo
- 5 - Pannello frontale rimovibile

es

- 1 - Panel táctil digital
- 2 - Separador extraíble
- 3 - Rejillas de cocción extraíbles
- 4 - Ventana de control
- 5 - Tirador flexible del panel frontal

pt

- 1 - Ecrã tátil digital
- 2 - Divisória amovível
- 3 - Grelhas de cozedura amovíveis
- 4 - Janela de monitorização
- 5 - Pega amovível

PANNEAU DE CONTRÔLE

Control panel – Bedienfeld ou Steuerungstafel – Bedieningspaneel – Pannello di controllo –
Panel de control – Painel de controlo

8 - Programmes de cuisson



fr

- 1 - OFF/ON zone 1
- 2 - Display 1
- 3 - Mega mode (more p.5)
- 4 - Time and temperature control
- 5 - Sync mode (more p.6)
- 6 - Display 2
- 7 - OFF/ON zone 2
- 8 - Pre-sets programmes

de

- 1 - EIN/AUS Zone 1
- 2 - Display 1
- 3 - Mega-Modus (siehe S.5)
- 4 - Zeit- und Temperaturregelung
- 5 - Sync-Modus (siehe S.6)
- 6 - Display 2
- 7 - EIN/AUS Zone 2
- 8 - voreingestellte Programme

nl

- 1 - AAN/UIT Zone 1
- 2 - Display 1
- 3 - Mega-modus (zie p.5)
- 4 - Tijd- en temperatuurregeling
- 5 - Sync-modus (zie p.6)
- 6 - Display 2
- 7 - AAN/UIT Zone 2
- 8 - automatische programma's

it

- 1 - ON/OFF zona 1
- 2 - Pantalla 1
- 3 - Modalità Mega (vedi p.5)
- 4 - Controllo del tempo e della temperatura
- 5 - Modalità Sync (vedi p.6)
- 6 - Pantalla 2
- 7 - ON/OFF zona 2
- 8 - Programmi preimpostati

es

- 1 - ON/OFF zona 1
- 2 - Display 1
- 3 - Modo Mega (ver p.5)
- 4 - Control de tiempo y temperatura
- 5 - Modo Sync (ver p.6)
- 6 - Display 2
- 7 - ON/OFF zona 2
- 8 - Programas predefinidos

pt

- 1 - ON/OFF zona 1
- 2 - Display 1
- 3 - Modo Mega (vedi p.5)
- 4 - Controllo de tempo e temperatura
- 5 - Modo Sync (vedi p.6)
- 6 - Display 2
- 7 - ON/OFF zona 2
- 8 - Programas predefinidos

PROGRAMMES DE CUISSON

Pre-sets programmes - Voreingestellte Programme - Automatische programma's - Programmi preimpostati -
Programas predefinidos - Programas predefinidos



 **FRITES** - Fries - Pommes - Friet -
Patatine fritte - Papas fritas -
Batatas fritas



 **POULET** - Chicken - Hähnchen - Kip
- Pollo - Pollo - Frango



 **LÉGUMES** - Veggies - Gemüse -
Groenten - Verdure - Verduras
- Legumes



 **POISSON** - Fish - Fisch - Vis -
Pesce - Pescado - Peixe



 **LEVÉE DE PÂTE** - Prove - Brotteig gehen lassen
- Deeg rijzen - Lievitazione - Hamur Mayalama
- Función de fermentación - Fermentação



 **DESSERTS** - Desserts - Dessert - Na-
gerecht - Dolce - Postre - Sobremesa


MANUAL

PROGRAMME MANUEL : Ajustez le temps et la température sur le panneau de commande.
Manual mode: Adjust time and temperature on the control panel.
Manuell : Stellen Sie Zeit und Temperatur am Bedienfeld ein.
Handmatig : Pas tijd en temperatuur aan op het bedieningspaneel.
Manuale : Regola tempo e temperatura sul pannello di controllo (Modalità manuale).
Manual : Ajuste tiempo y temperatura en el panel de control.
Modo manual: Ajuste o tempo e a temperatura no painel de controle




PASSEZ DE LA DOUBLE ZONE À LA GIANT ZONE GRÂCE AU SÉPARATEUR AMOVIBLE

Switch from dual zone to giantzone thanks to the removable divider - Wechseln Sie von der Dual-Zone zur Giant-Zone mit dem herausnehmbaren Trenner - Wissel van dual zone naar giant zone met de uitneembare scheidingswand - Passa da dual zone a giant zone grazie al divisorio removibile - Altere da zona dupla para a zona gigante graças à divisória amovível

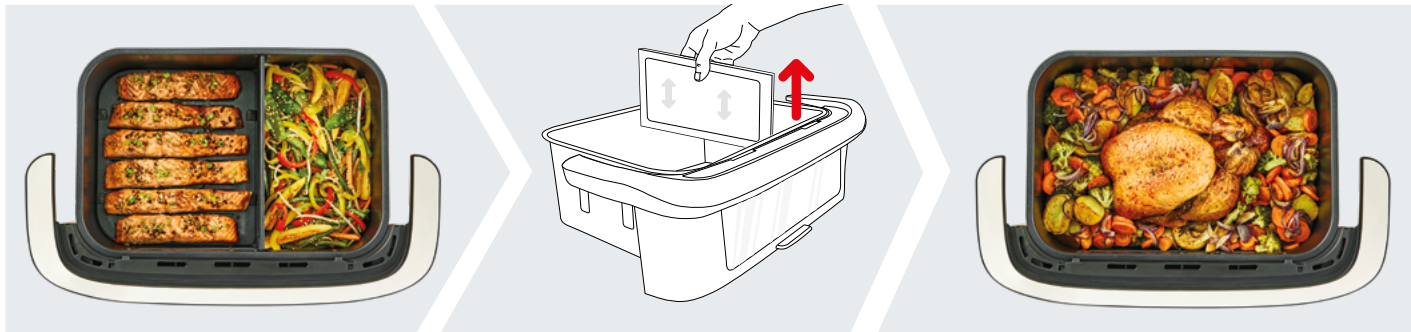

CUISEZ UN POULET ENTIER AVEC LE MEGA MODE

Cook a whole chicken with mega mode - Ein ganzes Hähnchen im Mega-Modus garen - Kok een hele kip in mega-modus - Cuoci un pollo intero in modalità mega - Cocine un pollo entero con Modo Mega - Cozinhe um frango inteiro com o Modo Mega

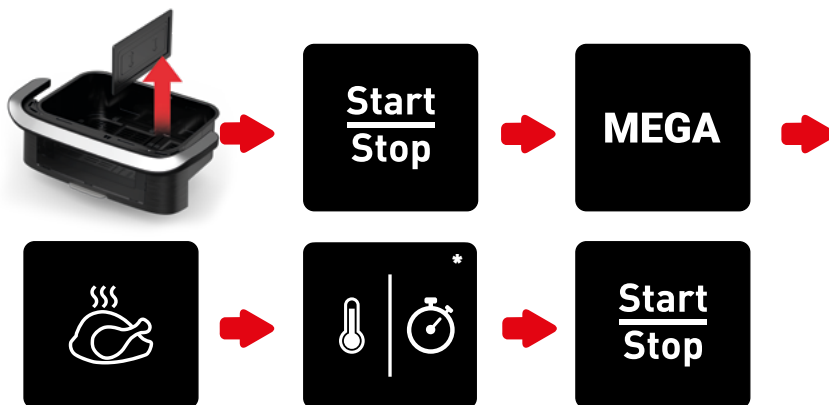

***Ajustez le temps et la température** - *Adjust time and temperature - Stellen Sie Zeit und Temperatur - Pas tijd en temperatuur - Regola tempo e temperatura -

SYNC MODE

2 PREPARATIONS DIFFÉRENTES PRÊTES EN MÊME TEMPS


2 different foods ready at the same time – 2 verschiedene lebensmittel gleichzeitig bereit –
2 verschillende gerechten gelijktijdig klaar – 2 piatti diversi pronti contemporaneamente – 2 alimentos diferentes listos al mismo
tiempo – Cozinhe um frango inteiro com o Modo Mega



CUISEZ UN POULET RÔTI ET DES FRITES À L'AIDE DES PROGRAMMES DE CUISSON, AVEC LE MODE SYNC

Cook roast chicken and fries using cooking programmes, with sync mode –

Bratende Hähnchen und Pommes mit Kochprogrammen im sync-modus zubereiten – Braadkip en friet gerecht koken met kookprogramma's
in sync-modus – Cuoci pollo arrosto e patatine con i programmi di cottura in modalità sync – Sync modu ile pişirme programlarını kullanarak –
Cocine pollo asado y papas fritas usando los programas de cocción, con Modo Sync – Cozinhe frango assado e batatas fritas utilizando os progra-
mas de cozedura, com o Modo Sync

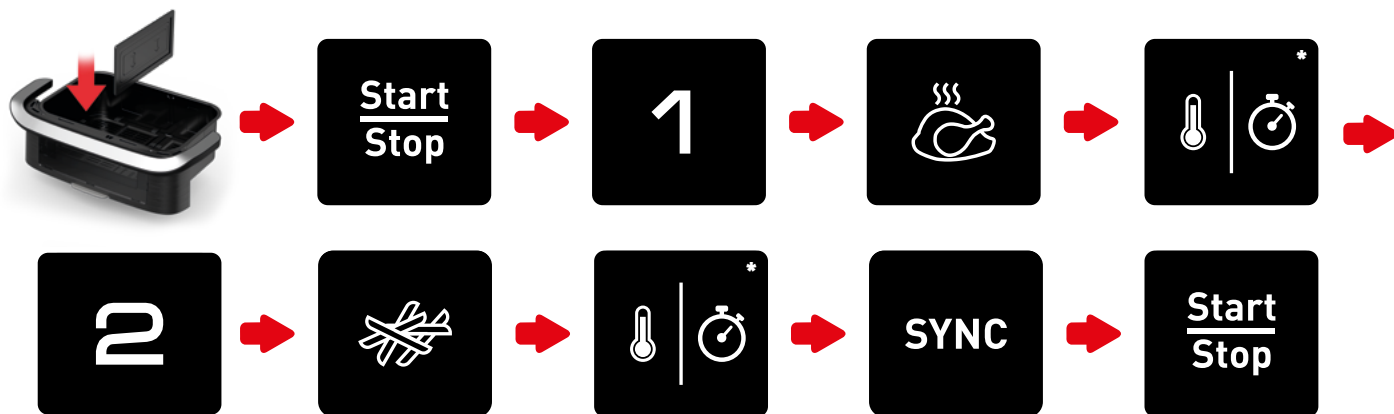

***Ajustez le temps et la température** – *Adjust time and temperature – Stellen Sie Zeit und Temperatur – Pas tijd en temperatuur – Regola tempo e
temperatura – Ajuste tiempo y temperatura – Ajuste o tempo e a temperatura

VOTRE REPAS PARFAIT, EN TOUTE SIMPLICITÉ : 2 PREPARATIONS, EN UNE SEULE CUISSON

Your perfect meal, made easy: 2 foods, in one go – Ihre perfekte Mahlzeit, einfach zubereitet: 2 Lebensmittel in einem Durchgang – Uw perfecte maaltijd, gemakkelijk gemaakt: 2 gerechten in één keer – Il tuo pasto perfetto, reso facile: 2 piatti in una sola volta – Su comida perfecta, fácil de preparar: 2 alimentos en una sola vez – A sua refeição perfeita, feita de forma simples: 2 alimentos numa só vez

1er aliment : PLAT PRINCIPAL

1st Food : MAIN – 1 Lebensmittel: HAUPTGERICHT –
1^o gerecht: HOOFDGERECHT – 1^o Piatto: PIATTO PRINCIPALE – 1er
alimento: PRINCIPAL – 1.º Alimento: PRINCIPAL



2e aliment : ACCOMPAGNEMENT, DESSERT, APÉRITIF

2nd Food : SIDE, DESSERT, NIBBLES – 2 Lebensmittel: BEILAGE, DESSERT,
SNACKS – 2^o gerecht: BIJGERECHT, DESSERT, HAPJES – 2^o Piatto: CONTORNO,
DESSERT, SNACK – 2do alimento: GUARNICIÓN, POSTRE, PICOTEOS –
2.º Alimento: ACOMPANHAMENTO, SOBREMESA, PETISCOS



**TÉLÉCHARGEZ
L'APPLICATION
DE RECETTES
MOULINEX**



Download moulinex recipe app – Moulinex rezept-app herunterladen – Download de Moulinex receptenapp – Scarica l'app di ricette Moulinex – Descargue la app de recetas Moulinex – Descarregue a aplicação de receitas Moulinex




**DÉCOUVREZ ICI
DES RECETTES
EXCLUSIVES**



Find exclusive recipes here – Exklusive Rezepte hier finden – Vind hier exclusieve recepten – Trova qui ricette esclusive – Encuentre recetas exclusivas aquí – Encontre receitas exclusivas aqui

TABLE DE CUISSON

Cooking guide - Kochleitfaden - Kookgids - Guida alla cottura - Guía de cocción - Guia de cozedura

						SHAKE
POMMES DE TERRE & FRITES - POTATOES & FRIES - KARTOFFELN & POMMES - AARDAPPELEN & FRIET - PATATE E PATATINE - PATATAS Y PAPAS FRITAS - BATATAS E BATATAS FRITAS						
	1	600 - 1400g	25 - 40 min			
	2	300 - 800g	25 - 35 min	180°C		X3
	MEGA	400 - 1750g	20 - 45 min			
	1	500g	40 min			
	2	200g	35 min	180°C		X4
	MEGA	400 - 1200g	30 - 35 min			
	1	600 - 1400g	25 - 40 min			
	2	300 - 800g		180°C		X3
	MEGA	400 - 1750g	30 - 40 min			
VIANDE & VOLAILLE - MEAT & POULTRY - FLEISCH & GEFLÜGEL - VLEES & GEWILD/GEVOGELTE - CARNE E POLLO - CARNE Y AVES -CARNE E AVES						
	1	x4	10 - 18 min			
	2	x2	10 - 15 min	200°C	MANUAL	X1 flip
	MEGA	x6	20 min			
	1	x4	10 min			
	2	x2		200°C		X1 flip
	MEGA	x6	20 min			
	1	1300g		160°C		-
	MEGA	2x 1250g = 2,5kg	45 min	200°C		
POISSON - FISCH - VIS - PESCE - PESCADO - PEIXE						
	1	x4				
	2	x2	8 - 12 min	200°C		-
	MEGA	1kg				
	1	500g - 1kg				
	2	400g	8 - 10 min	200°C		-
	MEGA	20 pcs		160°C		

						SHAKE
PÂTISSERIE - BAKING - BACKEN - BAKKEN - PASTICCERIA/IN FORNO - HORNEAR - PASTELARIA / FORNO						
	1	x6/8	16 min	160°C		-
	2	x4				
	MEGA	x12	14 min			
	MEGA	1	45 min	160°C		-
	MEGA	600g	1/90 min	35°C		-
			2/25 min	160°C	MANUAL	-
		mini x12	1/90 min	35°C		-
			2/12 min	160°C	MANUAL	-
	MEGA	600g	1/90 min	35°C		-
			2/35 min	160°C		


CONSEILS DE CUISSON

Cooking tips - Kochtipps - Kooktips - Consigli di cottura - `Consejos de cocina - Dicas de cozedura



Remuez régulièrement les aliments dans la cuve pour une cuisson homogène

Shake regularly your food in your drawer for homogeneous cooking
Schütteln Sie regelmäßig die Lebensmittel in der Schublade für gleichmäßiges Garen - Schud regelmatig uw gerechten in de lade voor gelijkmatig koken - Agita regolarmente i cibi nel cassetto per una cottura uniforme - Agite regularmente los alimentos en el cajón para una cocción uniforme - Agite regularmente os alimentos na gaveta para uma cozedura uniforme

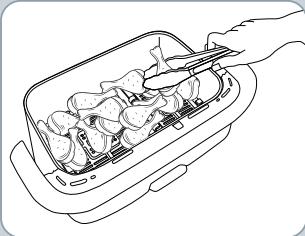

Utilisez une pince de cuisine

Use cooking tong - Verwenden Sie eine Kochzange - Gebruik een keukentang - Usa le pinze da cucina - Use pinzas de cocina - Utilize uma pinça de cozinha



Plats à four compatibles


Oven-proof dishes compatible - Ofenfeste Gerichte kompatibel - Ovenbestendige gerechten compatibel - Contenitori adatti al forno compatibili - Recipientes aptos para horno compatibles - Recipientes compativeis e resistentes ao forno

SYSTÈME GENIUS : FAÇADE AMOVIBLE POUR GAGNER DE LA PLACE DANS VOTRE LAVE-VAISSELLE

GENIUS SYSTEM : Detachable front to save space in your dishwasher – GENIUS SYSTEM: Abnehmbare Vorderseite, um Platz in der Spülmaschine zu sparen – GENIUS SYSTEM: Afneembare voorkant om ruimte in uw vaatwasser te besparen – SISTEMA GENIUS: Fronte removibile per risparmiare spazio in lavastoviglie – Sistema GENIUS: panel frontal extraíble para ahorrar espacio en su lavavajillas – SISTEMA GENIUS: frente amovível para poupar espaço na máquina de lavar loiça


COMMENT RETIRER LA FAÇADE ?

How to remove the front panel? – Wie entfernt man die Frontplatte? – Hoe verwijder je de voorplaat? – Come rimuovere il pannello frontale? – ¿Cómo quitar el panel frontal? – Como remover o painel frontal?

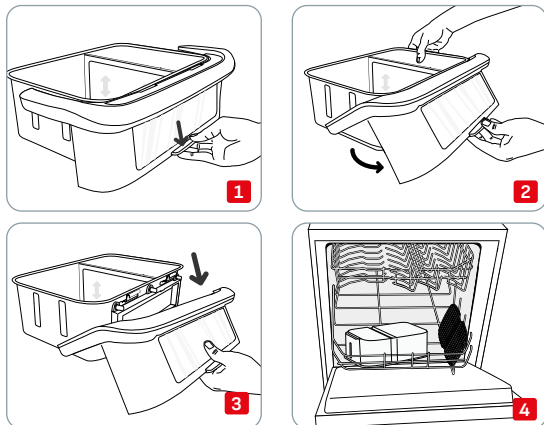

COMMENT REMETTRE LA FAÇADE ?

How to reattach the front panel? – Wie wird die Frontplatte wieder angebracht? – Hoe bevestig je de voorplaat weer? – Come riattaccare il pannello frontale? – ¿Cómo volver a colocar el panel frontal? – Como voltar a colocar o painel frontal?

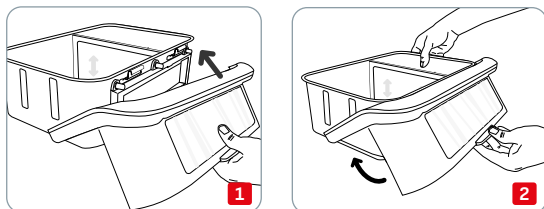

Grâce à notre système GENIUS, séparez facilement la façade avant de la cuve. Nettoyez votre appareil en toute simplicité et économisez 40 % d'espace dans votre lave-vaisselle.



With our GENIUS system, easily separate the front panel from the drawer. Clean easily your appliance and save 40% space in your dishwasher.

Mit unserem GENIUS-System die Frontplatte einfach von der Schublade trennen. Gerät leicht reinigen und 40 % Platz in der Spülmaschine sparen.

Met ons GENIUS-systeem kunt u de voorplaat eenvoudig van de lade scheiden. Reinig het apparaat gemakkelijk en bespaar 40% ruimte in uw vaatwasser.










Con il nostro sistema GENIUS, separa facilmente il pannello frontale dal cassetto. Pulisci facilmente il tuo apparecchio e risparmi il 40% di spazio in lavastoviglie.

Con nuestro sistema GENIUS, separe fácilmente el panel frontal del cajón. Limpie su aparato fácilmente y ahorre un 40% de espacio en el lavavajillas

Com o nosso sistema GENIUS, separe facilmente o painel frontal da gaveta. Limpe facilmente o aparelho e poupe 40% de espaço na máquina de lavar loiça

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Safety instructions – Sicherheitshinweise – Istruzioni di sicurezza – Instrucciones de seguridad – Instruções de segurança

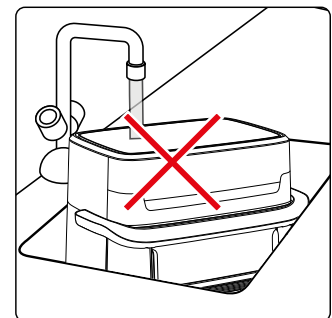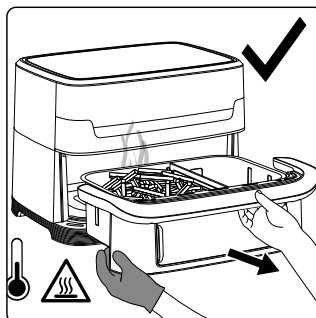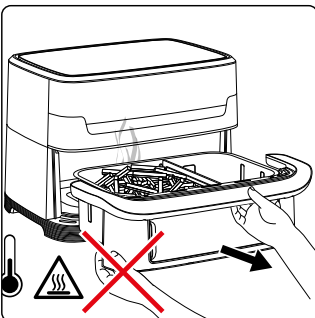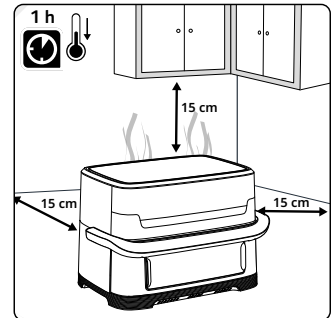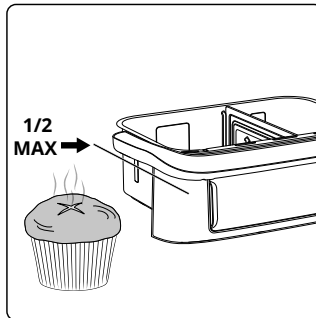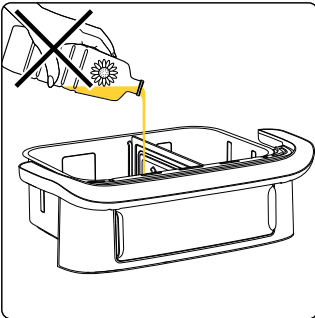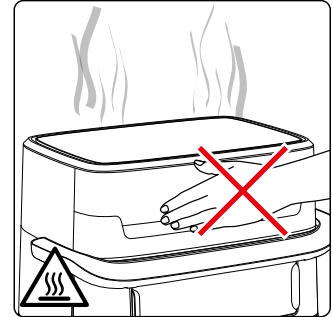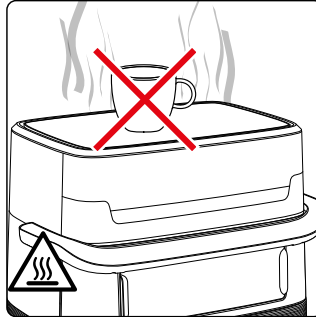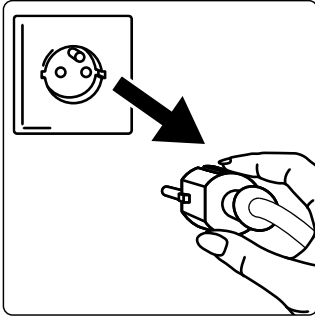

Easy Fry Dual Flex +



TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION DE RECETTES MOULINEX

Download Moulinex recipe app – Moulinex rezept-app herunterladen – Download de Moulinex receptenapp – Scarica l'app di ricette Moulinex – Descargue la app de recetas Moulinex – Descarregue a aplicação de receitas Moulinex



REJOIGNEZ LE MOUVEMENT MOULINEX !

JOIN THE MOULINEX MOVEMENT! – MACHEN SIE MIT BEIM MOULINEX-MOVEMENT! – DOE MEE MET BEWEGING MOULINEX! – UNISCITI AL MOVIMENTO MOULINEX! – ¡ÚNASE AL MOVIMIENTO MOULINEX! – JUNTE-SE AO MOVIMENTO MOULINEX!



MOULINEX
APP



CHAÎNE YOUTUBE
YOUTUBE CHANNEL – YOUTUBE-KANAL – YOUTUBE-KANAAL – CANALE YOUTUBE – CANAL DE YOUTUBE – CANAL DO YOUTUBE



MOULINEX
ON INSTAGRAM



MOULINEX
ON TIKTOK



Découvrez ici des recettes exclusives

Find exclusive recipes here – Exklusive Rezepte hier finden – Vind hier exclusieve recepten – Trova qui ricette esclusive – Encuentre recetas exclusivas aquí – Encontre receitas exclusivas aqui

