

CODES ERREUR ERREUR CODES

Affichage Display

E1

Description

Defaillance capteur de température
Failure of the temperature sensor




1. Vérifier l'état des connexions de la CTN de la chambre de chauffe / Check the connections of the NTC of the heating chamber
2. Contrôler la sonde CTN de la chambre de chauffe (Valeur $100\text{K}\Omega^{\pm 5\%}$ à 20°C)
Control the NTC of the heating chamber (Valeur $100\text{K}\Omega^{\pm 5\%}$ at 20°C)

E2

Capteur de température en court-circuit
Temperature sensor is short-circuited



1. Vérifier l'état des connexions de la CTN de la chambre de chauffe / Check the connections of the NTC of the heating chamber
2. Contrôler la sonde CTN de la chambre de chauffe (Valeur $100\text{K}\Omega^{\pm 5\%}$ à 20°C)
Control the NTC of the heating chamber (Valeur $100\text{K}\Omega^{\pm 5\%}$ at 20°C)

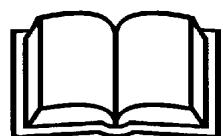

AG70 / EY70 / EZ70

03/07/2021

EASY FRY XXL

1/1