

Moulinex®

companion robot de cocina / robot de cozinha

GUÍA
GUIA DE INICIAÇÃO



corta



Salsas / Molhos



Sopas



Cocción lenta /
Cozedura lenta



Vapor



Masas / Massas



Postres /
Sobremesas

prepara



y cocina
e cozinha



6 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS

INICIO RÁPIDO

1

Inicio - Apagado
Ligar - Desligar



2

Escoger el accesorio
Escolher o acessório



3

Introducir los ingredientes
Colocar os ingredientes



4

Seleccionar el programa
Selecionar o programa



Salsas / Molhos



× 1 = P1
× 2 = P2

Sopas



× 1 = P1
× 2 = P2
× 3 = P3

Cocción lenta / Cozedura
lenta



× 1 = P1
× 2 = P2

Vapor



× 1 = P1
× 2 = P2
× 3 = P3

Masas / Massas



Postres / Sobremesas


5

Iniciar el programa
Iniciar o programa



6

Resultado

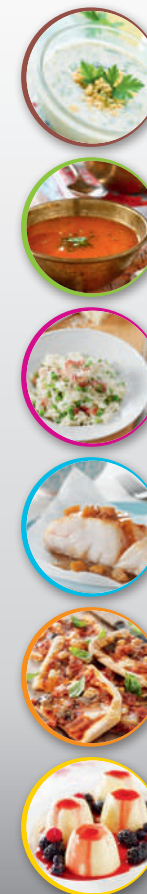

**Escoja el modo manual para regular la velocidad, temperatura y duración de la cocción.
Escolha o modo manual para regular a velocidade, a temperatura e a duração da cozedura de forma personalizada.**

¿Tiene alguna pregunta?
Tem uma dúvida?

Póngase en contacto con nuestro servicio a consumidor a través del 902 31 27 00. La tarifa depende de su operador y de las condiciones de su abono. Contacte o Centro de Contacto do Consumidor - 808 50 20 14, para informações gerais, assistência técnica e aconselhamento de produto. Custo de uma chamada local. Dias úteis das 09H às 19H.