



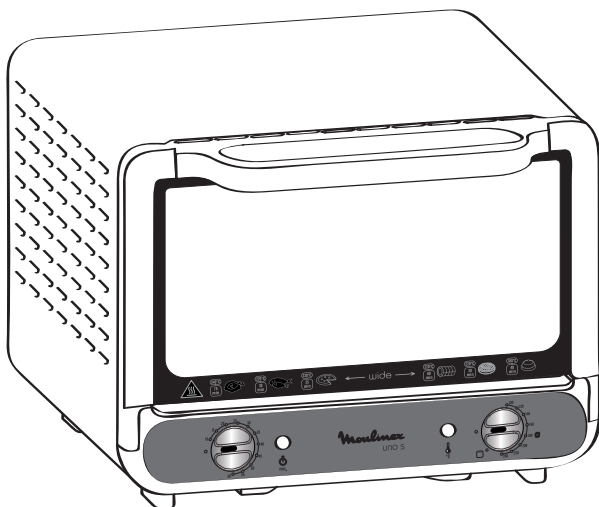

FR
EN
DE
NL
IT
ES
PT
EL

www.moulinex.com

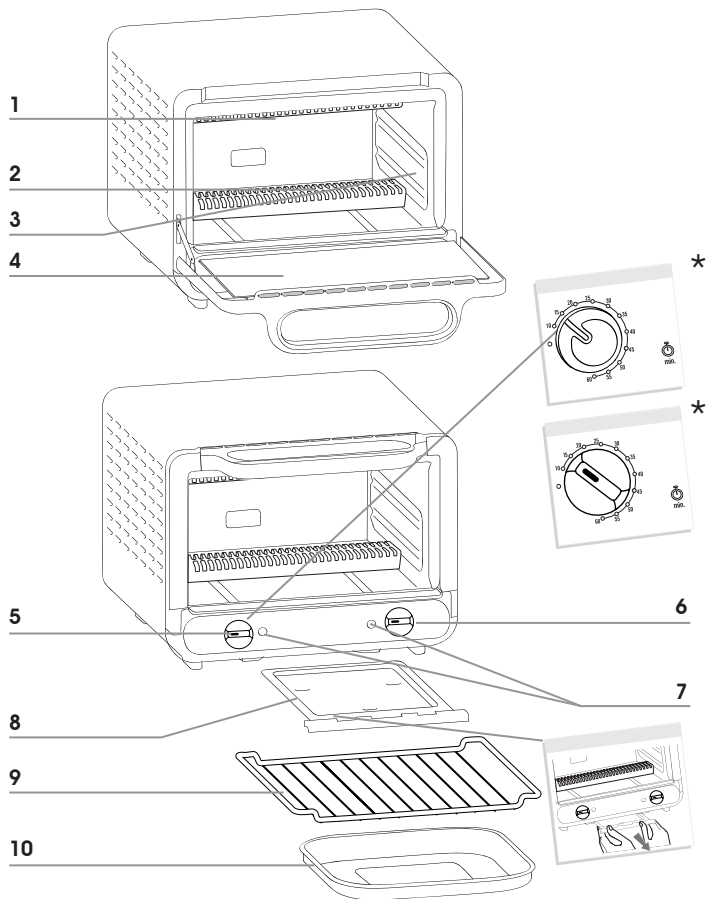

* Selon modèle - depending on model - Je nach Modell - afhankelijk van het model - secondo il modello - según modelo - Consoante os modelos - ανάλογα με το μοντέλο

DESCRIPTION

1. Résistance supérieure
2. Résistance inférieure
3. Parois anti-adhésives
4. Porte double parois
5. Bouton minuterie
6. Bouton de réglage température
7. Voyants de fonctionnement
8. Sole ramasse miettes
9. Grille réversible
10. Plat non adhésif

DESCRIPTION

1. Top heating element
2. Bottom heating element
3. Non-stick walls
4. Double-wall door
5. Timer button
6. Temperature control button
7. Power indicator lights
8. Crumb tray
9. Reversible shelf
10. Non-stick oven tray

BESCHREIBUNG

1. Oberes Heizelement
2. Unteres Heizelement
3. Antihafbeschichtete Wände
4. Doppelwandige Tür
5. Timer-Knopf
6. Temperaturregler
7. Betriebsleuchten
8. Krümelblech
9. Umkehrbarer Rost
10. Antihafbeschichtete Backform

BESCHRIJVING

1. Bovenste verwarmingselement
2. Onderste verwarmingselement
3. Anti-aanbakwanden
4. Dubbelwandige deur
5. Timerknop
6. Temperatuurregelknop
7. Aan/uit-controlelampjes
8. Kruiemellade
9. Omkeerbaar rooster
10. Anti-aanbakovenschaal

DESCRIPCIÓN

1. Resistencia superior
2. Resistencia inferior
3. Paredes antiadherentes
4. Puerta de doble cristal
5. Botón de temporizador
6. Botón de ajuste de temperatura
7. Pilotos de funcionamiento
8. Bandeja recogemigas
9. Rejilla reversible
10. Fuente antiadherente

DESCRIPTION









1. Resistência superior
2. Resistência inferior
3. Paredes antiaderentes
4. Porta de parede dupla
5. Botão temporizador
6. Botão de regulação da temperatura
7. Indicadores de funcionamento
8. Bandeja para migalhas
9. Grelha reversível
10. Prato não aderente











DESCRIZIONE










1. Resistenza superiore
2. Resistenza inferiore
3. Pareti anti-adesive
4. Sportello a parete doppia
5. Manopola del timer
6. Manopola di regolazione della temperatura
7. Spie di funzionamento
8. Fondo raccogli-briciole
9. Griglia reversibile
10. Piatto non adesivo












περιγραφή






1. Αντίσταση στο επάνω μέρος
2. Αντίσταση στο κάτω μέρος
3. Αντικολλητικοί τοίχοι
4. Διπλής ανοχής πόρτα
5. Χρονόμετρο
6. Κουμπί θερμοκρασίας
7. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
8. Ψιχουλοσυλλέκτης
9. Ράφι διπλής όψης
10. Αντικολλητικός δίσκος

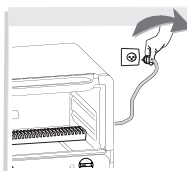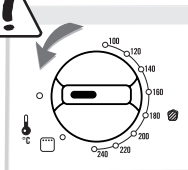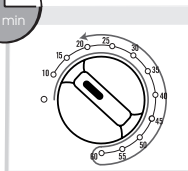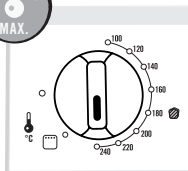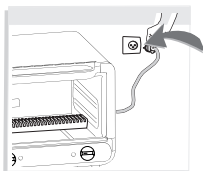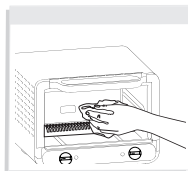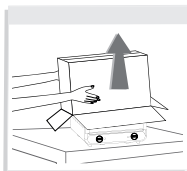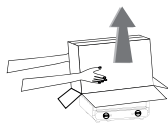

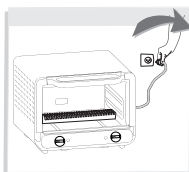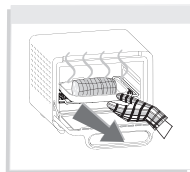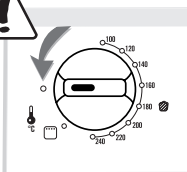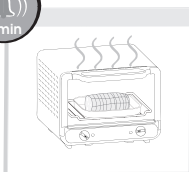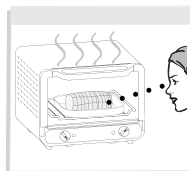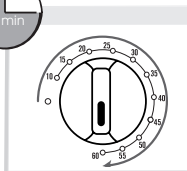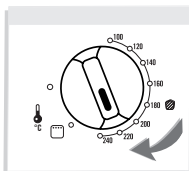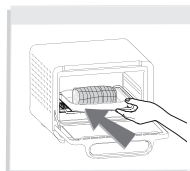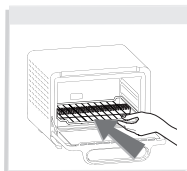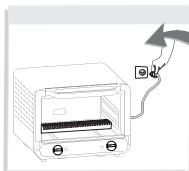

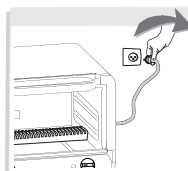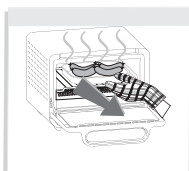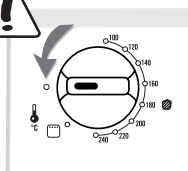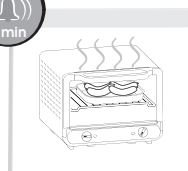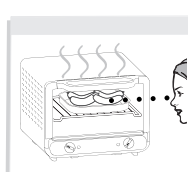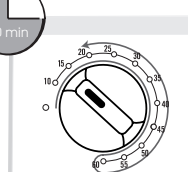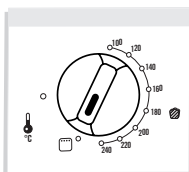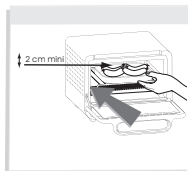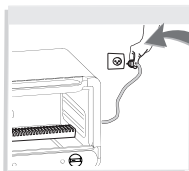

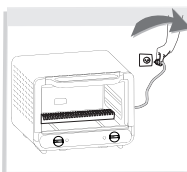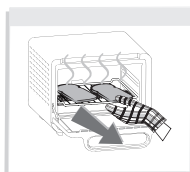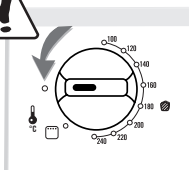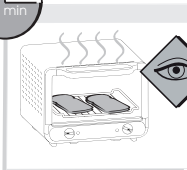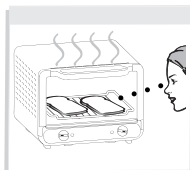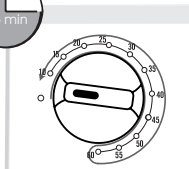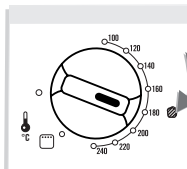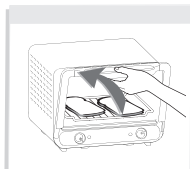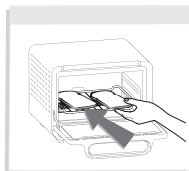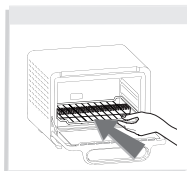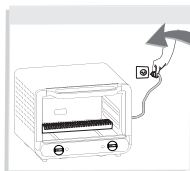

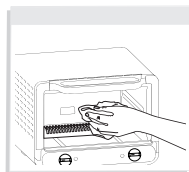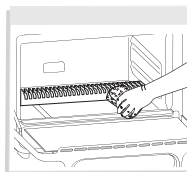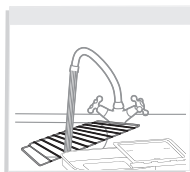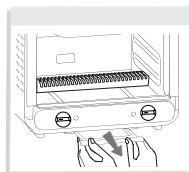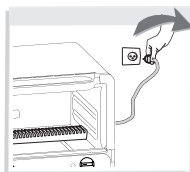



	Préchauffage avant cuisson Preheat before cooking	 °C	 min	
 Pizza fraîche Fresh pizza Ø 28 cm	10 min.	200°C	7 min	2
 Pizza*** Ø 28 cm	10 min.	240°C	18 min	2
 6 Saucisses 6 Sausages	-		23 min 12 min	2
 Poisson Fish 500 g	10 min.	230°C	25 min	2
 Cuisses de poulet Chicken legs x 3	-	200°C	40 min	1
 Rôti de porc Roast pork 500 g	-	230°C	60 min	1
 Tarte aux pommes Apple pie	10 min.	200°C	25 min	2
	-	180°C	4-6 min	2
	-	180°C	6-7 min	1

