



T-fal

ESPERTA

USER MANUAL MODE D'EMPLOI



TABLE OF CONTENTS

г	٠,	ı	

SAFETY PRECAUTIONS
OVERVIEW
PRODUCT RANGE
FIRST USE8
PREPARING A BEVERAGE9
RECOMMENDATIONS FOR A SAFE USE / ECONOMY MODE 10
CLEANING
DESCALING AT LEAST EVERY 3-4 MONTHS
IF NO LIQUID COMES OUT
TROUBLESHOOTING
MODE D'EMPLOI (FR)

SAFETY PRECAUTIONS



When using electrical appliances, basic safety precautions shall always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- 2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Connect the appliance to outlets with a grounding contact only. Electrical voltage must be 120 V.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid. Never touch cord with wet hands. Do not overfill water tank
- Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Keep appliance/power cord/capsule holder out of reach of children. Children should not use the appliance.
- 6. This coffee machine is not intended for use by: children; or persons who may suffer from a mental and/or physical impairment unless they are adequately supervised in its operation and use by a person responsible for their safety.

Persons who have a limited or no understanding of the operation and use of this appliance must first read and fully understand the contents of this user manual, and where appropriate seek additional guidance on its operation and use from the person responsible for their safety.

- 7. Unplug from outlet when not in use.
- 8. Unplug from outlet before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance. Never clean wet or immerse appliance in any fluid. Never clean the appliance with running water. Never use detergents to clean the appliance.
- After use of the appliance always remove the capsule and clean the capsule holder. Empty and clean drip tray and capsule bin daily.
- Do not turn off the appliance during descaling process. Rinse the water tank and clean the appliance to avoid any residual descaling agent.
- Any operation, cleaning and care other than normal use must be undertaken by aftersales service centers approved by NESCAFÉ Dolce Gusto Hotline.

- 12. In case of intensive use without allowing sufficient cooling time, the appliance will stop functioning temporarily with the red indicator light blinking. This is to protect your appliance from overheating. Switch the appliance off for 20 minutes to let it cool down.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner.

Unplug cord immediately. Return appliance to the nearest authorized service facility approved by NESCAFÉ Dolce Gusto Hotline for examination, repair or adjustment.

- Do not dismantle appliance and do not put anything into openings.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
- 16. Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces or sharp edges.
 Do not allow cord to dangle (risk of tripping up).
- 18. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- To disconnect, turn any control to « off «, then remove plug from wall outlet. Do not unplug by pulling the cord.
- 20. Do not use appliance for other than intended use. Appliance is for household use only (non-commercial areas). Appliance must be used in accordance with these instructions and specifications. Use only capsules provided. Liability of manufacturer will be voided due to wrong use for not intended purposes.
- Always close extraction head with capsule holder. Do not pull out capsule holder before indicator stops blinking.
- 22. Scalding may occur if the lever is opened during the brewing cycles.
- Do not put fingers under outlet during beverage preparation.
- 24. Do not touch the needle of the extraction head.

- 25. Never carry the appliance by the extraction head.
- 26. The capsule holder is equipped with one permanent magnet. Avoid placing capsule holder near appliances and objects that can be damaged by magnetism, e.g. credit cards, diskettes and other data devices, video tapes, television and computer monitors with picture tubes, mechanical clocks, hearing aids and loud speakers.

Patients with pacemakers or defibrillators: Do not hold capsule holder directly over pacemaker or defibrillator.

- 27. a) A short power-supply cord is to be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
 - b) Longer extension cords may be used if care is exercised in their use.
 - c) If a long extension cord is used,
 1) The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 2) If the appliance is of the grounded type. the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and
 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.
- Each capsule is designed to prepare a perfect cup, and cannot be reused. The capsule should be removed from the machine after extraction.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Packaging is made of recyclable materials. Contact your local council / authority for further information on recycling programs.

Environment protection first!

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.



OVERVIEW

EN





120 V, 60 Hz, max. 1460 W



max. 15 bar



1.75 L



3.4 kg



5-45 °C 41-113 °F



A = 23.95 cm B = 33.80 cm


C = 27.40 cm

PRODUCT RANGE





Hot Beverage

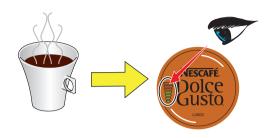





ESPRESSO







LUNGO & LUNGO DECAFFEINATO









CAPPUCCINO / CAPPUCCINO SKINNY







CHOCOCINO







EN



PRODUCT RANGE

LATTE MACCHIATO

ΕN









CAFFÈ AMERICANO









MOCHA









CHAI TEA LATTE









PRODUCT RANGE



MEDIUM ROAST









CARAMEL LATTE MACCHIATO









hmhmhmhmhmhml













CAPPUCCINO ICE









EN



FIRST USE

EN




Rinse water tank at first. Fill water tank with fresh, drinking water. Insert water tank into machine.



Open locking handle and insert empty capsule holder. Close locking handle. Place capsule bin under outlet.

Connect power plug to mains power socket.

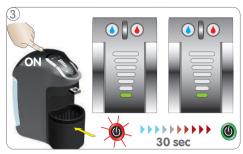


Switch machine on. While machine is heating up, power button starts blinking red. After approx. 30 seconds, power button lights steady areen and machine is readv.



Start rinsing with cold water: Set bar display to max. level with selector wheel


Press cold water button.

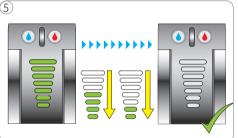

Machine starts rinsing. Wait until countdown is finished and machine stops.



Continue rinsing with hot water: Set bar display to max. level with selector wheel. Press hot water button.

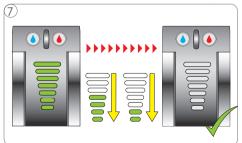

Machine starts rinsing. Wait until countdown is finished and machine stops.



Empty capsule bin and refill water tank with fresh, potable water.



Remove protection foil from drip grid. Place drip grid on drip tray. Then attach drip tray at desired position on machine.

NESCAFÉ Dolce

Gusto

PREPARING A BEVERAGE




Switch machine on. While machine is heating up, power button starts blinking red. After approx. 30 seconds, power button lights steady areen and machine is ready.




Adjust drip tray position according to the chosen beverage (see page 5-7). Place cup on drip tray.



Open locking handle and pull out capsule holder. Insert capsule in capsule holder and insert it back in machine. Close locking handle.

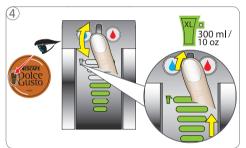

Use the selector wheel to illuminate the bars in accordance with the number of bars shown on capsule, or set the bar display to your own taste. Choose XL beverage for extra big cup *.

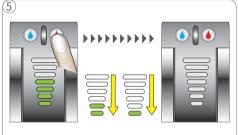

Press hot or cold water button (depending on beverage) *.

Beverage preparation starts. Bar display lights vanish progressively.

Machine stops preparation automatically.



After finishing preparation, bar display flashes and power button blinks red for about 5 seconds.

During that time do not open the locking handle!



Take cup from drip tray. Open the locking handle.



Pull out capsule holder and remove used capsule. Put used capsule in capsule bin.



Rinse with water on both sides and dry capsule holder. Insert capsule holder to machine. Enjoy your beverage!

^{*} Can also be done while the machine is heating up.



RECOMMENDATIONS FOR A SAFE USE

ΕN



Never add hot water to the water tank!



Be aware that if beverage preparation is activated during heating up machine will start automatically after getting ready.



Never open the locking handle during beverage preparation!
If you force it, the power button blinks red and the bar display goes downward. Close the locking handle.





Do not touch used capsule after beverage preparation! Hot surface, risk of burns!



After finishing preparation the bar display flashes and the power button blinks red for about 5 seconds.

During that time do not open locking handle!

ECONOMY MODE







After 5 minutes of non-usage the machine automatically shuts down (Economy Mode). To restart, press power button.



Rinse drip tray with water and clean it with a brush. Drip tray and drip grid are not dishwasher proof!



Rinse and dry capsule holder with water from both sides. You can also put it in the dishwasher.



Rinse and clean water tank. Afterwards refill with fresh, drinking water and insert it to machine. The water tank is not dishwasher proof!



Open locking handle and insert empty capsule holder. Close locking handle and place capsule bin under the delivery outlet.



Switch machine on. While machine is heating up, power button starts blinking red. After approx. 30 seconds, power button light turns green and machine is ready to use.



Rinse the machine as follows: Light up all bars to max. level using the selector wheel and press the hot button. Machine starts rinsing. Lights on the bar display vanish progressively.



Wait until countdown is finished and water delivery stops. Empty and clean capsule bin. The capsule bin is not dishwasher proof!



Place drip grid on drip tray. Then attach drip tray at desired position on machine.
Clean machine with a soft damp cloth. Dry it afterwards with a soft dry cloth.



DESCALING AT LEAST EVERY 3-4 MONTHS

Background information

EN

There are minerals such as calcium and magnesium naturally present in most water supplies. High count of solids is referred to as hard water.

Scale is the sediment boiled out of the water that eventually coats the internal brewing components of any coffee or espresso machine.

Descaling is critical to the long life of the product. In areas with known high mineral content it's important to descale about once per month. Otherwise every 3-4 months is adequate.



Switch off machine.



Call NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline or go on the NESCAFÉ DOLCE GUSTO website. For Hotline numbers check the last page of this User Manual.



Mix 1 liter water with descaler sachet in a measuring cup.

Pour descaling solution into water tank and insert water tank to machine.



Open locking handle and check if capsule holder is empty. Close locking handle again. Place capsule bin under outlet.



Press and hold power button for at least 5 seconds. Power button starts blinking green and machine enters the descaling mode.



Press hot water button.
Bar display begins to count down.
Machine descales in start-stop operation for approx. 2 min.



The bar display and power button are blinking green during 2 minutes at the end of the descaling cycle.



Empty capsule bin.
Rinse and clean water tank thoroughly.
Fill water tank with fresh, drinking water up to max. level.

DESCALING AT LEAST EVERY 3-4 MONTHS







Press hot water button to start rinsing. Bar display begins to count down. Wait until machine stops, bar display and power button start blinking green.



Empty capsule bin. Fill water tank with fresh, drinking water up to max. level.



Press cold water button to continue rinsing. Bar display begins to count down. At end of rinsing cycle power button lights up red and bar display counts up.



Wait until machine switches back to normal operation. Then switch off machine.

Remove and empty capsule bin.



it back on the machine.



Attach drip tray. Clean machine with a soft damp cloth. Dry it afterwards with a soft dry cloth.



MPORTANT HINTS



user manual.



Follow instructions on descaling kit Avoid contact of descaling liquid with any part of the machine.



Do not use vinegar for descaling.



Do not push power button during descaling cycle.



IF NO LIQUID COMES OUT...

ΕN



Error symptoms: Beverage preparation stops part way during delivery or does not start at all. Bar display flashes and power button blinks red and green rapidly.



Check if there is water in the water tank: if not, refill and press hot/cold button again to continue preparation; if the water tank is full proceed as follows:

Check if locking handle can be lifted easily: NO - see section (A) (below) / YES - see section (B) (next page)





The capsule may be blocked and under pressure.



Do not use force to lift the locking handle.



Wait for 20 minutes for the pressure to reduce.



Then lift the locking handle and remove the capsule holder.



Throw away the capsule.

IF NO LIQUID COMES OUT...








The injector may be blocked.



Lift the locking handle and remove the capsule Throw away the capsule. Close the locking holder.



handle.

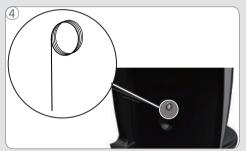

Remove the water tank and take out the cleaning needle.



Unplug the power plug. Remove the drip tray. For better access to injector tilt the machine.




Unblock the injector with the cleaning needle.



TROUBLESHOOTING



Machine cannot be switched on.

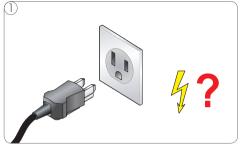

Check if the power plug is plugged correctly into a mains power socket. If yes check your electricity supply.



If machine still cannot be switched on call NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline. For hotline numbers see last page of this user manual.



Beverage is splashing out of coffee outlet.



Stop preparation, pull out capsule holder and check capsule. There should only be one hole in the capsule. Throw away the capsule.



Insert a new capsule in the capsule holder and insert it back in the machine.



If the beverage only comes out in droplets or if the beverage is cooler than usual, the machine has to be descaled.




Call NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline or go on the NESCAFÉ DOLCE GUSTO website. For Hotline numbers see last page of this user manual.

TROUBLESHOOTING



Power button flashes red fast.

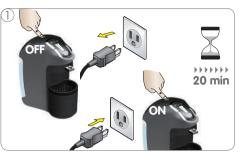

Switch machine off. Check if capsule is blocked If power button still flashes red call NESCAFÉ (see page 14). Unplug power plug and wait 20 minutes. Afterwards plug power plug into mains power socket and switch machine on.



DOLCE GUSTO Hotline. For hotline numbers see last page of this user manual.



MODE D'EMPLOI (FR) SOMMAIRE

FR

CONSIGNES DE SECURITE
VUE D'ENSEMBLE20
GAMME DE PRODUITS
PREMIÈRE MISE EN SERVICE24
PRÉPARATION D'UNE BOISSON25
RECOMMANDATIONS POUR UN EMPLOI SÛR / MODE ÉCO
NETTOYAGE
DÉTARTRAGE TOUS LES 3-4 MOIS AU MOINS
ABSENCE DE LIQUIDE
DÉPANNAGE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Lors de l'utilisation d'appareils électriques, respecter toutes les précautions de base, y compris les suivantes :

- 1. Lire toutes les instructions.
- Ne pas toucher les surfaces très chaudes. Utiliser les poignées ou boutons.
- Connecter seulement l'appareil à des prises à terre. La tension électrique doit être égale à 120 V.
- 4. Pour éviter des risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, ne pas tremper le cordon d'alimentation ou les fiches électriques dans l'eau ou un autre liquide. Ne jamais toucher le cordon avec des mains humides. Ne pas trop remplir le réservoir d'eau.
- Surveiller étroitement l'appareil si on l'utilise à proximité d'enfants. Conserver l'appareil/le cordon d'alimentation/le porte-capsule hors de portée des enfants. Les enfants n'ont pas le droit d'utiliser l'appareil.
- 6. Cette machine à café n'est pas conçue pour être utilisée par: des enfants, ou des personnes souffrant d'un handicap mental ou physique, sans surveillance adéquate, lors de l'emploi, par une personne responsable de leur sécurité.
 - Les personnes qui ne comprennent pas (assez) le fonctionnement et l'utilisation de cette machine doivent d'abord lire ce mode d'emploi et s'assurer de bien le comprendre. Si nécessaire, elles doivent s'adresser à la personne responsable de leur sécurité pour obtenir des informations supplémentaires concernant l'emploi.
- 7. Débrancher l'appareil en cas de non-emploi.
- 8. Débrancher l'appareil avant un nettoyage. Laisser refroidir l'appareil avant de monter ou de démonter des pièces et avant de le nettoyer. Ne jamais nettoyer l'appareil en présence d'humidité ou en le plongeant dans un fluide. Ne jamais nettoyer l'appareil sous l'eau du robinet. Ne jamais utiliser des détergents pour le nettoyage de l'appareil.
- Toujours enlever la capsule et nettoyer le porte-capsule après l'usage de l'appareil.
 Vider et nettoyer le bac d'égouttage et le bac à capsules usagées tous les jours.
- Ne pas mettre l'appareil hors tension pendant le détartrage. Rincer le réservoir d'eau et nettoyer l'appareil pour éviter tout reste de détartrant.
- Toute opération, tous travaux de nettoyage ou d'entretien qui dépassent le cadre normal sont réservés aux centres de service après-vente agréés par NESCAFÉ Dolce Gusto Hotline.

- 12. Pour éviter toute surchauffe, le fonctionnement de l'appareil s'interrompt temporairerement et l'indicateur rouge clignote en cas d'utilisation intensive sans temps de refroidissement suffisant. Eteindre et laisser refroidir l'appareil pendant 20 minutes.
- 13. Ne pas faire marcher l'appareil avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagé ou après un dysfonctionnement de l'appareil ou tout autre dommage. Débrancher immédiatement le cordon d'alimentation.
 - Renvoyer l'appareil au centre de service aprèsvente agréé par NESCAFÉ Dolce Gusto Hotline le plus proche pour inspection, réparation ou aiustement.
- 14. Ne pas désassembler l'appareil et ne rien mettre dans les ouvertures.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer un incendie, des électrocutions ou des blessures.
- L'appareil n'est pas conçu pour un usage à l'extérieur.
- 17. Ne pas laisser pendre le cordon d'alimentation sur le bord d'une table ou d'un comptoir et éviter qu'il entre en contact avec des surfaces chaudes ou des arêtes vives. Ne pas non plus laisser pendre le cordon d'alimentation d'une autre manière (risque de trébuchement).
- Ne pas placer l'appareil à côté d'un brûleur à gaz ou électrique chaud et ne pas le mettre dans un four chauffé.
- Pour débrancher l'appareil, le mettre hors tension avec le bouton marche/arrêt puis déconnecter la fiche électrique de la prise de courant. Ne pas débrancher la fiche en tirant sur le cordon d'alimentation.
- 20. Ne pas utiliser l'appareil pour des applications non prévues. L'appareil se destine exclusivement à un usage domestique (non commercial). Utiliser l'appareil conformément aux présentes instructions et spécifications. Employer seulement les capsules fournies. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou non conforme à la destination.
- Toujours fermer la tête d'extraction avec le porte-capsule. Ne pas extraire le porte-capsule avant la fin du clignotement du témoin.
- Risque de brûlures en cas d'ouverture du levier pendant la préparation de boissons.

- 23. Ne pas mettre les doigts sous la sortie du liquide pendant la préparation de boissons.
- 24. Ne pas toucher l'aiguille de la tête d'extraction.
- 25. Ne jamais porter l'appareil au niveau de la tête d'extraction.
- 26. Le porte-capsule est muni de deux aimants permanents.

Eviter de placer le porte-capsule à côté d'appareils ou d'objets qu'une magnétisation peut endommager, par exemple cartes de crédit, disquettes et autres supports de stockage de données, cassettes vidéo, écrans de téléviseur et d'ordinateur à tubes cathodiques, montres mécaniques, prothèses auditives et haut-parleurs.

Remarque destinée aux porteurs de stimulateurs cardiaques et de défibrillateurs : ne pas tenir directement le porte-capsule au-dessus du stimulateur cardiaque ou du défibrillateur.

- a) Fournir un cordon d'alimentation court pour réduire les risques de trébuchement et d'enchevêtrement.
 - b) Il est possible d'utiliser une rallonge plus longue en prenant les précautions nécessaires
 - c) En cas d'utilisation d'une rallonge:
 1) Les charges électriques de la rallonge doivent être au moins égales à celles de l'appareil.
 2) Si l'appareil est mis à la terre, la rallonge doit être un câble de type terre à 3 fils et
 3) le cordon plus long doit être posé de telle façon qu'il ne pende pas sur le bord d'un comptoir ou d'une table où il pourrait être tiré par des enfants ou faire trébucher des personnes.
- Chaque capsule est conçue pour préparer une tasse d'un délicieux café et ne peut être réutilisée. La capsule doit être retirée de la machine après extraction.

GARDER CES INSTRUCTIONS

L'emballage est fait de matériaux recyclables. Contactez le conseil local / l'autorité compétente pour plus d'informations sur les programmes de recyclage.

Priorité à la protection de l'environnement!

Votre appareil contient des matériaux de haute valeur qui peuvent être récupérés ou recyclés.



VUE D'ENSEMBLE



* Température du réservoir



120 V, 60 Hz, max. 1 460 W



max. 15 bar



1,75 L



3,4 kg



5-45 °C 41-113 °F



A = 23,95 cmB = 33,80 cm

C = 27,40 cm

FR

GAMME DE PRODUITS



Boisson chaude







ESPRESSO







LUNGO & LUNGO DECAFFEINATO









CAPPUCCINO / CAPPUCCINO SKINNY

















GAMME DE PRODUITS

LATTE MACCHIATO









CAFFÈ AMERICANO







MOCHA









THÉ CHAI LATTE









GAMME DE PRODUITS



TORRÉFACTION MOYENNE









CARAMEL LATTE MACCHIATO









Boisson froide











CAPPUCCINO GLACÉ









FR



PREMIÈRE MISE EN SERVICE


FR



Rincez d'abord le réservoir d'eau. Versez de l'eau potable fraîche dans le réservoir Insérez le réservoir dans la machine




Ouvrez la poignée de verrouillage et insérez un porte capsule vide. Fermez la poignée. Placez un bac à capsules usagées sous la sortie. Branchez la fiche de courant sur la prise de courant.

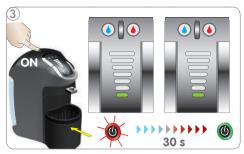

Allumez la machine. Pendant la mise en température, le bouton marche/arrêt se met à clignoter en rouge. Au bout d'env. 30 secondes, le bouton marche/arrêt émet une lumière verte continue et la machine est prête.



Commencez par rincer avec de l'eau froide: Réglez les témoins lumineux sur le niveau max. avec la molette de sélection. Appuyez sur le bouton d'eau froide.

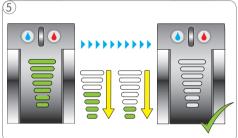


Le rinçage démarre. Attendez la fin du compte à rebours. La machine s'arrête.



Continuez à rincer la machine avec de l'eau chaude:

Réglez les témoins lumineux sur le niveau max. avec la molette de sélection. Appuyez sur le bouton d'eau chaude.

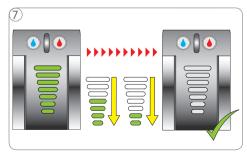

Le rinçage démarre. Attendez la fin du compte à rebours. La machine s'arrête.




Videz le bac à capsules usagées et versez de nouveau de l'eau potable fraîche dans le réservoir d'eau



Enlevez le film protecteur de la grille d'égouttage. Placez la grille d'égouttage sur le bac d'égouttage. Fixez ensuite la grille d'égouttage à la position souhaitée sur la machine.

PRÉPARATION D'UNE BOISSON



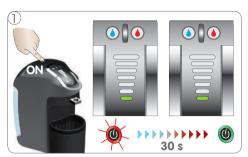


Allumez la machine. Pendant la mise en température, le bouton marche/arrêt se met à clignoter en rouge. Au bout d'env. 30 secondes, le bouton marche/arrêt émet une lumière verte continue et la machine est prête.




Adaptez la position de la grille d'égouttage à la boisson choisie (voir pages 21-23). Placez une tasse sur le bac d'égouttage.



Ouvrez la poignée de verrouillage et sortez le porte capsule. Insérez une capsule dans le logement et réintroduisez celui-ci dans la machine. Fermez la poignée.

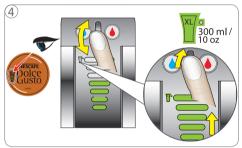

Utilisez la molette de sélection pour éclairer les barres selon le nombre affiché sur la capsule ou réglez les témoins lumineux selon vos propres souhaits. Sélectionnez l'icône «taille XL» afin d'obtenir une boisson plus arande *.

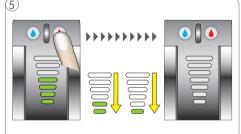

Appuyez sur le bouton d'eau froide ou chaude (selon la boisson choisie) *. La préparation de la boisson démarre. La barre disparaît progressivement. La machine arrête la préparation en mode automatique.



A la fin de la préparation, les témoins lumineux clianote et le bouton marche/arrêt clignotent en rouge pendant 5 secondes environ.

N'ouvrez pas la poignée pendant ce temps!



Enlevez la tasse du bac d'égouttage. Ouvrez la Sortez le porte capsule et retirez la capsule poignée de verrouillage.



usagée. Mettez cette capsule dans le bac à capsules usagées.



Rincez des deux côtés et essuyez le porte capsule. Insérez le porte capsule dans la machine. Savourez votre boisson!

^{*} Peut également être fait pendant que la machine préchauffe.



RECOMMANDATIONS POUR UN EMPLOI SÛR

FR

Ne versez jamais de l'eau chaude dans le réservoir d'eau!



Soyez conscient que si la préparation d'une boisson est activée lorsque la machine est en train de chauffer, la préparation débutera directement une fois la machine prête.



N'ouvrez jamais la poignée de verrouillage pendant la préparation d'une boisson! Si vous forcez l'ouverture, le bouton marche/arrêt clignote rouge et l'affichage des barres clignote de haut en bas. Fermez la poignée de verrouillage.





Ne touchez pas la capsule après la préparation de la boisson! Surface chaude, risque de brûlures!



À la fin de la préparation, les témoins lumineux clignotent et le bouton marche/ arrêt clignote en rouge pendant 5 secondes environ. **N'ouvrez pas la poignée pendant ce temps!**

MODE ÉCO







Après 5 minutes de non-utilisation, la machine s'arrête automatiquement (mode Éco). Pour la redémarrer, réappuyez sur le bouton marche/arrêt.

NETTOYAGE





Rincez le bac d'égouttage avec de l'eau et nettoyez-le avec une brosse.

Le bac d'égouttage et la grille ne peuvent pas être mis dans le lave-vaisselle!



Rincez et essuyez le porte capsule à l'eau des deux côtés. Vous pouvez aussi le mettre dans le lave-vaisselle.



Rincez et nettoyez le réservoir d'eau. Versez ensuite de nouveau de l'eau potable fraîche dans le réservoir et introduisez celui-ci dans la machine. Le réservoir d'eau n'est pas conçu pour le lave-vaisselle!



Ouvrez la poignée de verrouillage et insérez un porte capsule vide. Fermez la poignée de verrouillage et placez le bac à capsules usagées sous la sortie.



Allumez la machine. Pendant la mise en température, le bouton marche/arrêt se met à clignoter en rouge. Au bout d'env. 30 secondes, le bouton marche/arrêt émet une lumière verte continue et la machine est opérationnelle.



Rincez la machine comme suit: Allumez toutes les barres pour le niveau max. avec la molette de sélection et appuyez sur le bouton chaud. Le rinçage démarre. Les barres cessent proaressivement de s'afficher.



Attendez la fin du compte à rebours. L'alimentation en eau s'arrête. Videz et nettoyez le bac à capsules usagées à la main.



Placez la grille d'égouttage sur le bac d'égouttage. Fixez ensuite la grille d'égouttage à la position souhaitée sur la machine. Nettoyez la machine avec un chiffon doux humide. Essuyez-le ensuite avec un chiffon doux sec.



DÉTARTRAGE TOUS LES 3-4 MOIS AU MOINS

Informations générales

L'eau contient en général des minéraux comme le calcium et le magnésium. Quand la teneur en matières solides est importante, on parle d'eau dure.

Les sédiments résultant de l'ébullition de l'eau sont du tartre. Ce dernier peut se déposer sur les éléments internes d'une machine à café ou à espresso.

Il est important de détartrer la machine pour maximiser sa durée de vie. Dans les régions où l'eau a une teneur minérale élevée, il est vivement recommandé de procéder au détartrage environ une fois par mois. Dans les autres cas, tous les 3-4 mois.



Eteignez la machine.



Appelez l'assistance téléphonique NES-CAFÉ DOLCE GUSTO ou visitez le site Internet NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Pour les numéros d'assistance téléphonique, voir la dernière page de ce manuel.



Mélangez 1 litre d'eau avec un sachet de détartrant dans un gobelet mesureur. Versez la solution détartrante dans le réservoir d'eau et Insérez le réservoir d'eau dans la machine.




Ouvrez la poignée de verrouillage et vérifiez si le porte capsule est vide. Insérez le porte capsule et refermez la poignée de verrouillage. Placez un bac à capsules usagées sous la sortie



Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes au moins. Le bouton marche/arrêt se met à clignoter en vert et la machine se règle en mode détartrage.



Appuyez sur le bouton d'eau chaude. Les témoins lumineux commencent le compte à rebours. La machine se détartre en mode marche/arrêt pendant 2 min. environ.

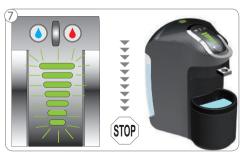

Les témoins lumineux et le bouton marche/ arrêt clignotent en vert pendant 2 minutes à la fin du cycle de détartrage.



Videz le bac à capsules usagées. Rincez et nettoyez bien le réservoir d'eau. Versez de l'eau potable fraîche dans le réservoir d'eau jusqu'au niveau max.

DÉTARTRAGE TOUS LES 3-4 MOIS AU MOINS





Appuyez sur le bouton d'eau chaude pour démarrer le rinçage. Les témoins lumineux commencent le compte à rebours. Attendez que la machine s'arrête. Les témoins lumineux et le bouton marche/arrêt commencent à



Attendez que la machine se règle de nouveau en mode normal.

Éteignez alors la machine.

Enlevez et videz le bac à capsules usagées.



Videz le bac à capsules usagées. Versez de l'eau potable fraîche dans le réservoir d'eau jusqu'au niveau max.



Versez ensuite de nouveau de l'eau potable fraîche dans le réservoir et réintroduisez celuici dans la machine.





Appuyez sur le bouton d'eau froide pour continuer le rinçage. Les témoins lumineux commencent le compte à rebours. À la fin du cycle de nettoyage, le bouton marche/arrêt émet une lumière rouge et les témoins lumineux comptent dans l'autre sens.



Fixez le bac d'égouttage. Nettoyez la machine avec un chiffon doux humide.

Essuyez-la ensuite avec un chiffon doux sec.



CONSEILS IMPORTANTS



Suivez les instructions du mode d'emploi de la trousse de détartrage.



Évitez que le liquide détartrant entre en contact avec toute partie de la machine.



N'utilisez pas de vinaigre pour le détartrage.



N'appuyez pas sur le bouton marche/arrêt pendant le cycle de détartrage.



ABSENCE DE LIQUIDE...



Symptômes: la préparation de la boisson s'arrête pendant la phase de distribution ou ne commence pas du tout. Les témoins lumineux clignotent et le bouton marche/arrêt clignote rapidement en rouge et en vert.



Vérifiez s'il y a de l'eau dans le réservoir: si ce n'est pas le cas, remplissez le réservoir, réappuyez sur le bouton d'eau chaude/froide pour continuer la préparation; si le réservoir est plein, procédez comme suit:

Vérifiez si vous pouvez lever facilement la poignée de verrouillage: NON - voir la section (A) (ci-dessous) / OUI - voir la section (B) (page suivante)





La capsule peut être bloquée et être sous pression.



Ne forcez pas l'ouverture de la poignée de verrouillage.



Attendez 20 minutes jusqu'à ce que la pression diminue.



Levez alors la poignée de verrouillage et enlevez le porte capsule.



Jetez la capsule.

ABSENCE DE LIQUIDE...








L'injecteur peut être bloqué.



Levez la poignée de verrouillage et enlevez le porte capsule.



Jetez la capsule. Fermez la poignée de verrouillage.

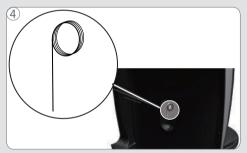

Enlevez le réservoir d'eau et sortez l'aiguille de nettoyage.



Débranchez la machine. Enlevez le bac d'égouttage. Pour un meilleur accès à l'injecteur, inclinez la machine.




Dégagez l'injecteur avec l'aiguille de nettoyage.



DÉPANNAGE



Il est impossible d'allumer la machine.

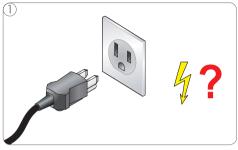

Vérifiez si la fiche de courant est correctement branchée dans la prise. Si oui, vérifiez l'alimentation électrique.



Si une mise sous tension de la machine reste impossible, appelez l'assistance téléphonique NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Pour les numéros d'assistance téléphonique, voir la dernière page de ce manuel.



Il y a des projections de boisson au niveau de la sortie café.



Arrêtez la préparation. Sortez le porte capsule et vérifiez la capsule. La capsule doit présenter un seul trou. Jetez la capsule.



Insérez une nouvelle capsule dans le logement et réintroduisez celui-ci dans la machine.



Si la boisson sort par gouttes ou si elle est plus froide que d'habitude, vous devez détartrer la machine.



Appelez l'assistance téléphonique NESCAFÉ DOLCE GUSTO ou visitez le site Internet NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Pour les numéros d'assistance téléphonique, voir la dernière page de ce manuel.


FR

DÉPANNAGE





Le bouton marche/arrêt clignote en rouge rapidement.

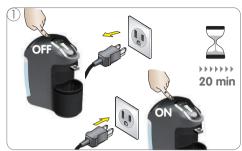

Éteignez la machine. Vérifiez si la capsule est bloquée (voir page 30). Débranchez la fiche de courant et attendez environ 20 minutes. Rebranchez ensuite la fiche sur la prise et allumez la machine.



Si le bouton marche/arrêt continue à clignoter en rouge, appelez l'assistance téléphonique NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Pour les numéros d'assistance téléphonique, voir la dernière page de ce manuel.



T-fal



HOTLINES ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

- AL 0842 640 10
- AR 0800-999-8100
- AD 0800 365 23 48
- BE 0800 93217
- **BG** 0 800 1 6666
- BR 0800 7762233
- BS 0800 202 42
- CA 1 888 809 9267
- **CH** 0800 86 00 85
- 800 4000 22
- **CZ** 800 135 135
- **DE** 0800 365 23 48
- **DK** 35460100
- **6** 177 441
- **ES** 902 102 706
- **(III)** 0800 0 6161
- FR 0 800 97 07 80
- GR 800 11 68068
- 2179 8888

- HR 0800 600 604
- 06 40 214 200
- 00800 6378 5385 ND 0800-3652348
- 800365234
- P 81-35651-6848 (machines) 81-35651-6847 (capsules)
- KO 080-234-0070
- KS 0842 640 10
- 8-800-080-2880
- 8002 3183
- 8 700 55 200
- 67508056
- ME 020 269 902
- MEX 5267 3304 01800 365 2348 (Lada sin costo)
- MK 0800 00 200

- MD 80074114
- MY 1800 88 3633
- NO 800 80 730
- **PB** 80010210
- **PH** 898-0061
- PD 0800 174 902
- **PD** 800 200 153
- RO 0 800 8 637 853
- RU 8-800-700-79-79
- SE 020-29 93 00
- SG 18008367009
- SK 0800 135 135
- SL 080 45 05
- SR 0800 000 100
- UK 0800 707 6066
- UKP 0 800 50 30 10
- US 1-800-745-3391