



Dual Easy Fry Flex

KIT DE DÉMARRAGE RAPIDE - GUIDA RAPIDA INTRODUTTIVA - GUÍA RÁPIDA DE INICIO -
GUIA DE INÍCIO RÁPIDO - SCHNELLSTART-ANLEITUNG - SNELSTARTGIDS - QUICK START GUIDE



Moulinex®

VOTRE PRODUIT

IT IL TUO PRODOTTO - ES TU PRODUCTO - PT O SEU PRODUTO - DE IHR PRODUKT - NL JOUW PRODUCT - EN YOUR PRODUCT

SÉPARATEUR DE CUVE

Separatore - Separador de tanque -
Divisória - Cuve-Trenner - Kuve-
separator - Divider (Dual Zone)

ÉCRAN DIGITAL TACTILE

Touch screen digitale - Pantalla táctil
digital - Ecrã tátil digital - Digitaler
Touchscreen Bildschirm - Digitaal
touchscreen - Digital touchscreen panel



PLAQUE STANDARD AMOVIBLE

Griglia rimovibile - Parrilla estándar extraíble -
Grelha amovível - Herausnehmbarer Gittereinsatz
- Uitneembare standaard plaat - Removable grid

PLAQUE STANDARD AMOVIBLE

Griglia rimovibile - Parrilla estándar extraíble -
Grelha amovível - Herausnehmbarer Gittereinsatz
- Uitneembare standaard plaat - Removable grid

GIANTZONE



SÉPARATEUR DE CUVE INCLUS POUR PASSER D'UNE SIMPLE ZONE À UNE DOUBLE ZONE

Un separatore molto comodo per passare da una zona sin-
gola di cottura a due. - Un cómodo divisor para cambiar de la
zona independiente a la doble. - Uma prática divisória permite
alterar entre uma ou duas zonas. - Eine praktische Trennung
zum Umschalten von einer Zone zu zwei Zonen. - Een zeer
handig tussenschot om te wisselen tussen één of twee
gedeeltes. - A very convenient divider to switch from single
zone to dual zone.

INSÉREZ TOUJOURS UN SÉPARATEUR POUR CUIRE 2 ALIMENTS DIFFÉRENTS, TOUS DEUX PRÊTS EN MÊME TEMPS

Inserire sempre il separatore per cuocere 2 alimenti diversi che saranno
pronti contemporaneamente. - Inserta siempre el divisor para preparar
dos platos distintos que estén listos al mismo tiempo. - Insira sempre a
divisória para cozinhar 2 pratos diferentes, ambos prontos ao mesmo
tempo. - Setzen Sie immer eine Trennung ein, um zwei verschiedene
Lebensmittel gleichzeitig zuzubereiten. - Plaats het tussenschot om 2
verschillende gerechten te bereiden, zodat ze beide tegelijkertijd klaar
zijn. - Always insert divider to cook 2 different foods, both ready at
same time.

CONSEILS DE NETTOYAGE - CONSIGLI DI PULIZIA - CONSEJOS DE LIMPIEZA - DICAS DE LIMPEZA - TIPPS ZUR REINIGUNG - SCHOONMAAK-TIPS - CLEANING TIPS



VEUILLEZ RETIRER LA FENÊTRE AMOVIBLE AVANT DE METTRE LE TIROIR AU LAVE-VAISSELLE

Togliere la finestra di plastica rimovibile prima di inserire il cassetto
in lavastoviglie. - Extrae la pestaña de plástico extraíble antes de
meter el contenedor en el lavavajillas. - Retire a janela de plástico
amovível antes de colocar a cuba na máquina de lavar a loiça. -
Entfernen Sie das abnehmbare Kunststofffenster, bevor Sie die
Schublade in den Geschirrspüler geben. - Verwijder het afneem-
bare plastic venster voordat u de lade in de vaatwasmachine
plaatst. - Please remove the detachable plastic window before
putting the drawer in the dishwasher.



BOLS ET PLAQUES COMPATIBLES LAVE-VAISSELLE

I cestelli e le griglie sono lavabili in lavastoviglie. - Cubetas y parrillas
aptas para lavavajillas. - Cubas e as grelhas são compatíveis
com a máquina de lavar loiça. - Garkörbe und Gittereinsätze sind
spülmaschinengeeignet. - Laden en roosters zijn vaatwasma-
chinebestendig. - Drawers and grids dishwasher safe.

INTERFACE PRODUIT

IT INTERFACCIA DEL PRODOTTO - ES INTERFAZ DEL PRODUCTO - PT INTERFACE DO PRODUTO
DE PRODUKTOBERFLÄCHE - NL BEDIENINGSSCHERM - EN PRODUCT INTERFACE

7 PROGRAMMES PRÉDÉFINIS

7 programmi preimpostati - 7 programas preestablecidos - 7 programas automáticos
7 voreingestellte Programme - 7 automatische programma's - 7 PRE-SETS programs

MARCHE/ARRÊT ZONE 1

ON/OFF zona 1
ON/OFF zona 1
ON/OFF zona 1
EIN/AUS zone 1
AAN/UIT zone 1
OFF/ON zone 1

INTERACE ECRAN ZONE 1


Display zona 1
Pantalla zona 1
Display zona 1
Display zone 1
Display zone 1
Display zone 1

MARCHE/ARRÊT ZONE 2

ON/OFF zona 2
ON/OFF zona 2
ON/OFF zona 2
EIN/AUS zone 2
AAN/UIT zone 2
OFF/ON zone 2

INTERACE ECRAN ZONE 2

Display zona 2
Pantalla zona 2
Display zona 2
Display zone 2
Display zone 2
Display zone 2

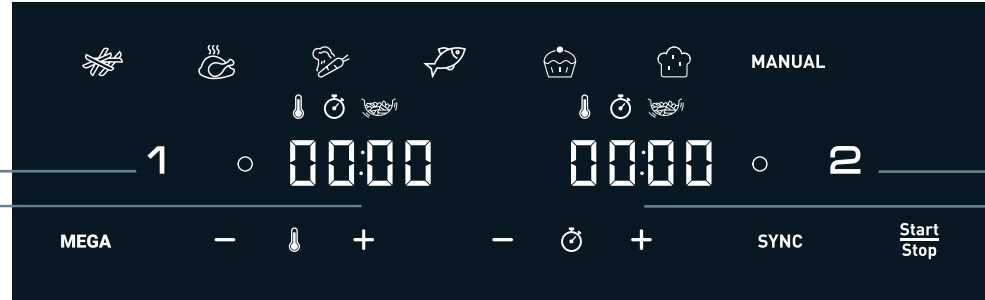

CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA TEMPÉRATURE

Controllo del tempo e della temperatura - Control de tiempo y temperatura
Controlo de tempo e temperatura - Zeit- und Temperaturkontrolle
Tijd- en temperatuurregeling - Time and temperature control

PROGRAMMES

IT PROGRAMMI - ES PROGRAMAS - PT PROGRAMAS - DE PROGRAMME - NL PROGRAMMA - EN PROGRAMS



FRITES

Patatine fritte - Papas
fritas - Batatas Fritas -
Pommes - Friet - Fries



POULET

Pollo - Pollo - Frango
- Hähnchen - Kip -
Chicken



LÉGUMES

Verdure - Verduras - Legumes -
Gemüse - Groenten - Vegetables



POISSON

Pesce - Pescado -
Peixe - Fisch - Vis
- Fish



DESSERT

Dolce - Postre -
Sobremesa - Nagerecht
- Dessert - Dessert



LEVÉE DE PÂTE

Lasciar lievitare il pane - Pan de prueba
- Levedar pão - Brotteig gehen lassen -
Deeg rijzen - Prove

MANUEL

MANUEL

Manuale - Manual - Manual -
Manuell - Handmatig - Manual

SYNC

SÉLECTIONNEZ SYNC APRÈS AVOIR PROGRAMMÉ LES ZONES 1 ET 2, POUR PRÉPARER 2 ALIMENTS EN MÊME TEMPS

Selezionare SYNC dopo aver programmato le zone 1 e 2, per
avere 2 alimenti pronti contemporaneamente. - Selecciona
SYNC después de programar las zonas 1 y 2 para tener dos
comidas listas al mismo tiempo. - Selecciona SYNC depois de
programar as zonas 1 e 2 para preparar 2 pratos ao mesmo
tempo. - Wählen Sie nach der Programmierung der Zonen 1
und 2 „SYNC“ aus, um zwei Lebensmittel gleichzeitig zuzube-
reiten. - Selecteer SYNC nadat u zone 1 en 2 hebt geprogram-
meerd om 2 gerechten tegelijkertijd te bereiden. - Select SYNC
after programming zones 1 and 2, to prepare 2 foods at the
same time.

MEGA

SÉLECTIONNEZ MEGA ET DÉFINISSEZ LES PARAMÈTRES DE CUISON POUR CUISINER AVEC GIANTZONE

Selezionare il programma MEGA e impostare i parametri di
cottura per cucinare con GiantZone. - Selecciona el programa
MEGA y define los parámetros de cocinado para cocinar con
GiantZone. - Selecciona o programa MEGA e defina os parâme-
tros de cozimento para cozinhar com o GiantZone. - Wählen
Sie das MEGA-Programm aus und stellen Sie die Kochpa-
rameter für die Zubereitung mit GiantZone ein. - Selecteer het
MEGA-programma en stel de bereidingsinstellingen in voor het
koken met GiantZone. - Select MEGA program and set cooking
parameters to cook with GiantZone.

GUIDE DE CUISSON

IT GUIDA ALLA COTTURA - ES GUÍA DE COCINA - PT GUIA DE COZEDURA - DE ANLEITUNG ZUM KOCHEN - NL KOOKGIDS - EN COOKING GUIDE

						SHAKE
POMMES DE TERRE & FRITES - PATATE E PATATINE FRITTE - PAPAS Y PAPAS FRITAS - BATATAS E FRITAS - KARTOFFELN & POMMES - AARDAPPELEN & FRIET - POTATOES & FRIES						
	1	600 - 1400g	25 - 40 min	180°C		X3
	2	300 - 800g	25 - 35 min			
	MEGA	400 - 1750g	20 - 45 min			
	1	500g	40 min	180°C		X4
	2	200g	35 min			
	MEGA	400 - 1200g	30 - 45 min			
	1	600 - 1400g	25 - 40 min	180°C		X3
	2	300 - 800g	25 - 40 min			
	MEGA	400 - 1750g	30 - 45 min			
VIANDE & VOLAILLE - CARNE E POLLO - CARNE & AVES DE CORRAL - CARNES E AVES - GEFLÜGEL & FLEISCH - VLEES & GEVOGELTE - MEAT & POULTRY						
	1	x4	10 - 18 min	200°C	MANUAL	X1 flip
	2	x2	10 - 15 min			
	MEGA	x6	15 min			
	1	x4	10 min	200°C		X1 flip
	2	x2	20 min			
	MEGA	x6	20 min			
	1	1300g	50 min	160°C		-
	MEGA	2x 1250g = 2,5kg	50 min	200°C		
SNACKS - SPUNTINI - APERITIVOS - HAPJES - SNACKS - SNACKS - SNACKS						
	1	600g	15 min	200°C		X1
	2	400g	12 min			
	MEGA	1kg	15 - 20 min			
	1	1kg	22 min	200°C		X1
	2	400g	22 min			
	MEGA	1kg	30 min			
	1	3 slices	5 min	170°C	MANUAL	-
	2	2 slices	5 min	170°C		
	MEGA	1/2 pizza	6 min	200°C		
	1	1kg	22 min	200°C		X2
	2	400 - 600g	22 min			
	MEGA	2000g	55 min			

						SHAKE
POISSON - PESCE - PEZ - PEIXE - FISCH - VIS - FISH						
	1	x4	8 - 10 min	200°C		-
	2	x2				
	MEGA	1kg				
	1	500g - 1kg	8 - 10 min	200°C		-
	2	400g		200°C		
	MEGA	20 pcs		160°C		
PÂTISSERIE - PASTICCERIA - HORNEANDO - PASTELARIA - BACKEN - BAKKEN - BAKING						
	1	x6/8	16 min	160°C		-
	2	x4	16 min			
	MEGA	x12	18 min			
	MEGA	1	30 - 35 min	160°C		-
	MEGA	600g	1/90 min	35°C		-
			2/40 min	160°C	MANUAL	
		mini x12	1/90 min	35°C		-
			2/12 min	160°C	MANUAL	
	MEGA	600g	1/90 min	35°C		-
			2/40 min	200°C	MANUAL	

CONSEILS DE CUISINE - CONSIGLI DI COTTURA - CONSEJOS DE COCINA - DICAS DE CULINÁRIA - KOCHTIPPS - KOOKTIPS - COOKING TIPS



MÉLANGEZ RÉGULIÈREMENT VOS ALIMENTS POUR UNE CUISSON HOMOGÈNE

Agitare regolarmente i cibi nei cestelli per una cottura omogenea - Remueve regularmente los alimentos en las cubetas para una cocción homogénea - Mexa regularmente os alimentos nas cubas para uma cozedura homogénea - Regelmäßiges Schütteln der Lebensmittel in den Garkörben sorgt für ein gleichmäßiges Garergebnis - Schud de ingrediënten in de lades regelmatig voor een gelijkmatige bereiding - Shake regularly your foods in the drawers for homogeneous cooking



PLATS À FOUR COMPATIBLES

Piatti adatti al forno compatibili - Compatible con platos aptos para horno - Pratos compatíveis para forno - Backofen-geeignetes Geschirr kompatibel - Geschikt voor ovensgerechten - Oven-proof dishes compatible

COMMENT FAIRE CUIRE UN POULET RÔTI ET DES FRITES EN UTILISANT LES PROGRAMMES DE CUISSON ET , EN MODE SYNC

IT COME CUOCERE POLLO ARROSTO E FRITTE UTILIZZANDO I PROGRAMMI DI COTTURA E CON LA MODALITÀ SYNC - ES CÓMO COCINAR POLLO ASADO Y PATATAS FRITAS USO DE PROGRAMAS DE COCCIÓN Y CON EL MODO SYNC - PT COMO COZINHAR FRANGO ASSADO E FRITAS UTILIZANDO OS PROGRAMAS DE COZEDURA E COM O MODO SYNC - DE WIE MAN GEBRATENES HÜHNCHEN UND FRITTEN GLEICHZEITIG ZUBEREITET MIT ANWENDUNG DES UND KOCHPROGRAMMS IM MODUS SYNC - NL HOE BEREID JE GEROOSTERDE KIP EN PATAT GRILL'S IN DE SYNC - EN HOW TO COOK ROASTED CHICKEN AND FRIES USING AND COOKING PROGRAMS, UNDER SYNC MODE

Start
Stop

1

ZONE 1*

1

MEGA

—

+

00:00

2

* Zona 1 - Zona 1 -
Zona 1 - Zone 1 -
Zone 1 - Zone 1

3

180 °C

—

+

180C

4

50 MIN

—

+

50:00

5

ZONE 2*

2

SYNC

Start
Stop

6

* Zona 2 - Zona 2 -
Zona 2 - Zone 2 -
Zone 2 - Zone 2

6

7

200 °C

—

+

200C

8

50 MIN

—

+

50:00

9

Ajout*

* Aggiunta - Suma -
Adición - Hinzufügen -
Toevoegen - Add

10

11

12

13



Dual Easy Fry Flex



TÉLÉCHARGEZ L'APP DE RECETTES MOULINEX

SCARICA L'APP PER RICETTE MOULINEX
DESCARGA LA APP MOULINEX
DESCARREGUE A APP DE RECEITAS MOULINEX
DOWNLOAD DER MOULINEX REZEPTE-APP
MOULINEX RECEPTEN-APP DOWNLOADEN
DOWNLOAD MOULINEX RECIPE APP



REJOIGNEZ LE MOUVEMENT MOULINEX !

UNISCITI AL MOVIMENTO MOULINEX! - ÚNETE A LA APP MOULINEX! -
JUNTE-SE AO MOVIMENTO MOULINEX! - WERDEN SIE TEIL DER MOULINEX COMMUNITY!
DOE MEE MET DE MOULINEX-BEWEGING! - JOIN THE MOULINEX MOVEMENT!



MOULINEX APP



CHAÎNE YOUTUBE

CANALE YOUTUBE - CANAL DE YOUTUBE
CANAL DO YOUTUBE - YOUTUBE KANAL
YOUTUBE KANAAL - YOUTUBE CHANNEL



**MOULINEX
ON INSTAGRAM**

POSTEZ VOS RECETTES #EASYFRYFAMILY

PUBBLICA LE TUE RICETTE #EASYFRYFAMILY - PUBLIQUE SUS RECETAS #EASYFRYFAMILY - PUBLIQUE AS SUAS RECEITAS #EASYFRYFAMILY
VERÖFFENTLICHEN SIE IHRE REZEPTE #EASYFRYFAMILY - POST JE RECEPTEN #EASYFRYFAMILY - POST YOUR RECIPES #EASYFRYFAMILY

