

# Moulinex®

companion robot cuiseur

GUIDE  
GIDS



découpe  
snijdt



prépare  
bereidt

et cuit  
en bakt



Sauce



Soup



Slow cook



Steam



Pastry



Dessert

**6** PROGRAMMES AUTOMATIQUES  
AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S

# PRISE EN MAIN RAPIDE / SNEL OPSTARTEN

1

Marche - Arrêt  
Start - Stop



2

Choisir l'accessoire  
Kies het accessoire



3

Verser les ingrédients  
Ingrediënten bijvoegen



4

Sélectionner le programme  
Selecteer het programma




5

Démarrer le programme  
Start het programma



6

Résultat  
Resultaat

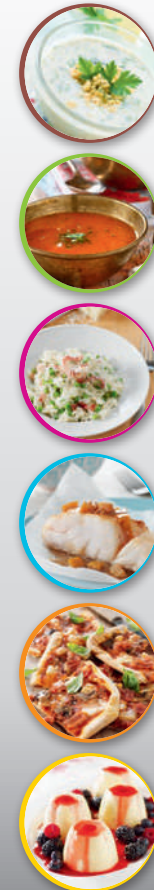

Choisissez le mode manuel pour des réglages personnalisés de la vitesse, température et durée de cuisson  
Selecteer manueel uw persoonlijke instellingen van de snelheid, temperatuur en kooktijd

Une question ?  
Hulp nodig?

Pour la France : appelez MOULINEX SERVICE CONSOMMATEUR FRANCE au 0 974 50 10 14 prix d'un appel non surtaxé

Pour la Belgique / Voor België: appelez/Bel GROUPE SEB BELGIUM au numéro / op het nummer 070/23.31.59 - Le tarif dépend de votre opérateur et des conditions de votre abonnement. Het tarief is afhankelijk van uw operator en de voorwaarden van uw abonnement.

Pour la Suisse: www.moulinex.ch