

KO

처음 제품을 사용하기 전, 사용 설명서를 꼼꼼히 읽어 보십시오.

EN

Read safety instructions and booklet carefully before using for the first time.

TH

โปรดอ่านคู่มือความปลอดภัยและคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด ก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก

MS


Baca arahan keselamatan dan buku kecil dengan teliti

ZH

初次使用前請詳讀使用手冊

VI

Độc kĩ số tay hướng dẫn an toàn trước khi sử dụng lần đầu.

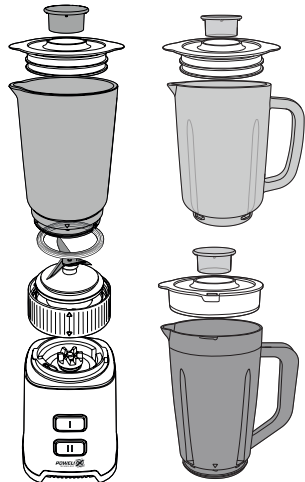

*

KO

모델에 따라 상이함.

EN

Depending on model

TH

ขึ้นอยู่กับรุ่น

MS


Bergantung pada model

ZH




依型號而定

VI



Tùy theo từng sản phẩm

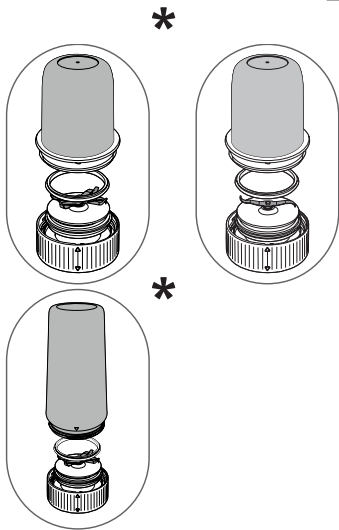



2.1

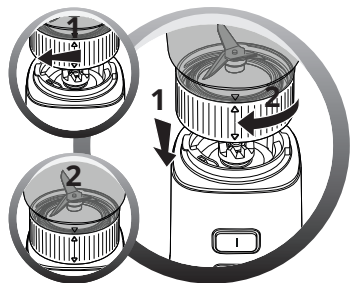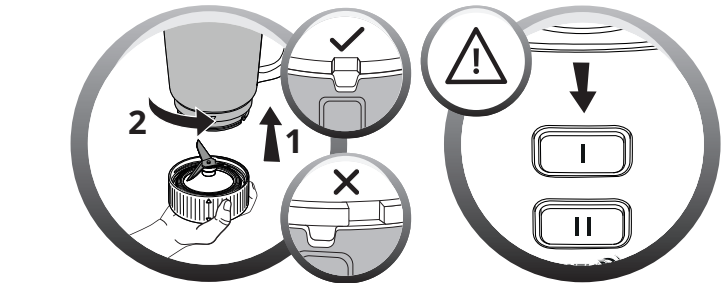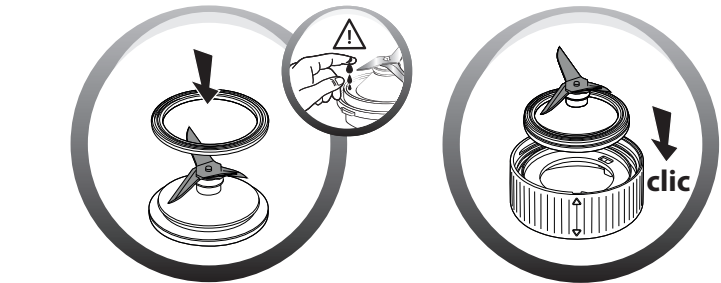


JAR LID

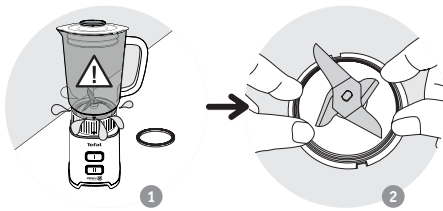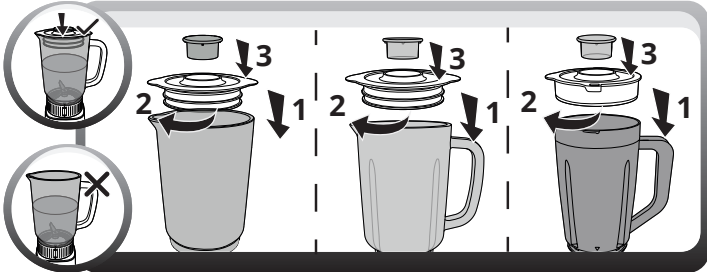

RECIPE

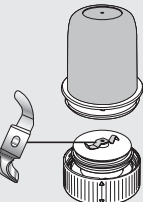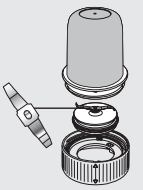				
	 150g + 250g + 5		20s	400g
	 200g + 360g		60s	560g
	 4s		4s	20g
	 1,5 x 1,5 cm		5s	80g
	 30s		30s	20-60g
	 15s		15s	40g
	 10s		10s	80g

DISHWASHER

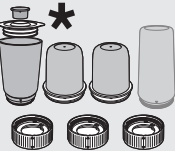			
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

KO

제품이 작동하지 않을 경우, 전선이 제대로 연결되었는지 혹은 제품의 정격 표기 부분에 기재된 전압과 일치하는지 확인합니다. 그럼에도 여전히 제품이 작동하지 않는다면, AS센터로 연락해 주세요.

EN

If you appliance does not work, check it if property connected to the mains and the power cord is in good condition. Your appliance still does not work? Contact an approved service centre (see the service booklet).

TH

หากเครื่องใช้ของคุณไม่ทำงาน โปรดตรวจสอบว่าสายไฟอยู่ในสภาพดีและเชื่อมต่อกับเต้ารับหรือไม่ ถ้าเครื่องใช้ของคุณยังคงไม่ทำงาน โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต (ดูรายชื่อศูนย์บริการได้ในคู่มือ)

MS

Sekiranya perkakas anda tidak berfungsi, periksa sama ada harta benda yang disambungkan ke sumber elektrik dan kabel kuasa berada dalam keadaan baik. Perkakas anda masih tidak berfungsi? Hubungi perkhidmatan yang diluluskan pusat (lihat buku panduan perkhidmatan).

ZH

當產品無法正常運作時，請先確認產品是否有確實接上電源，以及電源線是否狀況良好。產品仍然無法運作嗎？請與授權消費者服務中心聯繫（聯絡資訊請見使用手冊）。

VI

Nếu thiết bị của bạn không hoạt động, hãy kiểm tra xem thiết bị đã được kết nối với nguồn điện và dây nguồn có ở tình trạng tốt hay không. Nếu thiết bị của bạn vẫn không hoạt động, hãy liên hệ với trạm bảo hành chính hãng (xem thông tin chi tiết trong sổ tay).